




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 11117 Masážne kreslo inSPORTline Marvyn

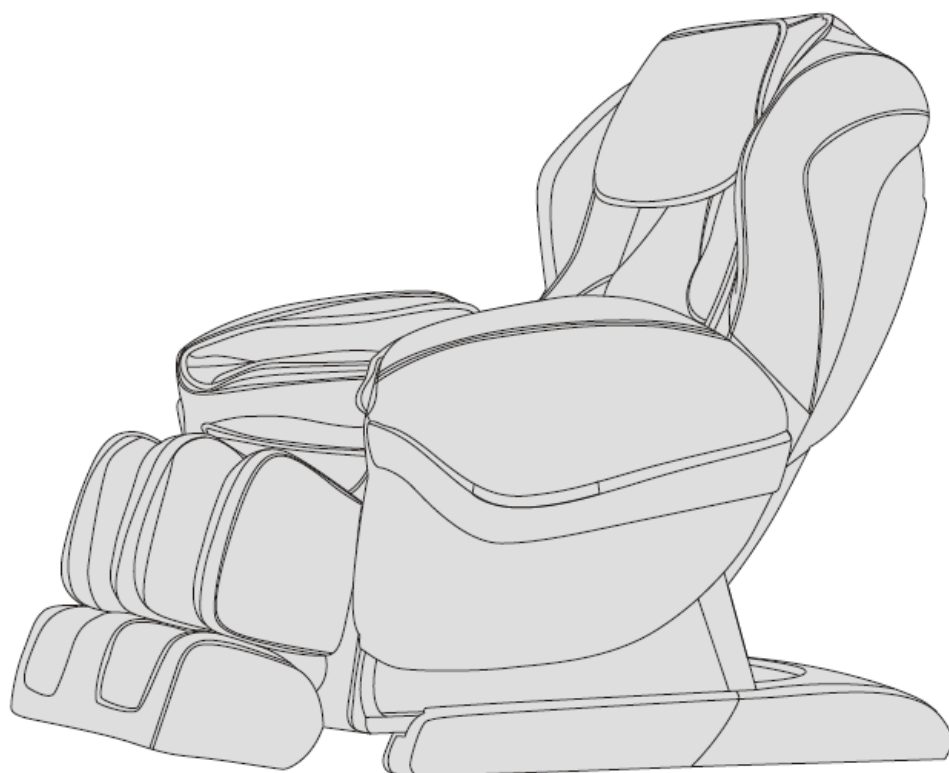

OBSAH

BEZPEČNOST A ÚDRŽBA	3
KOMPONENTY	5
FUNKČNÁ VÝBAVA	5
OVLÁDANIE	6
INŠTALÁCIA	10
ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU	12
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	12
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	13

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Prečítajte si celý manuál, aby ste boli schopný masážne kreslo správne používať. Dbajte na dodržiavanie bezpečnostných pokynov. Po prečítaní si manuál uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

POZNÁMKA: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo aktualizovať vzhľad a charakteristiku výrobku bez povinnosti predchádzajúceho upozornenia. Farebné prevedenie závisí na aktuálnom modeli masážneho kresla.

BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Zabráňte deťom kontaktu s pohyblivými časťami kresla.
- Pre napájanie tohto prístroja použite zodpovedajúci elektrický zdroj s riadnym uzemnením.
- Z bezpečnostných dôvodov a pre ochranu kresla odpojte po každom používaní a pred čistením napájací kábel z elektrickej siete.
- Kreslo používajte iba tak, ako je popísané v manuáli.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Kreslo používajte iba v interiéri.
- Pred používaním výrobku si riadne prečítajte tento manuál.
- Používanie kresla spôsobom, ktorý nie je uvedený v tomto manuáli, je zakázané.
- Odporúčaná dĺžka masáže: 20 minút.
- Kreslo nepoužívajte, ak došlo k poškodeniu či popraskaniu kože.
- Kreslo nepoužívajte, ak došlo k poškodeniu krycieho materiálu či iných častí.
- Kreslo nepoužívajte, pokiaľ je vetrací otvor upchatý alebo je zamedzené správne vetranie.
- Na kreslo nekladte žiadne predmety.
- Počas používania kresla nezaspiť.
- Kreslo nepoužívajte po požití alkoholu či iných omamných látok.
- Po konzumácii jedla nepoužívajte kreslo skôr ako za hodinu.
- Nevoľte príliš vysokú intenzitu masáže, aby nedošlo k vzniku zranenia.
- Kreslo umiestnite na rovný, čistý a suchý povrch. Zachovajte bezpečnostný odstup okolo výrobku, min. 0,6 m.
- **Max. hmotnosť používateľa:** 100 kg

UMIESTNENIE MASÁŽNEHO KRESLA

- Nepoužívajte kreslo pri vysokej okolitej teplote a vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni).
- Nepoužívajte kreslo bezprostredne po zmene okolitej teploty.
- Kreslo nepoužívajte v prašnom či akokoľvek nepriaznivom prostredí.
- Okolo kresla je potrebné zabezpečiť dostatočný voľný priestor pre vetranie.

KRESLO BY NEMALI POUŽÍVAŤ

- Ľudia trpiaci osteoporózou.
- Ľudia trpiaci srdcovým ochorením alebo ľudia s elektronickými implantátmi (napr. kardiostimulátorom).
- Ľudia so zvýšenou telesnou teplotou.
- Tehotné ženy a ženy v období menštruácie.

- Osoby trpiace poúrazovými stavmi.
- Ľudia s kožnými problémami.
- Deti mladšie ako 14 rokov alebo osoby s mentálnym postihnutím.
- Ľudia, ktorí majú od lekára odporúčaný pokojový režim alebo sa necítia dobre.
- Ľudia s mokrou kožou po sprchovaní, cvičení apod..
- Povrch kresla je vyhrievaný, preto musia ľudia citliví na vysokú teplotu dbať na zvýšenú opatrnosť.

BEZPEČNOSŤ

- Uistite sa, že má elektrický zdroj vhodné napätie.
- Nezapájajte napájací kábel mokrými rukami.
- Nedovoľte, aby sa do masážneho kresla dostala voda - hrozí úraz elektrickým prúdom či poškodenie prístroja.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu káblov a neupravujte elektrický obvod kresla.
- Na čistenie elektrických častí ako je vypínač a zástrčka nepoužívajte vlhkú handru.
- Pri prerušení prísunu elektrickej energie dbajte mimoriadnej opatrnosti, aby pri opätovnom zapnutí elektrického obvodu nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Ak kreslo nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na servisné centrum.
- Ak sa počas masáže necítite dobre, prestaňte kreslo používať a poraďte sa s lekárom.


ÚDRŽBA

- Údržbu vždy zverte kvalifikovanému servisnému technikovi. Kreslo nerozoberajte ani inak nezasahujte do jeho konštrukcie.
- Po každom používaní odpojte prístroj od elektrickej siete.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený napájací kábel alebo elektrická zásuvka.
- Pred dlhodobým skladovaním zmotajte kabeláž a uskladnite kreslo v suchom, čistom prostredí.
- Nevystavujte kreslo vysokým teplotám, neumiestňujte ho do blízkosti ohňa a chráňte ho pred dlhodobým pôsobením priameho slnečného žiarenia.
- Kreslo čistite suchou handričkou. Na čistenie nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol.
- Vďaka kvalitnému spracovaniu nevyžadujú mechanické časti kresla žiadnu mimoriadnu údržbu.
- Chráňte kreslo pred kontaktom s ostrými predmetmi.
- Neposúvajte kreslo po nerovnom povrchu. Pri presúvaní kreslo vždy nadvihnite a preneste.
- Pri prevádzke kresla robte prestávky. Nenechávajte kreslo spustené príliš dlho.

BEŽNÉ PORUCHY A ICH RIEŠENIE

- Je prirodzené, že pri prevádzke prístroja budete počuť chod motora.
- Ak kreslo nefunguje, skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel a sieťový vypínač zapnutý.
- Masáž sa automaticky ukončí pri dosiahnutí nastaveného časového intervalu. Prístroj sa tiež automaticky vypne, ak pobeží príliš dlho a začne sa prehrievať. V tomto prípade nechajte prístroj pred opätovným spustením aspoň pol hodiny vychladnúť.

KOMPONENTY

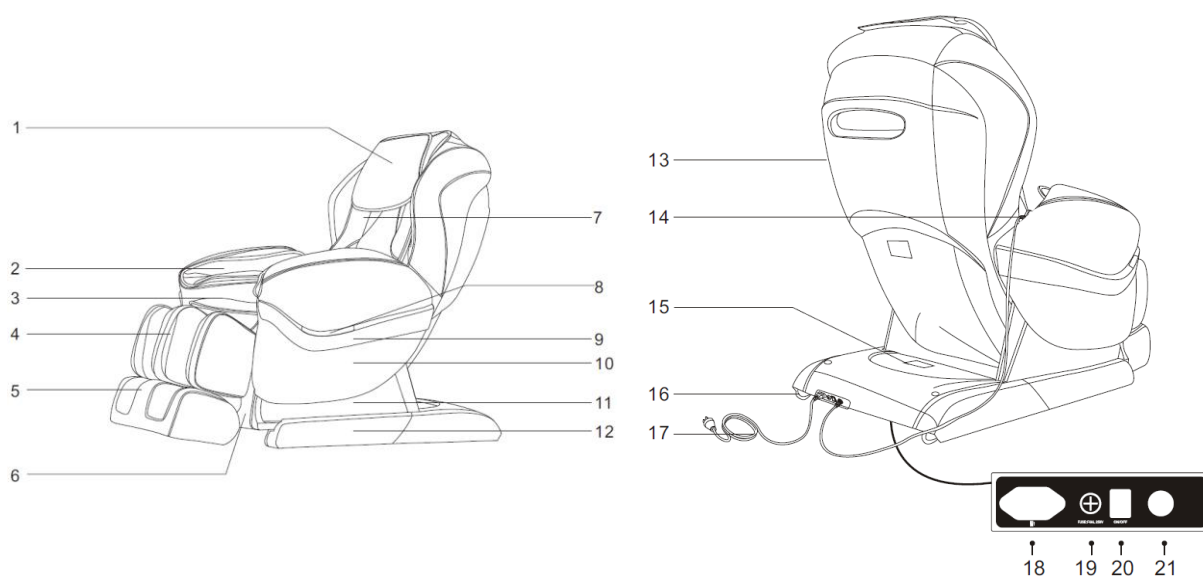

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Opierka hlavy | 12. Základňa |
| 2. Vzduchový vankúšik v oblasti predlaktia | 13. Zadný kryt |
| 3. Čalúnená sedacia časť | 14. Ovládač |
| 4. Lýtkové opory | 15. Kryt základne |
| 5. Podpery chodidiel | 16. Transportné koliesko |
| 6. Predný kryt | 17. Napájací kábel |
| 7. Čalúnenie chrbta | 18. Zdieľka pre napájací kábel |
| 8. Farebný LED indikátor | 19. Poistková skriňa |
| 9. Dekoračný prúžok | 20. Sieťový vypínač |
| 10. Bočná opora | 21. Zdieľka pre ovládač |
| 11. Bočný kryt | |

FUNKČNÁ VÝBAVA

- Masážne kreslo disponuje setom vertikálne sa pohybujúcich masážnych hlavíc so 4 masážnymi kolieskami.
- Typy masáže: shiatsu, hnetenie, plieskanie, poklepávanie, súčasné hnetenie a plieskanie.
- 5 automatických masážnych režimov: komfortná masáž, relaxačná masáž, uvoľňujúca masáž, masáž krku a ramien, masáž chrbta a pásu.
- Pamäť na 3 masážne režimy: M1, M2, M3.
- Manuálna masáž hornej polovice tela s 5 možnosťami nastavenia: lokálna, bodová, celková, krk a ramená, chrbát a pás. Tieto režimy sú nastaviteľné v 3 rýchlostiach. Bodová masáž umožňuje vertikálne nastavenie polohy masážnych hlavíc. U masáže plieskaním, shiatsu a poklepávaním možno vzdialenosť medzi protiahlymi masážnymi hlavcami regulovať v 3 úrovniach: široká, stredná, úzka.
- Funkcia vzduchovej masáže: 3 režimy nastavenia: kompletná vzduchová masáž, horné končatiny (8 vankúšikov), dolné končatiny (20 vankúšikov) - intenzita nastaviteľná v 3 stupňoch.


- Vyhrievanie chrbta - ako zdroj tepla je použité karbónové vlákno.
- LED indikátor na bočnej opore.
- Dížkovo nastaviteľné opierky lýtok pre reguláciu výšky používateľa.
- Technológia „forward-sliding Recline“ - možnosť naklopenia chrbtovej opierky od steny pre úsporu miesta.
- Maximálne plynulé naklápanie chrbtovej opierky a sedla do horizontálnej polohy (tzv. Zero gravity).
- Opory lýtok a chrbta umožňujú súčasné sklápanie a automatický návrat do východiskovej polohy.

OVLÁDANIE


OVLÁDAČ (ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK):



1. ZAPOJENIE

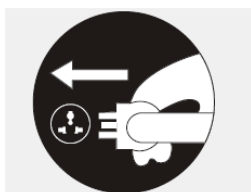

Zapojenie napájacieho kábla.

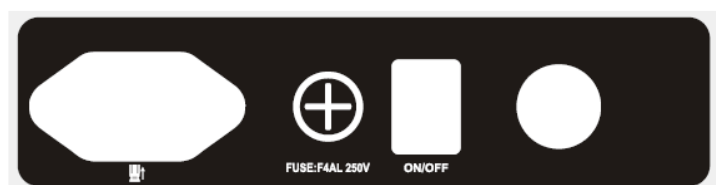


Umiestnenie sieťového vypínača (ON/OFF)

2. ZAPNUTIE MASÁŽE

- Pre spustenie masáže stlačte tlačidlo Power.
- Vyčkajte, než dôjde k detekcii polohy ramien a masážnych bodov.
- Polohu masážnych hlavíc môžete prispôsobiť pomocou tlačidiel UP a DOWN. Ramenná oblasť je nastaviteľná v 10 úrovniach. Po 10 sekundách od nastavenia polohy masážnych hlavíc sa automaticky spustí masáž.





Tlačidlo	Charakteristika	Zobrazenie
	Posun masážnych hlavíc smerom nahor.	
	Posun masážnych hlavíc smerom nadol.	

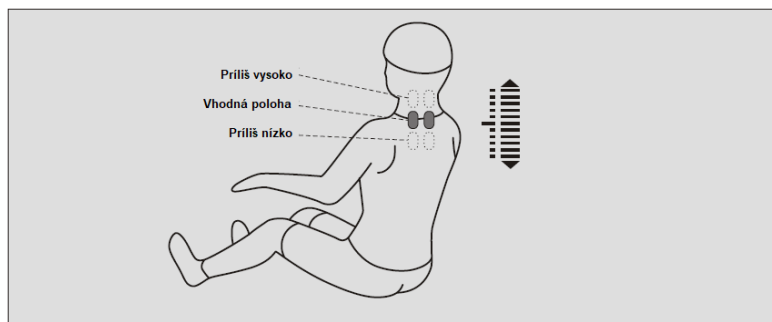

- Pre zahájenie masáže môžete tiež použiť jedno z pamäťových tlačidiel M1, M2 alebo M3 - spustíte masážny režim, ktorý si pamätá nastavenie kresla z poslednej uloženej masáže.

Funkcia	Tlačidlo
Výmer masáže pomocou pamäťových tlačidiel	
	
	

- Charakteristika automatických masážnych režimov:

Funkcia	Tlačidlo	Charakteristika	Zobrazenie
Automatická masáž		Hlboká masáž akupresúrnych bodov (úľava od bolesti v danej oblasti).	Auto F1
		Uvoľnenie svalov a pohybového aparátu.	Auto F2
		Podpora krvného obehu.	Auto F3
		Masáž krku a chrbta.	Auto F4
		Masáž chrbta a pásu.	Auto F5

- Horná polovica tela

Funkcia	Tlačidlo	Nastavenie masážnych hlavíc	Zobrazenie
Typ masáže		Rýchlosť, rozteč	
		Rýchlosť	
		Rýchlosť, rozteč	
		Rýchlosť	
		Rýchlosť, rozteč	
Rýchlosť		3 úrovne	
Rozteč		3 úrovne	

Funkcia	Tlačidlo	Charakteristika		Zobrazenie
Nastavenie chrbtovej opierky		Bodová masáž.		 H0
		Masáž o malom rozsahu (lokálna).		 H1
		Plošná masáž.		 H2
		Masáž v oblasti krku a ramien.		 H3
		Masáž v oblasti chrbta a pásu.		 H4
		Nastavenie akupresúrneho bodu / cieľovej oblasti masáže	Posunúť masážne hlavice nahor.	
			Posunúť masážne hlavice nadol.	

- Vzduchová masáž

Funkcia	Tlačidlo	Charakteristika	Zobrazenie
Komplexná		Masáž horných aj dolných končatín.	Arm  Feet 

Horné končatiny		Masáž horných končatín.	
Dolné končatiny		Masáž nôh.	
Intenzita		3 stupne nastavenia.	

- Ďalšie voliteľné funkcie

Funkcia	Tlačidlo	Charakteristika	Zobrazenie
Vyhrievanie		Vyhrievanie chrbtovej časti (dlhovlnné infračervené žiarenie), kreslo sa plne zahreje 3 minúty od aktivácie funkcie.	
Zníženie sklonu kresla		Pri pridržaní tlačidla dochádza ku zdvíhaniu chrbtovej opierky a sklápaniu lýtkových opôr. Pri dosiahnutí krajnej polohy sa opory zastavia a ozve sa zvuková signalizácia.	
Zvýšenie sklonu kresla		Pri pridržaní tlačidla dochádza ku sklápaniu chrbtovej opierky a zdvíhaniu lýtkových opôr. Pri dosiahnutí krajnej polohy sa opory zastavia a ozve sa zvuková signalizácia.	
Automatický sklon kresla		Automatické prepínanie jednotlivých režimov (celkom 3 režimy).	

3. Vypnutie/zastavenie masáže

- Masáž sa ukončí pri stlačení tlačidla Power (chrbtová a lýtkové opierky sa vrátia do východiskovej polohy) alebo pri vypršaní vopred nastaveného časového intervalu (v tomto prípade nedochádza k automatickému návratu opôr do východiskovej polohy). Po ukončení masáže možno aktuálne nastavenie uložiť do pamäti počítača.
- **Uloženie masážneho režimu:** Po ukončení masáže sa na ovládači zobrazí hlásenie „Memory“ - tzn. používateľ môže pred vypnutím prístroja použiť tlačidlo M1, M2 alebo M3 a uložiť aktuálne nastavenie.
- K návratu masážnych hlavíc a opôr späť do východiskovej polohy dochádza pri opätovnom stlačení tlačidla Power alebo po 10 sekundách od ukončenia masáže.

Funkcia	Tlačidlo	Zobrazenie
Uložiť nastavenie		SA 1 Memory
		SA 2 Memory
		SA 3 Memory

- Po skončení masáže vypnite sieťový vypínač.



Umiestnenie sieťového vypínača (ON/OFF)




Odpojenie napájacieho kábla.

INŠTALÁCIA


POZNÁMKA:

- Ak je kreslo nastavené na masáž v ľahu, s lýtkovými oporami v horizontálnej polohe, netlačte z bezpečnostných dôvodov na lýtkové opory celou svojou hmotnosťou.

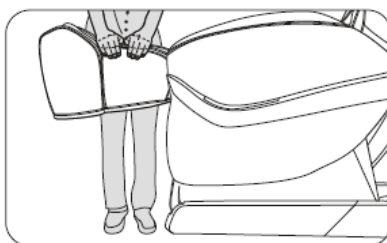


4. Inštalácia zadnej tyče lýtkových opierok

- Masážne kreslo vyberte z baliacej krabice (Obr. 1), zapnite a pomocou ovládača nastavte do polohy ako na Obr. 2.

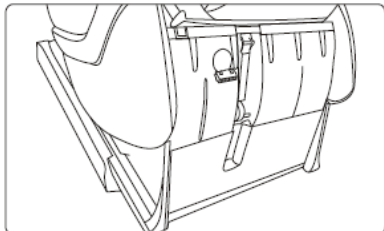


Obr. 1

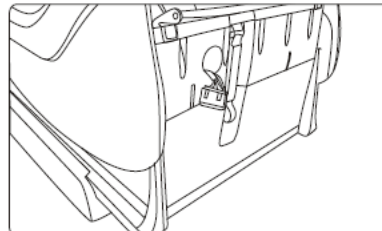


Obr. 2

- Vystrčte zadnú tyč zo sedla, napasujte na seba tyč a podperu a zasuňte závlačku (Obr. 3).
- Obr. 4: Úspešná montáž zadnej tyče.

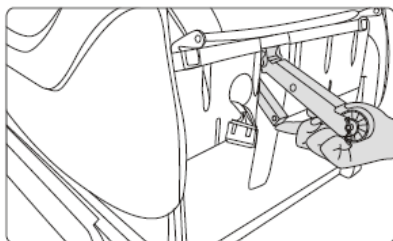

Obr. 3

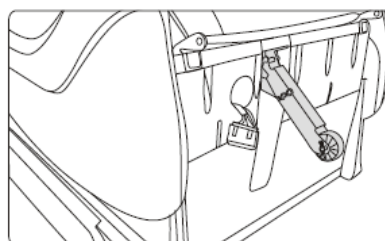

Obr. 4


- Po inštalácii zadnej tyče nastavte chrbtovú opierku späť do východiskovej polohy (Obr. 5) a vykonajte montáž lýtkových opier.




Obr. 5

5. Montáž lýtkových opierok

- Najskôr zasadíte čapy do osi lýtkových opier. Čapy nastavte tak, aby umožňovali zastrčenie závlačky. (Obr. 1 a 2)

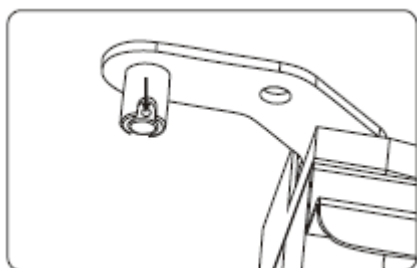


Obr. 1

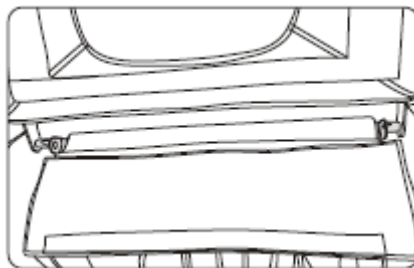


Obr. 2

- Zasadíte do čapov závlačky. (Obr. 3 a 4)

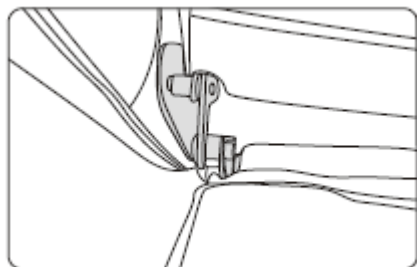



Obr. 3

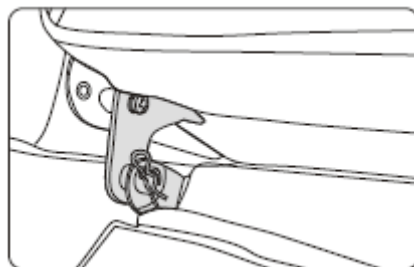


Obr. 4

6. Vankúšik pod hlavu a čalúnenie chrbta

Vankúšik pod hlavu a chrbtové čalúnenie sú odnímateľné časti, znižujúce silu masážnych hlavíc. Ich používanie sa odporúča, ale nie je povinné (záleží na preferenciách používateľa). Čalúnenie chrbta sa upevňuje zipsom (1), vankúšik pod hlavou pomocou suchého zipsu (2).

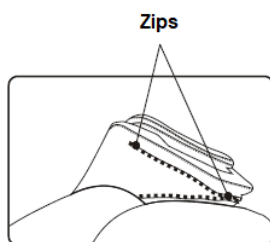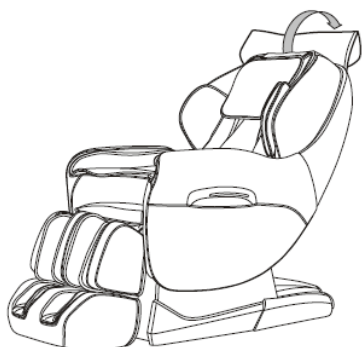


(1)

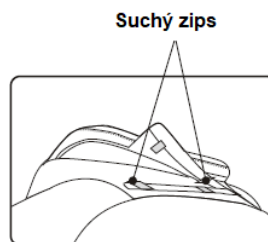

(2)

7. Ochrana podlahy


Najmä v prípade drevenej podlahy umiestnite pod masážne kreslo koberec alebo inú ochrannú podložku.

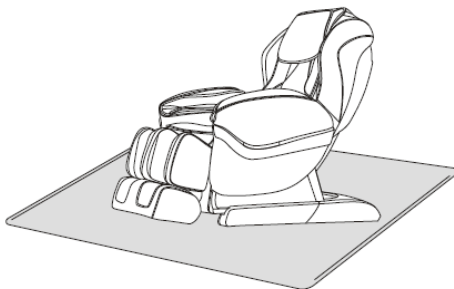

VAROVANIE: Nepresúvajte kreslo na kolieskach po drevenej podlahe, nerovnom povrchu alebo v úzkom priestore. Kreslo by mali dvíhať aspoň 2 osoby. Kreslo zdvíhajte za rám základne a chrbtovú opierku (nie za bočné opory).

8. Presúvanie

Uistite sa, že Vám v ceste nebudú prekážať žiadne káble. Nakloňte kreslo dozadu na transportné kolieska a opatrne ho odtiahnite na požadované miesto.

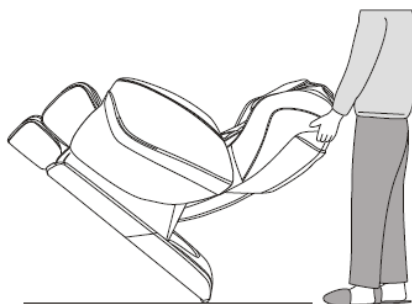

POZNÁMKA: Nezabudnite najskôr vypnúť sieťový vypínač, odpojiť napájací kábel a kábel ovládača.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Model: A90

Názov: Masážne kreslo

Napätie:

- 110 – 120 V - 60 Hz
- 220 – 240 V – 50 Hz/60 Hz

Príkon: 150 W

Max. dĺžka masáže: 20 min

Trieda bezpečnosti: Trieda I

Materiál: PVC, PA, oceľ, električka a elektronika

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky

nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé

mechanizmy, atď.)

- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk