




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 11188 Magnetický rotoped inSPORTline Klegan

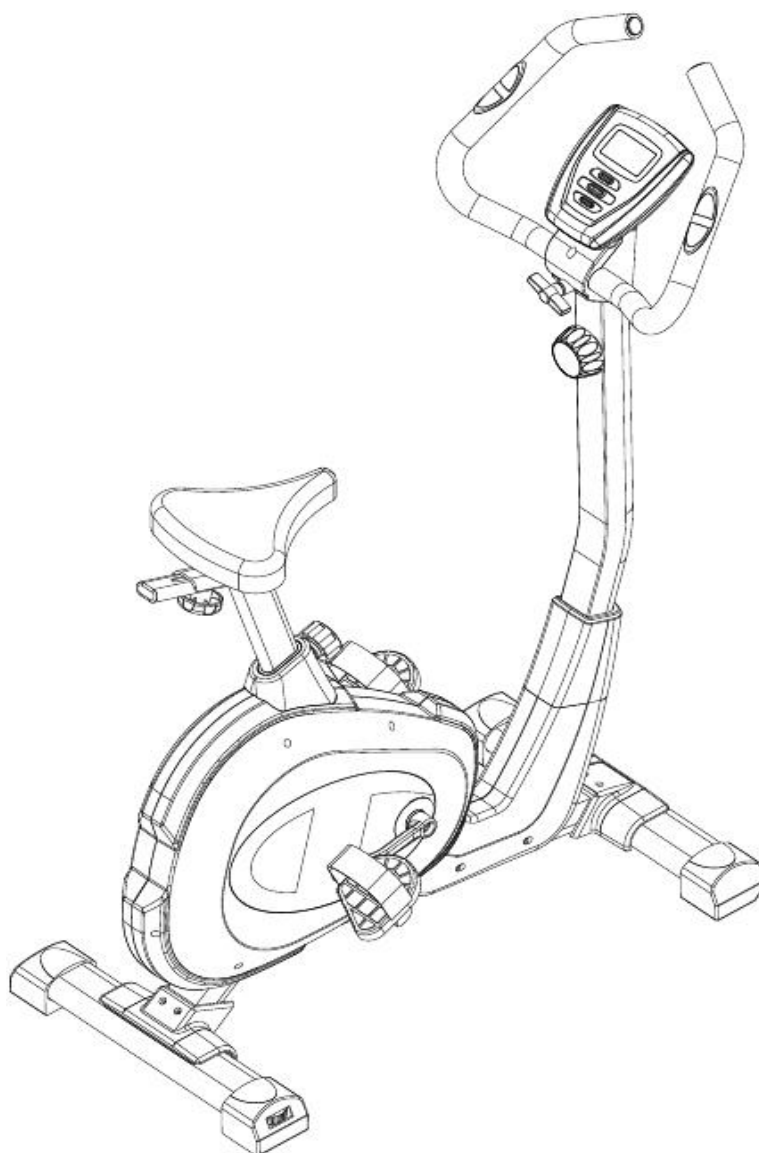

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
OBSAH BALENIA.....	5
SPOJOVACÍ MATERIÁL	6
NÁKRES (MONTÁŽNY)	7
NÁKRES (DETAILNÝ).....	8
ZOZNAM DIELOV	9
MONTÁŽNE POKYNY	11
OVLÁDANIE POČÍTAČA.....	15
POKYNY KU CVIČENIU	17
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	18
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	19

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

UPOZORNENIE: Pred začatím vytrvalostného cvičenia na tomto prístroji sa poraďte s lekárom. Pri cvičení sa nepreťažujte a prispôbajte tréningový program svojmu zdravotnému stavu. Na základe výsledkov nameraných počítačom nemožno vyhodnocovať zdravotný stav používateľa.

DÔLEŽITÉ: Pred použitím prístroja si prečítajte všetky pokyny uvedené v manuáli. Manuál si uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Obrázky v manuáli sú len ilustračné a môžu sa líšiť od zakúpeného modelu.

UPOZORNENIE: Hmotnosť používateľa by nemala prekročiť 130 kg.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ďakujeme vám za kúpu tohto produktu. Hoci sa snažíme o dosiahnutie najlepšej možnej kvality našich výrobkov, môže pri dodaní prístroja niektorý z dielov chýbať alebo byť poškodený. V tomto prípade nás kontaktujte a my sa pokúsime problém vyriešiť.

Tento prístroj je navrhnutý iba pre domáce používanie. Ak dôjde k poškodeniu prístroja pri používaní vo fitness centrách či posilňovniach, nemožno nárokovať záruku.

Prístroj je navrhnutý tak, aby bolo jeho používanie bezpečné. Pri cvičení na akomkoľvek prístroji je však nevyhnutné, aby boli dodržiavané bezpečnostné pokyny. Pred začatím montáže a cvičenia si riadne prečítajte celý manuál. Dodržiavajte nasledovné pokyny:

1. Pred prvým použitím prístroja si prečítajte všetky pokyny uvedené v tomto manuáli.
2. Používajte prístroj iba tak, ako je popísané v manuáli.
3. Pred cvičením skontrolujte, či sú riadne pritiahnuté všetky diely, prípadne ich dotiahnite.
4. Nedávajte ruky do blízkosti pohyblivých častí prístroja.
5. V blízkosti prístroja by sa nemali pohybovať deti ani domáce zvieratá. Nikdy nenechávajte deti v blízkosti prístroja bez dozoru.
6. Pred cvičením na trenažéri vždy vykonávajte zahrievacie cviky.
7. Pred každým použitím stroja skontrolujte, či sú všetky spoje riadne zabezpečené.
8. Na prístroji môže súčasne cvičiť maximálne jedna osoba.
9. Prestaňte okamžite cvičiť, ak pociťujete závraty, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné telesné ťažkosti a poraďte sa s lekárom.
10. Prístroj umiestnite na čistý, rovný povrch. Nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí alebo v blízkosti vody.
11. Na cvičenie používajte vhodné športové oblečenie. Nenoste príliš voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiť o prístroj. K cvičeniu na prístroji používajte športovú obuv.
12. V blízkosti prístroja sa nemôžu nachádzať žiadne ostré predmety.
13. Handicapované osoby môžu prístroj používať len pod vedením kvalifikovaného trénera či lekára.
14. Prístroj nepoužívajte, ak je ktorýkoľvek z dielov poškodený alebo nie je plne funkčný.
15. K výmene poškodených či opotrebovaných dielov používajte vždy originálne náhradné diely.
16. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá. Pri montáži, oprave, údržbe či výmene dielov používajte vhodné náradie.
17. Baliacich materiálov a nepotrebných dielov sa zbavujte v súlade s ochranou životného prostredia - použite kontajnery na triedený odpad alebo zavezte odpad do zberného dvora.
18. Pri nastavení výšky sedla nevystrekujte sedlovú tyč z rámu viac, než dovoľuje hranica bezpečného vytiahnutia označená nápisom "max".

19. Údaje namerané počítačom neslúžia na vyhodnotenie zdravotného stavu používateľa.
20. Z bezpečnostných dôvodov zaistíte okolo celého prístroja voľný priestor o veľkosti aspoň 0,6 metra.
21. **Kategória:** HA pre domáce používanie s vysokou presnosťou.
22. **VAROVANIE! Systém na monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!**

VAROVANIE: Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Posúdenie lekára je obzvlášť dôležité v prípade, že trpíte zdravotnými ťažkosťami. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zranenia či škody na majetku zapríčinené používaním prístroja.







ÚDRŽBA

Pre zaistenie bezchybného chodu prístroja je potrebné vykonávať pravidelné kontroly, či sú všetky diely v poriadku a spojovací materiál riadne dotiahnutí. Poškodené diely je potrebné okamžite vymeniť. Prístroj možno opäť používať až po tom, keď bude riadne opravený.



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- a. Tento prístroj bol testovaný a spĺňa požiadavky noriem **EN 957-1/A1** a **EN 957-5** triedy HA (prístroj je určený pre domáce použitie). Maximálna hmotnosť používateľa je 130 kg.
- b. Je dôležité, aby boli rodičia zodpovední a nenechávali deti sa s prístrojom hrať. Môže totiž dôjsť k situácii, že bude prístroj používaný nesprávnym spôsobom.
- c. Pokiaľ dovoľíte dieťaťu prístroj používať, zvážte dôkladne jeho psychický a telesný stav. Vysvetlite deťom, ako prístroj správne používať a zdôraznite, že to nie je hračka.


OBSAH BALENIA

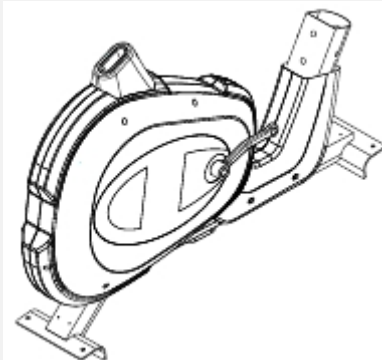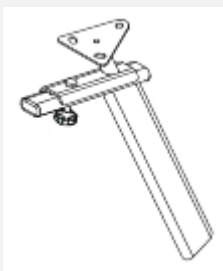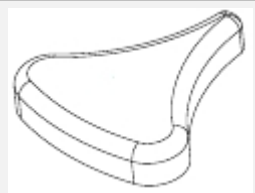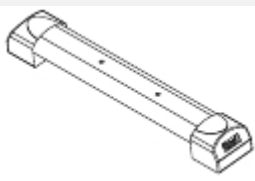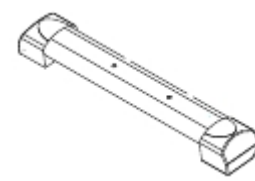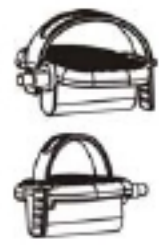Ozn.	Názov dielu	Ks	Nákres	
1/15/17	Hlavný rám / bočný kryt / kľuka	1 set		
36/51/35	Kormidlo / penová rukoväť / snímač tepu	1 set		
23/27/64/24	Sedlová tyč / držiak sedla / podložka / ručná skrutka	1 set		
70/32/53	Predný stĺpik / regulátor záťaže / skrutka	1 set		
28/41/46	Sedlo / podložka / matica	1 set		
38	Krytka predného stĺpika	1 ks		
34/55	Počítač / skrutka	1set		
6/3	Krytka predného nosníka / krytka zadného nosníka	1set		
2/4	Zadný nosník / nastavovacia nožička	1set		
5/7	Predný nosník / koncová krytka	1set		
18/26	Pravý / ľavý pedál	1set		
19	Poistný kolík	1 ks		


SPOJOVACÍ MATERIÁL

Ozn.	Názov dielu	Ks	Nákres	
40	Skrutka M8x55	4		
41	Plochá podložka	4		
50	Křížová skrutka M4x15	6		
31/33	Krytka kormidla	1set		
29	Křídlová skrutka	1		
30	Dištančný valček	1		
48	Křížová skrutka M4x20	2		
52	Plochá podložka 10x5	2		
	Imbusový klíč + křížový skrutkovač	1		
	Maticový klíč	1		

NÁKRES (MONTÁŽNY)

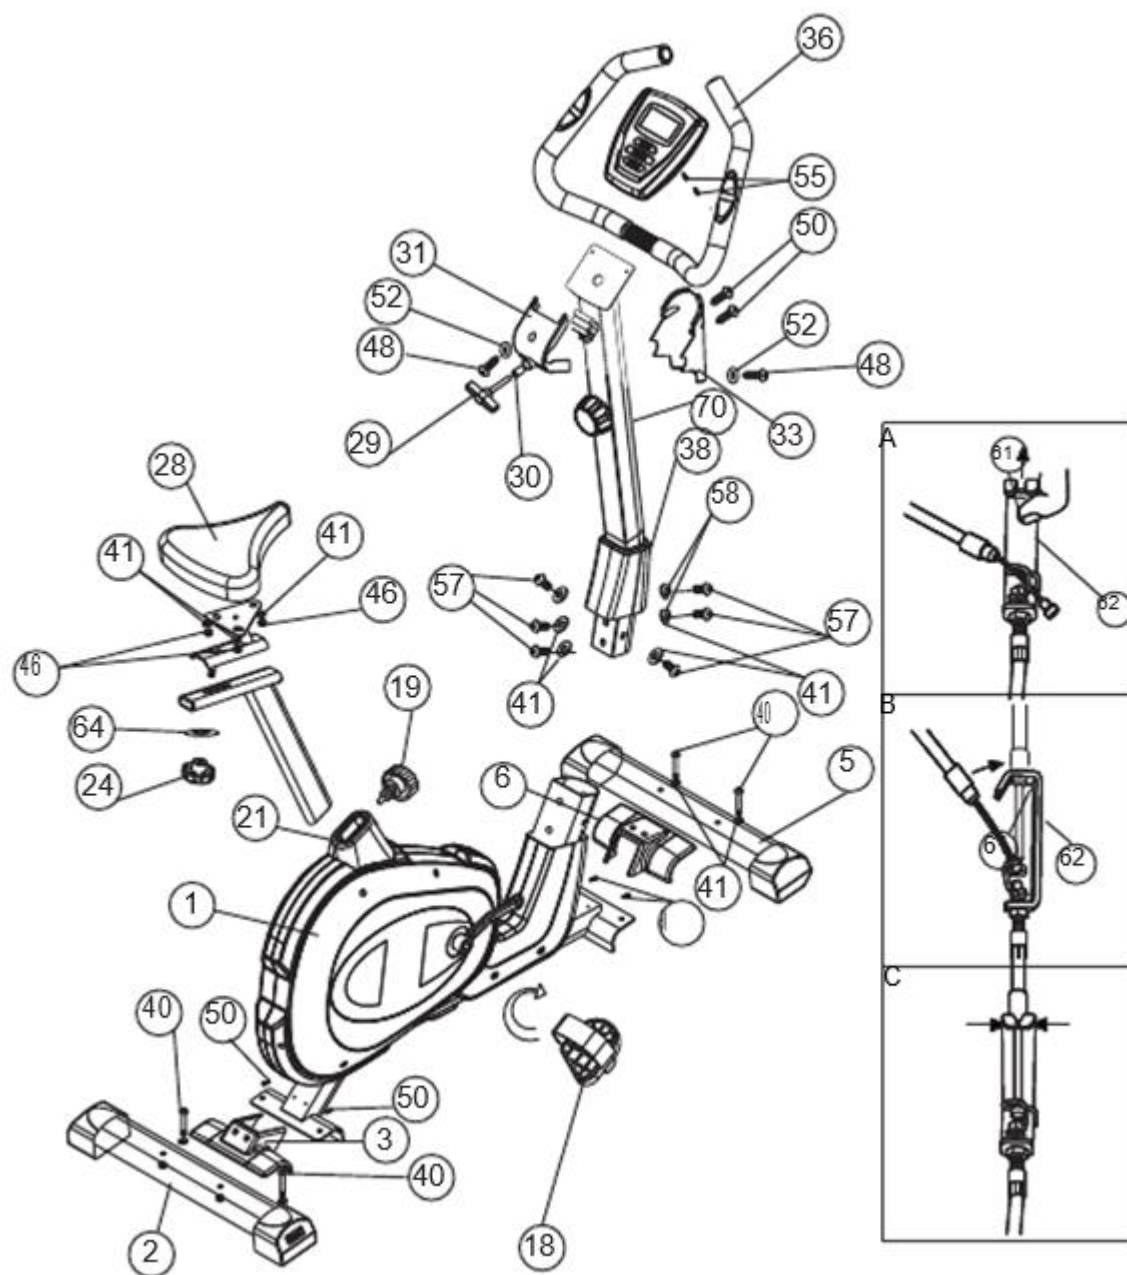

NÁKRES (DETAILNÝ)

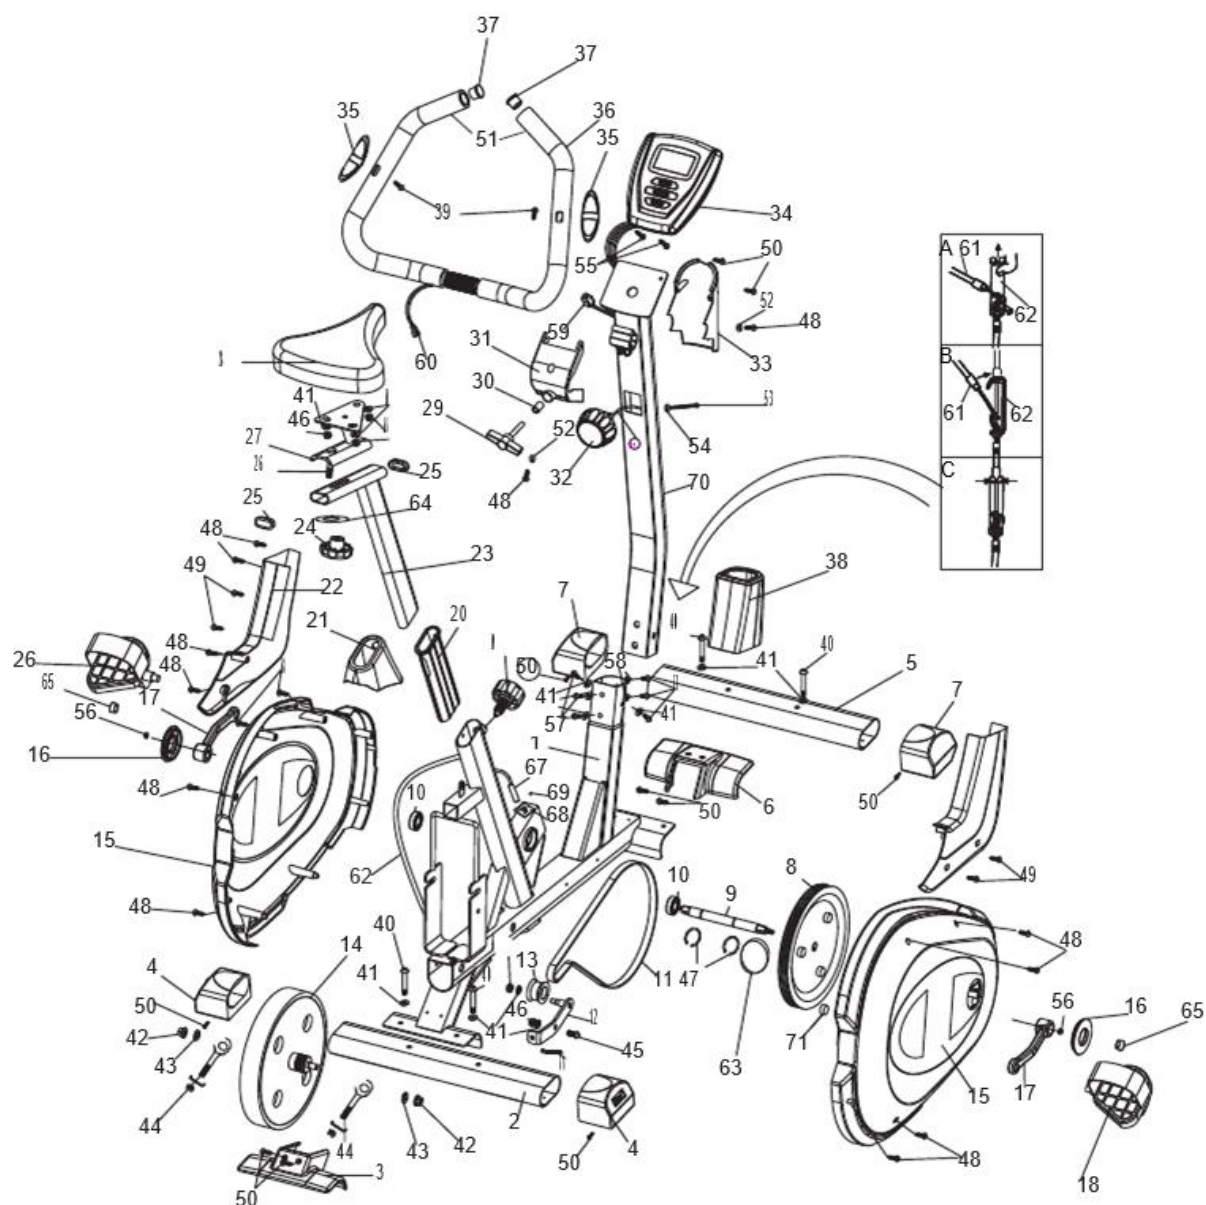

ZOZNAM DIELOV

Číslo	Názov dielu	Počet ks
1	Hlavný rám	1
2	Zadný nosník	1
3	Krytka zadného nosníka	1
4	Nastaviteľná nožička zadného nosníka	2
5	Predný nosník	1
6	Krytka predného nosníka	1
7	Koncová krytka predného nosníka	1 set
8	Remenica	1
9	Stredová os	1
10	Ložisko	2
11	Remeň	1
12	Rameno vodiacej kladky	1
13	Vodiaca kladka	1
14	Závažové koleso	1
15	Bočný kryt hlavného rámu (R - pravý / L - ľavý)	1 set
16	Krúžok okolo kľuky	2
17	Kľuka (R - pravá / L - ľavá)	1 set
18	Pravý pedál	1
19	Poistný kolík	1
20	Vodiaca vložka	1
21	Krytka sedlovej tyče	1
22	Predný kryt hlavného rámu (R - pravý / L - ľavý)	1 set
23	Sedlová tyč	1
24	Ručná skrutka	1
25	Koncovka sedlovej tyče	2
26	Ľavý pedál	1
27	Držiak sedla	1
28	Sedlo	1
29	Krídlová skrutka	1
30	Dištančný valček	1
31	Krytka kormidla (zadná)	1
32	Regulátor záťaže	1

33	Krytka kormidla (predná)	1
34	Počítač	1
35	Snímač tepu	2
36	Kormidlo	1
37	Koncová krytka kormidla	2
38	Krytka predného stĺpika	1
39	Skrutka snímača tepovej frekvencie	2
40	Skrutka M8X55	4
41	Plochá podložka 18/8.5 x 1.5	10
42	Matica s nákrúžkom	2
43	Plochá podložka 20/10 x 2	2
44	Napínacia skrutka M6 x 36	2
45	Skrutka ramena vodiacej kladky	1
46	Samoistiaca matica	2
47	Seegerova podložka	2
48	Krížová skrutka M4 x 20	14
49	Skrutka M4 x 20	4
50	Krížová skrutka M4 x 15	10
51	Penová rukoväť	2
52	Plochá podložka 10/5	2
53	Skrutka regulátora záťaže	1
54	Podložka pre skrutku regulátora záťaže	1
55	Skrutka	2
56	Matica s nákrúžkom	2
57	Skrutka M8 x 15	6
58	Prehnutá podložka 20/8.5 x 1.5	2
59	Prepojovací kábel	1
60	Kábel tepových snímačov	1
61	Lanko regulátora záťaže	1
62	Napínacie lanko	1
63	Prehnutá podložka	1
64	Plochá podložka 22/8.5 x 1.5	1
65	Stredová krytka kľuky	2
66	Pružina	1
67	Senzor rýchlosti + kábel	1

68	Držiak senzora rýchlosti	1
69	Skrutka	2
70	Predný stĺp	1
71	Magnet	1

MONTÁŽNE POKYNY

Všeobecné informácie: Vyberte obsah balenia a rozložte prehľadne všetky dodané diely na podlahu. Montáž rotopedu nie je náročná. Ak budete postupovať podľa nasledujúcich pokynov, nemala by montáž trvať dlhšie ako 15 – 20 minút.


KROK 1: MONTÁŽ NOSNÍKOV

Pripevnite k hlavnému rámu (1) zadný nosník (2) pomocou 2 plochých podložiek (41) a 2 skrutiek (40).

Pripevnite k hlavnému rámu (1) predný nosník (5) pomocou 2 plochých podložiek (41) a 2 skrutiek (40).

Preveďte montáž krytky predného nosníka (6) pomocou 2 krížových skrutiek (50).

Preveďte montáž krytky zadného nosníka (3) pomocou 2 krížových skrutiek (50).

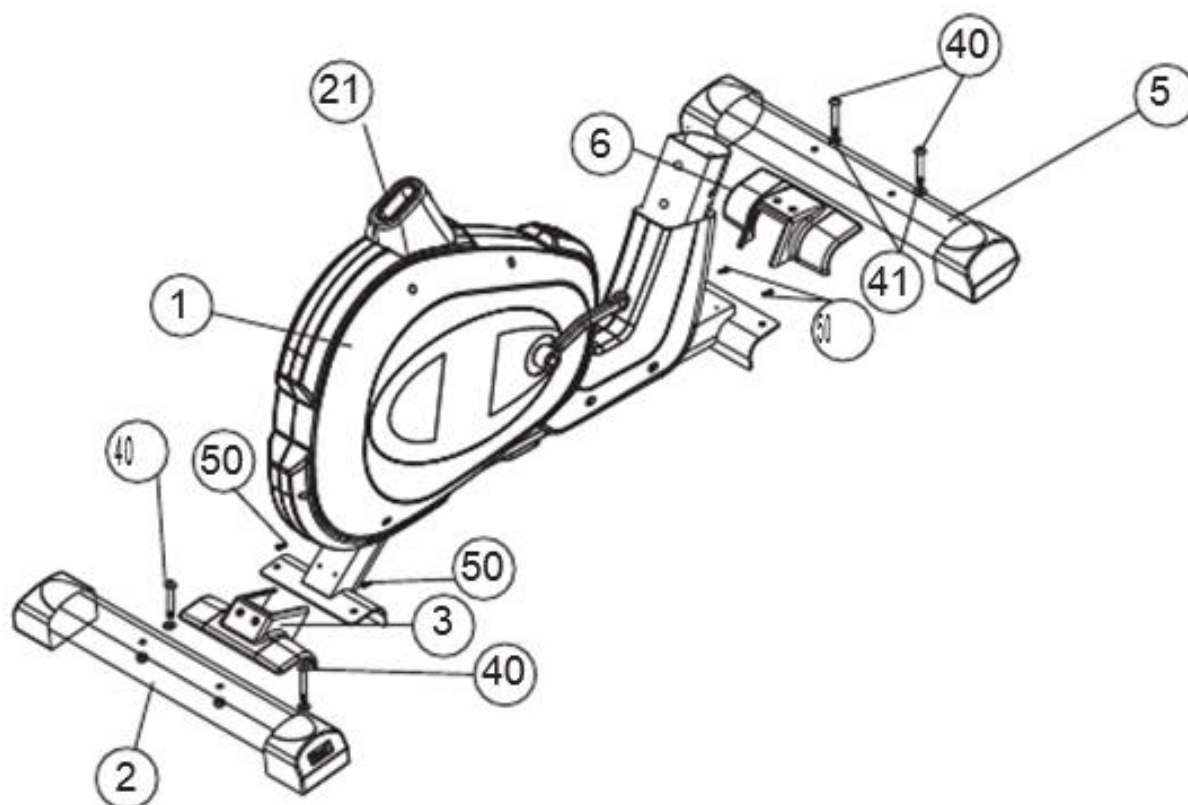

KROK 2: MONTÁŽ SEDLA A SEDLOVEJ TYČE

Odskrutkujte zo spodnej strany sedla (28) samoistiace matice (46) a ploché podložky (41). Pripevnite sedlo (28) k držiaku (27) pomocou demontovaných matíc (46) a podložiek (41).

Odskrutkujte zo spodnej strany držiaka sedla (27) ručnú skrutku M10 (24) a plochú podložku (64). Pripevnite držiak sedla (27) k sedlovej tyči (23) pomocou demontovanej ručnej skrutky (24) a podložky (64).


Zasuňte sedlovú tyč (23) do hlavného rámu (1) a zafixujte ju vo vyhovujúcej polohe pomocou poistného kolíka (19).

POZNÁMKA: Nevyťahujte sedlovú tyč z rámu viac, než umožňuje hranica maximálneho vytiahnutia "MAX".

Pripevnite ku kľukám pedále (18/26). Pravý pedál R musí byť naskrutkovaný na pravú kľuku (po nasadnutí na rotoped bude pravá kľuka u pravej nohy) v smere hodinových ručičiek. Ľavý pedál L sa skrutkuje na ľavú kľuku v protismere hodinových ručičiek.

Pripevnite k pedálom remienky.

POZNÁMKA: Dĺžka remienka je nastaviteľná v 4 stupňoch. Nastavte dĺžku remienka tak, aby zodpovedala veľkosti vášho chodidla/topánky.

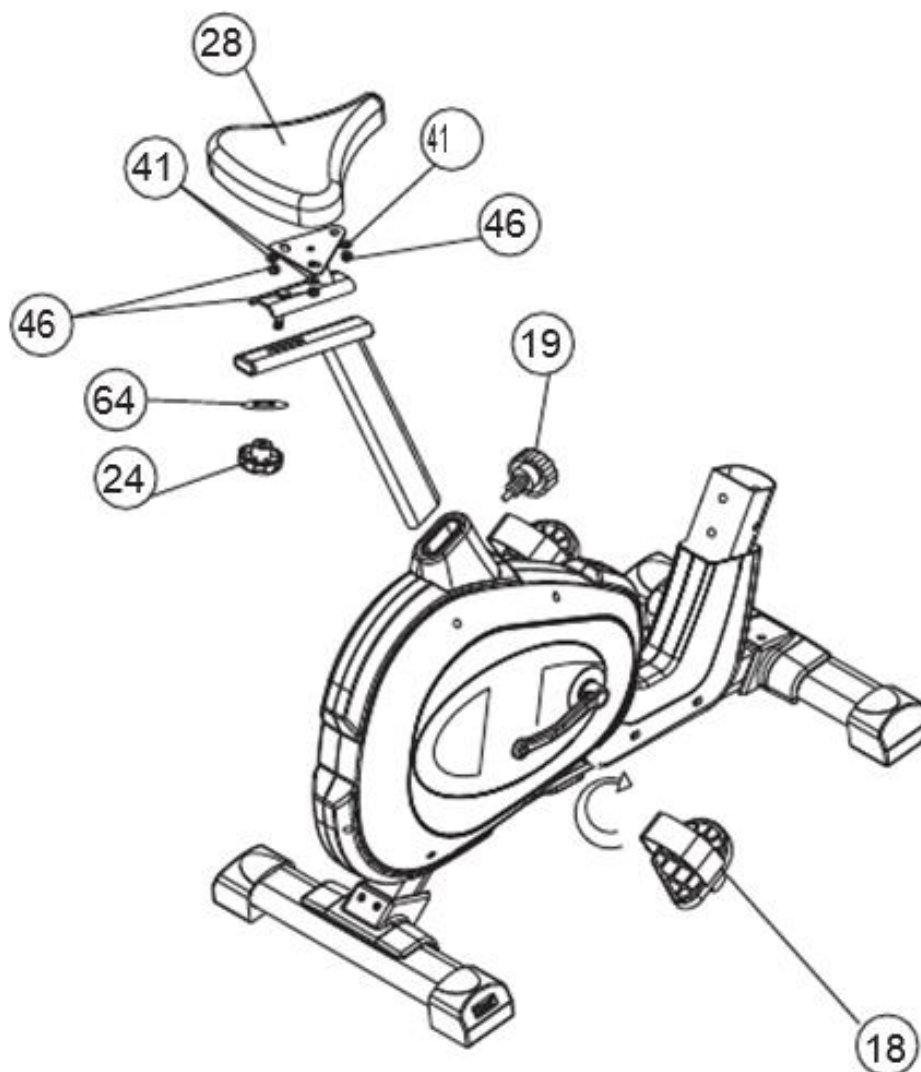


KROK 3: MONTÁŽ PREDNÉHO STĽÍPIKA

Odskrutkujte z hlavného rámu (1) 4 imbusové skrutky (57), 2 prehnuté podložky (58) a 2 ploché podložky (41).

Prepojte senzorický kábel vychádzajúci z hlavného rámu s prepojovacím káblom (59) vychádzajúcim z predného stĺpika (70).

Pripojte k sebe lanko regulátora záťaže (61) a napínacie lanko (62) - viď obrázky A, B, C. Nasadte predný stĺpik (70) spolu s krytkou (38) na hlavný rám (1) a upevnite ho pomocou 4 imbusových skrutiek (57), 2 prehnutých podložiek (58) a 2 plochých podložiek (41). **POZNÁMKA:** Spojovací materiál utiahnite najskôr iba ručne. Až po naskrutkovaní všetkých skrutiek dotiahnite postupne jednotlivé skrutky pomocou kľúča.


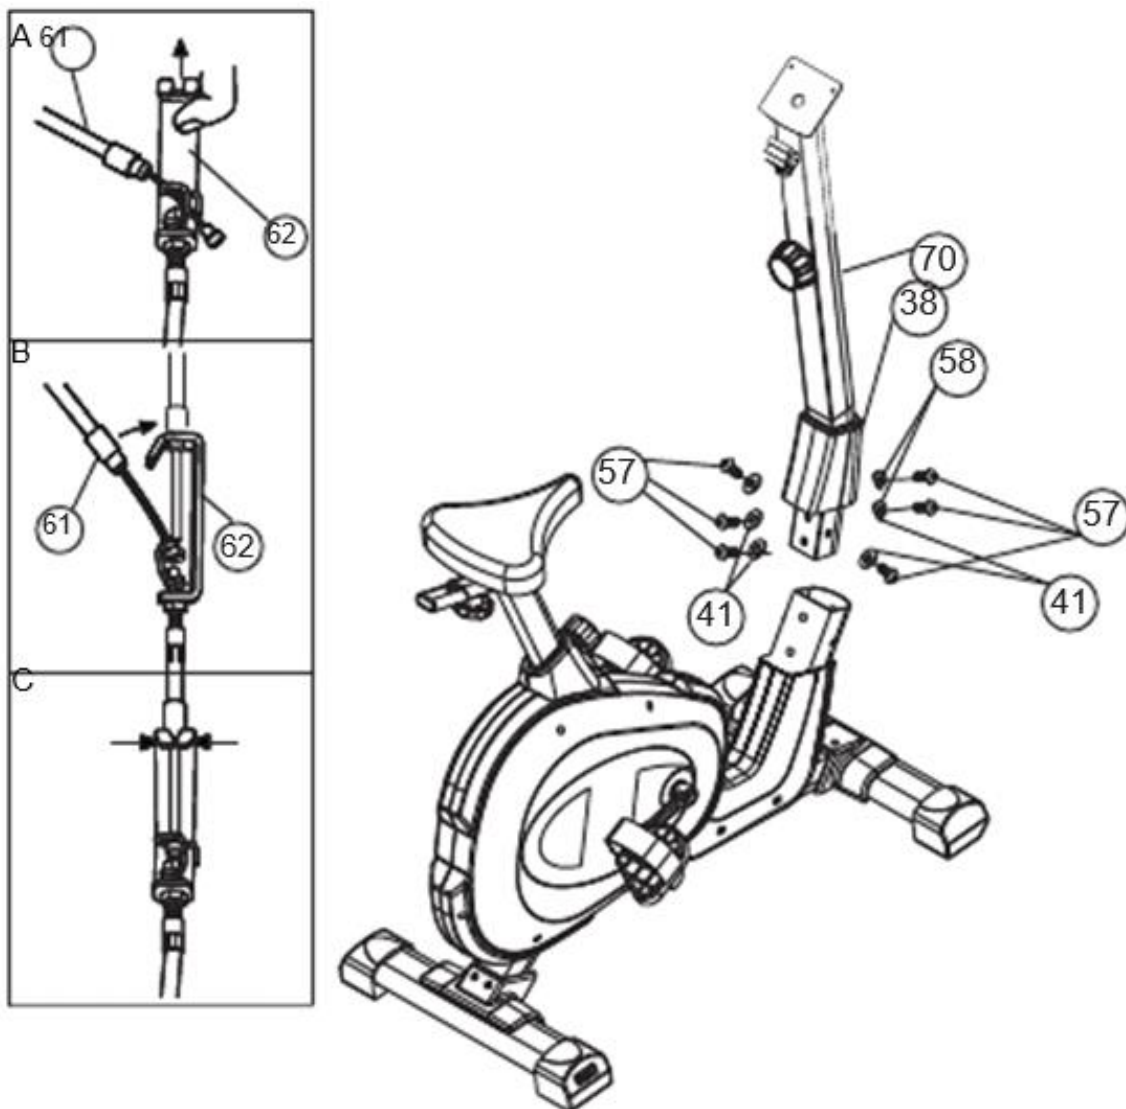


KROK 4: MONTÁŽ KORMIDLA A OVLÁDACIEHO PANELA

Pripevnite kormidlo (36) s tepovými snímačmi (36) a penovými rukoväťami (51) k prednému stĺpiku (70) pomocou zadnej krytky (31), dištančného valčeka (30) a krídlovej skrutky (29).

Pripevnite k prednému stĺpiku (70) predný kryt kormidla (31) pomocou krížových skrutiek (50), krížovej skrutky (48) a plochej podložky (52).

Odskrutkujte 2 skrutky (55) zo zadnej strany počítača (34). Zapojte prepojovací kábel (59) do dierky v počítači (34). Priskrutkujte počítač k prednému stĺpiku (70) pomocou 2 demontovaných skrutiek (55). Pripojte k počítaču (34) kábel tepových snímačov.

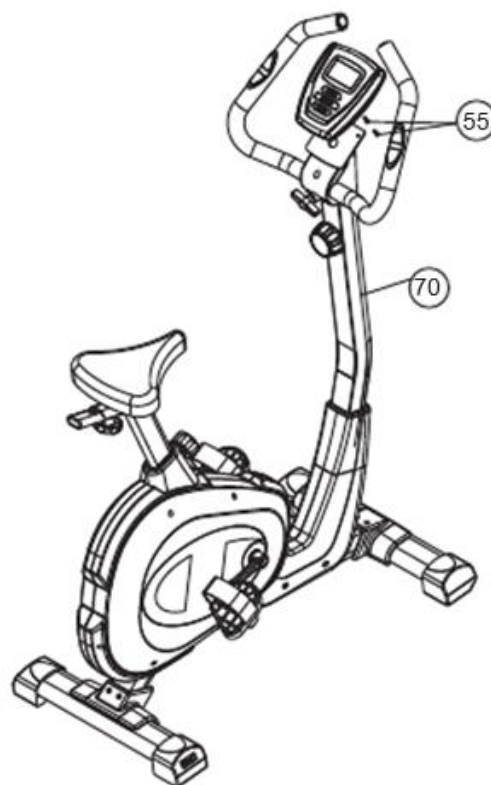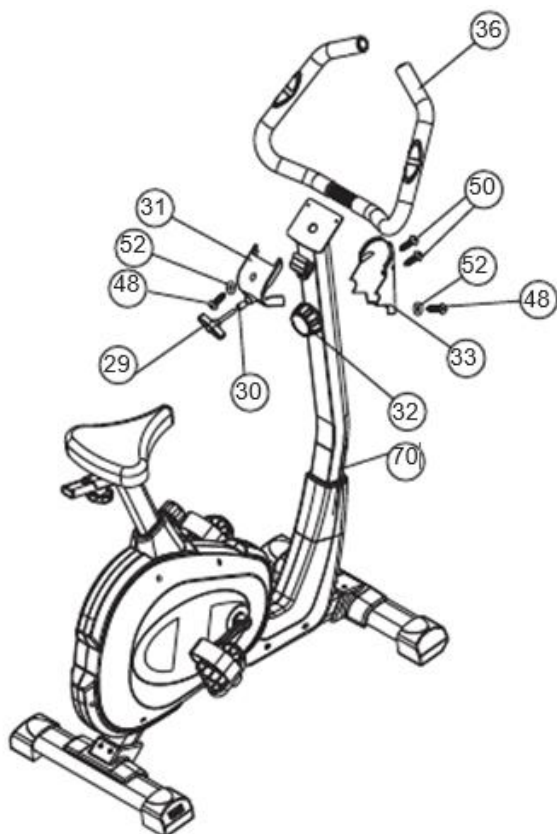

OVLÁDANIE POČÍTAČA



Funkcie:

FUNKCIA	SKRATKA	ROZSAH	FUNKCIA	SKRATKA	ROZSAH
TIME (ČAS)	TIME	00:00 – 99:00	ODOMETER * Iba niektoré modely	ODO	0.0 – 999.9 km/ml
SPEED (RÝCHLOSŤ)	SPEED	0.0 – 99.9 km/h	PULSE * Iba niektoré modely	PULSE	40 – 240 BPM (tepov za minútu)
DISTANCE (VZDIALENOSŤ)	DIST	0.00 – 999.9 km	CALORIES	CAL	0 – 9999 KCAL

TLAČIDLÁ

MODE: Tlačidlo pre výber požadovanej funkcie.

PAUSE: Tlačidlo slúžiace k pozastaveniu alebo opätovnému spusteniu aktuálnej funkcie. (V prípade, že je týmto tlačidlom vybavený váš model prístroja).

SET: Tlačidlo slúžiace na nastavenie hodnoty parametrov: *TIME* (ČAS), *DIST* (VZDIALENOSŤ), *CAL* (KALÓRIE), *PULSE* (tepová frekvencia). Parametre *SPEED* (RÝCHLOSŤ) a *ODO* (odometer) nie sú nastaviteľné.

RESET: Stlačením tohto tlačidla dôjde k zmazaniu aktuálnej nastavenej hodnoty parametra. Prídržaním tohto tlačidla po dobu 3 sekúnd resetujete všetky parametre - nastavíte všetky parametre na ich východiskovú hodnotu.

OVLÁDANIE

1. Auto ON/OFF (Automatické vypnutie/zapnutie)

- Počítač sa zapne pri stlačení akéhokoľvek tlačidla alebo zošliapnutí pedála.
- Počítač sa automaticky vypne, ak nedôjde 4 minúty ku stlačeniu žiadneho tlačidla a ani k zošliapnutiu pedála.

2. Reset

Počítač sa resetuje (parametre sa vynulujú) pri výmene batérií alebo pridržaní tlačidla *MODE* na dobu aspoň 3 sekúnd.

3. **Nastavenie hodnoty parametrov** – *TIME* (ČAS), *DIST* (VZDIALENOSŤ), *ODO* (ODOMETER), *PULSE* (TEPOVÁ FREKVENCIA), *CAL* (MNOŽSTVO SPOTREBOVANÝCH KALÓRIÍ)

Pomocou tlačidla *MODE* zvolíte parameter, ktorý chcete nastaviť. Zvolený parameter sa rozblíka.

Stlačte opäť tlačidlo *MODE*, ak prestane parameter blikať.

Nastavte požadovanú hodnotu pomocou tlačidla *SET*.

Po zošliapnutí pedála sa začne nastavený parameter odpočítavať.

Po odpočítaní nastaveného parametra dôjde ku 4-sekundovej zvukovej signalizácii označujúcej koniec cvičenia. Zvukovú signalizáciu môžete vypnúť stlačením akéhokoľvek tlačidla. Ak nie je nastavená hodnota žiadneho z parametrov, bude sa hodnota všetkých parametrov pripočítavať.

4. **FUNKCIE**

TIME: Táto funkcia slúži na zobrazenie dĺžky cvičenia, zvolíte ju pomocou tlačidla *MODE*.

SPEED: Zobrazenie aktuálnej rýchlosti, funkciu zvolíte pomocou tlačidla *MODE*.

DIST: Zobrazenie vzdialenosti prekonanej počas tréningu. Funkciu zvolíte pomocou tlačidla *MODE*.

ODO: Pomocou tlačidla *MODE* zvolíte funkciu *ODO*, na displeji sa zobrazí celková vzdialenosť. *Funkcia je dostupná iba na vybraných modeloch.

PULSE: Pomocou tlačidla *MODE* zvolíte funkciu *PULSE* - na displeji sa bude zobrazovať aktuálna tepová frekvencia (*jednotka: tep/min*). Pre presné meranie tepovej frekvencie je dôležité mať umiestnené ruky na snímačoch tepovej frekvencie po dobu aspoň 30 sekúnd. * Funkcia je dostupná iba na vybraných modeloch.

CAL: Pomocou tlačidla *MODE* zvolíte funkciu *CAL* - na displeji sa bude merať množstvo kalórií spotrebovaných pri cvičení.

SCAN: Počítač bude automaticky prepínať medzi jednotlivými funkciami v tomto poradí:


TIME-SPEED-DIST-CAL-*ODO-*PULSE / TIME-SPEED-DIST-*ODO-*PULSE-CAL

BATÉRIE

Pre prevádzku počítača sú potrebné 2 AA batérie. Ak sú zobrazované údaje zle viditeľné, vymeňte batérie.

POKYNY KU CVIČENIU

GRAF TEPOVEJ FREKVENCIE

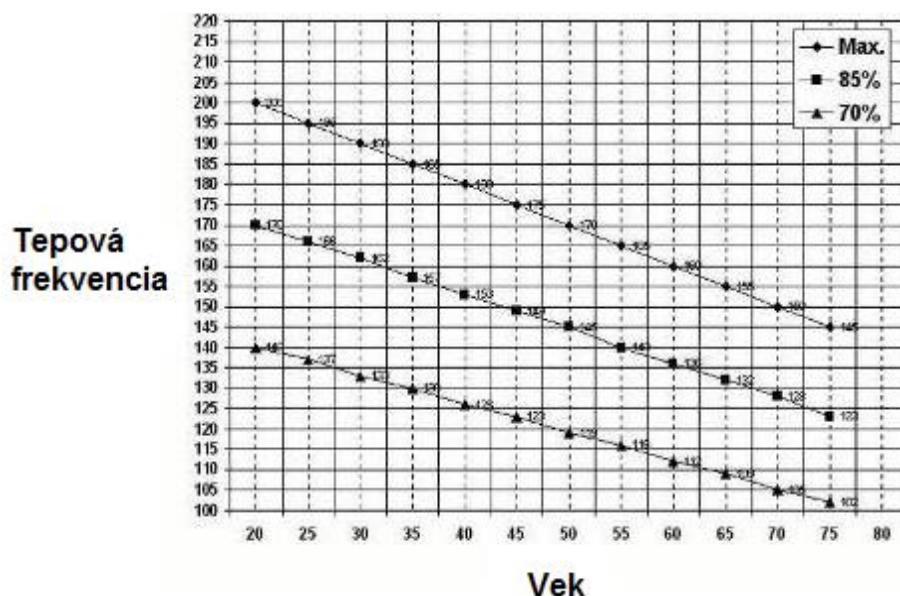

ZAHRIEVACIE CVIKY

Každý tréning by sa mal začať cvikmi pre zahriatie organizmu, potom by malo nasledovať vlastné aeróbne cvičenie a nakoniec by ste mali vykonávať cviky pre upokojenie organizmu. Odporúčame cvičiť dvakrát až trikrát týždenne a medzi jednotlivými tréningmi si dopriať deň odpočinku. Po pár mesiacoch môžete zvýšiť frekvenciu tréningov na štyri až päť týždenne.

Zahrievacia fáza je nesmierne dôležitá a mala by predchádzať každému cvičeniu, pretože organizmus by sa mal na následnú záťaž najskôr pripraviť. Pri tejto fáze dochádza k zahriatiu organizmu, pretiahnutiu svalov, rozprúdeniu krvného obehu a k prekysličeniu svalov.

V záverečnej fáze tréningu tieto cviky opakujte pre zmiernenie bolesti namáhaného svalstva.

Vnútoraná strana stehien

Sadnite si na podlahu a pokrčte nohy v kolenách tak, aby sa vaše chodidlá dotýkali. Snažte sa tlačiť chodidlá čo najbližšie k panve a opatrne tlačte kolená smerom dole k podlahe. V krajnej polohe zotrvať po dobu 15 sekúnd.



Pretiahnutie kolenných šliach

Sadnite si a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy pritiahnite k vnútornej strane stehna pravej nohy. Snažte sa pritiahnuť hornú polovicu tela čo najbližšie k špičke pravého chodidla. V krajnej polohe zotrvať po dobu 15 sekúnd. Opakujte cvik na obe nohy.



Krúženie hlavou

Nakloňte hlavu smerom k pravému ramenu, mali by ste cítiť pretiahnutie ľavej strany krku. Potom hlavu zakloňte, ústa nechajte otvorené. Nakloňte hlavu smerom k ľavému ramenu a nakoniec hlavu predkloňte a snažte sa ju pritiahnuť k hrudníku.




Striedavé zdvíhanie ramien

Zdvíhajte striedavo ramená a zotrvajte vždy v krajnej polohe aspoň 1 sekundu.



Pretiahnutie lýtky a Achillovej šľachy

Oprite sa o stenu, pravú nohu prisuňte bližšie k stene a ľavú posuňte smerom dozadu, ramená smerujú dopredu. Vystrite ľavú nohu a nedvíhajte pätu zo zeme. Pokrčte pravú nohu a snažte sa pritiahnuť panvu smerom k stene. Zotrvajte v krajnej polohe počas aspoň 15 sekúnd. Potom pretiahnite rovnakým spôsobom pravú nohu.

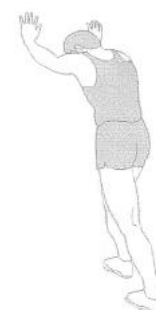

Pritiahnutie k palcom

Pomaly sa predkloňte, pozvoľna spúšťajte chrbát a ramená smerom nadol. V krajnej polohe zotrvajte po dobu aspoň 15 sekúnd.



Pretiahnutie bočnej strany trupu

Zdvihnite ruky nad hlavu a následne sa snažte dosiahnuť čo najvyššie pravou rukou. V krajnej polohe zotrvajte aspoň 1 sekundu a potom pretiahnite rovnakým spôsobom ľavú stranu tela.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

- a. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- b. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- c. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,

- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie; SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

