


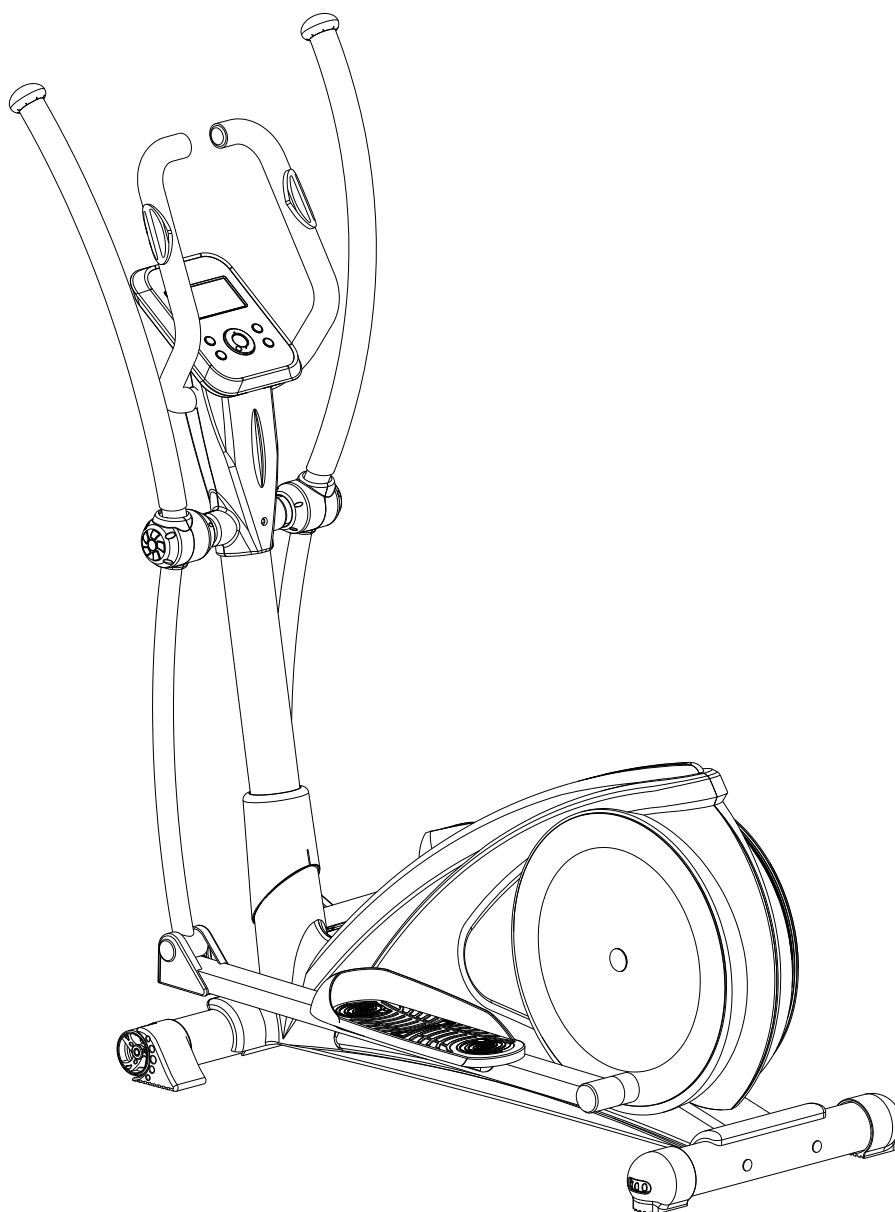

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 1254 Eliptický trenažér inSPORTline Madison



OBSAH

PARAMETRE.....	4
ZOZNAM DIELOV	4
NÁKRES	6
MONTÁŽ.....	8
OVLÁDANIE POČÍTAČA SM8900-71.....	14
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE.....	21



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred použitím si dôkladne prečítajte celý manuál. Manuál si uschovajte pre budúce použitie.

VAROVANIE: Tento eliptický trenažér bol navrhnutý tak, aby bol maximálne bezpečný. Pri jeho použití by sa aj tak mali dodržiavať určité bezpečnostné opatrenia. Dodržiavajte nasledujúce pokyny.

- Majiteľ trenažéra má povinnosť poučiť všetkých používateľov o správnom používaní stroja. Používajte tento stroj len v súlade s inštrukciami obsiahnutými v tomto manuáli.
- Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe ku stroju. Nenechávajte deti ani zvieratá v miestnosti s trenažérom bez dozoru.
- Pravidelne kontrolujte, či nie sú súčasti stroja opotrebované alebo poškodené. Takéto súčasti okamžite vymeňte.
- Umiestnite trenažér na rovnú a pevnú plochu a nechajte okolo neho najmenej 0.6 m voľného priestoru. Je vhodné položiť ho na podložku, aby nedošlo k poškodeniu podlahy alebo koberca.
- Stroj uchovávajte vo vnútorných priestoroch. Nevystavujte ho vlhku a prachu. Uchovávajte stroj vo ventilovanej miestnosti, neumiestňujte ho do miestnosti bez dostatočnej ventilácie.
- V okolí trenažéra nesmú byť umiestnené žiadne predmety s ostrými hranami.
- Počas cvičenia nenoste voľné oblečenie, mohlo by sa zachytiť do častí stroja. Pre cvičenie na stroji používajte športovú obuv. Nikdy necvičte bosý.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí, mohlo by dôjsť k zraneniu.
- Žiadna z nastaviteľných častí stroja by nemala vyčnievať a prekážať tak pohybu užívateľa.
- Kontrolujte rýchlosť cvičenia.
- Ak začne stroj pracovať nezvyčajne, nepoužívajte ho.
- Eliptický trenažér smie v danú chvíľu používať iba jedna osoba.
- Dávajte pozor pri zapájaní prístroja do elektrického zdroja. Zásuvku vždy skontrolujte, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.
- Ihneď po cvičení a tiež pred pravidelným čistením najprv odpojte prístroj z elektriny. Vyhnete sa tak riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Keď počas cvičenia pocítite bolesť alebo nevoľnosť, okamžite prestaňte cvičiť a kontaktujte svojho lekára.
- Ak sa momentálne liečite, konzultujte cvičenie najskôr so svojím lekárom. Prístroj používajte iba po povolení lekára, ak:
 - Trpíte artritídou, reumatickými problémami alebo dnou.
 - Máte osteoporózu.
 - Trpíte srdcovými ťažkosťami (nedostatkom krviniek, vysokým tlakom, atď.).
 - Máte problémy s dýchaním.
 - Trpíte kostnými nádormi.
 - Trpíte zrážaním krvi.
 - Máte cukrovku.
 - Trpíte kožnou chorobou.
 - Ste tehotná žena.
 - Ste v odpočinkovom režime.
 - Máte horúčku.

- Nie ste v dobrej fyzickej kondícii.
- Pred zahájením tréningového režimu sa poraďte so svojim lekárom, obzvlášť ak ste starší ako 35 rokov, alebo trpíte zdravotnými problémami. V záujme zníženia rizika vážneho zranenia si pred použitím prečítajte všetky bezpečnostné odporúčania a varovania.
- **Nosnosť:** 150 kg
- **Kategória:** HA (podľa EN 957), iba na domáce použitie.
- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie!

PARAMETRE

Rozmery po montáži	1300 x 650 x 1630 mm
Hmotnosť	60,5 kg
Hmotnosť záťažového kolesa	8 kg
Dĺžka kroku	39 cm
Nosnosť	150 kg

* Vyhradzujeme si právo zloženie produktu bez predchádzajúceho upozornenia pozmeniť.

ZOZNAM DIELOV


* Použité skratky:

L=dĺžka, D=priemer, T=hrúbka










Označenie	Názov dielu	Počet kusov	Označenie	Názov dielu	Počet kusov
1	Hlavný rám	1	50	Segerova podložka	2
2	Predný nosník	1	51	Pružina	1
3	Imbusová skrutka M8x90L	4	52L	Pohyblivé držadlo – ľavé	1
4	Nastaviteľná nožička	2	52R	Pohyblivé držadlo – pravé	1
5L	Ľavá krytka predného nosníka	1	53	Penová rukoväť 680L	2
5R	Pravá krytka predného nosníka	1	54	Penová rukoväť 530L	2
6	Prehnutá podložka D22xD8.5x1.5T	16	55	Vypuklá koncovka	2
7	Perová podložka D15.4xD8.2x2T	20	56	Pružina	1
8	Doraz	3	57	Napínacie lanko	1
9	Imbusová skrutka M8x20L	12	58	Skrutka M6x15L	16
10	Predný stĺpik	1	59	Skrutka M8x50L	1
11	Pedálová tyč	2	60	Plochá podložka	4
12	Spojovacia tyč	2	61	Kľuková os	1
13	Ložisko	8	62	Magnet	1
14	Plochá podložka	4	63	Křížová skrutka	8
15	Koncová krytka	2	64	Počítač SM8900-71	1
16	Vodiaca kladka	1	65	Snímač tepu	2

17	Imbusová skrutka M8x100L	2		Kábel snímača tepu	2
18	Samoistiaca matica M8	2	66	Plochá podložka	4
19	Zadný nosník	1	67	Zadná krytka predného stĺpika	1
20	Vratová skrutka M6x45L	4	68	Predná krytka predného stĺpika	1
21L	Ľavý nášľap	1	69	Pedálová os – predná	2
21R	Pravý nášľap	1	70	Držiak vodiacej kladky	1
22	Krížová skrutka	2	71	Hrudný pás	1
23	Klíbová krytka – vnútorná	2	72L	Pevné držadlo – ľavé	1
24	Kontramatica	2	72R	Pevné držadlo – pravé	1
25	Motorček	1	73	Plochá podložka	4
26	Otvorená podložka D22.5xD18.5x1.2T	2	74	Pedálová krytka - vnútorná	2
27	Elektrický kábel	1	75	Pedálová krytka - vonkajšia	2
28	Kábel senzoru	1	76	Krížová skrutka	4
29	Horný počítačový kábel	1	77	Ručná matica	4
30	Spodný počítačový kábel	1	78	Napájací adaptér	1
31	Dištančná podložka	2	79	Krížová skrutka	4
32	Gulatá krytka	2	80	Krížová skrutka	2
33L&33R	Ľavá + Pravá kľuka	2	81	Vložka predného stĺpika	1
34	Krížová skrutka	7	82	Poistná matica	1
35	Remeň	1	83	Imbusová skrutka	1
36L	Ľavý kryt remeňa	1	84	Seegerova podložka	2
36R	Pravý kryt remeňa	1	85	Šesťhranná skrutka	1
37	Záťažové koleso	1	86	Matica	1
38	Klíbová krytka – vonkajšia	2	87	Istiaca podložka	1
39	Stredová krytka	2	88	Brzdová doštička	1
40	Skrutka M8x20L	4	89	Matica	1
41	Krížová skrutka	6	90	Krížová skrutka	2
42	Disk	2	91	Krížová skrutka	10
43	Ložisko	2	92	Vlnitá podložka	1
44	Skrutka	1	93	Ložisko	2
45	Samoistiaca matica	2	94	Seegerova podložka	2
46	Plochá podložka	1	95	Plastová krytka	1
47	Vlnitá podložka	3	96	Pružina	1
48	Plochá podložka	1	97	Gumová podložka	4
49	Spodná krytka predného stĺpika	1			

NÁKRES

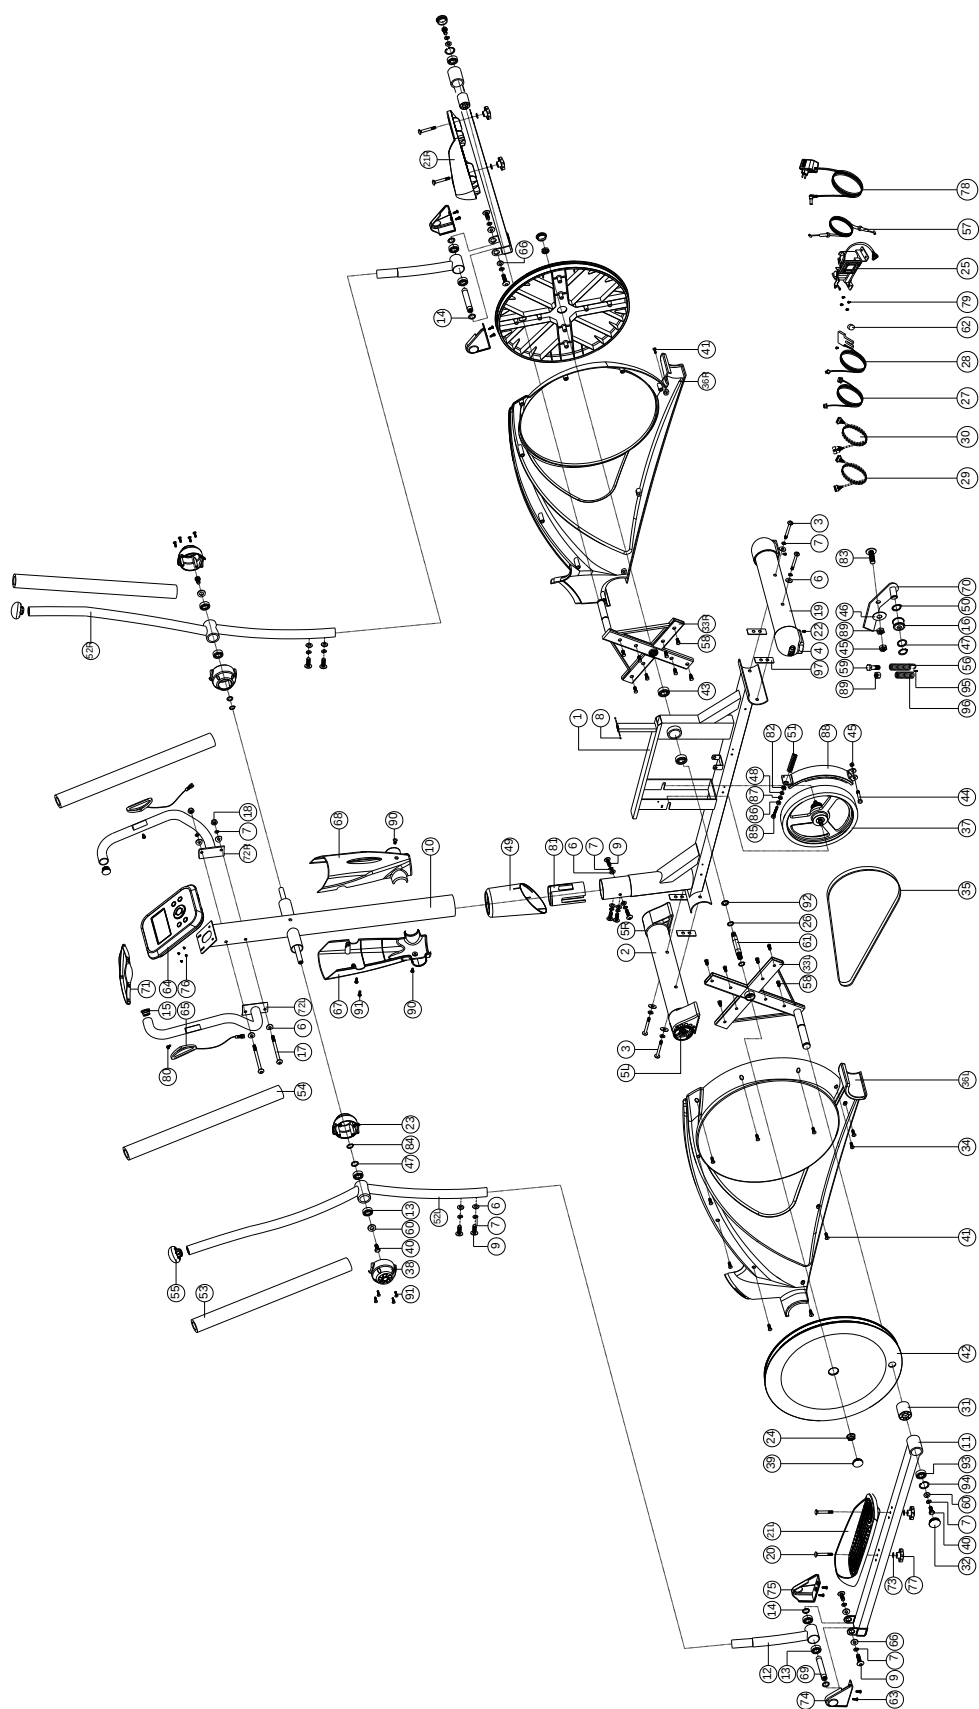


KONTROLNÝ PREHĽAD DIELOV (OBSAH BALENIA)

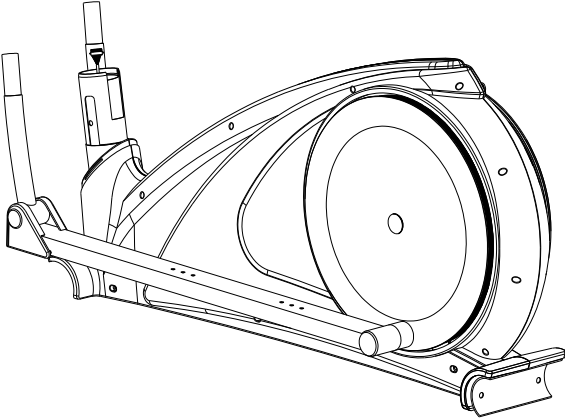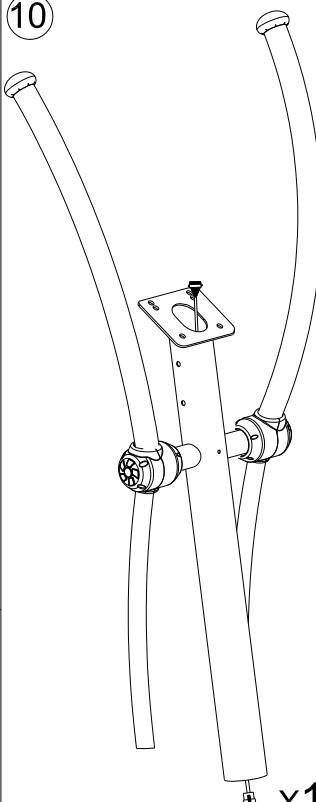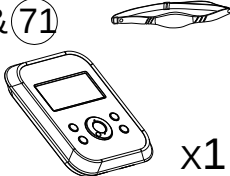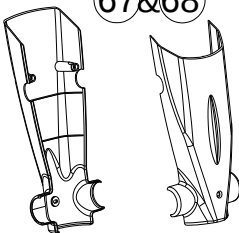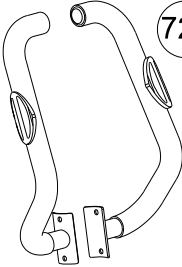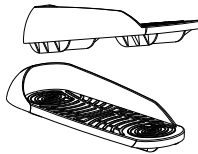①  x1			⑩  x1		
②  x1	④⑨  x1				
⑱  x1	⑥④&⑦①  x1	⑦⑦  x4	⑦⑧  x1		
⑥⑦&⑥⑧  x1	⑦②L&⑦②R  x1	②①L&②①R  x1			
③  M8*1.25*95L x4	⑥  D22*D8.5*1.5T x16	⑦③  D14*D6.5*0.8T x4			
⑨  M8*1.25*20L x8	⑦  D15.4*D8.2*2T x14	⑨①  M5*0.8*10L x2			
⑰  M8*1.25*100L x2	⑰⑧  M8*1.25*8T x2	⑨①  ST4*15L x2			
⑳  M6*1*45L x4	 x1		 x1		

MONTÁŽ


KROK 1:

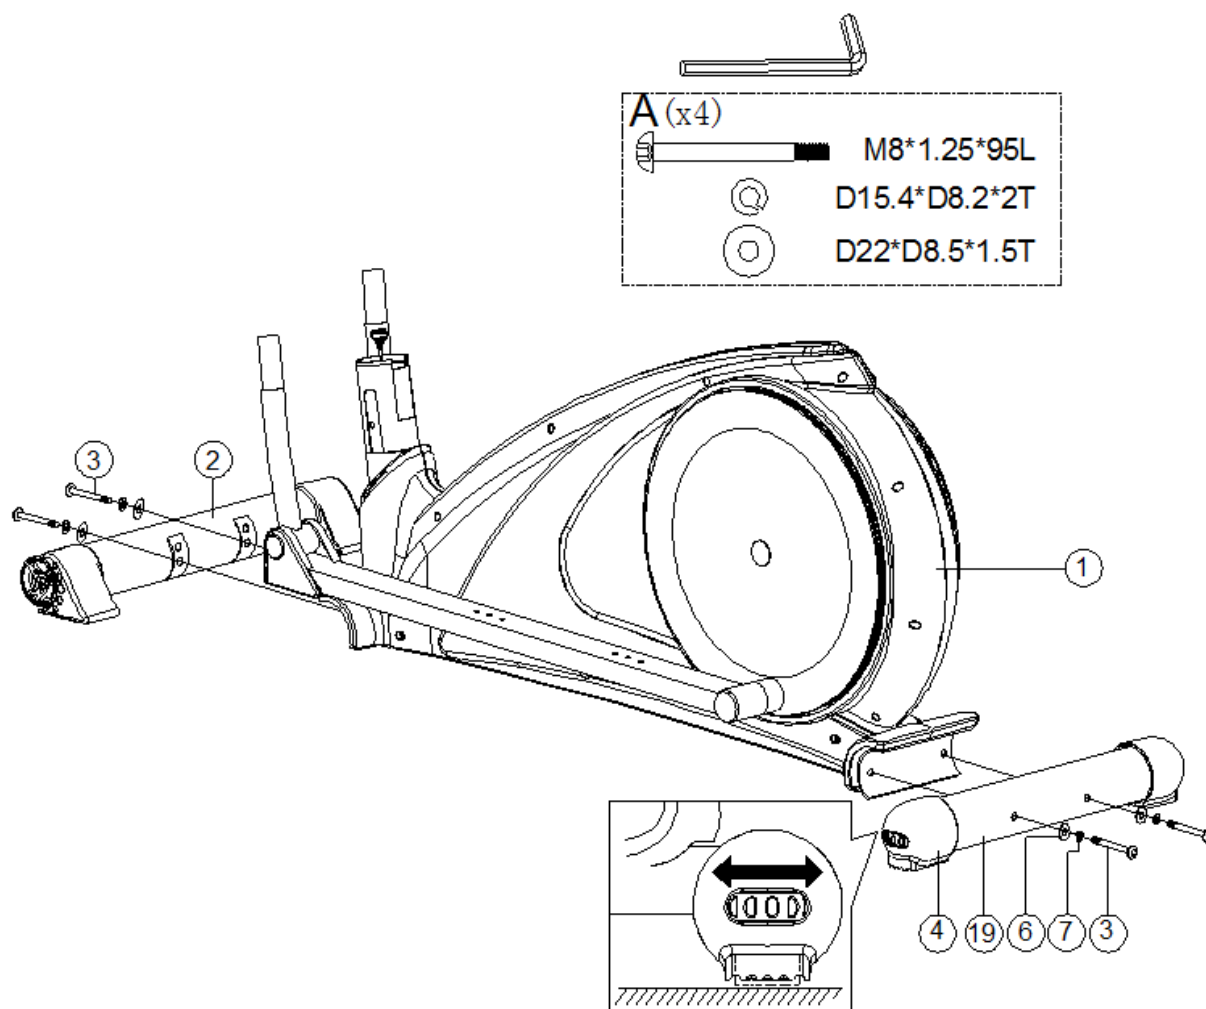

Pripevnite predný nosník (2) a zadný nosník (19) k hlavnému rámu (1) pomocou imbusových skrutiek (3), prehnutých podložiek (6) a perových podložiek (7).

Stabilizujte prístroj pomocou nastavovacích nožičiek (4).


KROK 2:

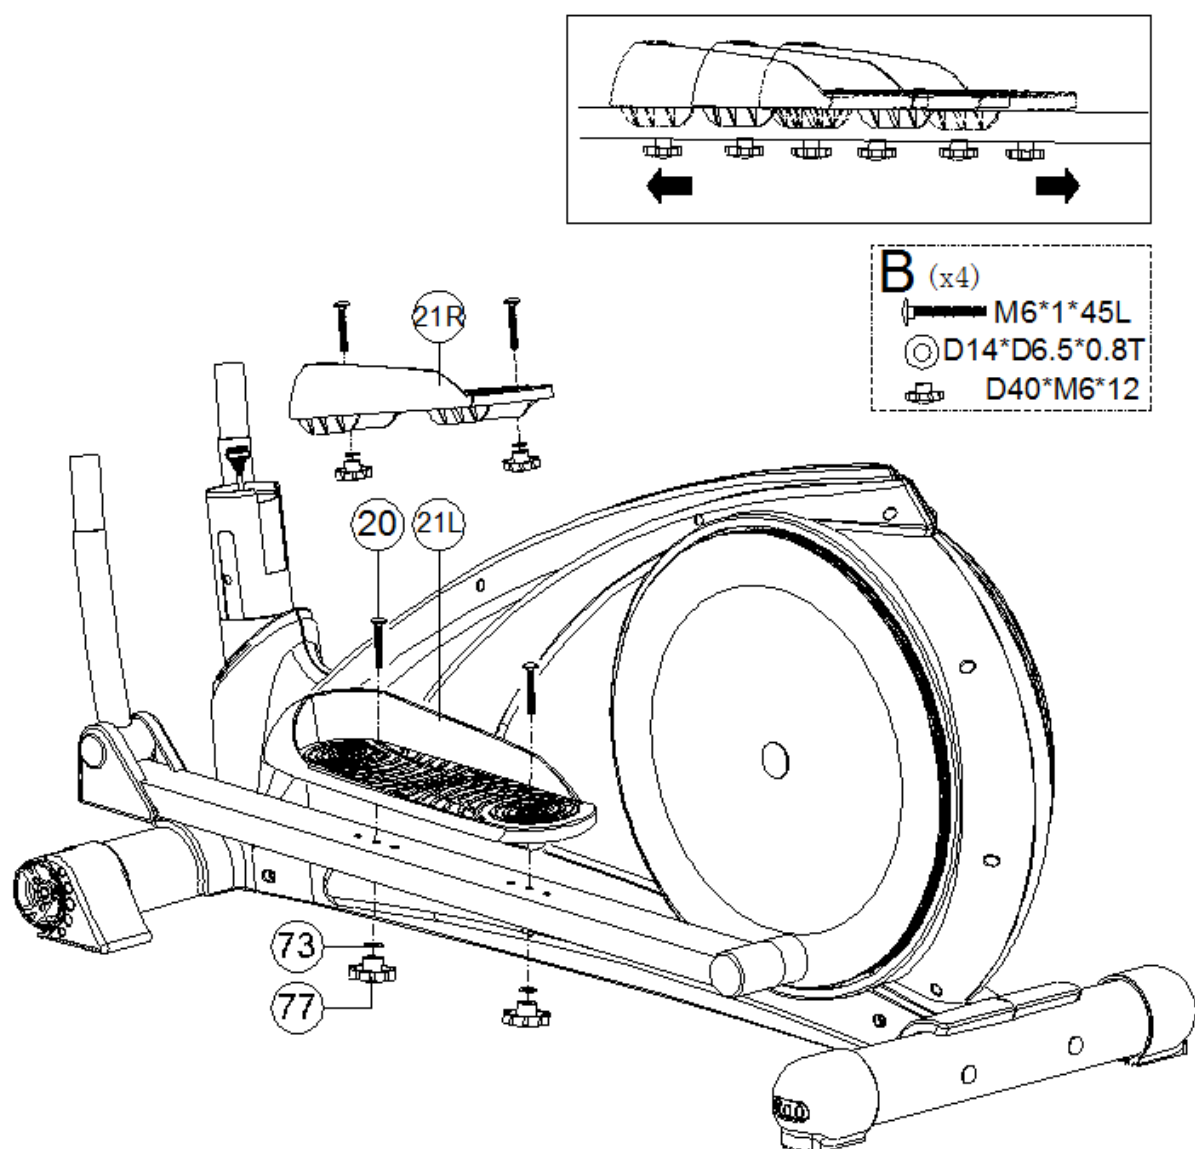

Pripevnite ľavý a pravý nášľap (21L a 21R) k pedálovým tyčiam (11) pomocou vratových skrutiek (20), plochých podložiek (73) a ručných matic (77).

* Nášľapy je možné nastaviť do 3 rôznych pozícií.

KROK 3:

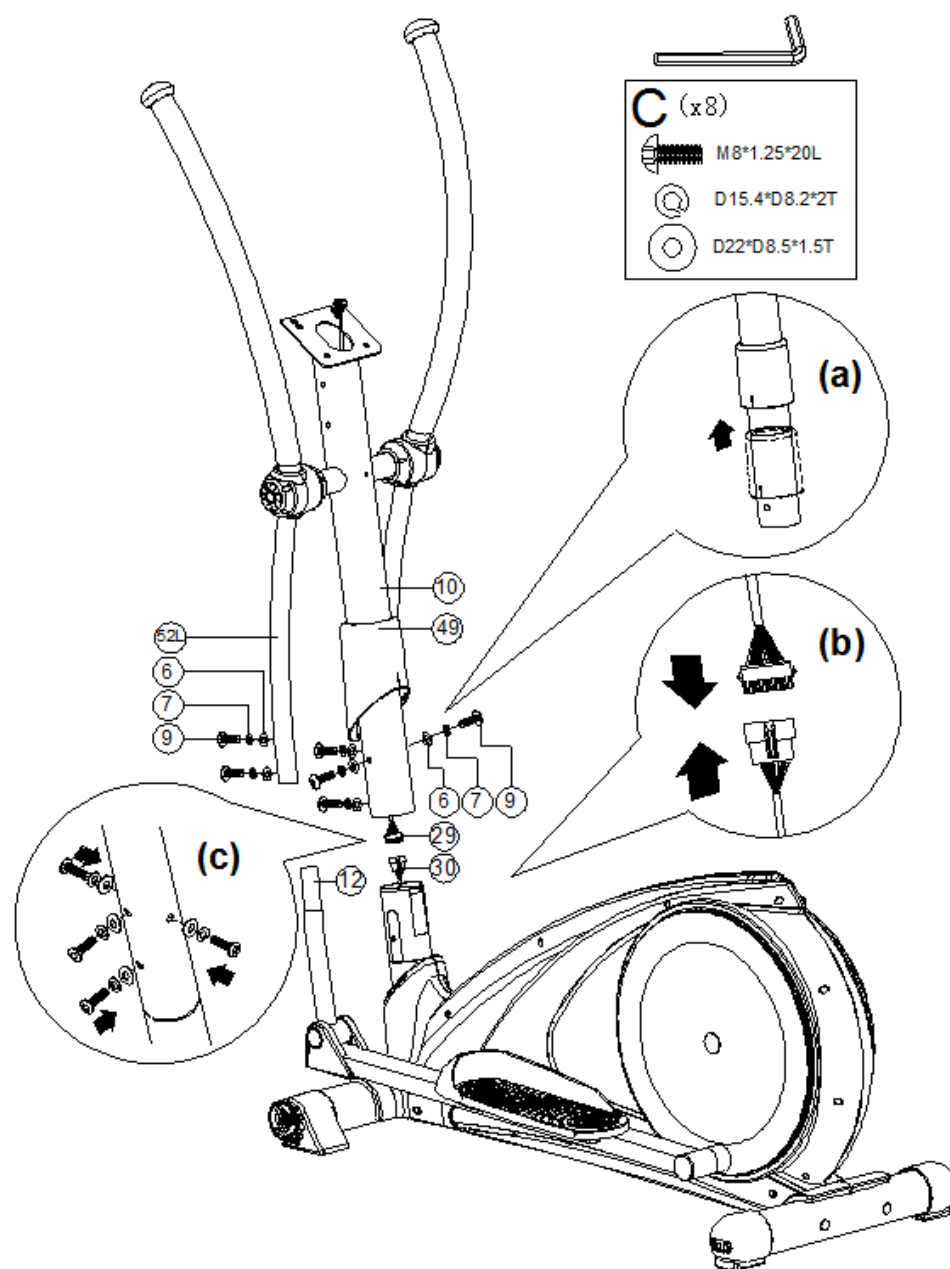


Tento krok by mali vykonávať dve dospelé osoby.

Najskôr nadvihnite krytku stĺpika (obr. a) a potom prepojte káble (29) a (30) (obr. b).

Zasuňte predný stĺpik (10) do hlavného rámu a zaistite ho pomocou prehnutých podložiek (6), perových podložiek (7) a imbusových skrutiek (9) (obr. c).


Pripevnite pohyblivé držiadlá (52L a 52R) k spojovacím tyčiam (12) pomocou prehnutých podložiek (6), perových podložiek (7) a imbusových skrutiek (9).

KROK 4:

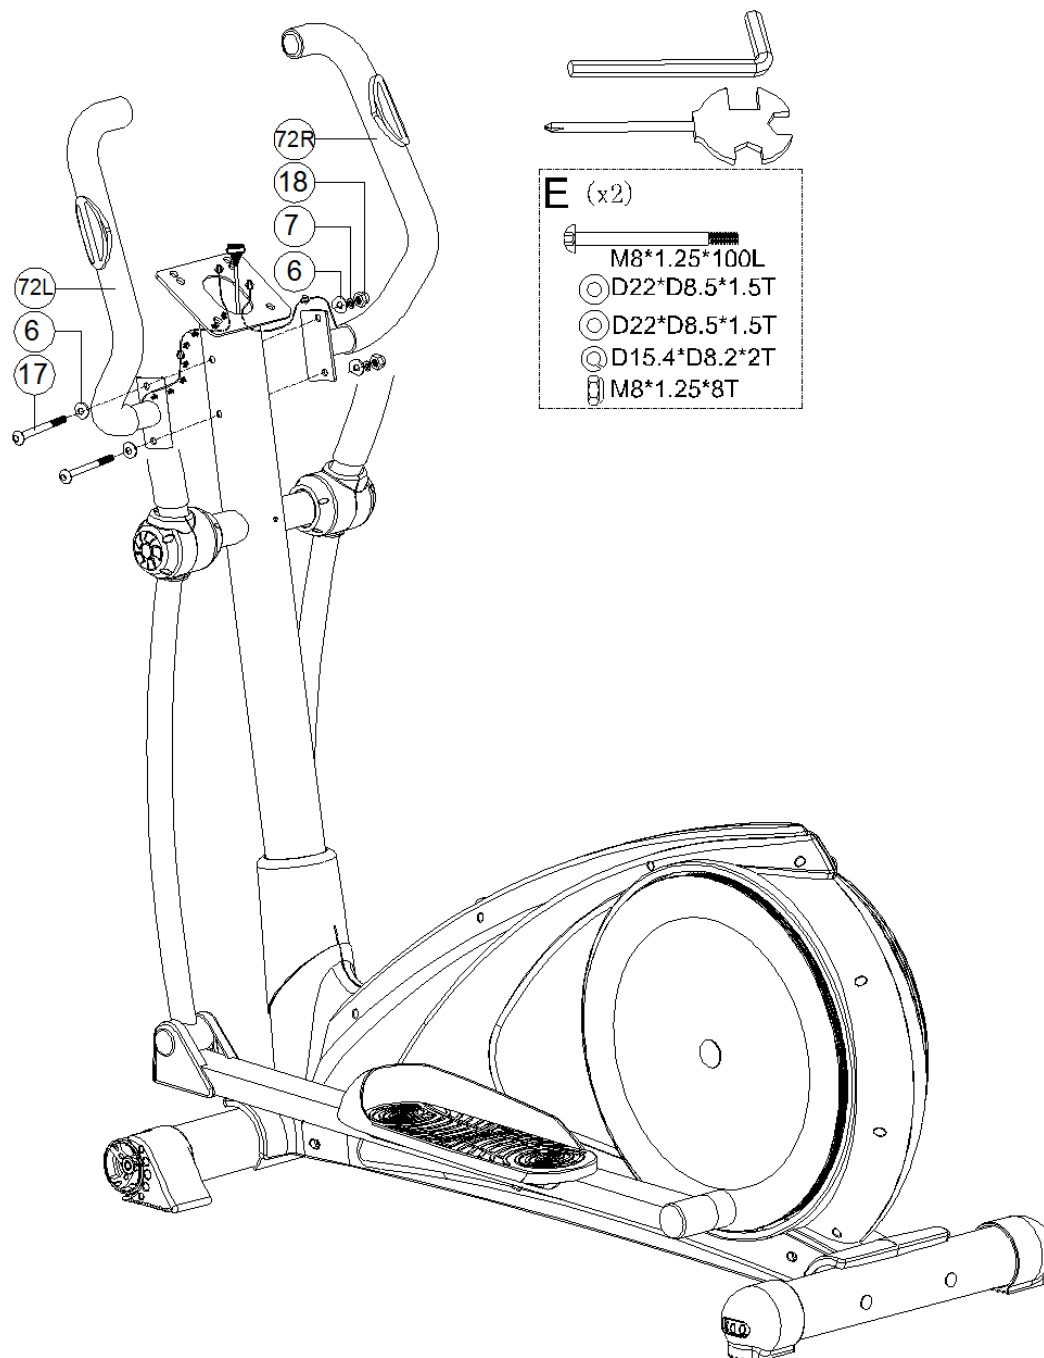


Pripevnite pevné držiadlá (72L a 72R) k prednému stĺpiku (10) pomocou imbusových skrutiek (17), prehnutých podložiek (6), perových podložiek (7) a klobúčikových matíc (18).

KROK 5:

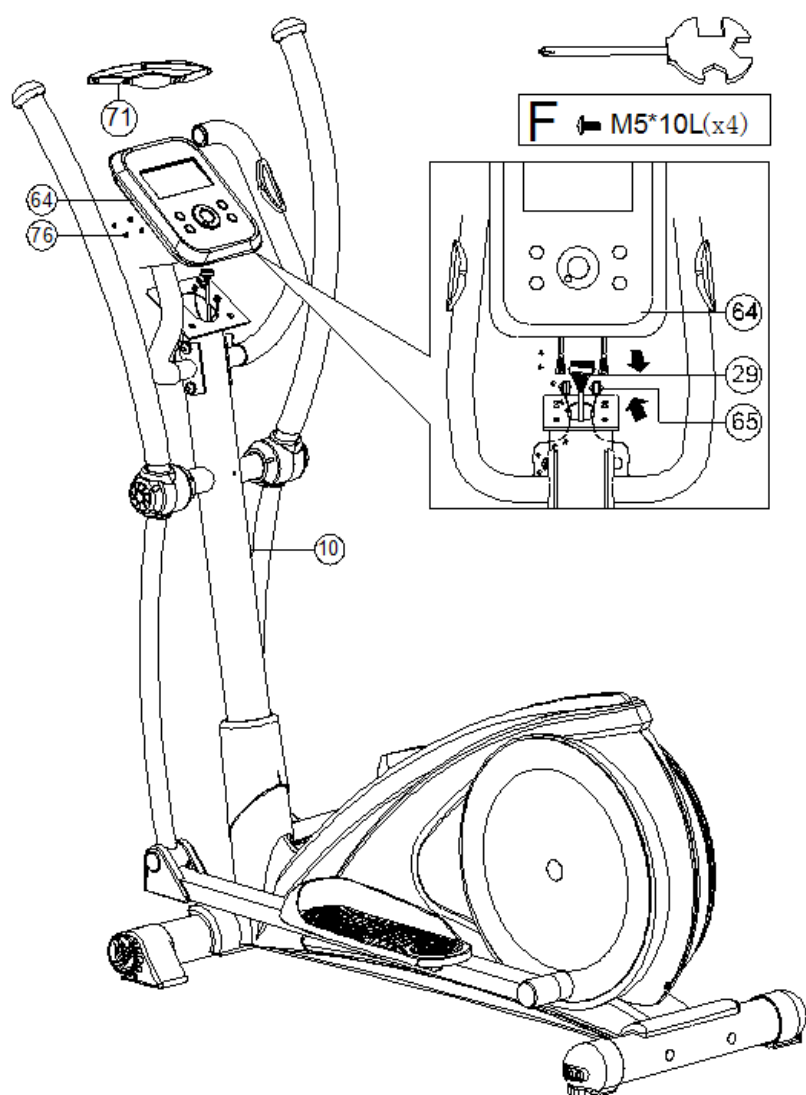

Pripojte horný počítačový kábel (29) a kábel snímača tepu (65) k počítaču (64). Potom počítač (64) pripevnite k prednému stĺpiku (10) pomocou skrutiek (76).

KROK 6:

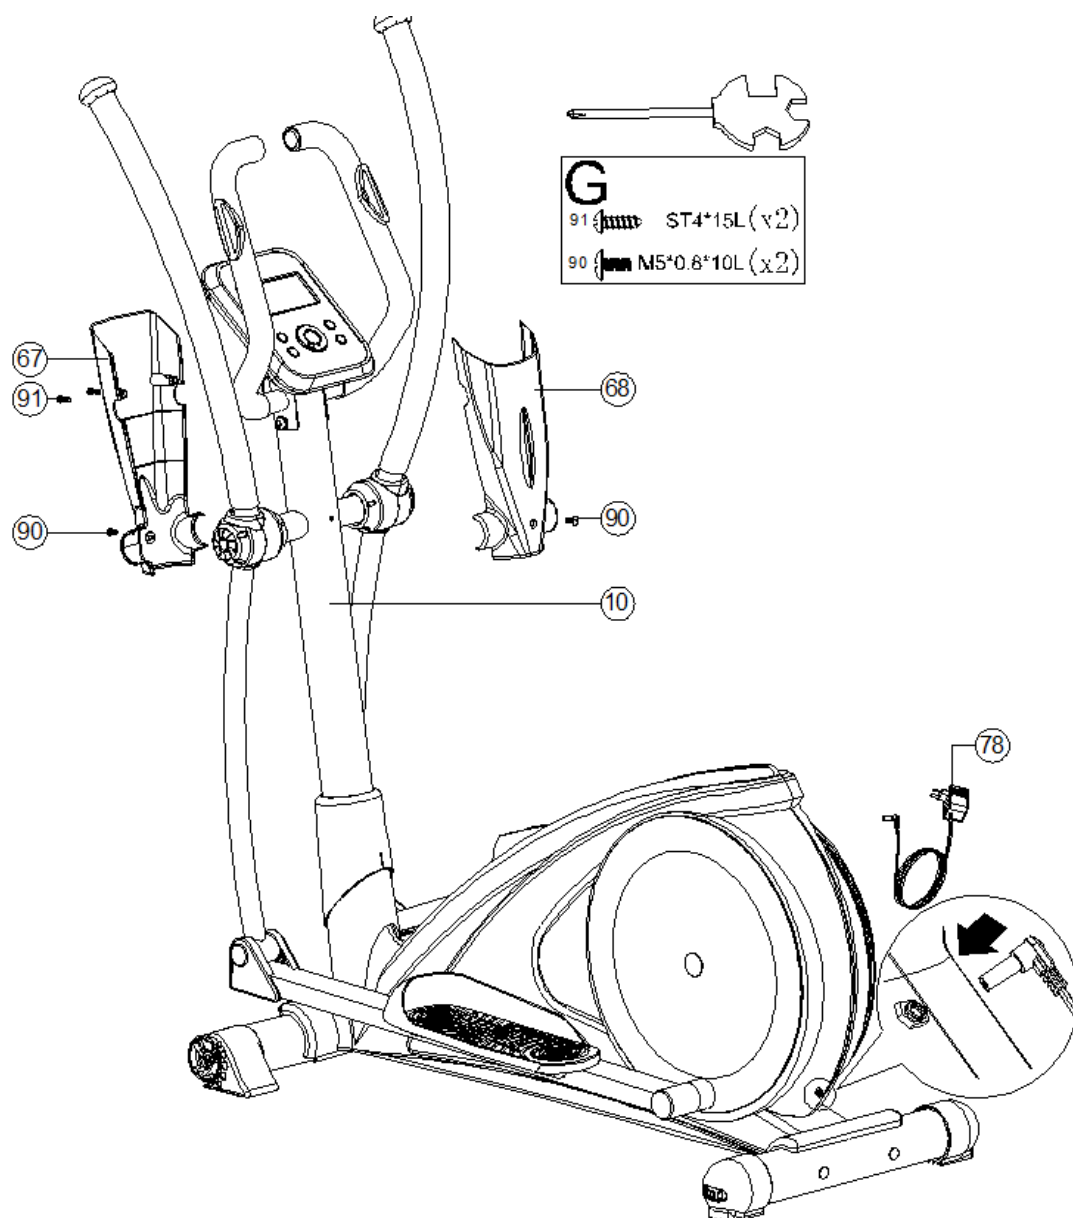

Pripevnite k prednému stĺpiku (10) prednú a zadnú krytku počítača (68 a 67) pomocou skrutiek (90) a (91).

Pred spustením trenažéra zapojte napájací adaptér do elektrickej siete.

OVLÁDANIE POČÍTAČA SM8900-71

FUNKCIE TLAČIDIEL

UP	Zvýšenie danej hodnoty alebo záťaže.
DOWN	Zníženie danej hodnoty alebo záťaže.
MODE	Potvrdenie nastavenej hodnoty.
STAR/STOP	Zahájenie alebo ukončenie cvičenia.
RESET	Nastavenie parametrov na predvolenú hodnotu a prepnutie obrazovky na nastavenie režimu.
RECOVERY	Vyhodnotenie telesnej kondície na základe tepovej frekvencie po cvičení.
BODY FAT	Meranie telesného tuku v %. Stlačte toto tlačidlo v pohotovostnom režime a nastavte svoje údaje.

FUNKCIE DISPLEJA


TIME (ČAS)	Pripočítanie času: ak nie je nastavená dĺžka cvičenia, bude sa čas pripočítavať od 00:00 až po dosiahnutie maximálnej hodnoty 99:59 Odčítanie času: ak je nastavená požadovaná dĺžka cvičenia, bude sa čas od tejto hodnoty odčítavať, pokiaľ nedosiahne 00:00. Pri nastavení času možno pričítať alebo odčítať vždy 1 minútu (rozsah 01:00 - 99:00)
SPEED (RÝCHLOSŤ)	Zobrazenie aktuálnej rýchlosti. Najvyššia rýchlosť je 99.9 km/h alebo mph.
RPM (POČET OTÁČOK)	Zobrazenie počtu otáčok za minútu. Rozsah 0 – 15 - 999.
DISTANCE (VZDIALENOSŤ)	S cvičením sa vzdialenosť pričítava (rozsah 00:00 - 99.99 km alebo mi). Užívateľ si môže nastaviť požadovanú vzdialenosť pomocou tlačidiel UP a DOWN. Pri nastavení sa pripočíta alebo odpočíta hodnota 0.1 km alebo mi.
CALORIES (KALÓRIE)	Počet spaľených kalórií pri cvičení v rozsahu 0 - 9999. (Jedná sa len o orientačnú hodnotu, na základe ktorej nemožno vyhodnotiť zdravotný stav užívateľa)
PULSE (TEPOVÁ FREKVENCIA)	Užívateľ si môže nastaviť hodnotu cieľovej tepovej frekvencie v rozsahu 0 – 30 - 230. Ak je táto hodnota pri cvičení prekročená, dôjde ku zvukovej signalizácii.
WATTS (VÝKON)	Zobrazenie aktuálneho výkonu v rozsahu 0 - 999.

ZAPNUTIE


1. Pripojte k prístroju napájací kábel (konektor DC JACK) a 2 sekundová zvuková signalizácia ohlásí zapnutie počítača.




2. Nastavte čas a dátum pomocou ovládacieho kolieska a potvrdte nastavené hodnoty stlačením tlačidla MODE.

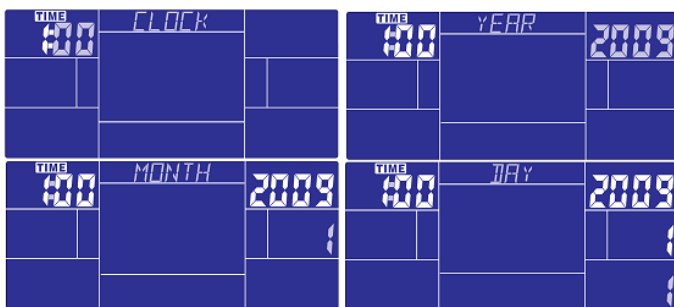

- Na displeji sa zobrazí nápis „SELECT USER“ (zvolenie používateľa), stlačením tlačidla MODE vstúpi užívateľ do nastavenia užívateľského programu. Pomocou ovládacieho kolieska vyberte jeden z užívateľských programov U1 - U4 a potvrďte zvolený program stlačením tlačidla MODE. Nastavte hodnotu parametrov: SEX (pohlavie), AGE (vek), HEIGHT (výška), WEIGHT (váha).

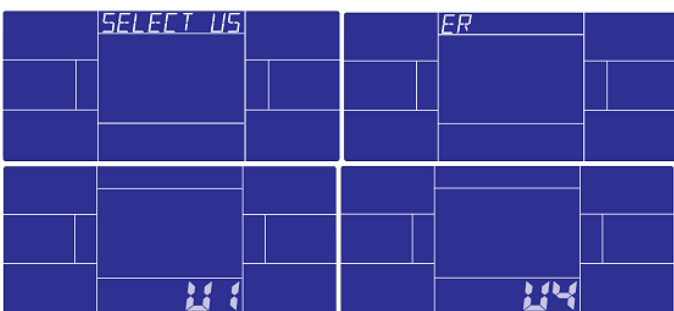

- V pohotovostnom režime sa na displeji zobrazí nápis „SELECT WORKOUT“ (zvolenie typu cvičenia), po stlačení tlačidla MODE vstúpite do nastavenia programu. Pomocou ovládacieho kolieska vyberte jeden z programov MANUAL (manuálny) - PROGRAM (prednastavený) - USER (užívateľský) - H.R.C. (kontrola tepovej frekvencie) - WATT (výkonový).

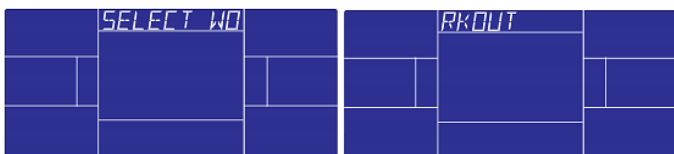


CVIČENIE V MANUÁLNOHOM PROGRAME

V pohotovostnom režime vyberte manuálny program (MANUAL) a potvrďte ho stlačením tlačidla MODE.

Rýchly štart (Quick start): Stlačením tlačidla START/STOP môžete začať tréning v manuálnom programe a všetky hodnoty sa začnú počítať od nuly.

Po vstupe do manuálneho programu môžete postupne nastaviť hodnoty parametrov: TIME (čas) - CALORIES (kalórie) - PULSE (tepová frekvencia) - RESISTANCE LEVEL (stupeň záťaže). Nastavovaná hodnota sa vždy rozbliká a tréning potom začnete stlačením tlačidla START/STOP. Nastavené hodnoty sa začnú odpočítavať k nule. Pre vynulovanie hodnôt parametrov stlačte tlačidlo RESET. V manuálnom režime sa vždy po dosiahnutí vzdialenosti 3 km posunie obrázok cyklistu vpred a bude sa merať rýchlosť.

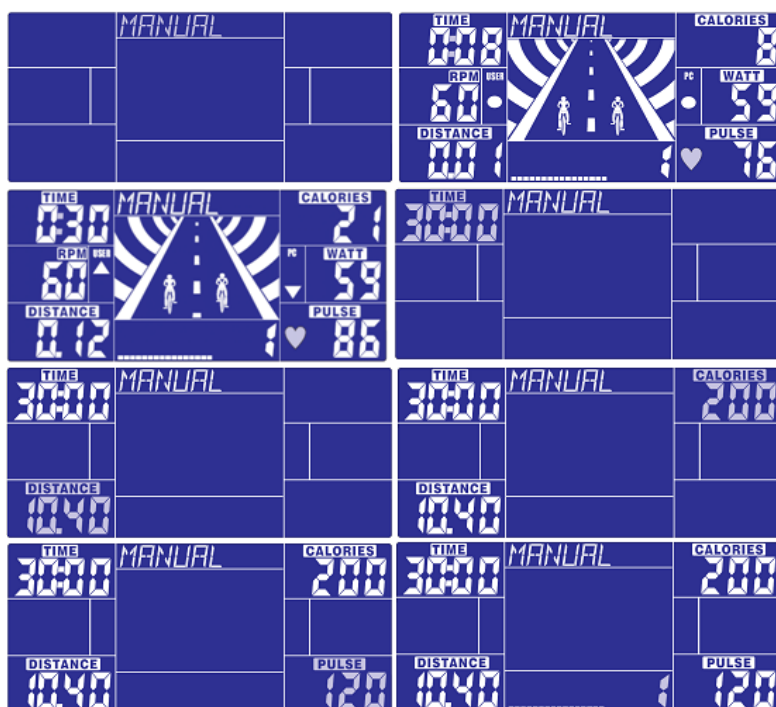

CVIČENIE V PREDNASTAVENOM PROGRAME

V pohotovostnom režime vyberte prednastavený program (PROGRAM) a pre vstup použite tlačidlo MODE.


Pomocou ovládacieho kolieska vyberte jeden z dvanástich prednastavených programov a potvrdte ho stlačením tlačidla MODE. Rozbliká sa profil trate, záťaž si môžete upraviť pomocou tlačidiel UP a DOWN.

Čas (TIME) je nastavený na 20:00 a nemožno túto hodnotu zmeniť. Pre zahájenie cvičenia a pretekánie s počítačom stlačte tlačidlo START/STOP.

Počas cvičenia sa bude čas odpočítavať a animácia sa bude riadiť počtom otáčok za minútu (RPM). Pre úspešné dokončenie cvičenia je potrebné riadiť sa symbolmi poukazujúcimi na rýchlosť:

- ▲ : Rýchlosť užívateľa (USER speed) > Počet otáčok za minútu (PC RPM) – je nutné znížiť rýchlosť
- : Rýchlosť užívateľa (USER speed) = Počet otáčok za minútu (PC RPM)
- ▼ : Rýchlosť užívateľa (USER speed) < Počet otáčok za minútu (PC RPM) – je nutné zvýšiť rýchlosť

Po uplynutí časového intervalu sa ozve 8 sekundová zvuková signalizácia a zobrazí sa výsledok pretekov: PC WIN (v zápase zvíťazil počítač) alebo USER WIN (v zápase zvíťazil užívateľ).

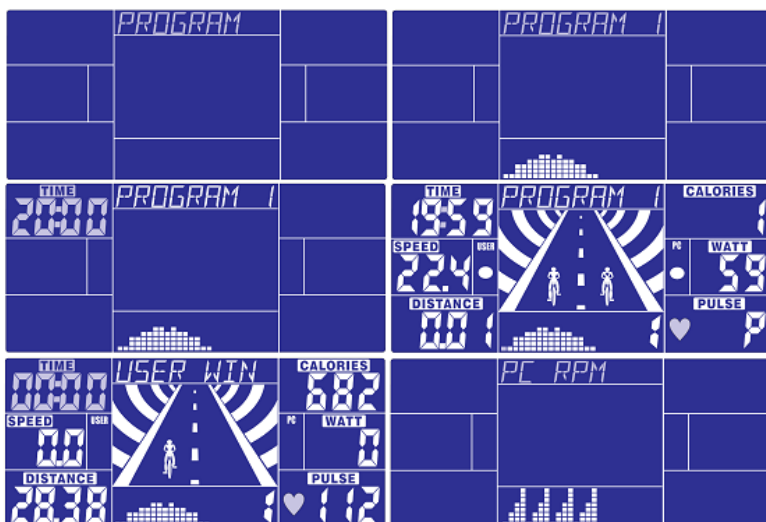

CVIČENIE V UŽIVATEĽSKOM PROGRAME

V pohotovostnom režime vyberte užívateľský program (USER PRO) a potvrdte výber stlačením tlačidla MODE.

Pomocou tlačidiel UP a DOWN si môžete vytvoriť vlastný profil trate - stupeň záťaže každého intervalu. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla MODE. Pridržaním tlačidla MODE dokončíte nastavenie.


Počas cvičenia sa bude čas odpočítavať a animácia sa bude riadiť počtom otáčok za minútu (RPM). Pre úspešné dokončenie cvičenia je potrebné riadiť sa symbolmi poukazujúcimi na rýchlosť:

▲ : Rýchlosť užívateľa (USER speed) > Počet otáčok za minútu (PC RPM) – je nutné znížiť rýchlosť

● : Rýchlosť užívateľa (USER speed) = Počet otáčok za minútu (PC RPM)

▼ : Rýchlosť užívateľa (USER speed) < Počet otáčok za minútu (PC RPM) – je nutné zvýšiť rýchlosť

Po uplynutí časového intervalu sa ozve 8 sekundová zvuková signalizácia a zobrazí sa výsledok pretekov: PC WIN (v zápase zvíťazil počítač) alebo USER WIN (v zápase zvíťazil užívateľ).

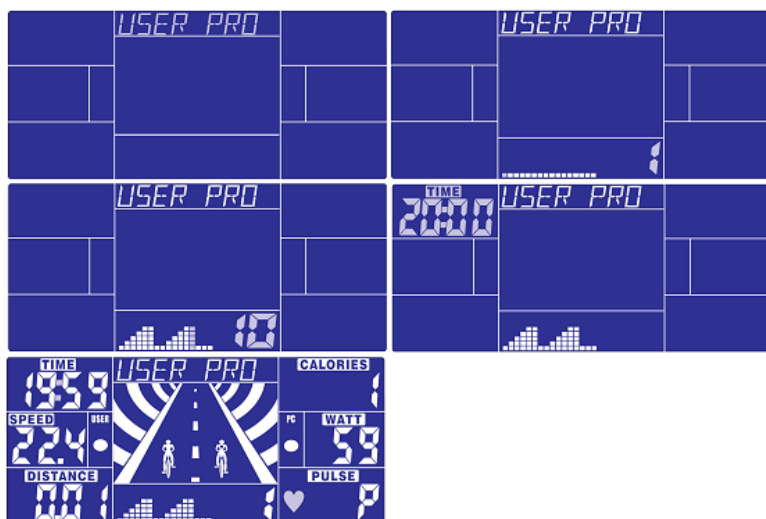


CVIČENIE V PROGRAME NA KONTROLU TEPOVEJ FREKVENCIE

V pohotovostnom režime vyberte program na kontrolu tepovej frekvencie (H.R.C.) a výber potvrdte tlačidlom MODE.

Pri vstupe do tohto programu sa rozblíká vek (AGE), ktorý je prednastavený na 25 rokov. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte svoj vek a potvrďte nastavenú hodnotu stlačením tlačidla MODE. Na základe veku počítač spočíta Vašu tepovú frekvenciu. Na displeji sa zobrazí 55%, 75%, 90% hodnota tepovej frekvencie a cieľová tepová frekvencia (TARGET HEART RATE). Zvoľte hodnotu tepovej frekvencie a stlačte ENTER pre zahájenie cvičenia.

Ak nie je snímaná tepová frekvencia po dobu dlhšiu ako 5 sekúnd, zobrazí sa na displeji nápis "NEED H.R.". Toto upozornenie sa prestane zobrazovať, akonáhle bude tepová frekvencia snímaná.

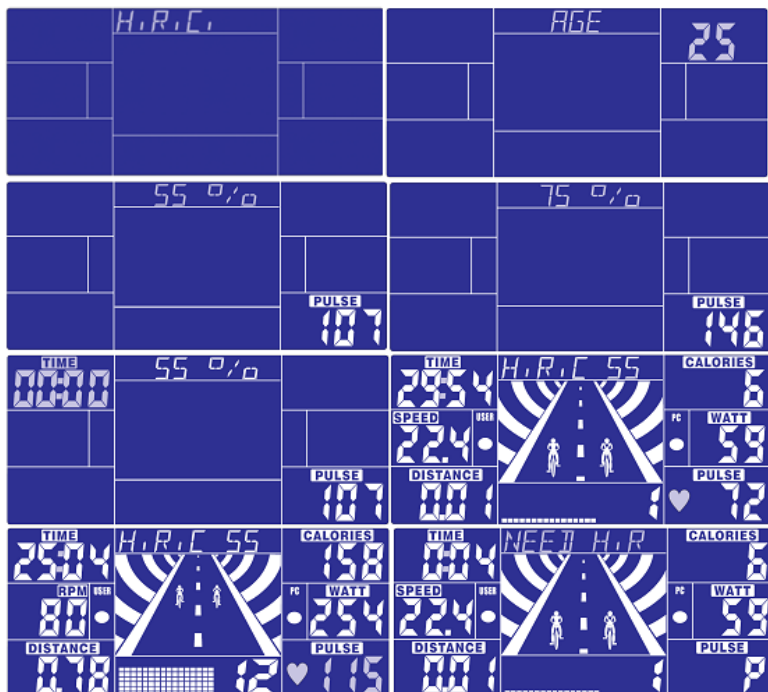

VAROVANIE: Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

CVIČENIE V PROGRAME VÝKONU

V pohotovostnom režime vyberte výkonový program (WATT) a výber potvrďte tlačidlom MODE.

V režime nastavenia programu WATT sa rozblíká predvolená hodnota 120 WATT. Pomocou tlačidiel UP/DOWN/ENTER môžete túto hodnotu zmeniť v rozsahu 10 až 350. Pre zahájenie tréningu stlačte START.


Po spustení programu sa stupeň záťaže nastaví automaticky v závislosti na vopred nastavenej hodnote WATT.

▲ : Aktuálny výkon > Nastavená hodnota WATT+25% – je nutné znížiť rýchlosť

● : Aktuálny výkon = Nastavená hodnota 25%

▼ : Aktuálny výkon < Nastavená hodnota WATT-25% – je nutné zvýšiť rýchlosť

--- : Aktuálny výkon > alebo < Nastavená hodnota WATT+/-50% (OVER SPEC)---

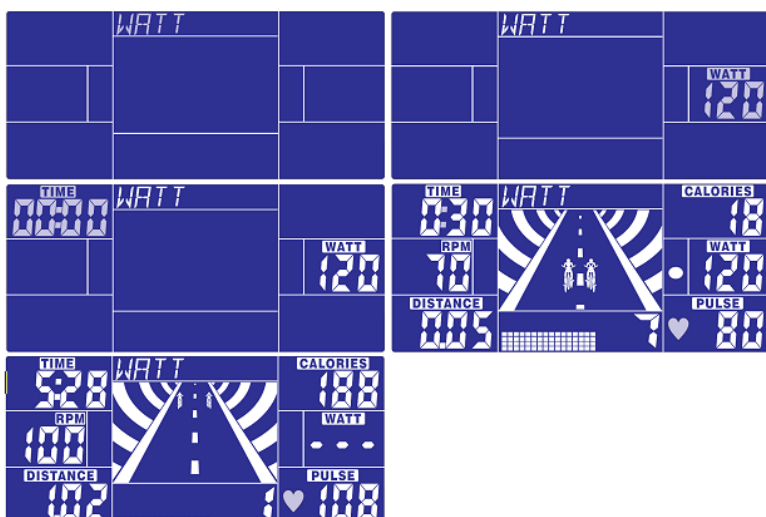


MERANIE TELESNÉHO TUKU

Ak je počítač pozastavený, môžete si zmerať množstvo telesného tuku v % a BMI (index telesnej hmotnosti). Postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo BODY FAT a uchopte snímače tepovej frekvencie pre začatie merania.
2. Na displeji sa zobrazí symbol „_ _ _ _ _“ po dobu 8 sekúnd, kedy dochádza k meraniu. Po uplynutí tohto časového intervalu sa zobrazí výsledok merania BODY FAT v %, index telesnej hmotnosti (BMI) a symbol označujúci Váš stav.
3. Na displeji sa môžu zobraziť nasledujúce symboly:
 „E-1“ - dôsledok zlého uchopenia snímačov tepovej frekvencie. Uchopte správne snímače tepovej frekvencie.
 „E-4“ - prekročenie rozsahu možných výsledkov merania.


Po stlačení tlačidla BODY FAT sa počítač prepne späť do režimu pred začatím merania a výsledky merania sa zmažú.

SYMBOL				
Pohlavie	MALÉ MNOŽSTVO TUKU	MALÉ/STREDNÉ MNOŽSTVO TUKU	STREDNÉ MNOŽSTVO TUKU	STREDNÉ/VYSOKÉ MNOŽSTVO TUKU
Muž	<13%	13% - 25.8%	26% - 30%	>30%
Žena	<23%	23% - 35.8%	36% - 40%	>40%

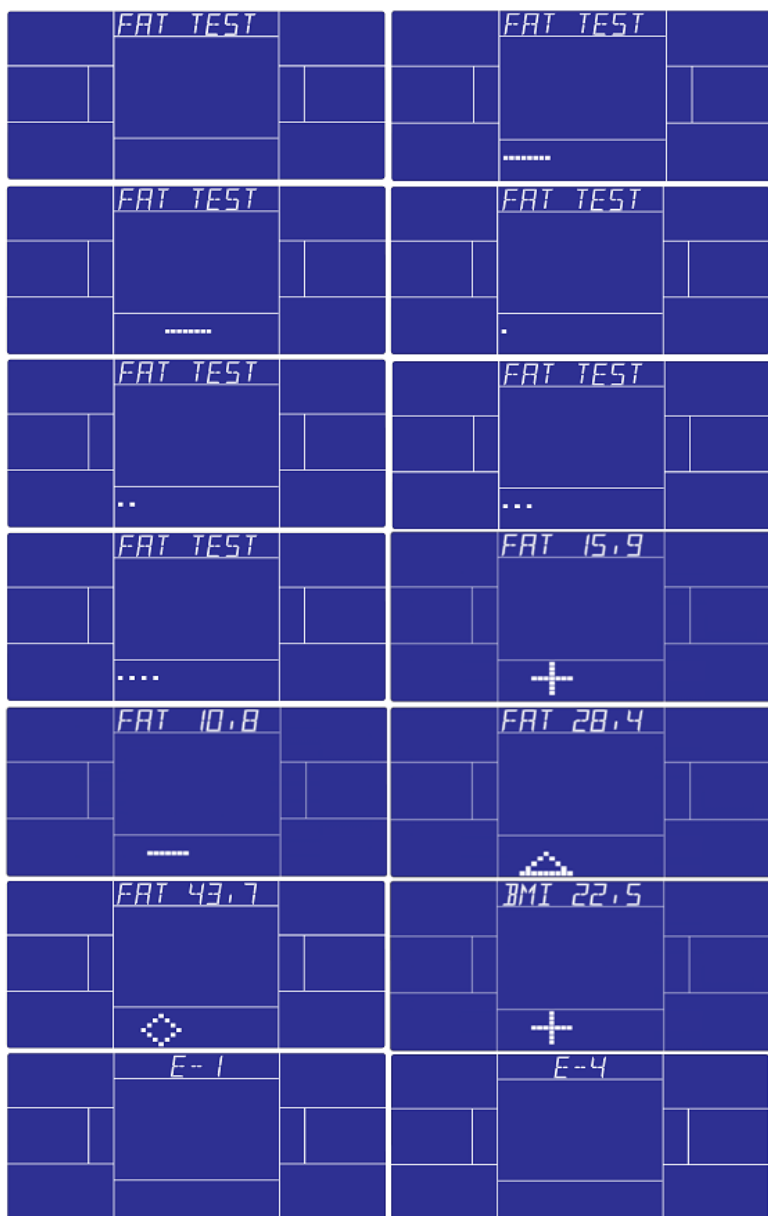

FUNKCIA RECOVERY (VYHODNOTENIE KONDÍCIE)

Po cvičení stlačte tlačidlo RECOVERY a držte sa snímačov tepovej frekvencie. Pozastavia sa všetky funkcie počítača okrem odpočítavania času (TIME) - začne sa odpočítavať časový interval 60 sekúnd. Po uplynutí tohto intervalu sa na displeji zobrazí vyhodnotenie kondície na základe tepovej frekvencie po cvičení na škále F1 - F6. F1 je najlepší možný výsledok, F6 najhorší. Pre zvýšenie tepovej frekvencie môžete pokračovať v cvičení. (Pre návrat do hlavnej ponuky stlačte opäť tlačidlo RECOVERY.)

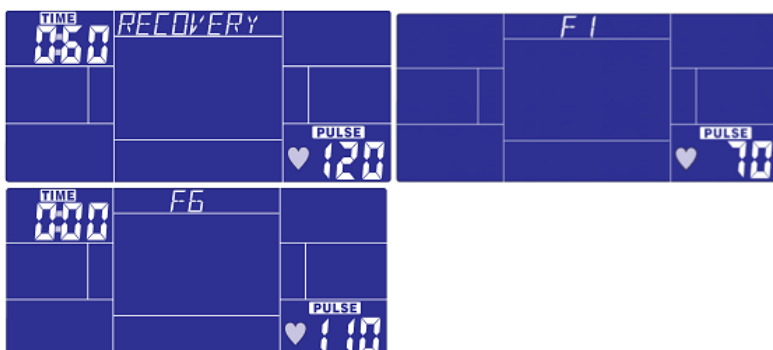

POZNÁMKA:

1. Pre napájanie počítača použite sieťový adaptér 9V, 1A alebo 9V, 0.5 A.
2. Ak sa na prístroji necvičí po dobu 4 minút, prepne sa počítač do úsporného režimu a všetky nastavené parametre a údaje o cvičení sa uložia do pamäte počítača.
3. Pri ťažkostiach s počítačom odpojte a znova zapojte napájací adaptér.
4. Ak došlo k poškodeniu káblov prepájajúcich počítač s motorom, na displeji sa zobrazí chyba "E2". Užívateľ by mal najskôr skontrolovať, či sú káble správne prepojené, alebo sa poradiť s našim servisným technikom.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.

- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja :

Pečiatka a podpis predajcu: