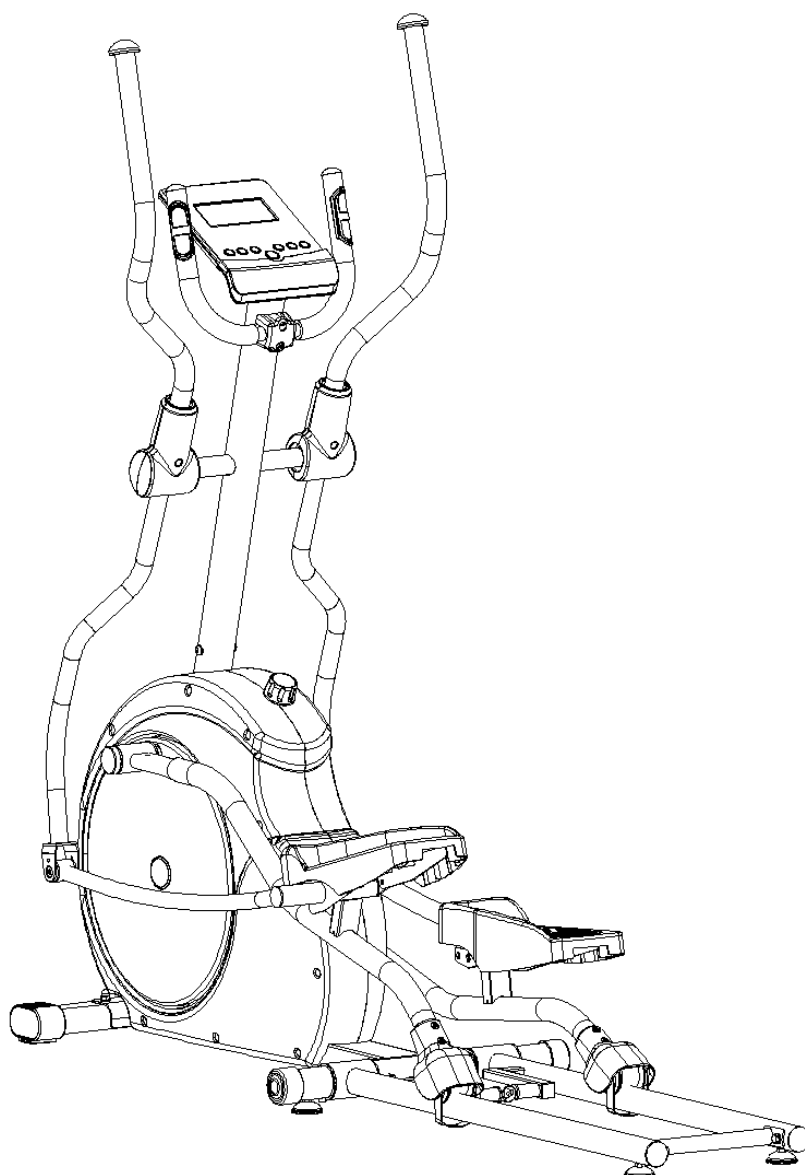




UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 14169 Eliptický trenažér inSPORTline Combre



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ROZMERY	3
MONTÁŽ.....	4
Náradie.....	4
Zoznam súčastí.....	6
Postup montáže	7
SKLADANIE A ROZKLADANIE STROJA	14
Zloženie.....	14
Rozloženie	15
OVLÁDACÍ PANEL.....	15
Funkcie tlačidiel	15
Operácie.....	16
POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA	18
NÁKRES	19
ZOZNAM DIELOV	20
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	22

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


Pred použitím si dôkladne prečítajte celý manuál. Manuál si uschovajte pre budúce použitie.

- Predtým, než na prístroji začnete cvičiť, sa najskôr poraďte so svojím lekárom. Nespoliehajte sa na hodnoty namerané prístrojom, nemôžu nahradiť riadne lekárske vyšetrenie.
- Pred každým použitím skontrolujte, či je všetok spojovací materiál riadne utiahnutý a uistite sa, že žiadne súčiastky nie sú poškodené alebo opotrebované. Ak dôjde k poškodeniu alebo opotrebovaniu, prístroj nepoužívajte a okamžite danú súčasť vymeňte.
- Zabráňte deťom v prístupe ku stroju. Deti nesmú tento produkt používať, ani sa pohybovať v jeho blízkosti, ak je v prevádzke.
- Necvičte vo voľnom oblečení. Mohlo by sa do prístroja zachytiť.
- Ku cvičeniu si zvolte športovú obuv s gumovou podrážkou.
- Umiestnite prístroj na pevný a rovný povrch.
- Zaistite, aby bol v okolí trenažéra voľný priestor minimálne 0,6 m.
- Žiadna z nastavovacích častí stroja by nemala vyčnievať tak, aby bránila užívateľovi v pohybe.
- Na trenažéri smie v danú chvíľu trénovať iba jedna osoba.
- Pravidelným kontrolovaním prístroja zaistíte jeho bezpečnosť.
- Tento prístroj nie je určený na terapeutické cvičenie.
- Brzdový systém zariadenia je závislý na rýchlosti.
- Brzdíaci mechanizmus sa opotrebováva najrýchlejšie. Vždy sa uistite, že je funkčný.
- **Nosnosť:** 150 kg
- **Kategória:** HA podľa normy EN 957, iba na domáce využitie
- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie!


ROZMERY

















Rozmery pred montážou	119 x 46 x 72 cm
Rozmery po montáži	164 x 60 x 169 cm
Rozmery zloženého stroja	128,9 x 63 x 172 cm
Váha stroja	56 kg
Váha záťažového kolesa	6 kg
Celkový tréningový priestor	195 x 70 x 220 cm
Dĺžka kroku	37 cm
Nosnosť	150 kg


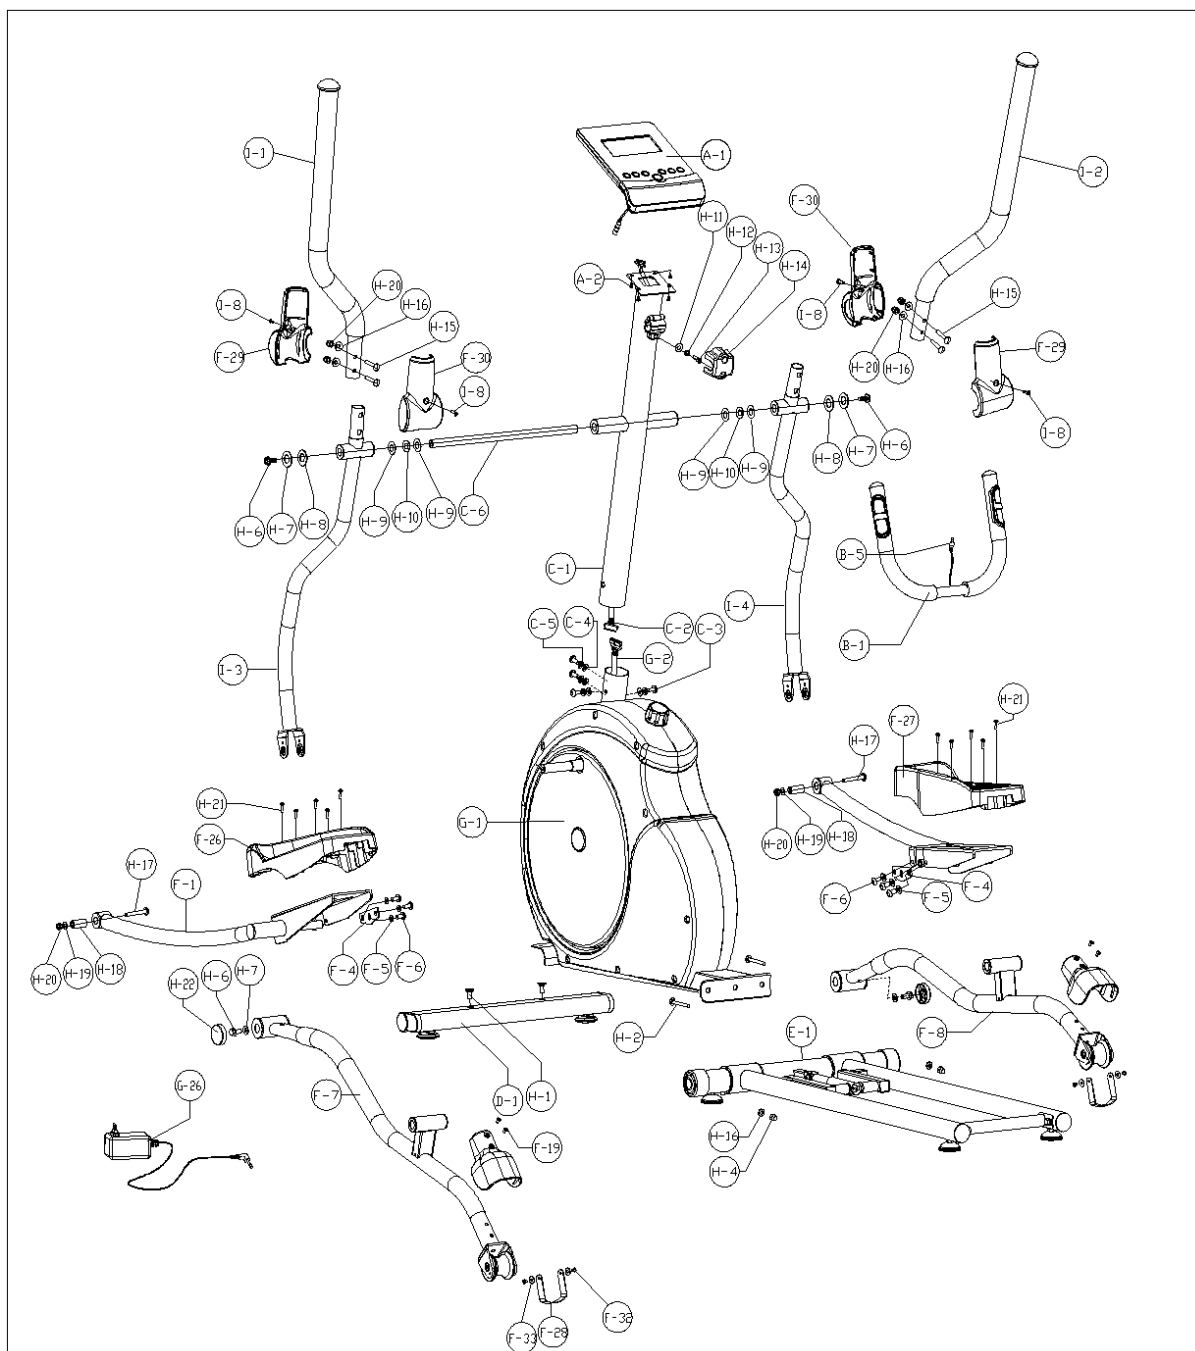
MONTÁŽ











Náradie


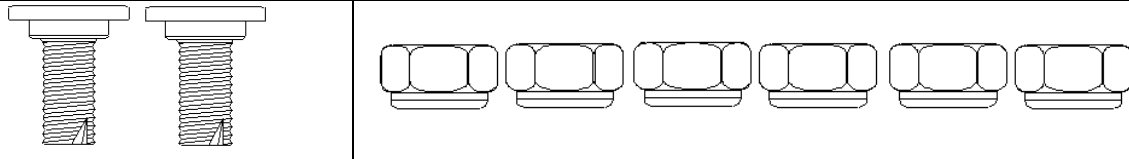
	
H-1 Imbusová skrutka M8x16L (2)	H-20 Samoistná matica M8 (6)

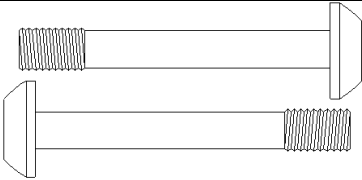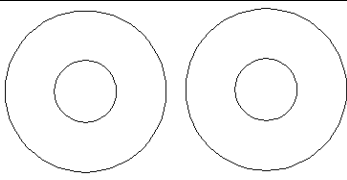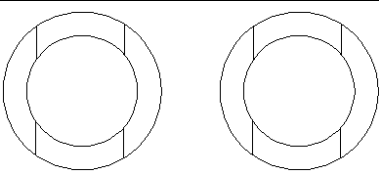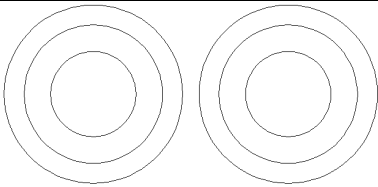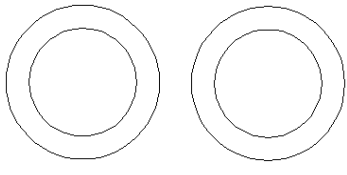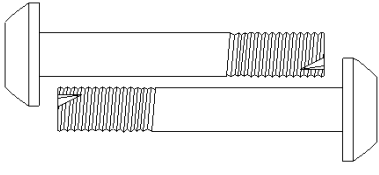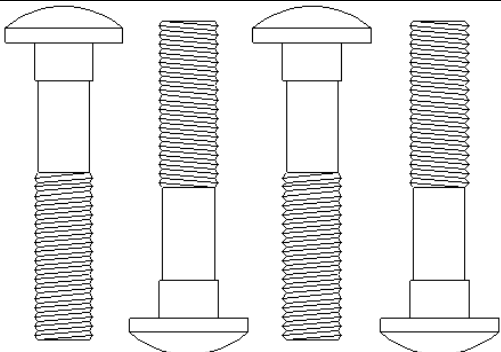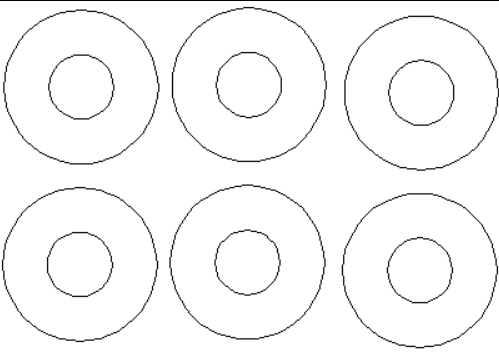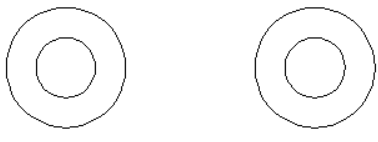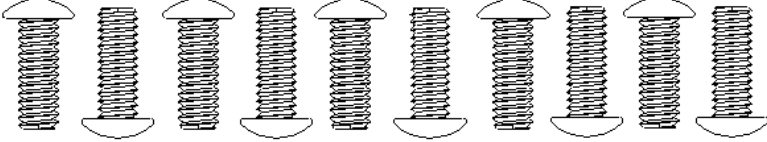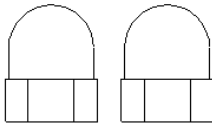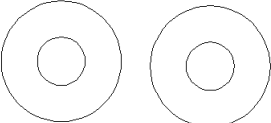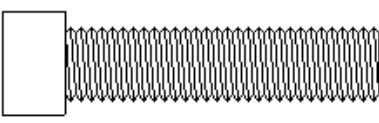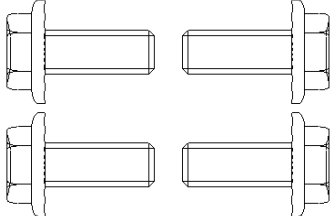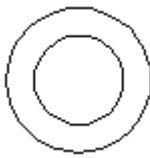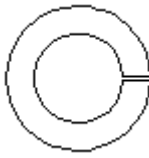		
H-2 Imbusová vratová skrutka M8x65L (2)	H-7 Plochá podložka $\varnothing 10 \times \varnothing 26$ (4)	H-10 Vlnitá podložka (2)
		
H-22 – Koncová krytka (2)	H-9 Plochá podložka $\varnothing 17,3 \times \varnothing 25 \times 0,3T$ (4)	H-17 Imbusová skrutka M8xP1 (2)
		
H-15 Vratová skrutka M8x40L (4)	H-16 Prehnutá podložka (6)	
		
H-19 Plochá podložka (2)	H-21 Skrutka M5x14L (10)	
		
H-4 Klobúková matica M8 (2)	H-8 Teflóňová podložka $\varnothing 10 \times \varnothing 25 \times 0,5T$ (2)	H-13 Imbusová skrutka (1)
		
H-6 Šesťhranná nylonová skrutka M8x20L (4)	H-11 Podložka (1)	H-12 Pružná podložka (1)

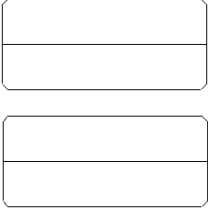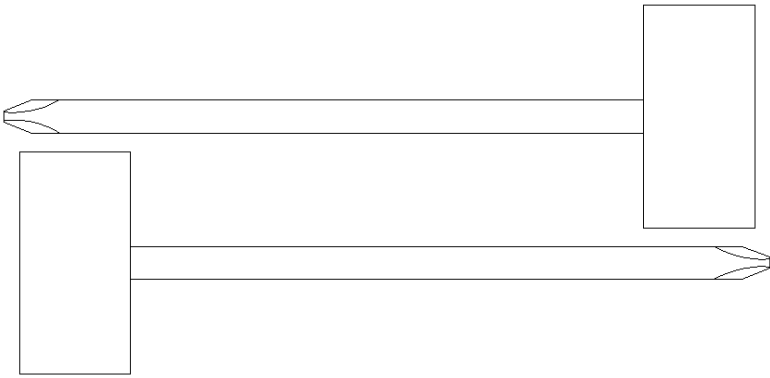	
H-18 Prechodka $\varnothing 16 \times 36,5L$ (2)	
	
Imbusový kľúč (1)	Nástrčkový kľúč (2)

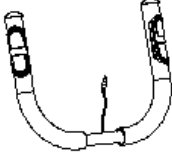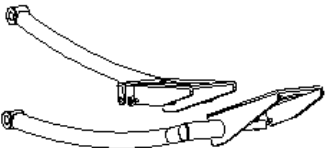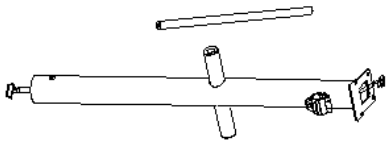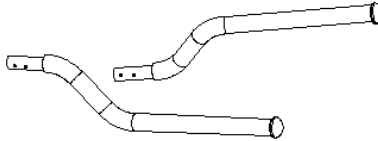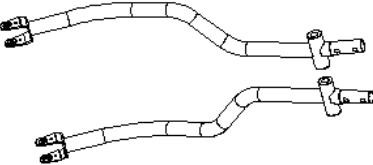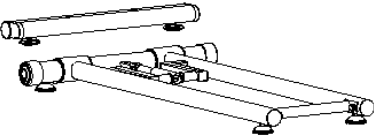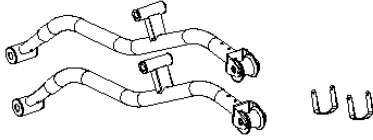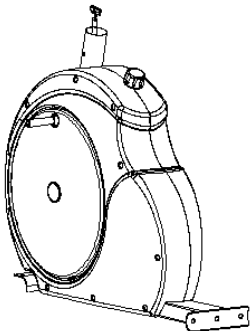Zoznam súčastí


		
Držadlá (1)	Ovládací panel (1)	Ľavý a pravý pedál (po 1)
		
Pedálové tyče (po 1)	Predný stĺpik (1)	Držadlá pohyblivého ramena (po 1)
		
Pohyblivé rameno (po 1)	Základňa + predný nosník (1)	Pedálové podpery (po 1)
		
Rám (1)	Krytky (po 1)	

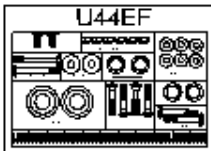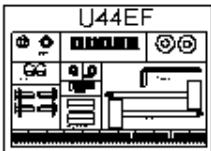 	  Owner's Manual
Napájací kábel (1)	Manuál a zoznam náradia (po 1)

Postup montáže


KROK 1

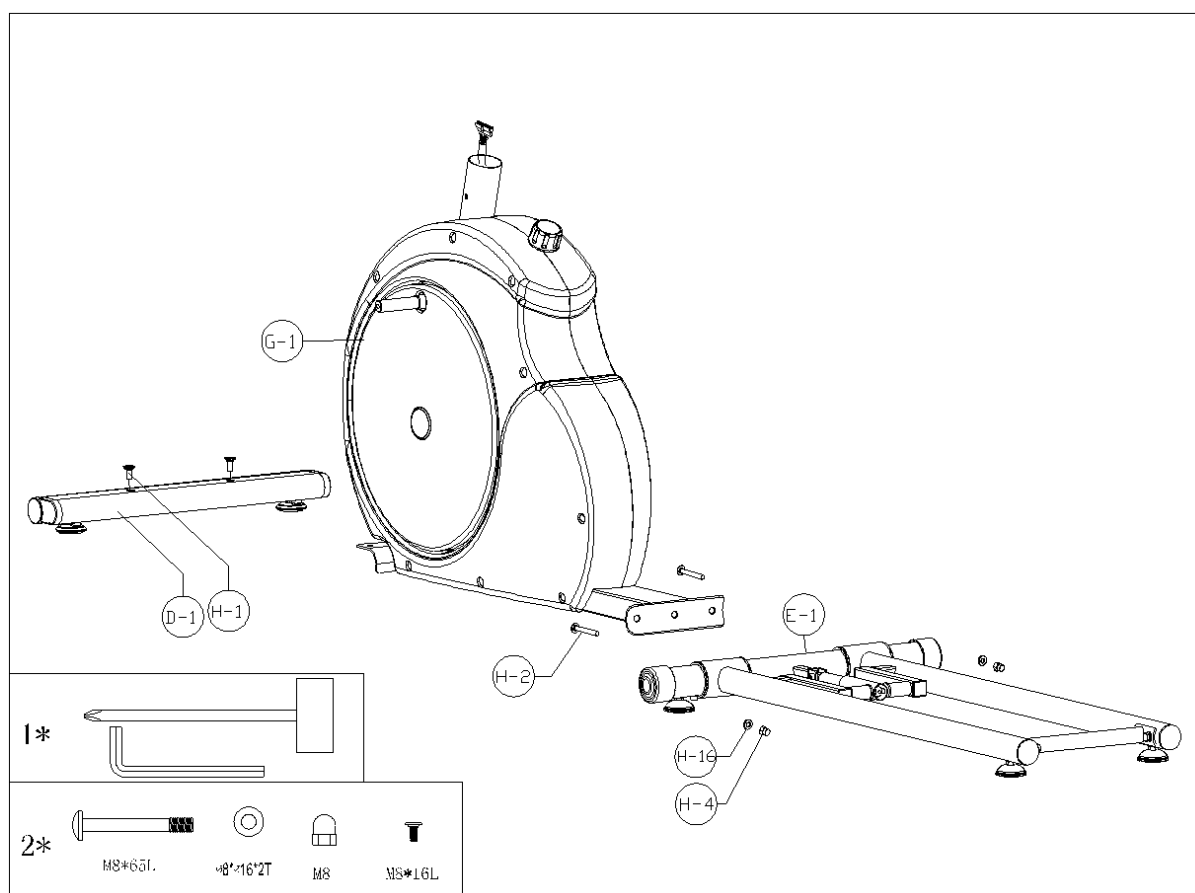1. Pripevnite predný nosník (D-1) k rámu pomocou imbusových skrutiek (H-1).
2. Pripevnite základňu (E-1) k výstupkom na strednej časti rámu pomocou imbusových vratových skrutiek (H-2), prehnutých podložiek (H-16) a klobúčkových matíc (H-4), ako je znázornené na obrázku.




KROK 2

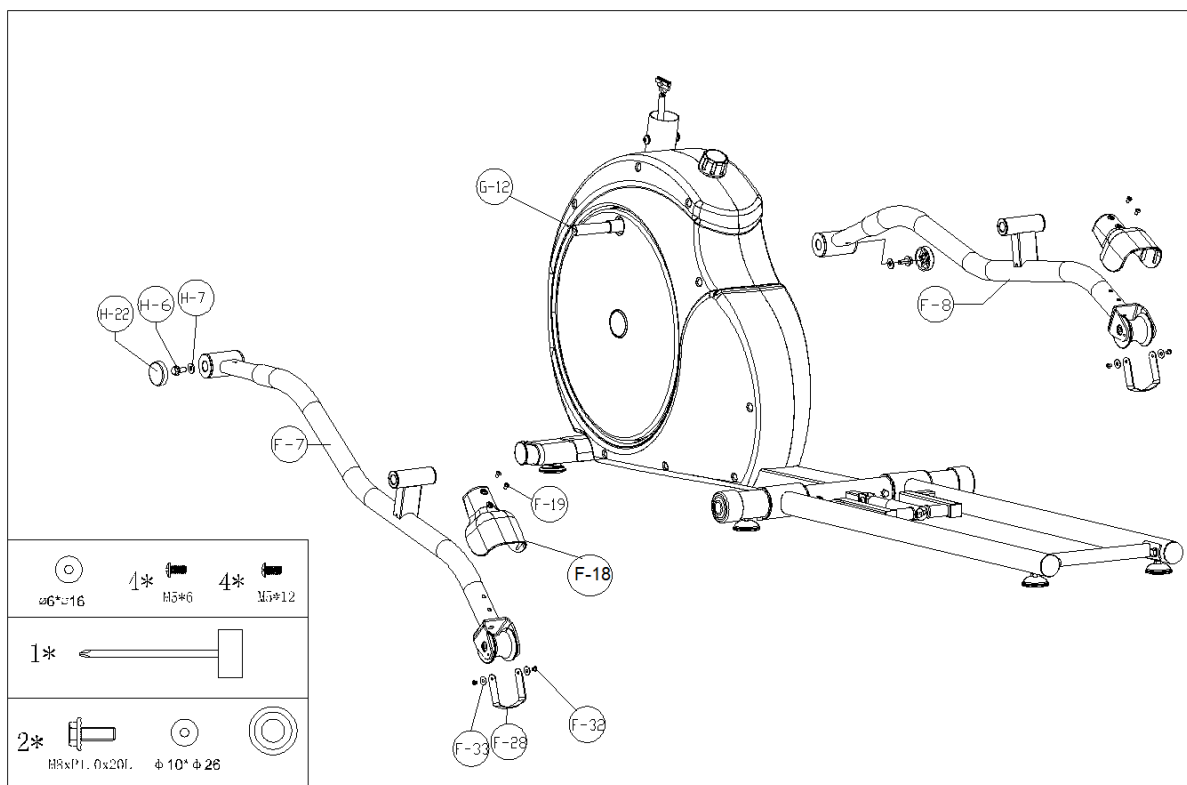1. Pripevnite ľavú pedálovú podperu (F-7) na čap kríža (G-12) pomocou plochej podložky (H-7), nylonovej skrutky (H-6) a koncovkej krytky (H-22).
2. Pripevnite pravú pedálovú podperu (F-8) na čap kríža (G-12) pomocou plochej podložky (H-7), nylonovej skrutky (H-6) a koncovkej krytky (H-22).
3. Pripevnite poistný úchyt (F-28) k ľavej pedálovej podpere (F-7) cez základňu z oboch strán pomocou 2 plochých podložiek (F-33) a skrutiek (F-32).
4. Pripevnenie poistný úchyt (F-28) k pravej pedálovej podpere (F-8) cez základňu z oboch strán pomocou 2 plochých podložiek (F-33) a skrutiek (F-32).
5. Pripevnite krytky (F-18) k oboom pedálovým podperám (F-7/F-8) pomocou skrutiek (F-19).




KROK 3

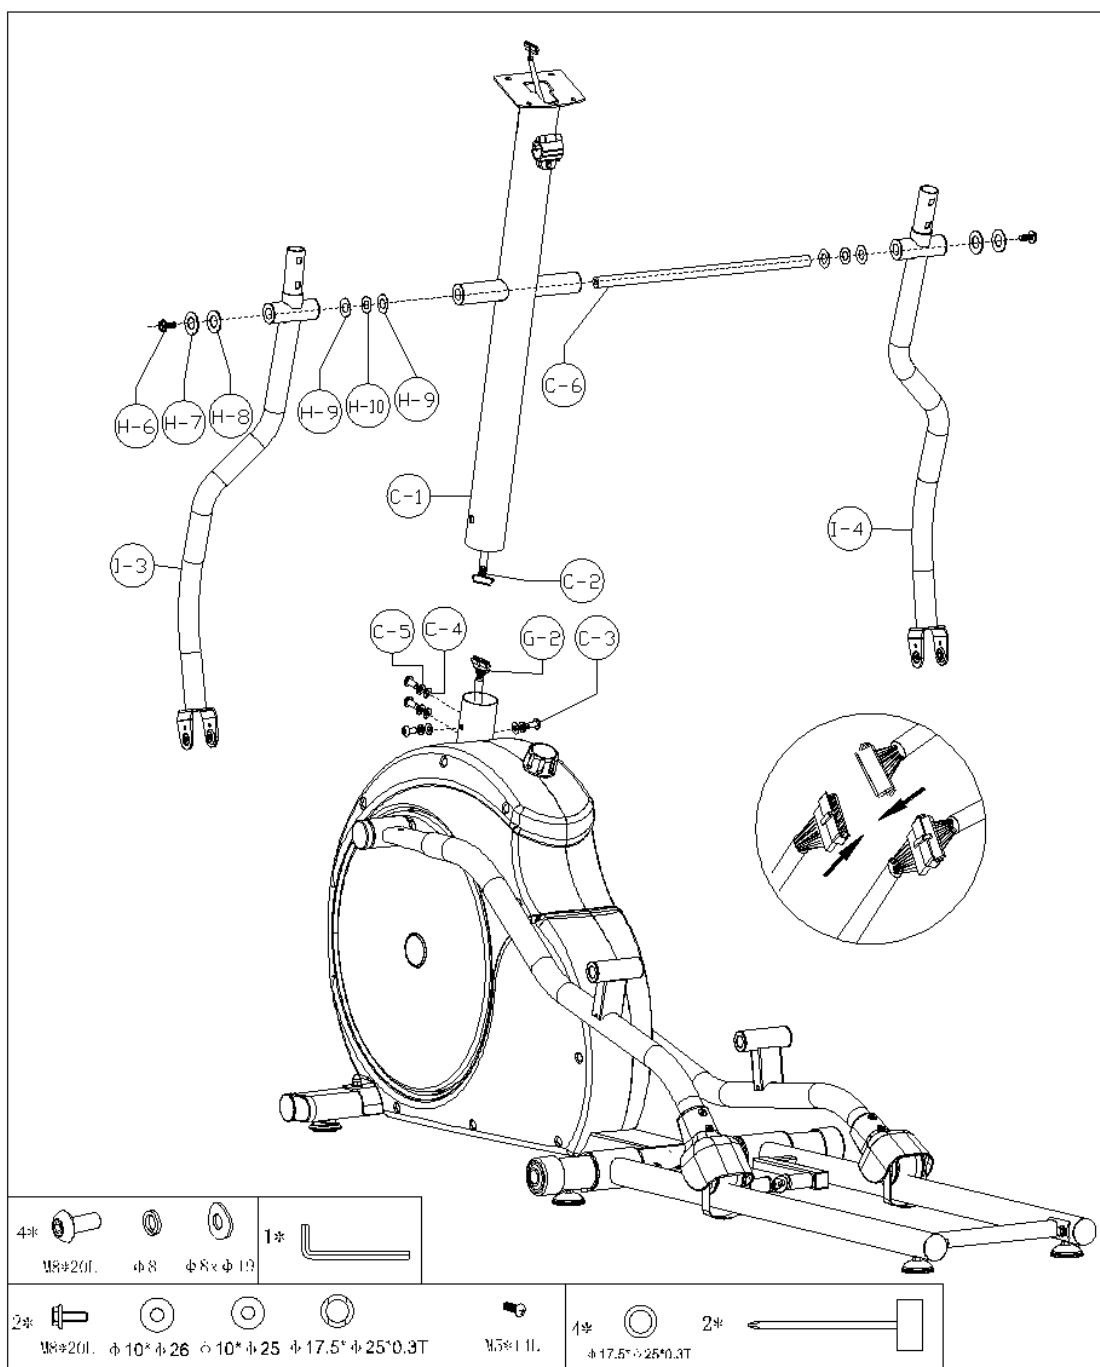1. Vyberte z rámu vopred namontovaný spojovací materiál.
2. Spojte horný (C-2) a spodný (G-2) kábel.
3. Pripevnite predný stĺpik (C-1) k rámu pomocou 4 polguľatých podložiek (C-4), 4 pružných podložiek (C-5) a 4 imbusových skrutiek (C-3).
4. Navlečte na os (C-6) 4 ploché podložky (H-9) a 2 vlnité podložky (H-10) podľa obrázku.
5. Nasadte ľavé pohyblivé rameno (I-3) na os pomocou 1 teflonovej podložky (H-8), 1 plochej podložky (H-7) a 1 nylonovej skrutky (H-6).
6. Nasadte pravé pohyblivé rameno (I-4) na os pomocou 1 teflonovej podložky (H-8), 1 plochej podložky (H-7) a 1 nylonovej skrutky (H-6).




KROK 4

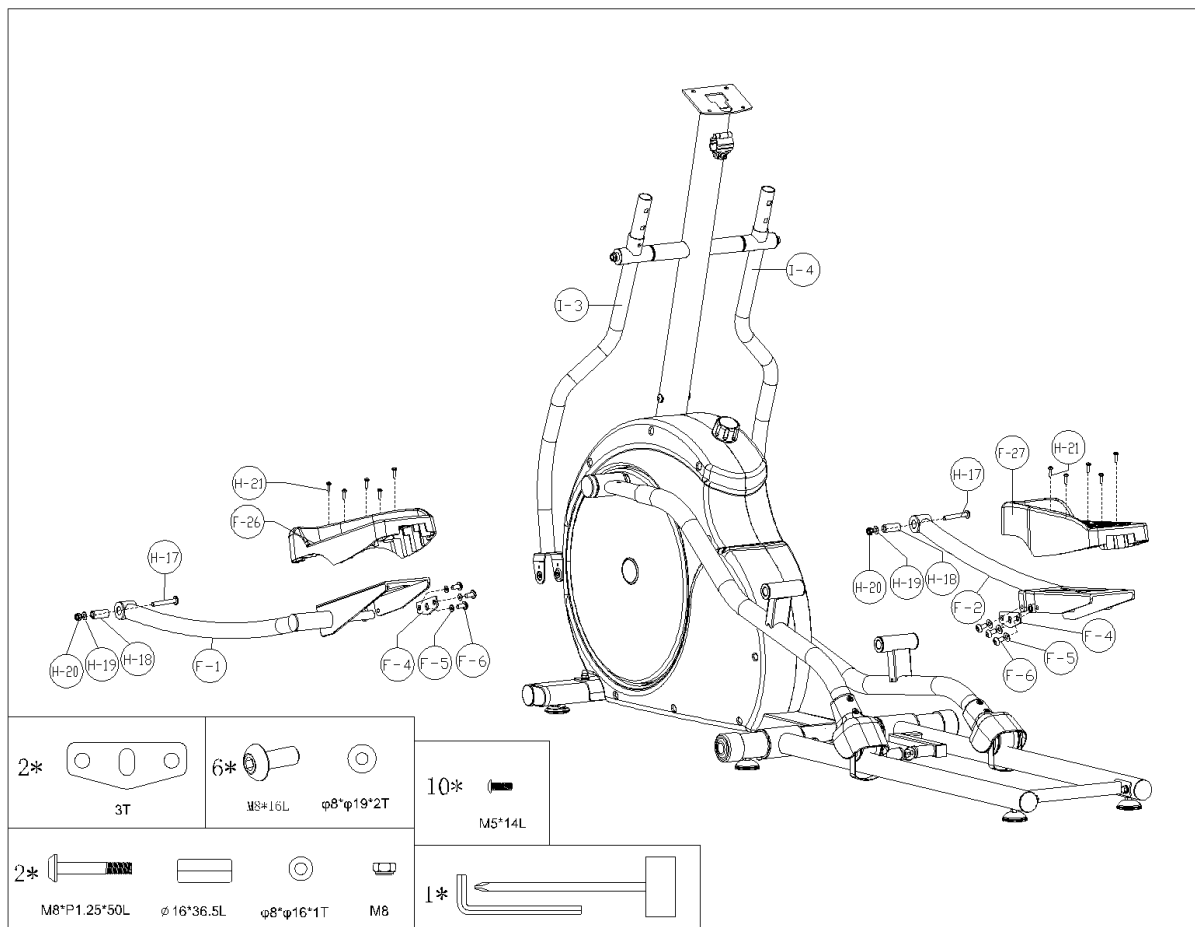1. Prevlečte pravú a ľavú pedálovú tyč (F-1, F-2) pravou a ľavou pedálovou podperou (F-7, F-8).
2. Pripevnite obe pedálové tyče (F-1, F-2) k príslušným otočným kĺbom v smere znázornenom na obrázku. Na každej strane použite spojku (F-4), plochú podložku (F-5) a skrutku (F-6).
3. Pripevnite spodné časti pohyblivých ramien (I-3, I-4) k pedálovým tyčiam (F-1, F-2) pomocou imbusovej skrutky (H-17), prechodky (H-18), plochej podložky (H-19) a matice (H-20) na každej strane.
4. Priložte pravý a ľavý pedál (F-26, F-27) na držiaky na pedálových tyčiach tak, aby boli otvory na skrutky zarovnané. Oba pedále pripevnite pomocou skrutiek (H-21). Uistite sa, že pedále smerujú správnym smerom.




KROK 5

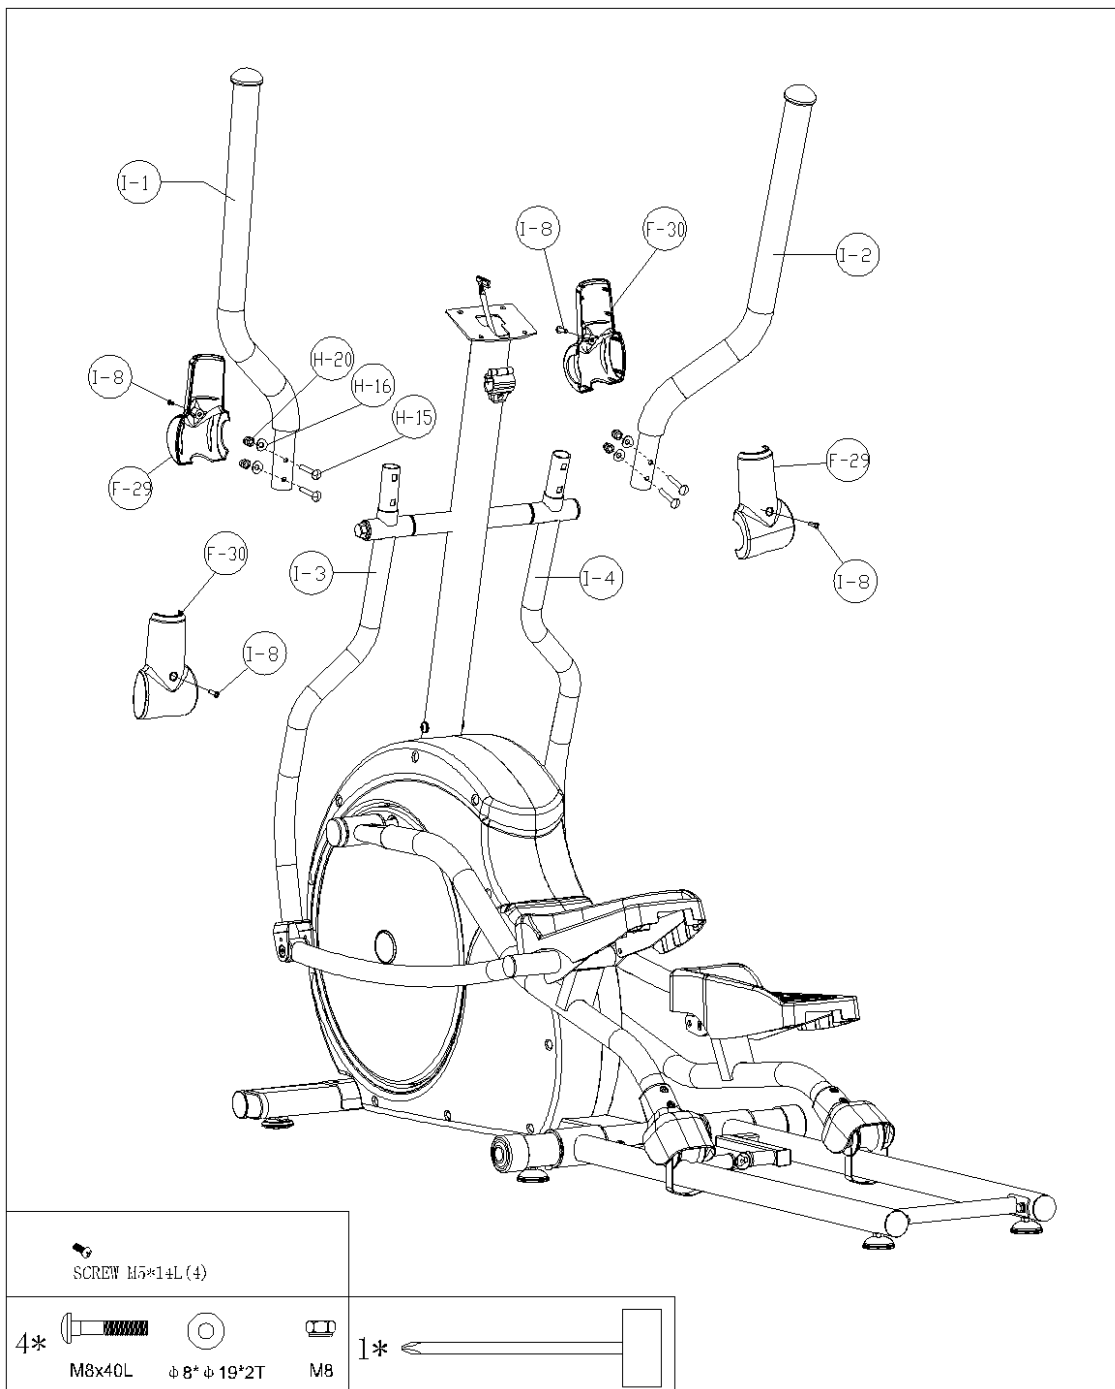1. Pripevnite ľavé držiadlo (I-1) k ľavému pohyblivému ramenu (I-3) pomocou 2 matíc (H-20), 2 prehnutých podložiek (H-16) a 2 vratových skrutiek (H-15).
2. Pripevnite pravé držiadlo (I-2) k pravému pohyblivému ramenu (I-4) pomocou 2 matíc (H-20), 2 prehnutých podložiek (H-16) a 2 vratových skrutiek (H-15).
3. Vyberte vopred namontované skrutky (I-8) na pohyblivých ramenách (I-3, I-4).
4. Pripevnite na držiadlá (I-1, I-2) krytky (F-29 / F-30) pomocou 4 skrutiek (I-8).




KROK 6

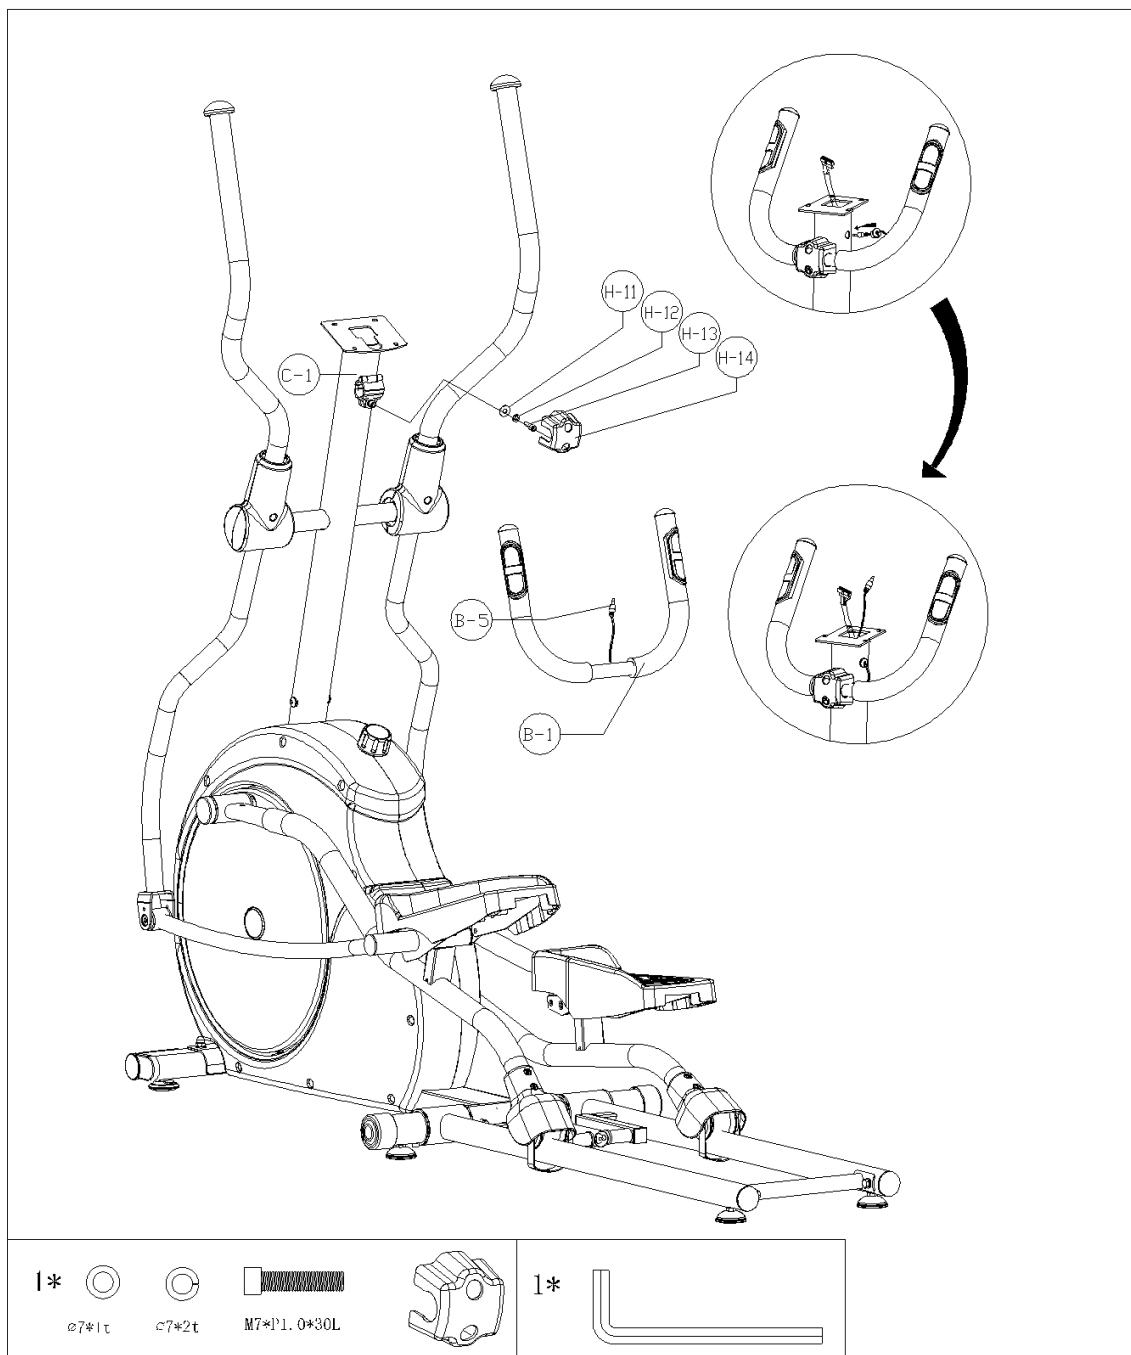1. Pripevnite predné držadlo (B-1) na predný stĺpik (C-1) pomocou 1 plochej podložky (H-11), 1 pružnej podložky (H-12) a upevňovacej skrutky (H-13).
2. Umiestnite plastovú krytku (H-14) na predné držadlo (B-1).
3. Prevláňte kábel snímača tepovej frekvencie (B-5) otvorom v prednom stĺpiku



KROK 7

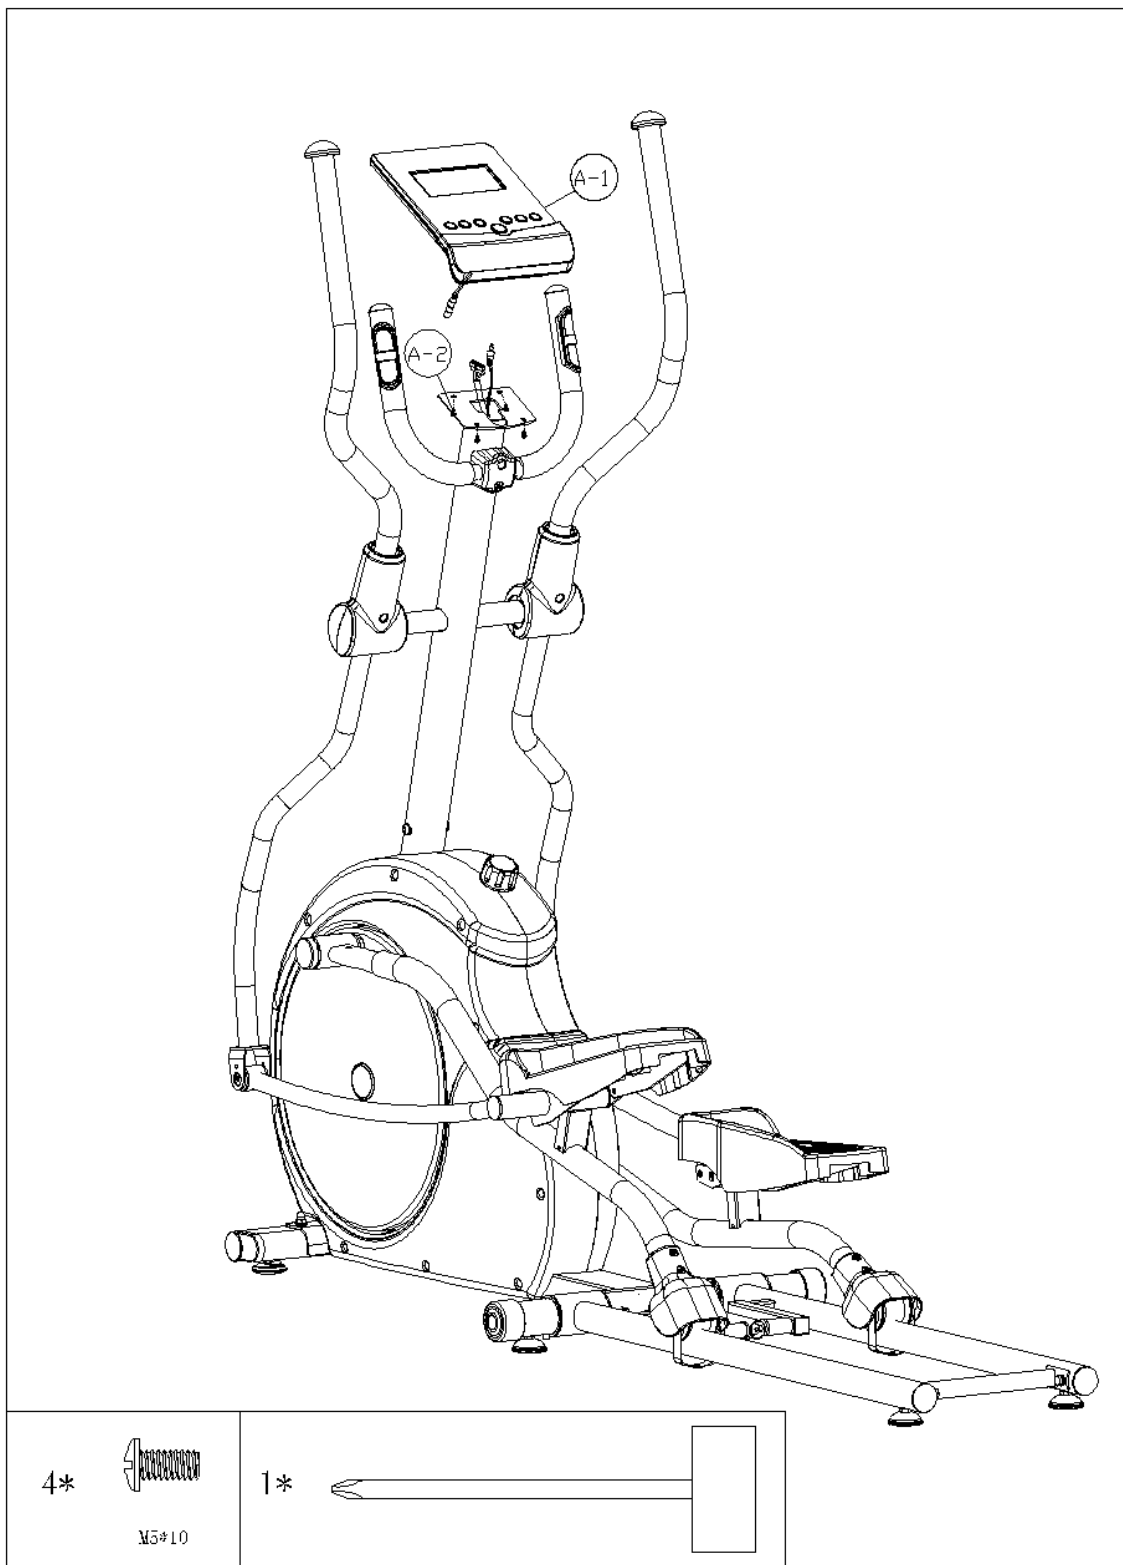
1. Vyberte vopred namontované skrutky na ovládacom paneli (A-2).
2. Pripojte kábel ovládacieho panela (C-2) s káblom snímača tepovej frekvencie (B-5) k ovládaciemu panelu (A-1). Upevnite ovládací panel (A-1) na držiak pomocou skrutiek (A-2).




SKLADANIE A ROZKLADANIE STROJA

Zloženie

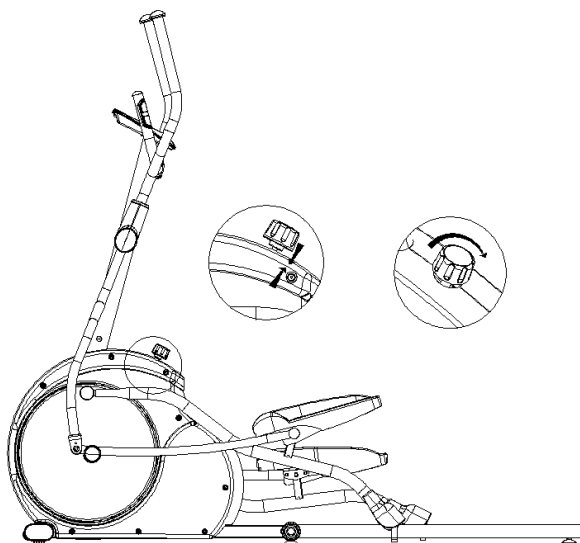Otočte skrutku umiestnenú na ráme v smere hodinových ručičiek tak, aby šípky na skrutke ukazovali proti sebe.




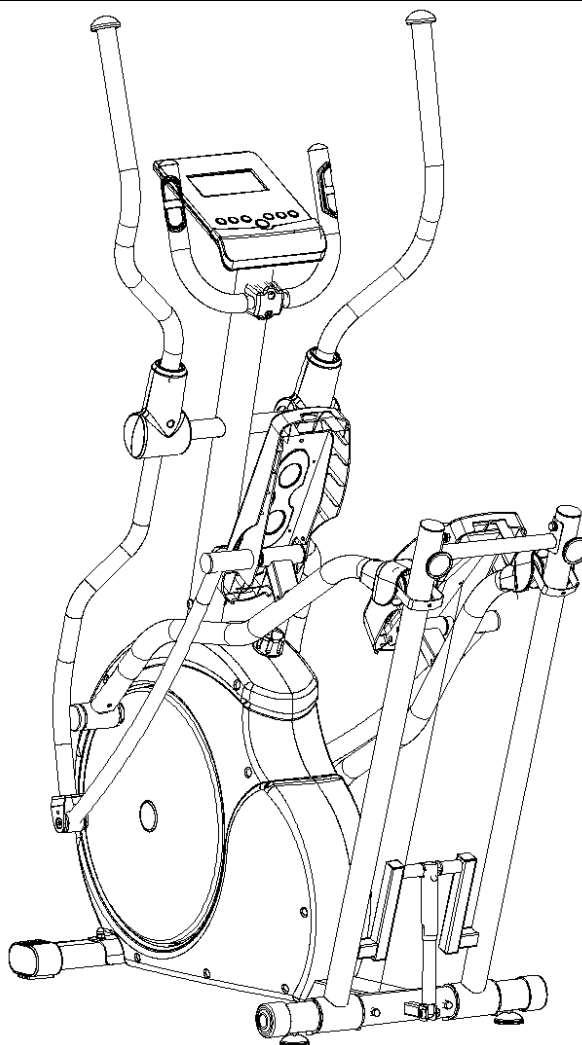Uchopte základňu a zdvíhajte ju tak dlho, kým nebudete počuť kliknutie.




Rozloženie

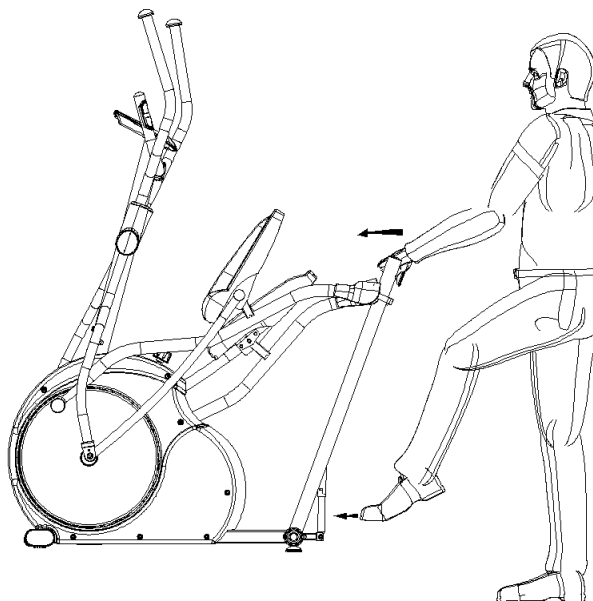Pritiahnite základňu k sebe. Nohou pritlačte na skladací piest do miesta, kde je umiestnená žltá varovná nálepka.



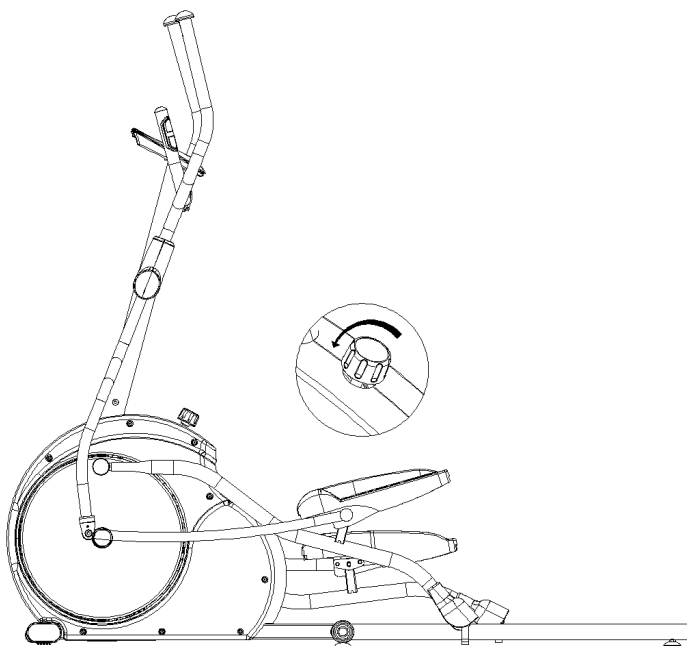Tlačte nohou na piest, kým sa stroj kompletne nezosunie.



POZNÁMKA: Základňu musíte dotiahnuť úplne k zemi.

OVLÁDACÍ PANEL



Funkcie tlačidiel

MODE/REŽIM	Tlačidlom MODE potvrdíte zadané hodnoty cvičenia a zvolíte program.
RESET	Tlačidlom RESET sa vrátite do hlavnej ponuky.
START/STOP	Týmto tlačidlom spustíte alebo zastavíte cvičenie.


RECOVERY/VYHODNOTENIE VÝKONU	Týmto tlačidlom zahájite vyhodnotenie Vášho výkonu na základe tepovej frekvencie.
UP/HORE	Pomocou tohto tlačidla zvyšujete voliteľné hodnoty a vyberáte medzi režimami.
DOWN/DOLE	Pomocou tohto tlačidla znižujete voliteľné hodnoty a vyberáte medzi režimami.
BODY FAT/MERANIE TELESNÉHO TUKU	Výber programu na meranie telesného tuku.

Operácie

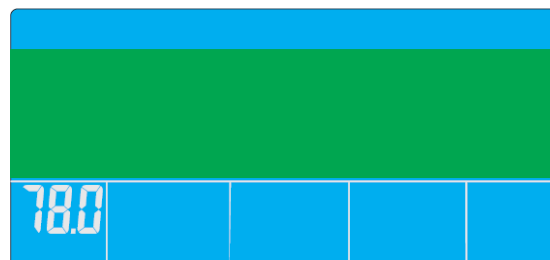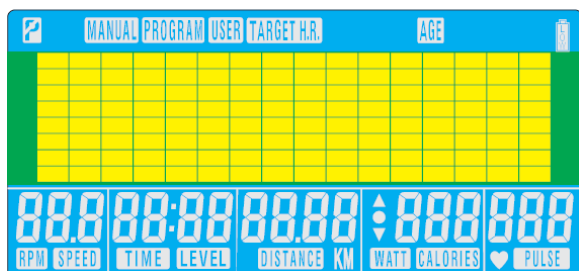1. Zapojte prístroj do elektriky. Ovládací panel sa na 2 sekundy rozsvieti s doprovodom tiahleho zvuku. Po zapnutí sa na displeji zobrazí kalibračné číslo 78.



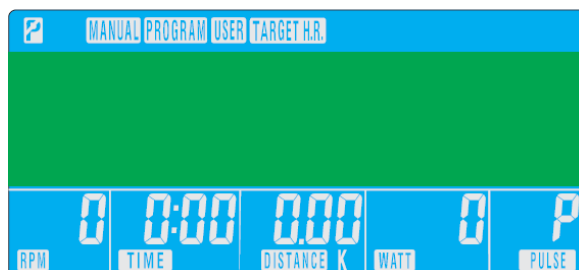2. Prístroj dokáže uchovať uložené osobné údaje 4 užívateľov. Tieto dáta sú označené U1 - U4. Pred vstupom do hlavnej ponuky bude užívateľ vyzvaný na nastavenie svojho pohlavia, veku, výšky a váhy. Na displeji sa po zapnutí zobrazia naposledy použité dáta. Pomocou tlačidiel UP a DOWN si vyberte medzi U1 - U4. Voľbu potvrdíte tlačidlom MODE.
3. V hlavnej ponuke pomocou tlačidiel UP a DOWN vyberte režim: manuálny (MANUAL; s kontrolou výkonu) → programy (PROGRAM; výber z 12 programov) → užívateľský program (USER PROGRAM) → program cieľovej tepovej frekvencie (TARGET H.R.).



4. Rýchly štart v manuálnom režime:

Cvičenie môžete uskutočniť stlačením tlačidla START/STOP v hlavnej ponuke. Všetky hodnoty (čas/TIME, rýchlosť/SPEED, vzdialenosť/DISTANCE, kalórie/CALORIES) sa začnú načítavať od nuly. Počas cvičenia je možné upraviť úroveň záťaže.

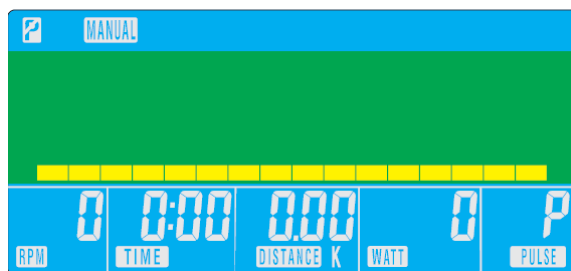
5. Manuálny režim:

Pred zvolením manuálneho režimu môžete nastaviť cieľové hodnoty úrovne záťaže, trvania cvičenia, vzdialenosti, spálených kalórií a tepovej frekvencie/PULSE pomocou tlačidiel UP a DOWN.

6. Kontrola výkonu v manuálnom režime:


Pre zapnutie funkcie kontroly výkonu možno nastaviť cieľovú hodnotu výkonu (WATT) priamo v manuálnom režime. Východisková hodnota 120 W začne na obrazovke blikať. Pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte cieľovú hodnotu v rozmedzí 10 - 350 W. Voľbu potvrdíte tlačidlom MODE.

Úroveň záťaže sa automaticky prispôsobí nastavenému výkonu nezávisle na rýchlosti (s výnimkou veľmi nízkej rýchlosti a vyššieho nastaveného výkonu; prístroj má nastavených iba 32 úrovní záťaže).




7. Programy:

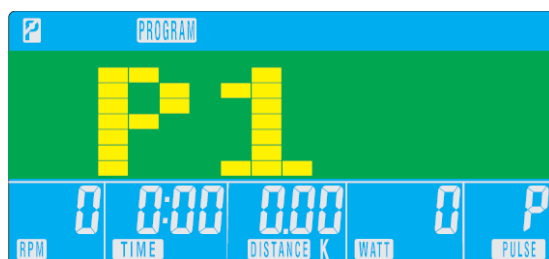Pomocou tlačidiel UP a DOWN vyberte jeden z 12 programov. Voľbu potvrdíte tlačidlom MODE. Hodnoty úrovne záťaže, doby tréningu, vzdialenosti, kalórií a tepovej frekvencie je možné v každom programe nastaviť tlačidlami UP a DOWN.



8. Kontrola tepovej frekvencie (H.R.C.):

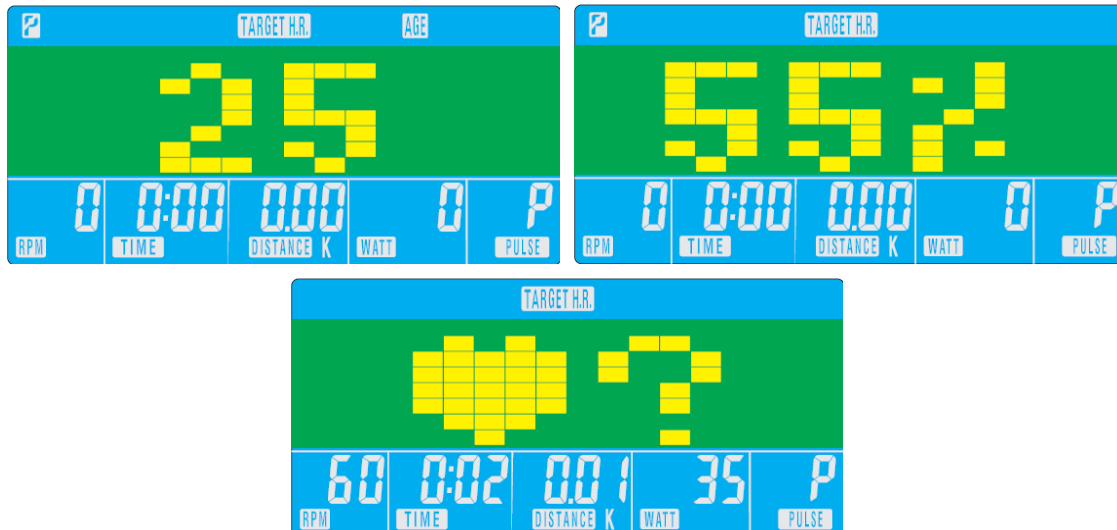Užívateľ si môže zvoliť cieľovú tepovú frekvenciu v hodnote 55%, 75%, 90% alebo TARGET. Hodnota TARGET je vypočítaná na základe veku užívateľa.




9. Užívateľský program:

Užívateľ si môže nastaviť svoj vlastný program. Pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte úroveň každej zo 16 fáz programu. Voľbu vždy potvrdte tlačidlom MODE. Prejdete tak k ďalšej fáze. Ak podržíte tlačidlo MODE dlhšie, ako 2 sekundy, vystúpite z nastavenia profilu programu.

10. Vyhodnotenie kondície (RECOVERY):

Pre využitie programu vyhodnotenie kondície musíte najskôr dlhšiu dobu cvičiť. Potom uchopte držiadla a stlačte tlačidlo RECOVERY. Všetky okienka okrem odpočítavania času sa zastavia. Prístroj začne odpočítavať 60 sekúnd.

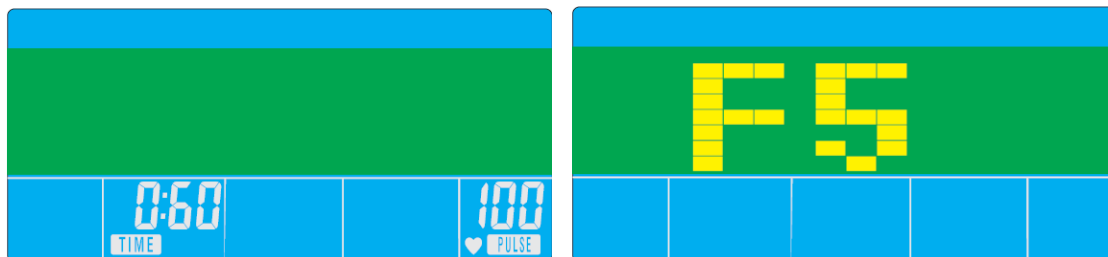Potom sa na obrazovke zobrazí vyhodnotenie Vašej kondície v rozmedzí F1 - F6 (F1 je najlepší možný výsledok). Stlačením tlačidla RECOVERY sa potom môžete navrátiť do hlavnej ponuky.



11. Meranie telesného tuku:

Táto funkcia Vám umožní merať telesný tuk a BMI index. Na konci tréningu stlačte BODY FAT a oboma rukami uchopíte držadlá. Počas merania musí prístroj zaznamenávať tepovú frekvenciu. Na 8 sekúnd sa na displeji zobrazí ---- a potom sa zobrazí symbol merania tuku, namerané percento tuku a BMI.

Tabuľka merania BMI

BMI	NÍZKY	NÍZKY/PRIEMERNÝ	PRIEMERNÝ	PRIEMERNÝ/VYSOKÝ
HODNOTA	< 20	20 - 24	24,1 – 26,5	> 26,5

Tabuľka merania telesného tuku:

SYMBOL	-	+	▲	□
% TUKU NA ZÁKLADE POHLAVIA	NÍZKE	NÍZKE/PRIEMERNÉ	PRIEMERNÉ	PRIEMERNÉ /VYSOKÉ
MUŽ	< 13 %	13 % - 25,9 %	26 % - 30 %	> 30 %
ŽENA	< 23 %	23 % - 35,9 %	36 % - 40 %	> 40 %

POZNÁMKA:

1. Tento ovládací panel vyžaduje adaptér 9V 1A.
2. Ak sa stroj 4 minúty nebude používať, vstúpi do úsporného režimu. Všetky dáta sa uložia do doby, než začne používať stroj znovu používať.
3. Ak bude ovládací panel pracovať nezvyklým spôsobom, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a potom ho opäť zapojte.

POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA

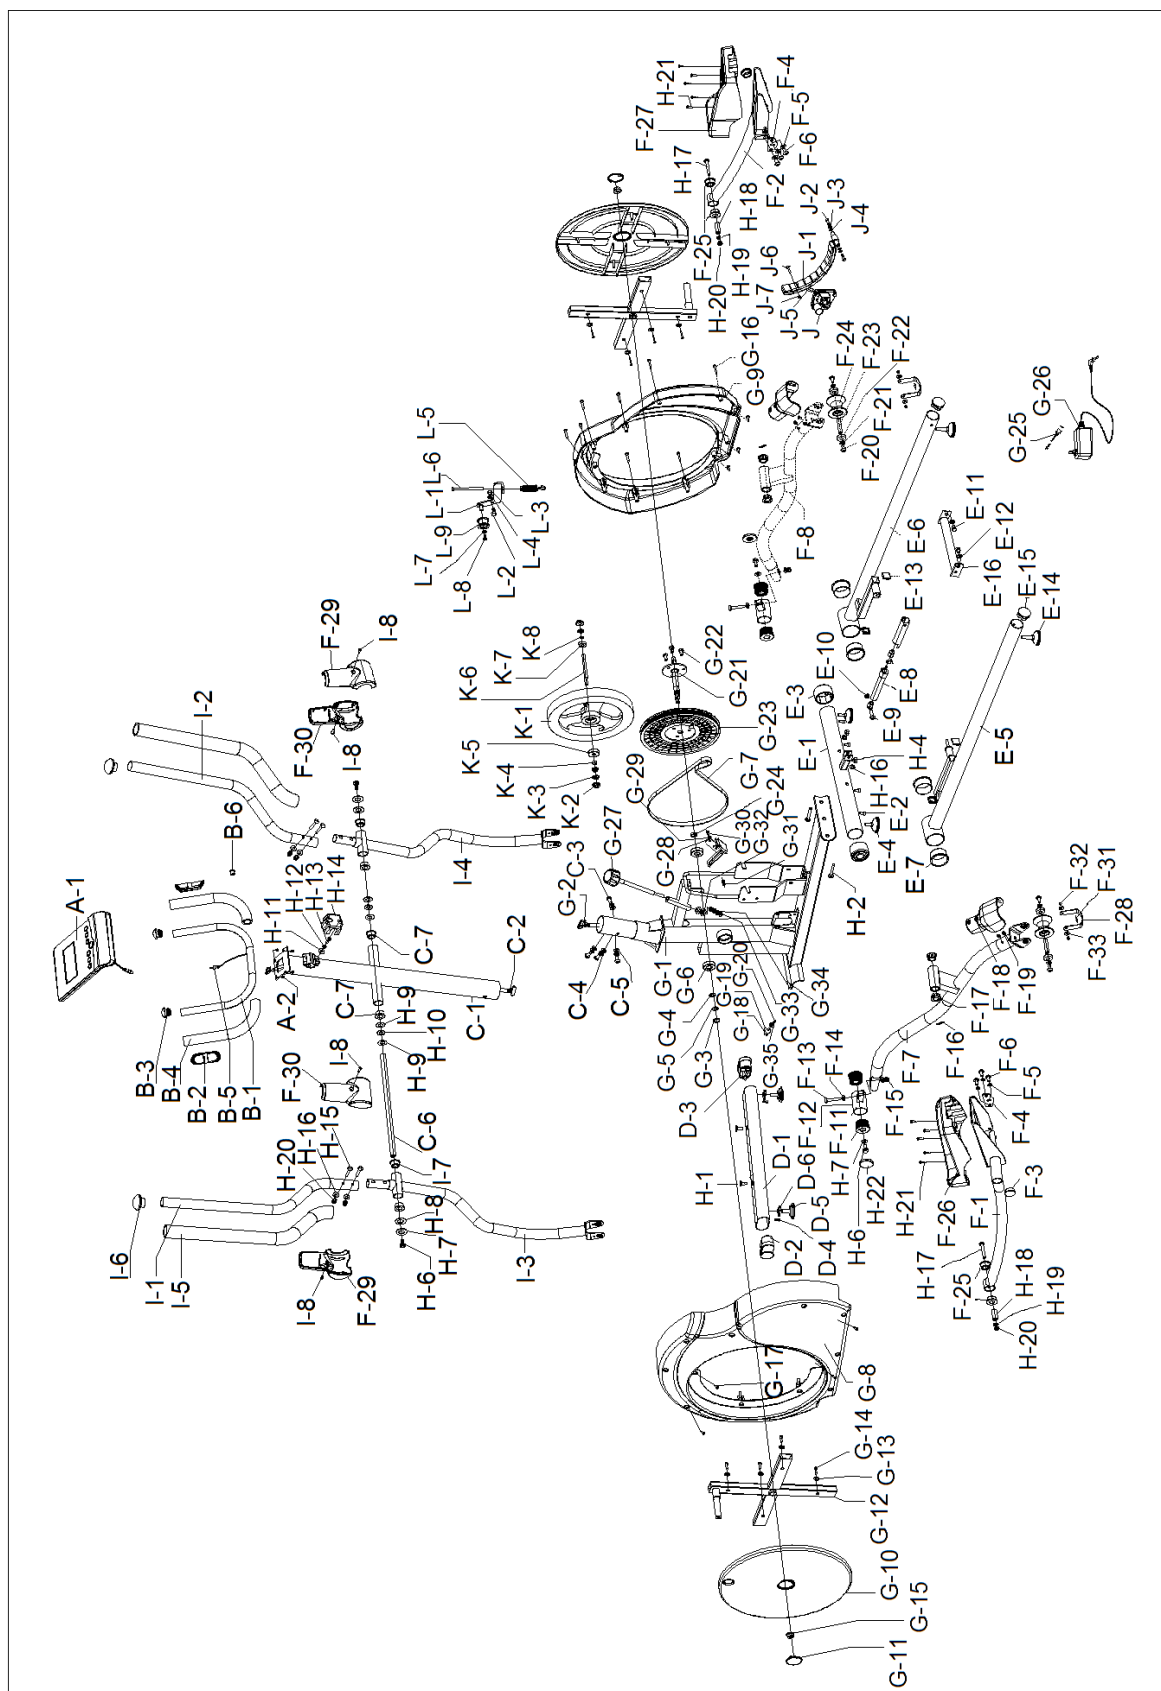
Eliptický trenažér je populárny fitness stroj, jeden z najnovších a najúčinnějších trenažérov pre domáce športovanie.

Pri cvičení na eliptickom trenažéri sa nohy pohybujú po elipsovitej krivke (odtiaľ pochádza zvláštny názov eliptický trenažér, niekedy aj eliptical alebo crossový trenažér).

Eliptický trenažér je častou náhradou za obľúbené rotopedy alebo bežecké pásy, ale je oveľa šetrnejší k Vašim kĺbom. Navyše pri cvičení na eliptikaly precvičujete aj hornú časť tela vďaka úchopu za držadlá.

Pri cvičení na eliptikaly prenášate váhu z jednej nohy na druhú. Snažte sa udržiavať vzpriamený, prirodzený postoj. K tomu Vám pomôžu držadlá a úchyty. Najskôr si nájdite ideálne miesto pre držanie rúk a snažte sa pohybovať čo najprirodzenejšie.

NÁKRES



ZOZNAM DIELOV

Ozn.	Názov	Ks	Ozn.	Názov	Ks
A-1	Ovládací panel	1	G-11	Krytka kruhového disku	2
A-2	Skrutka M5x10L	4	G-12	Križ	2
B	Zloženie držiadiel	1	G-13	Plochá podložka	8
B-1	Predné držadlo	1	G-14	Skrutka M4x14L	8
B-2	Snímač tepovej frekvencie	2	G-15	Matica M10xP1.25x10T	2
B-3	Koncová krytka predného držadla	2	G-16	Skrutka M4x50L	7
B-4	Penová rukoväť	2	G-17	Skrutka 3/16	8
B-5	Kábel snímača tepu	1	G-18	Držiak snímača	1
B-6	Krytka kábla snímača tepu	1	G-19	Kábel snímača	1
C	Zloženie predného stĺpika	1	G-20	Skrutka M4x10L	1
C-1	Predný stĺpik	1	G-21	Os kladky	1
C-2	Horný kábel ovládacieho panela	1	G-22	Šesťhranná skrutka M8xP1.25x12Lx5t	3
C-3	Imbusová skrutka M8xP1.25x20L	4	G-23	Kladka	1
C-4	Polguľatá podložka	4	G-24	Prechodka	1
C-5	Pružná podložka	4	G-25	Kábel napájania	1
C-6	Os pohyblivých ramien	1	G-26	Adaptér	1
C-7	Prechodka	2	G-27	Brzdový systém	1
D	Zloženie predného nosníka	1	G-28	Brzda	1
D-1	Predný nosník	1	G-29	Plochá podložka	1
D-2	Ľavá koncová krytka predného nosníka	1	G-30	Skrutka M6xP1.0x16L	1
D-3	Pravá koncová krytka predného nosníka	1	G-31	Samoistná matica M6	1
D-4	Skrutka 3/16'	2	G-32	Šesťhranná matica M10	2
D-5	Nastaviteľná nožička	2	G-33	Samoistná matica M8	2
D-6	Zarážka	2	G-34	Plochá podložka	2
E	Zloženie základne	1	G-35	Plochá podložka	1
E-1	Zadný nosník	1	H	Balenie s náradím	1
E-2	Imbusová skrutka M6xP1.0x12L	4	H-1	Skrutka M8x16	2
E-3	Koncová krytka zadného nosníka	2	H-2	Imbusová vratová skrutka M8xP1.25x65L	2
E-4	Nastaviteľná nožička	2	H-4	Klobúková matica M8	2
E-5	Ľavá ližina	1	H-6	Šesťhranná skrutka M8xP1.0x20L	4
E-6	Pravá ližina	1	H-7	Teflonová podložka	4
E-7	Prechodka tyče	4	H-8	Plastová podložka	2

E-8	Piest	1	H-9	Plochá podložka	4
E-9	Skrutka M8xP1.0x35L	1	H-10	Vlnitá podložka	2
E-10	Samoistná matica M8	1	H-11	Plochá podložka	1
E-11	Šesťhranná skrutka M8xP1.25x20L	2	H-12	Pružná podložka	1
E-12	Polguľatá podložka	2	H-13	Imbusová skrutka M7xP1.0x30L	1
E-13	Koncová krytka	4	H-14	Krytka držiadiel	1
E-14	Nastaviteľná nožička ližiny	2	H-15	Vratová skrutka M8xP1.25x40L	4
E-15	Koncová krytka ližiny	2	H-16	Prehnutá podložka	6
E-16	Spojovacia tyčka	1	H-17	Imbusová skrutka M8xP1.25x50L	2
F	Zloženie pedálov	1	H-18	Prechodka	2
F-1	Ľavá pedálová tyč	1	H-19	Plochá podložka	2
F-2	Pravá pedálová tyč	1	H-20	Samoistná matica M8	6
F-3	Krytka	2	H-21	Skrutka M5x14L	10
F-4	Spojovací plát	2	H-22	Koncová krytka	2
F-5	Plochá podložka	6	I	Zloženie držiadiel pohyblivého ramena	1
F-6	Skrutka M8xP1.25x16L	6	I-1	Ľavé držadlo pohyblivého ramena	1
F-7	Ľavá pedálová podpera	1	I-2	Pravé držadlo pohyblivého ramena	1
F-8	Pravá pedálová podpera	1	I-3	Ľavé pohyblivé rameno	1
F-11	Prechodka	4	I-4	Pravé pohyblivé rameno	1
F-12	Spojka pedálovej podpery	2	I-5	Penová rukoväť	2
F-13	Imbusová skrutka M8xP1.25x35L	2	I-6	Krytka držadla	2
F-14	Plochá podložka	4	I-7	Prechodka	4
F-15	Samoistná matica M8	2	I-8	Skrutka M5xP0.8x14L	4
F-16	Vlnitá podložka	2	J	Motorček	1
F-17	Prechodka	4	J-1	Magnety	1
F-18	Krytka pedálovej podpery	2	J-2	Šesťhranná skrutka M6xP1.0x16L	2
F-19	Skrutka M5xP0.8x12L	4	J-3	Pružná podložka	2
F-20	Skrutka M8xP1.25x16L	4	J-4	Plochá podložka	2
F-21	Plochá podložka	4	J-5	Tiahlo motorčeka	1
F-22	Ložisko	4	J-6	Skrutka M4x12L	1
F-23	Pevná oska kolieska	2	J-7	Šesťhranná matica M4	1
F-24	Pohybové koliesko	2	K	Zloženie záťažového kolesa	1
F-25	Prechodka	4	K-1	Záťažové koleso	1
F-26	Ľavý pedál	1	K-2	Matica 3/8"	2
F-27	Pravý pedál	1	K-3	Matica 3/8"	3
F-28	Istiaci úchyt	2	K-4	Prechodka	1

F-29	Krytka držadla pohyblivého ramena	2	K-5	Ložisko 6300RS	1
F-30	Krytka držadla pohyblivého ramena	2	K-6	Os zářažového kola	1
F-31	Penová vložka	2	K-7	Ložisko 6000RS	1
F-32	Skrutka M5x6L	4	K-8	Plochá podložka	1
F-33	Plochá podložka	4	L	Zloženie napínacej kladky	1
G-1	Rám	1	L-1	Napínacia kladka	1
G-2	Spodný kábel	1	L-2	Šesťhranná skrutka M8xP1.25x20L	1
G-3	Poistný krúžok – segerka	1	L-3	Samoistná matica M8	1
G-4	Vlnitá podložka	1	L-4	Plochá podložka	1
G-5	Plochá podložka	1	L-5	Pružina	1
G-6	Ložisko 6004RS	2	L-6	Šesťhranná skrutka M6xP1.0x100L	1
G-7	Remeň	1	L-7	Plochá podložka	1
G-8	Ľavý kryt rámu	1	L-8	Šesťhranná skrutka M6xP1.0x12L	1
G-9	Pravý kryt rámu	1	L-9	Koleso napínacej kladky	1
G-10	Kruhový disk	2			

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: