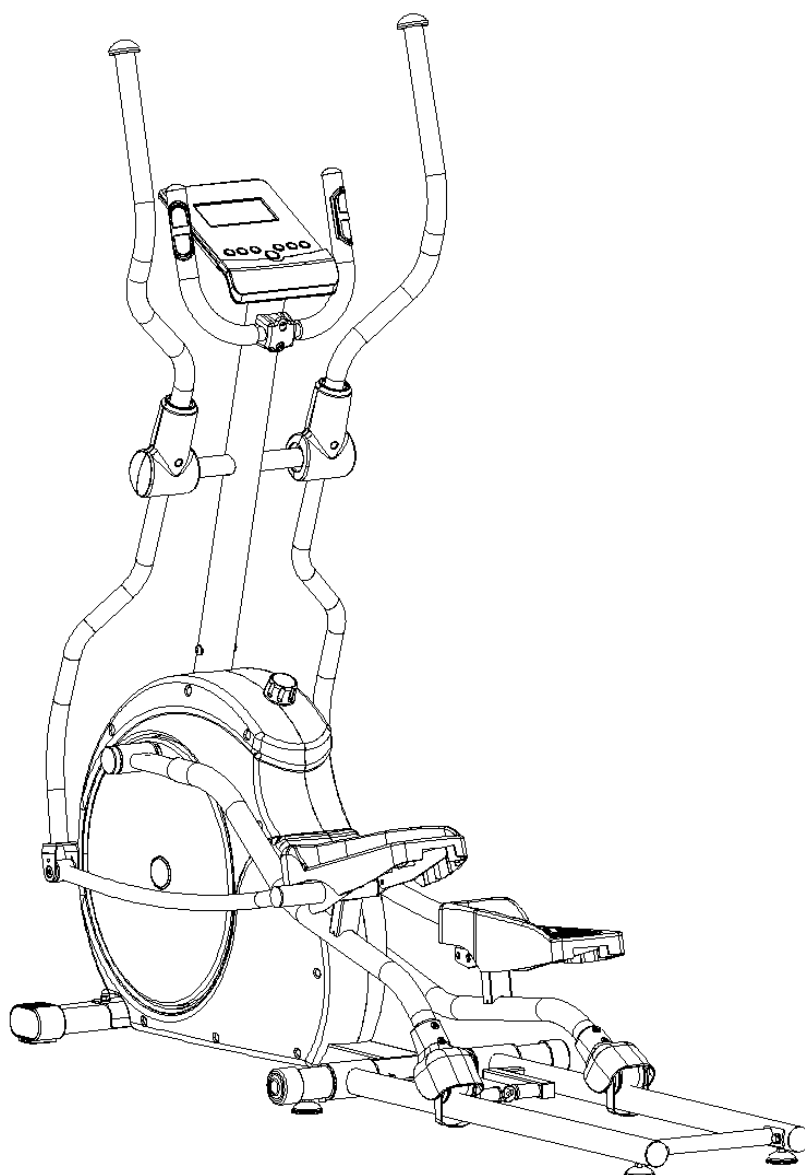




**POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**  
**IN 14169 Eliptický trenažér inSPORTline Combre**



# OBSAH

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....              | 3  |
| ROZMERY .....                          | 3  |
| MONTÁŽ .....                           | 4  |
| NÁRADIE .....                          | 4  |
| ZOZNAM SÚČASTÍ .....                   | 6  |
| POSTUP MONTÁŽE .....                   | 7  |
| SKLADANIE A ROZKLADANIE STROJA .....   | 14 |
| ZLOŽENIE .....                         | 14 |
| ROZLOŽENIE .....                       | 15 |
| OVLÁDACÍ PANEL .....                   | 15 |
| ZOBRAZENIE DISPLEJA .....              | 15 |
| TLAČIDLÁ .....                         | 16 |
| SPUSTENIE .....                        | 16 |
| VÝBER PROGRAMU .....                   | 17 |
| POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA ..... | 21 |
| NÁKRES .....                           | 22 |
| ZOZNAM DIELOV .....                    | 23 |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....     | 25 |
| ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE .....    | 25 |

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

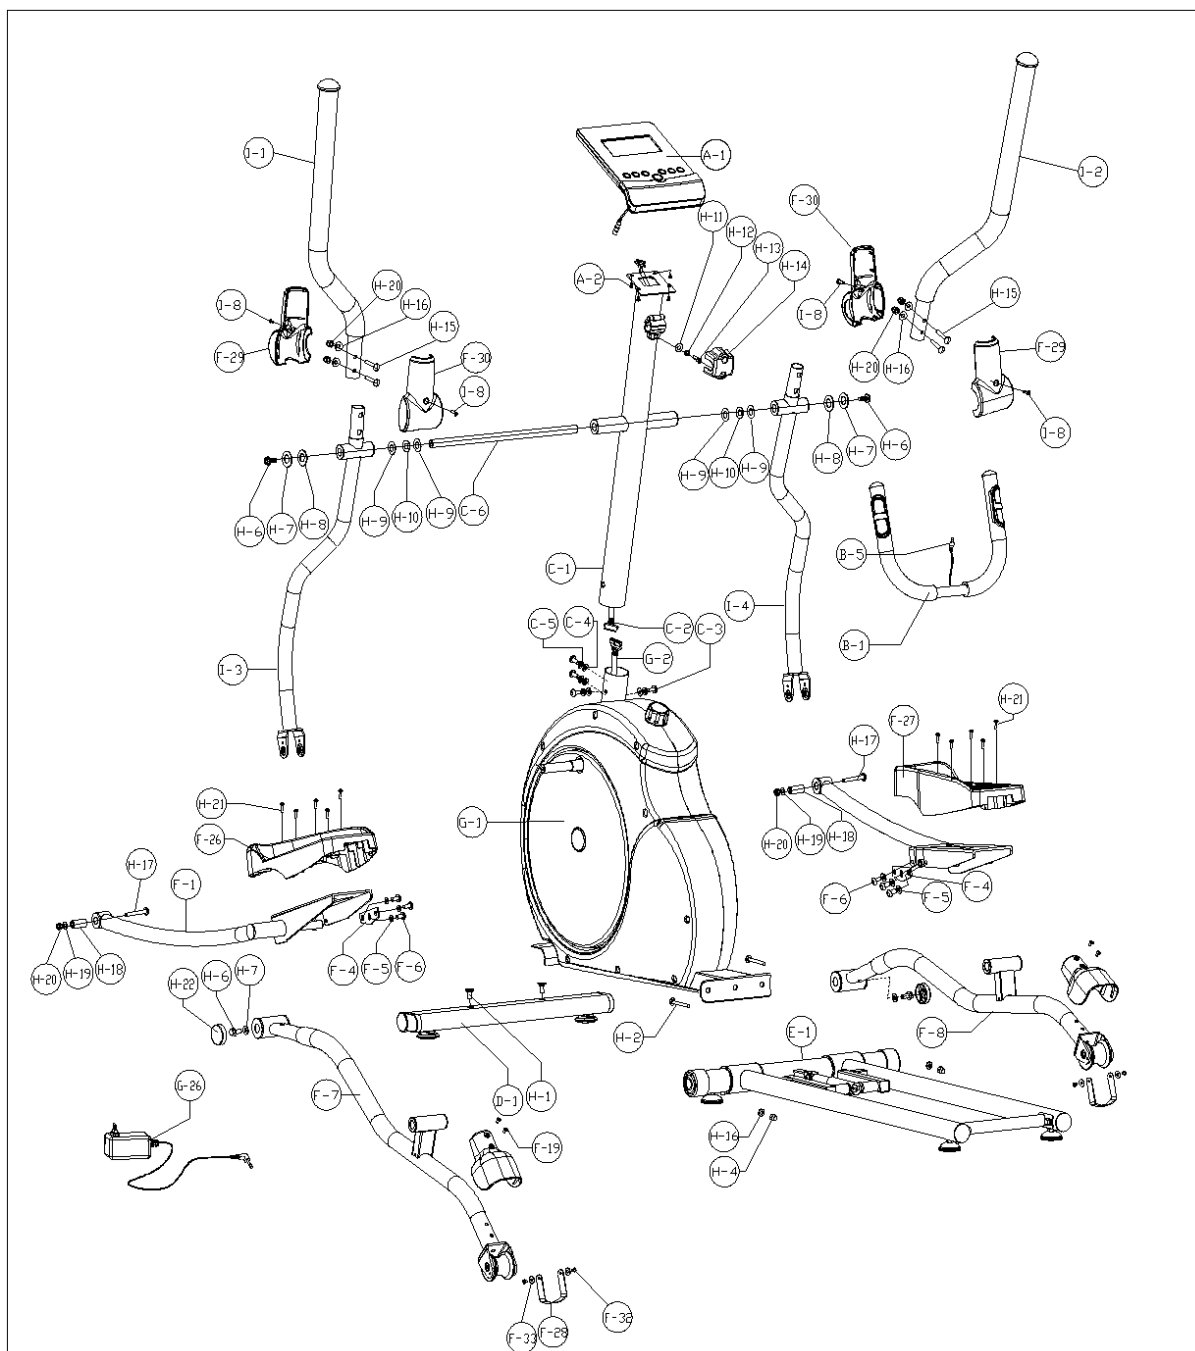
Pred použitím si dôkladne prečítajte celý manuál. Manuál si uschovajte pre budúce použitie.

- Predtým, než na prístroji začnete cvičiť, sa najskôr poraďte so svojím lekárom. Nespoliehajte sa na hodnoty namerané prístrojom, nemôžu nahradiť riadne lekárske vyšetrenie.
- Pred každým použitím skontrolujte, či je všetok spojovací materiál riadne utiahnutý a uistite sa, že žiadne súčiastky nie sú poškodené alebo opotrebované. Ak dôjde k poškodeniu alebo opotrebovaniu, prístroj nepoužívajte a okamžite danú súčasť vymeňte.
- Zabráňte deťom v prístupe ku stroju. Deti nesmú tento produkt používať, ani sa pohybovať v jeho blízkosti, ak je v prevádzke.
- Necvičte vo voľnom oblečení. Mohlo by sa do prístroja zachytiť.
- Ku cvičeniu si zvolte športovú obuv s gumovou podrážkou.
- Umiestnite prístroj na pevný a rovný povrch.
- Zaistite, aby bol v okolí trenažéra voľný priestor minimálne 0,6 m.
- Žiadna z nastavovacích častí stroja by nemala vyčnievať tak, aby bránila používateľovi v pohybe.
- Na trenažeri smie v danú chvíľu trénovať iba jedna osoba.
- Pravidelným kontrolovaním prístroja zaistíte jeho bezpečnosť.
- Tento prístroj nie je určený na terapeutické cvičenie.
- Brzdový systém zariadenia je závislý na rýchlosti.
- Brzdíaci mechanizmus sa opotrebováva najrýchlejšie. Vždy sa uistite, že je funkčný.
- **Nosnosť:** 150 kg
- **Kategória:** HA podľa normy EN 957, iba na domáce využitie
- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!


## ROZMERY

















|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozmery pred montážou</b>       | 119 x 46 x 72 cm    |
| <b>Rozmery po montáži</b>          | 164 x 60 x 169 cm   |
| <b>Rozmery zloženého stroja</b>    | 128,9 x 63 x 172 cm |
| <b>Hmotnosť stroja</b>             | 56 kg               |
| <b>Hmotnosť záťažového kolesa</b>  | 6 kg                |
| <b>Celkový tréningový priestor</b> | 195 x 70 x 220 cm   |
| <b>Dĺžka kroku</b>                 | 37 cm               |
| <b>Nosnosť</b>                     | 150 kg              |



# MONTÁŽ











## NÁRADIE


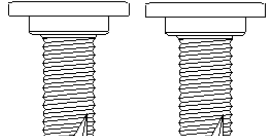
|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>H-1 Imbusová skrutka M8 x 16L – 2 ks</p>                                         | <p>H-20 Samoistná matica M8 – 6 ks</p>                                               |
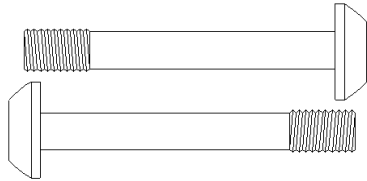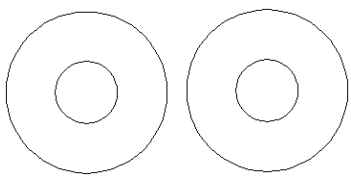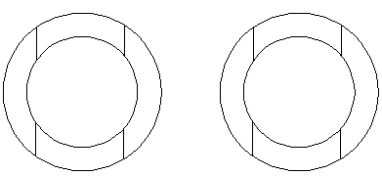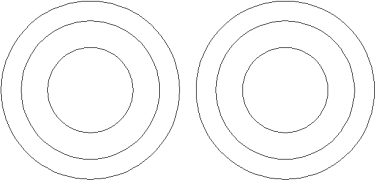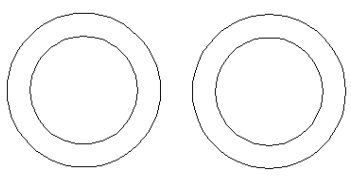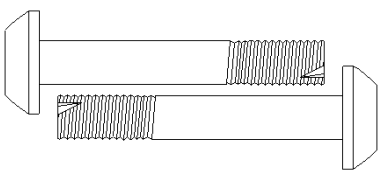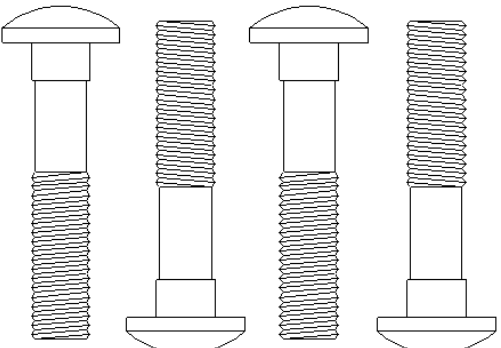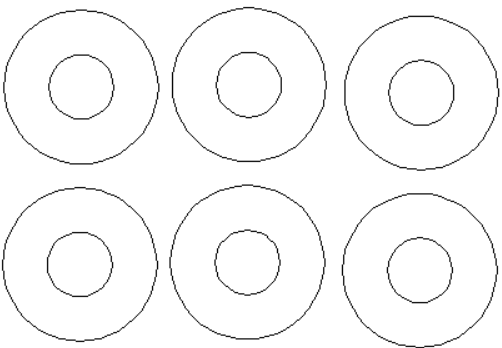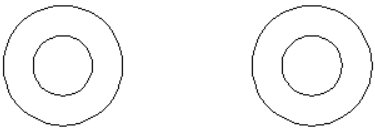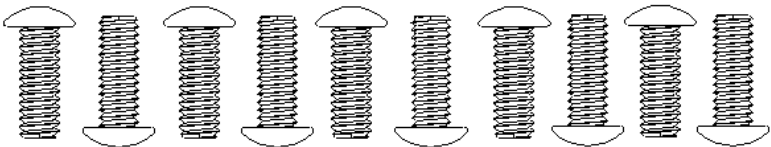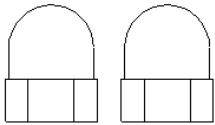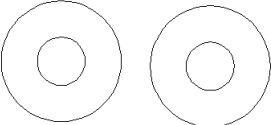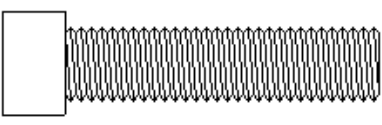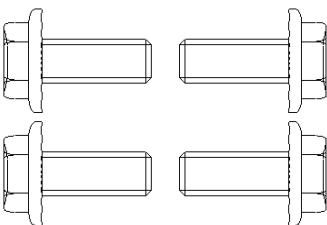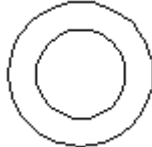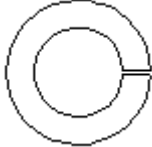
|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |    |
| H-2 Imbusová vratová skrutka M8 x 65L – 2 ks                                        | H-7 Plochá podložka $\varnothing 10 \times \varnothing 26$ – 4 ks                    | H-10 Vlnitá podložka – 2 ks                                                           |
|    |     |    |
| H-22 – Koncová krytka – 2 ks                                                        | H-9 Plochá podložka $\varnothing 17,3 \times \varnothing 25 \times 0,3T$ – 4 ks      | H-17 Imbusová skrutka M8 x P1 – 2 ks                                                  |
|   |   |                                                                                       |
| H-15 Vratová skrutka M8 x 40L – 4 ks                                                | H-16 Prehnutá podložka – 6 ks                                                        |                                                                                       |
|  |  |                                                                                       |
| H-19 Plochá podložka – 2 ks                                                         | H-21 Skrutka M5 x 14L – 10 ks                                                        |                                                                                       |
|  |   |  |
| H-4 Klobúčková matica M8 – 2 ks                                                     | H-8 Teflónová podložka $\varnothing 10 \times \varnothing 25 \times 0,5T$ – 2 ks     | H-13 Imbusová skrutka – 1 ks                                                          |
|  |   |  |
| H-6 Šesťhranná nylonová skrutka M8 x 20L – 4 ks                                     | H-11 Podložka – 1 ks                                                                 | H-12 Pružná podložka – 1 ks                                                           |
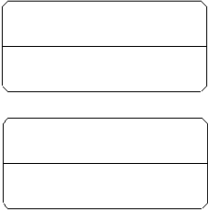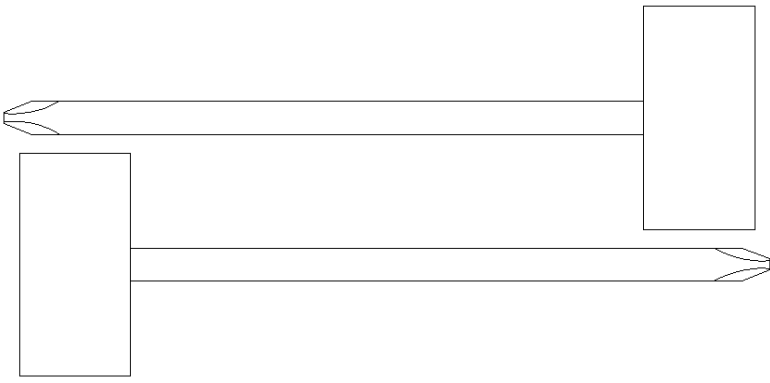
|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>H-18 Prechodka <math>\varnothing 16 \times 36,5L</math> – 2 ks</p>             |                                                                                    |
|  | <p>Nástrčkový klúč – 2 ks</p>                                                      |
| <p>Imbusový klúč – 1 ks</p>                                                       |                                                                                    |

## ZOZNAM SÚČASTÍ

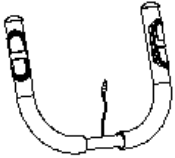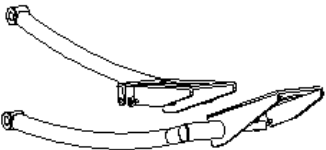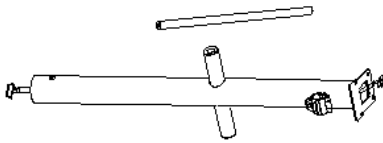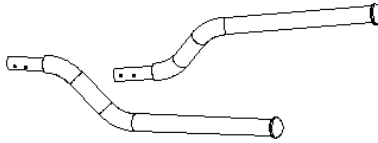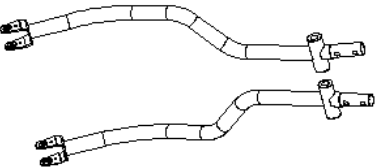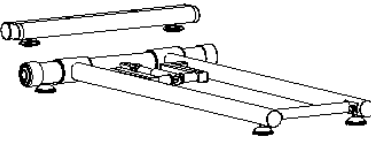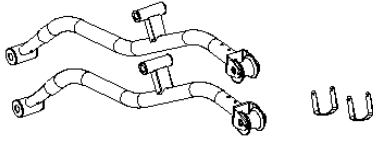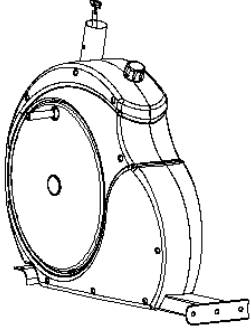
|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |    |
| <p>Držadlá – 1 ks</p>                                                               | <p>Ovládací panel – 1 ks</p>                                                         | <p>Ľavý a pravý pedál po 1 ks</p>                                                     |
|  |   |  |
| <p>Pedálové tyče po 1 ks</p>                                                        | <p>Predný stĺpik – 1 ks</p>                                                          | <p>Držadlá pohyblivého ramena po 1 ks</p>                                             |
|  |   |  |
| <p>Pohyblivé rameno po 1 ks</p>                                                     | <p>Základňa + predný nosník – 1 ks</p>                                               | <p>Pedálové podpery po 1 ks</p>                                                       |
|  |  |                                                                                       |
| <p>Rám – 1 ks</p>                                                                   | <p>Krytky po 1 páre</p>                                                              |                                                                                       |
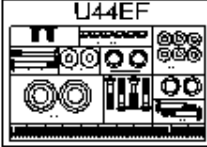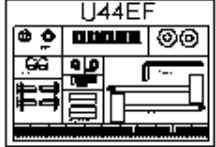
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <div data-bbox="662 235 869 380">  </div> <div data-bbox="877 235 1093 380">  </div> <div data-bbox="1125 212 1356 369"> <div>Owner's<br/>Manual</div> </div> |
| Napájací kábel – 1 ks                                                                                                                                               | Manuál a zoznam náradia po 1 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## POSTUP MONTÁŽE

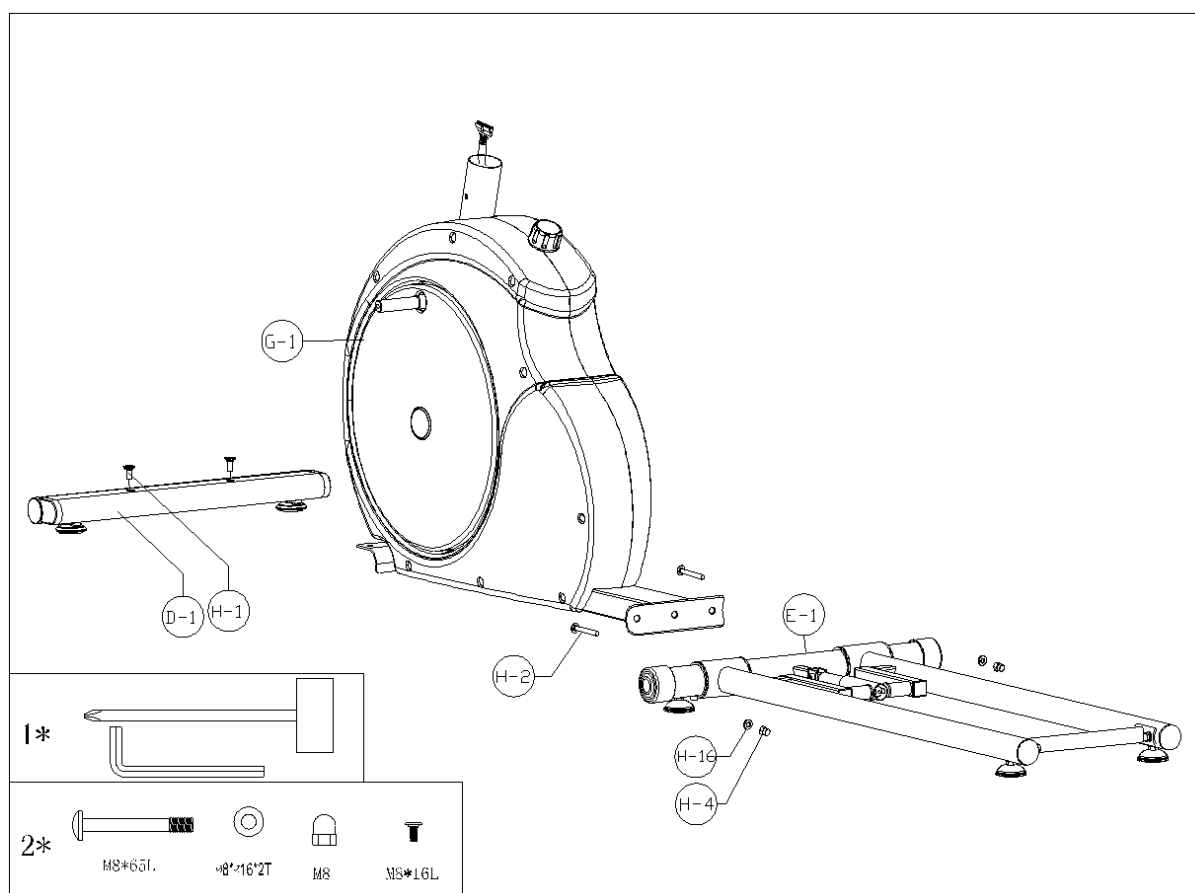
### KROK 1

1. Pripevnite predný nosník (D-1) k rámu pomocou imbusových skrutiek (H-1).
2. Pripevnite základňu (E-1) k výstupkom na strednej časti rámu pomocou imbusových vratových skrutiek (H-2), prehnutých podložiek (H-16) a klobúkových matíc (H-4), ako je znázornené na obrázku.



## KROK 2

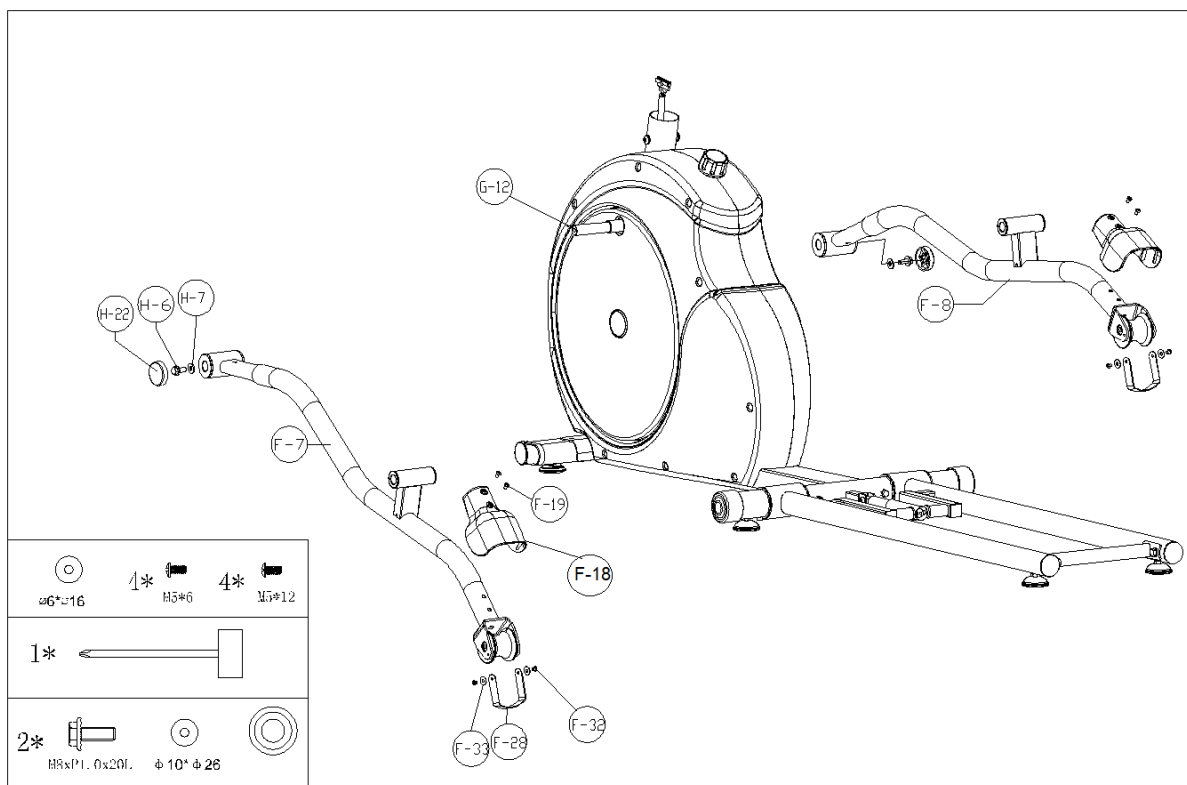
1. Pripevnite ľavú pedálovú podperu (F-7) na čap kríža (G-12) pomocou plochej podložky (H-7), nylonovej skrutky (H-6) a koncovej krytky (H-22).
2. Pripevnite pravú pedálovú podperu (F-8) na čap kríža (G-12) pomocou plochej podložky (H-7), nylonovej skrutky (H-6) a koncovej krytky (H-22).
3. Pripevnite poistný úchyt (F-28) k ľavej pedálovej podpere (F-7) cez základňu z oboch strán pomocou 2 plochých podložiek (F-33) a skrutiek (F-32).
4. Pripevnenie poistný úchyt (F-28) k pravej pedálovej podpere (F-8) cez základňu z oboch strán pomocou 2 plochých podložiek (F-33) a skrutiek (F-32).
5. Pripevnite krytky (F-18) k oboj pedálovým podperám (F-7/F-8) pomocou skrutiek (F-19).






### KROK 3

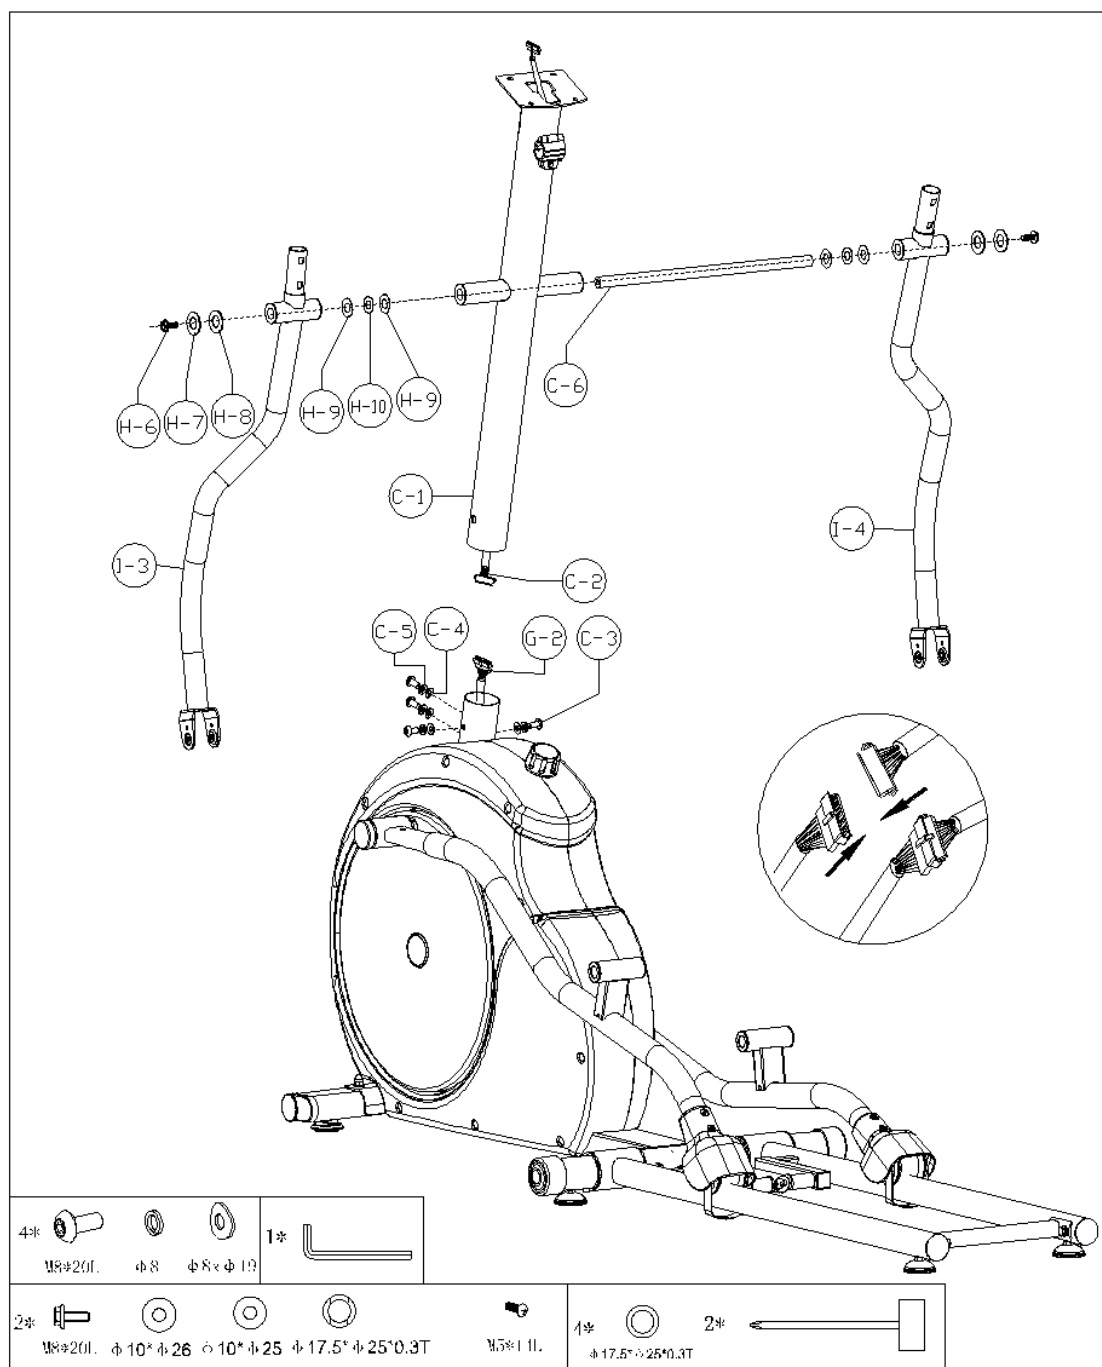1. Vyberte z rámu vopred namontovaný spojovací materiál.
2. Spojte horný (C-2) a spodný (G-2) kábel.
3. Pripevnite predný stĺpik (C-1) k rámu pomocou 4 polguľatých podložiek (C-4), 4 pružných podložiek (C-5) a 4 imbusových skrutiek (C-3).
4. Navlečte na os (C-6) 4 ploché podložky (H-9) a 2 vlnité podložky (H-10) podľa obrázku.
5. Nasadte ľavé pohyblivé rameno (I-3) na os pomocou 1 teflonovej podložky (H-8), 1 plochej podložky (H-7) a 1 nylonovej skrutky (H-6).
6. Nasadte pravé pohyblivé rameno (I-4) na os pomocou 1 teflonovej podložky (H-8), 1 plochej podložky (H-7) a 1 nylonovej skrutky (H-6).




## KROK 4

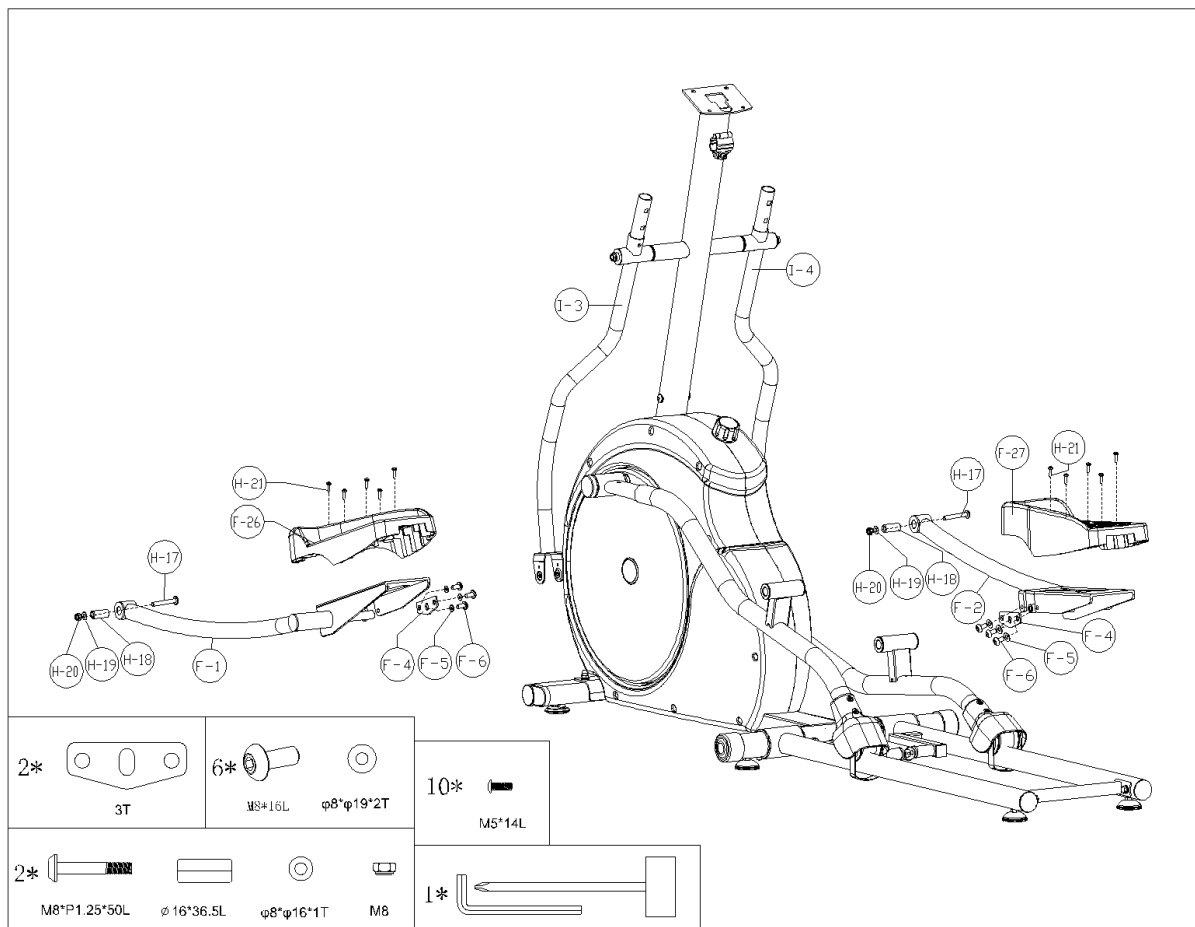1. Prevlečte pravú a ľavú pedálovú tyč (F-1, F-2) pravou a ľavou pedálovou podperou (F-7, F-8).
2. Pripevnite obe pedálové tyče (F-1, F-2) k príslušným otočným kĺbom v smere znázornenom na obrázku. Na každej strane použite spojku (F-4), plochú podložku (F-5) a skrutku (F-6).
3. Pripevnite spodné časti pohyblivých ramien (I-3, I-4) k pedálovým tyčiam (F-1, F-2) pomocou imbusovej skrutky (H-17), prechodky (H-18), plochej podložky (H-19) a matice (H-20) na každej strane.
4. Priložte pravý a ľavý pedál (F-26, F-27) na držiaky na pedálových tyčiach tak, aby boli otvory na skrutky zarovnané. Oba pedále pripevnite pomocou skrutiek (H-21). Uistite sa, že pedále smerujú správnym smerom.




## KROK 5

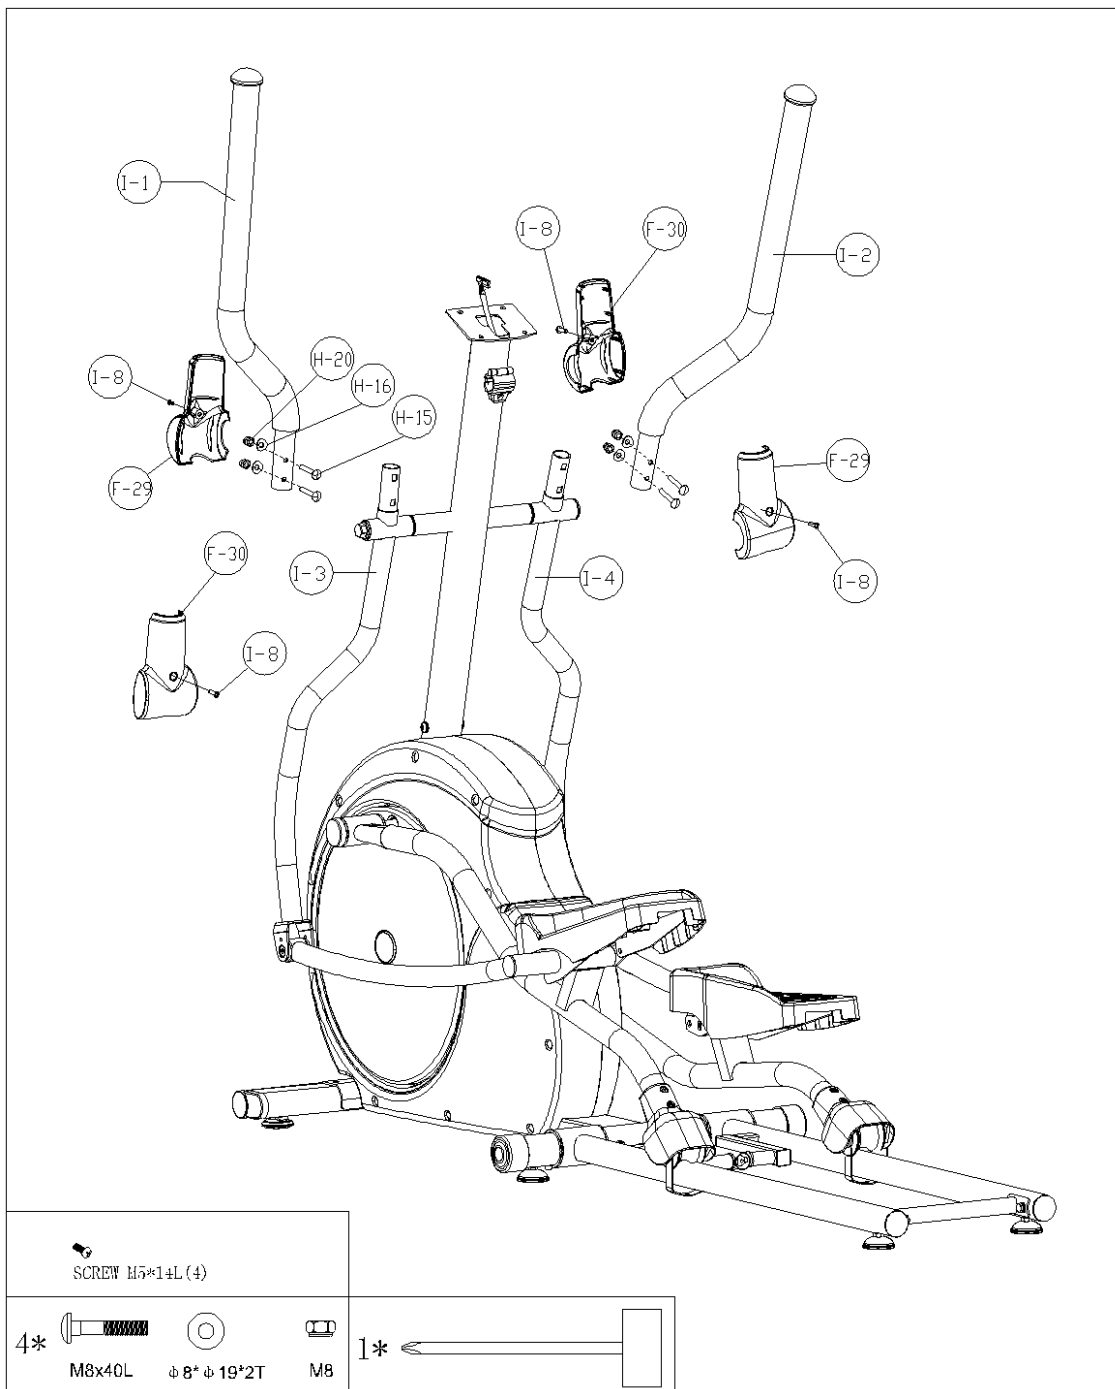1. Pripevnite ľavé držadlo (I-1) k ľavému pohyblivému ramenu (I-3) pomocou 2 matíc (H-20), 2 prehnutých podložiek (H-16) a 2 vratových skrutiek (H-15).
2. Pripevnite pravé držadlo (I-2) k pravému pohyblivému ramenu (I-4) pomocou 2 matíc (H-20), 2 prehnutých podložiek (H-16) a 2 vratových skrutiek (H-15).
3. Vyberte vopred namontované skrutky (I-8) na pohyblivých ramenách (I-3, I-4).
4. Pripevnite na držadlá (I-1, I-2) krytky (F-29 / F-30) pomocou 4 skrutiek (I-8).




## KROK 6

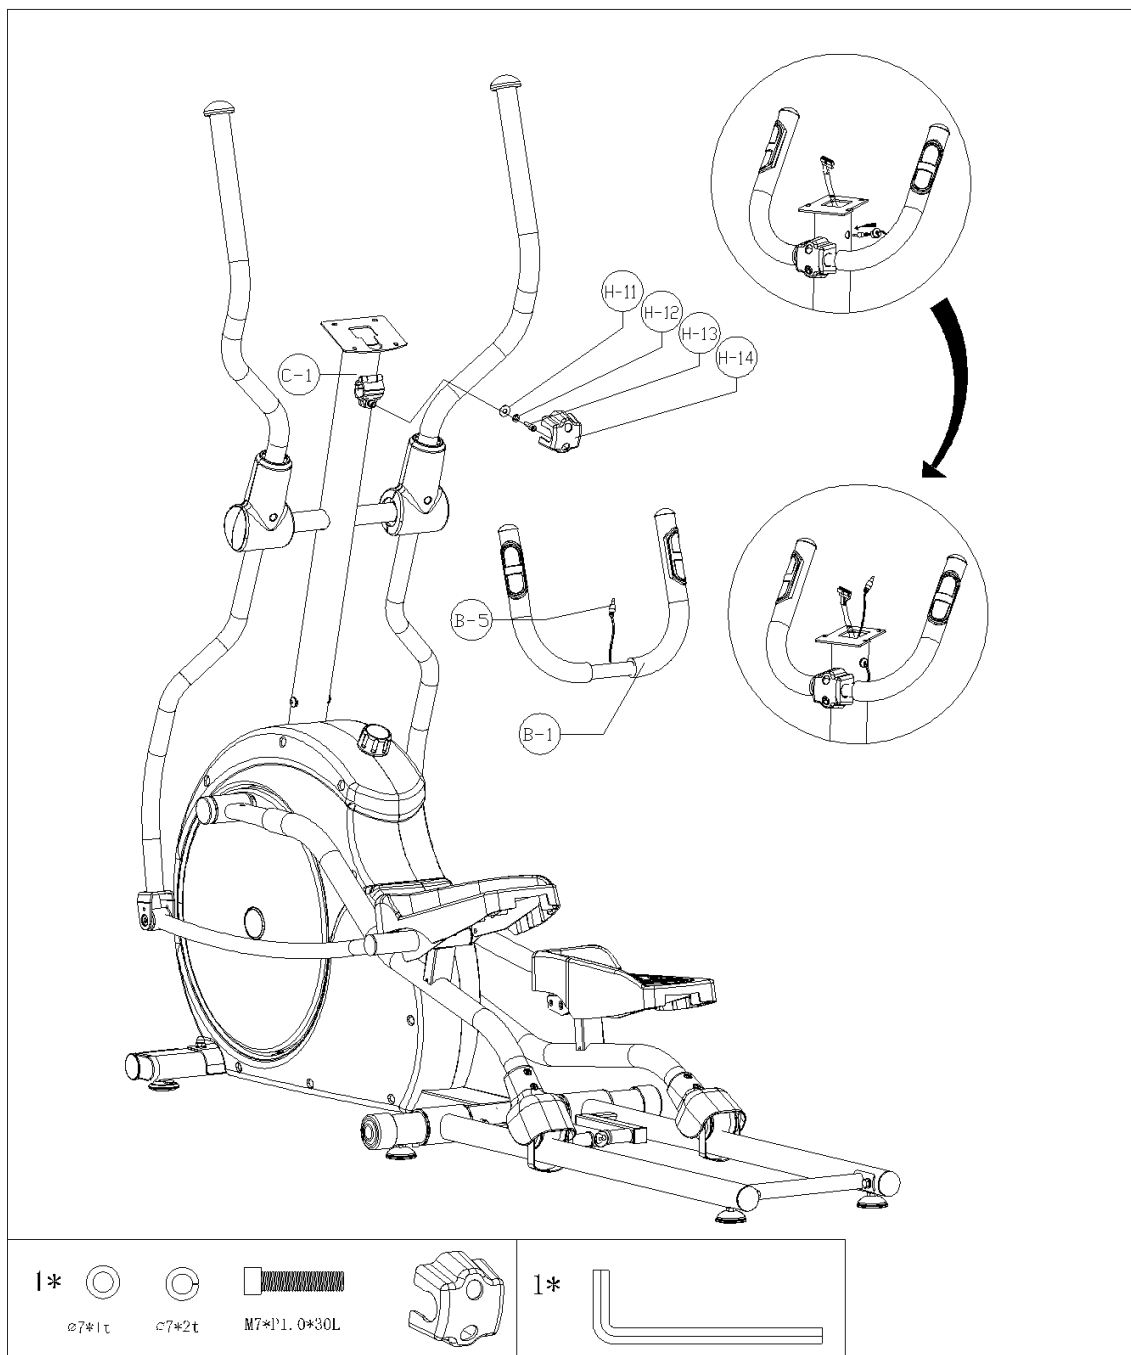1. Pripevnite predné držadlo (B-1) na predný stĺpik (C-1) pomocou 1 plochej podložky (H-11), 1 pružnej podložky (H-12) a upevňovacej skrutky (H-13).
2. Umiestnite plastovú krytku (H-14) na predné držadlo (B-1).
3. Prevläčte kábel snímača tepovej frekvencie (B-5) otvorom v prednom stĺpiku



## KROK 7

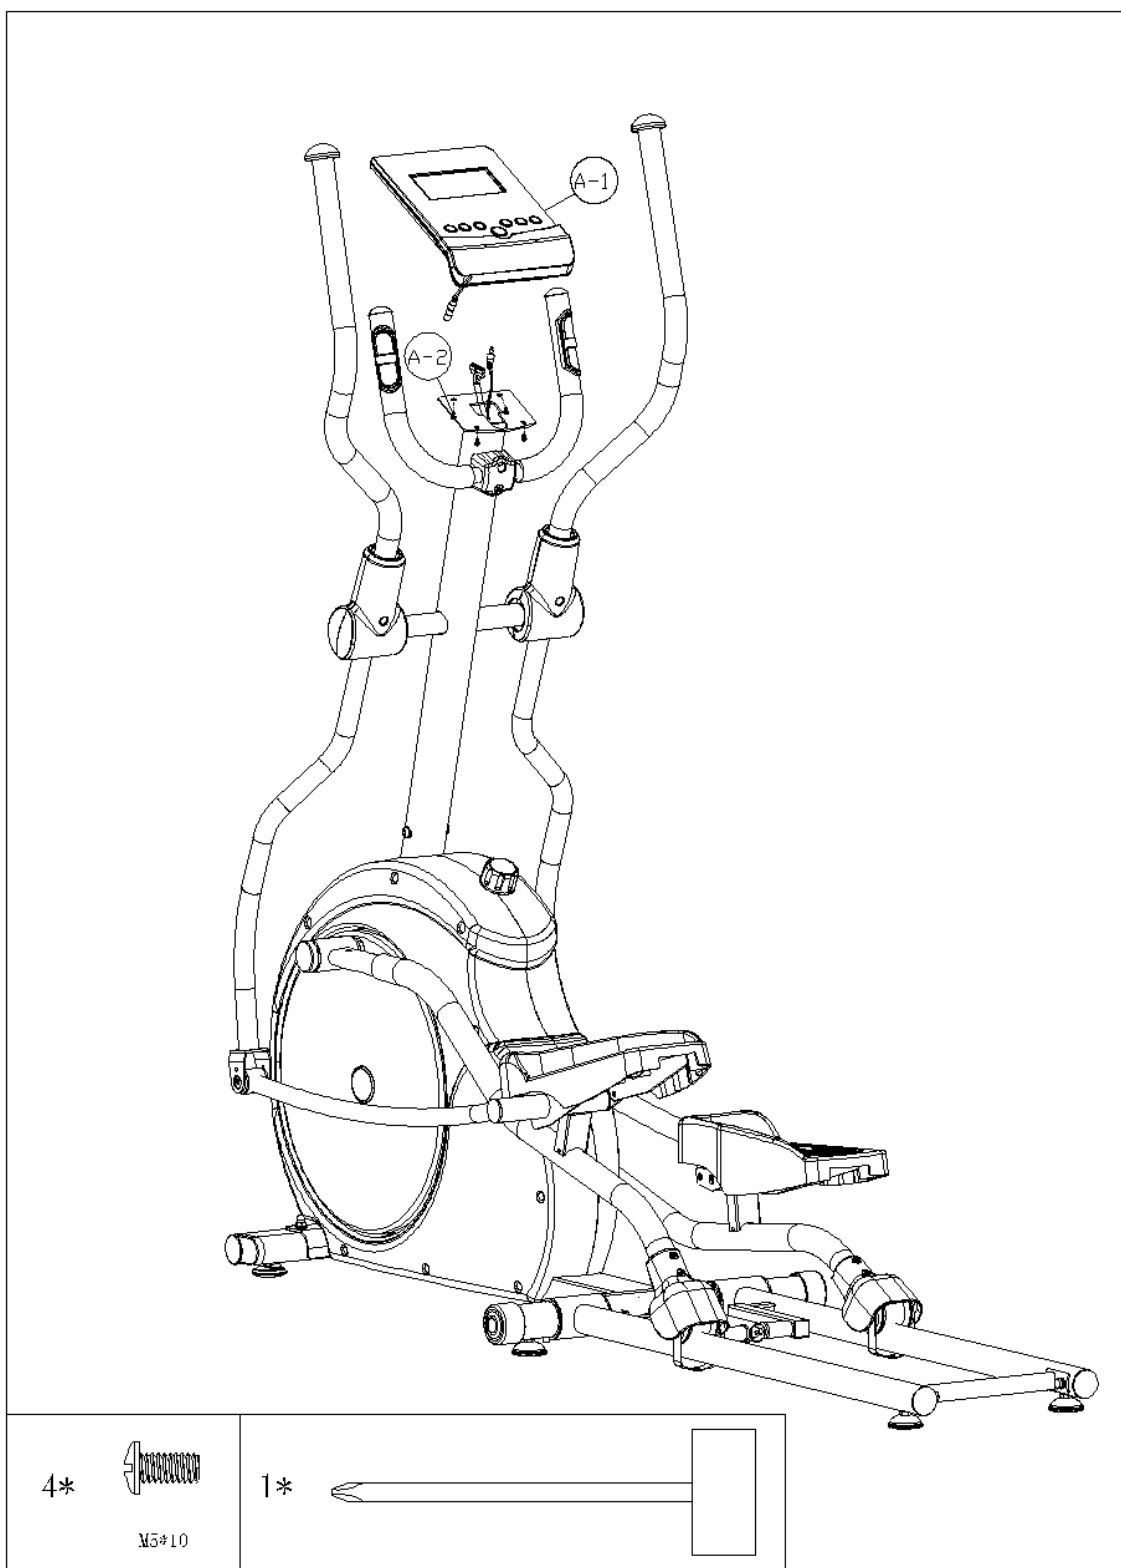
1. Vyberte vopred namontované skrutky na ovládacom paneli (A-2).
2. Pripojte kábel ovládacieho panela (C-2) s káblom snímača tepovej frekvencie (B-5) k ovládacímu panelu (A-1). Upevnite ovládací panel (A-1) na držiak pomocou skrutiek (A-2).




## SKLADANIE A ROZKLADANIE STROJA

### ZLOŽENIE

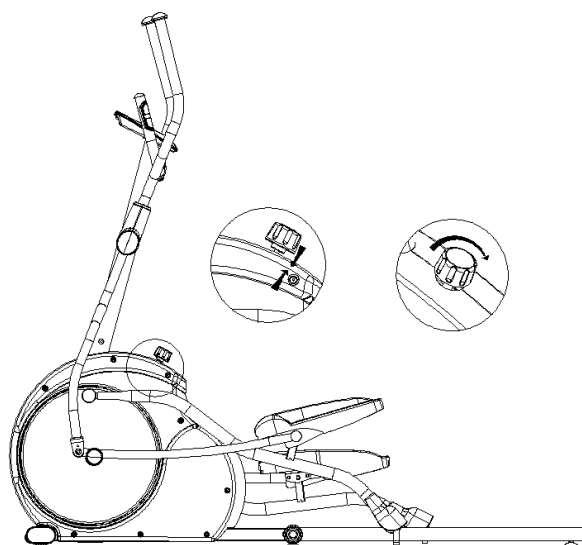Otočte skrutku umiestnenú na ráme v smere hodinových ručičiek tak, aby šípky na skrutke ukazovali proti sebe.




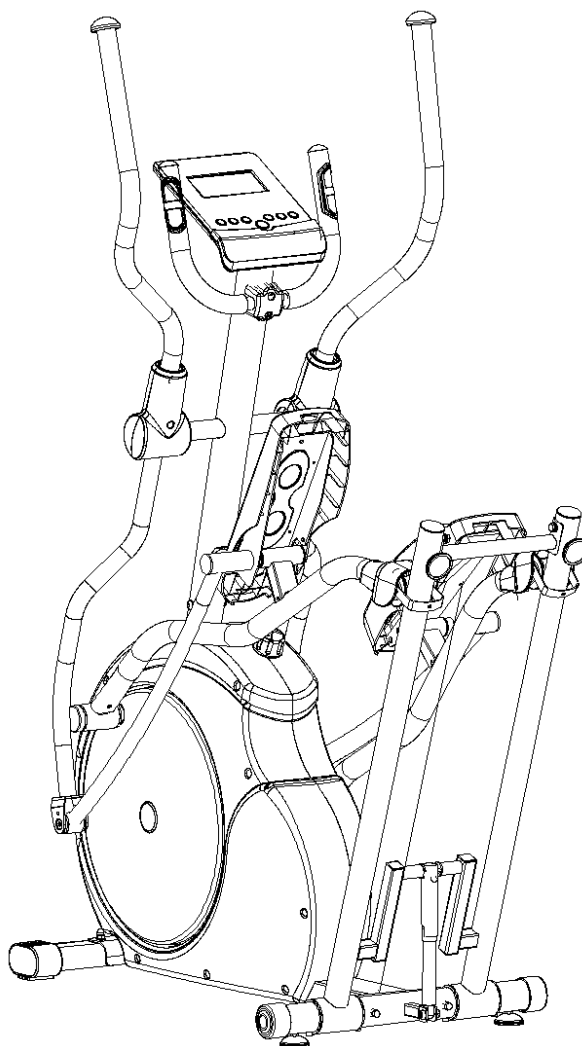Uchopte základňu a zdvíhajte ju tak dlho, kým nebudete počuť kliknutie.




## ROZLOŽENIE

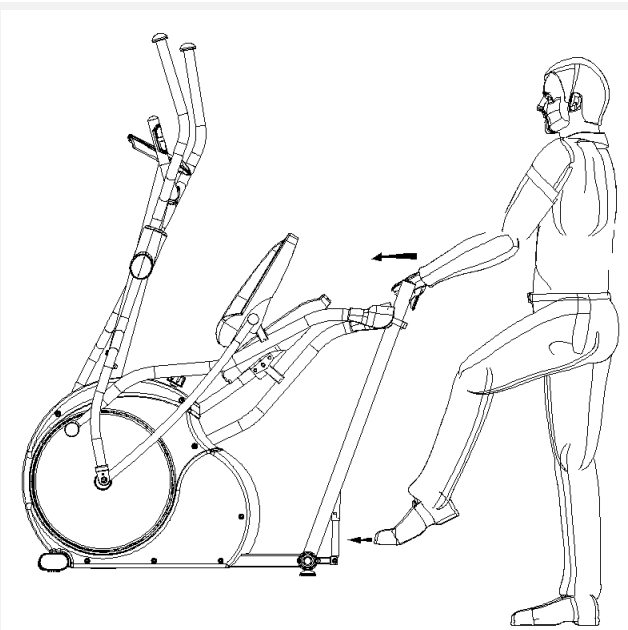Pritiahnite základňu k sebe. Nohou pritlačte na skladací piest do miesta, kde je umiestnená žltá varovná nálepka.



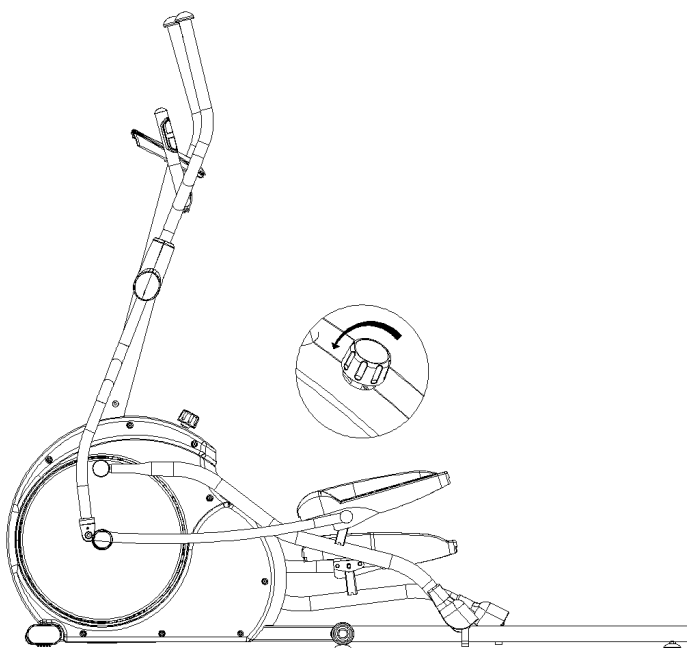Tlačte nohou na piest, kým sa stroj kompletne nezosunie.



**POZNÁMKA:** Základňu musíte dotiahnuť úplne k zemi.

## OVLÁDACÍ PANEL

### ZOBRAZENIE DISPLEJA

| Funkcia  | Popis                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čas/Time | <p>Pripočítanie: Nie je prednastavený odpočet času, čas sa počíta od 00:00 do 99:59 po 1 minúte.</p> <p>Odpočet: Pokiaľ je nastavený odpočet času, čas sa bude odpočítavať z nastavenej hodnoty až po 00:00.</p> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Hodnota sa mení po 1 minúte medzi hodnotami 00:00 – 99:00.                                                                                                                                                              |
| Rýchlosť/Speed                       | Zobrazí aktuálnu rýchlosť. Maximálna hodnota je 99.9 km/h alebo mil/h.                                                                                                                                                  |
| Otáčky za minútu/RPM                 | Zobrazí aktuálnu rýchlosť otáčok. Rozsah: 0 ~ 15 ~ 999                                                                                                                                                                  |
| Vzdialenosť/Distance                 | Zobrazí aktuálne prejdenú vzdialenosť od 0,00 do 99,99 km alebo míľ. Používateľ môže nastaviť vzdialenosť pomocou tlačidiel hore a dole. Navýšenie nastavenia vzdialenosti sa mení po 1 km alebo míle od 0,00 do 99,00. |
| Kalórie/Calories                     | Zobrazí počet spálených kalórií od 0 do 9999 kalórií. Dáta sú len orientačné a neslúžia pre zdravotné alebo liečebné účely. Kalórie sa navyšujú po 0 kalórií medzi hodnotami 0 – 9990.                                  |
| Pulz/Pulse                           | Zobrazí pulz používateľov od 0-30 do 230. Konzola upozorní používateľa, ak je aktuálna hodnota vyššia, než je prednastavená hodnota.                                                                                    |
| Výkon/Watts                          | Zobrazí aktuálny výkon od 0 ~ 999.                                                                                                                                                                                      |
| Manuálny režim/Manual                | Manuálny režim.                                                                                                                                                                                                         |
| Začiatočník/Beginner                 | 4 programy pre začiatočníkov.                                                                                                                                                                                           |
| Pokročilý/Advance                    | 4 programy pre pokročilých.                                                                                                                                                                                             |
| Športovec/Sporty                     | 4 programy pro športovcov.                                                                                                                                                                                              |
| Kardio/Cardio                        | Cieľový HR program.                                                                                                                                                                                                     |
| Watt program                         | WATT program.                                                                                                                                                                                                           |
| Používateľský program / User program | Vytvorenie používateľského programu.                                                                                                                                                                                    |

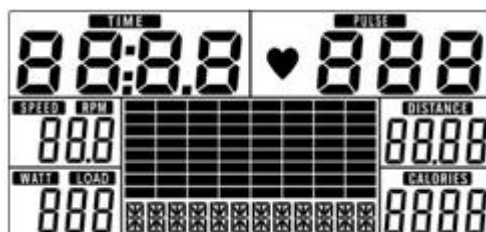
## TLAČIDLÁ

| Tlačidlo                      | Popis                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hore/Up                       | Navýšenie odporu, navigačné tlačidlo.                                                                                                                                     |
| Dole/Down                     | Zníženie odporu, navigačné tlačidlo.                                                                                                                                      |
| Režim, Potvrdenie/Mode, Enter | Potvrdenie výberu, nastavenie.                                                                                                                                            |
| Reset/Reset                   | Podržte po dobu 2 sekúnd, konzola sa reštartuje a spustí od nastavenia používateľa.<br>Stlačením sa vrátite do hlavného menu počas spusteného alebo zastaveného programu. |
| Štart, Stop/Start, Stop       | Spustenie, zastavenie programu.                                                                                                                                           |
| Obnova/Recovery               | Test obnovy tepovej frekvencie.                                                                                                                                           |
| Telesný tuk/Body fat          | Ak nie je spustený žiadny program, stlačením tlačidla zmeriate pomer telesného tuku.<br>Dáta sú len orientačné a neslúžia pre zdravotné alebo liečebné účely.             |

## SPUSTENIE

Spustíte trenažér, displej sa rozsvieti po dobu 2 sekúnd (Obr. 1).





Obr. 1

## VÝBER PROGRAMU

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte jeden z programov: Manuálny (Obr. 2), Začiatčínik (Obr. 3), Pokročilý (Obr. 4), Športovec (Obr. 5), Kardio (Obr. 6), Watt (Obr. 7 ) alebo používateľský program (Obr. 8).



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6



Obr. 7



Obr. 8

## MANUÁLNY REŽIM

Stlačením START v hlavnom menu vstúpite do programu.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte manual a pomocou tlačidla MODE/ENTER potvrdíte.

Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte čas (Obr. 9), vzdialenosť (Obr. 10), kalórie (Obr. 11), pulz (Obr. 12) a potom potvrdte pomocou MODE/ENTER.

Stlačením START/STOP spustíte program, pomocou tlačidiel hore a dole môžete nastaviť odpor trenažéra. Odpor je zobrazený v kategórii WATT, pokiaľ nie je odpor upravený po dobu 3 sekúnd, prepne sa do zobrazenia výkonu.

Pomocou tlačidla START/STOP zastavíte program. Stlačením RESET sa vrátite do hlavného menu.



Obr. 9



Obr. 10



Obr. 11



Obr. 12



Obr. 13

## ZAČIATOČNÍK

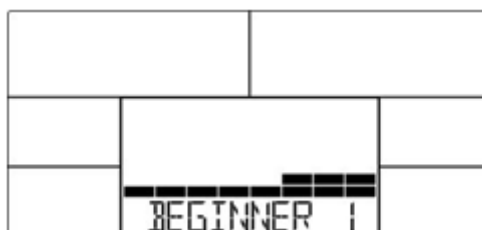
Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte program Beginner a potvrdte stlačením MODE/ENTER.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte program 1 – 4 (Obr. 14) a potvrdte stlačením MODE/ENTER.

Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte čas.

Stlačením START/STOP spustíte program, pomocou tlačidiel hore a dole môžete nastaviť odpor trenažéra.

Pomocou tlačidla START/STOP zastavíte program. Stlačením RESET sa vrátite do hlavného menu.



Obr. 14

## POKROČILÝ

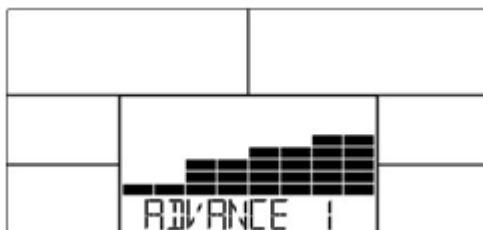
Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte program Advance a potvrdte stlačením MODE/ENTER.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte program 1 – 4 (Obr. 14) a potvrdte stlačením MODE/ENTER.

Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte čas.

Stlačením START/STOP spustíte program, pomocou tlačidiel hore a dole môžete nastaviť odpor trenažéra.

Pomocou tlačidla START/STOP zastavíte program. Stlačením RESET sa vrátite do hlavného menu.



Obr. 15

### ŠPORTOVEC

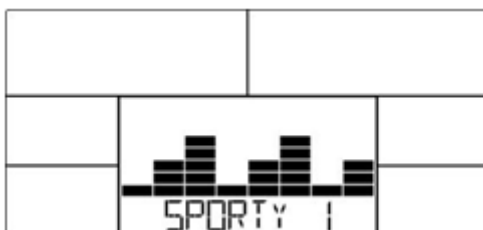
Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte program Sporty a potvrdte stlačením MODE/ENTER.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte program 1 – 4 (Obr. 14) a potvrdte stlačením MODE/ENTER.

Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte čas.

Stlačením START/STOP spustíte program, pomocou tlačidiel hore a dole môžete nastaviť odpor trenažéra.

Pomocou tlačidla START/STOP zastavíte program. Stlačením RESET sa vrátite do hlavného menu.



Obr. 16

### KARDIO

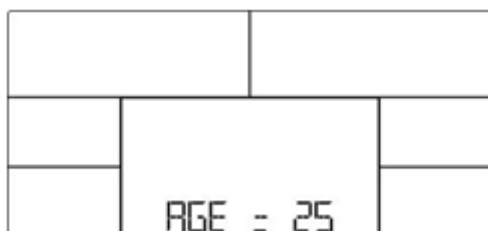
Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte program H.R.C a potvrdte stlačením MODE/ENTER.

Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte vek (Obr. 17) a potvrdte stlačením MODE/ENTER.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte 55% (Obr. 18), 75%, 90% alebo cieľovú tepovú frekvenciu (Target H.R, pôvodná hodnota 100).

Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte čas.

Pomocou tlačidla START/STOP zastavíte program. Stlačením RESET sa vrátite do hlavného menu.



Obr. 17



Obr. 18

### WATT

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte program WATT a potvrdte stlačením MODE/ENTER.

Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte cieľ výkonu (Obr. 19, pôvodná hodnota 120).

Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte čas.

Program spustíte stlačením START/STOP, pomocou tlačidiel hore a dole nastavíte výkon WATT.

Pomocou tlačidla START/STOP zastavíte program. Stlačením RESET sa vrátite do hlavného menu.



Obr. 19

### POUŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte User program a pomocou tlačidla MODE/ENTER potvrdte.

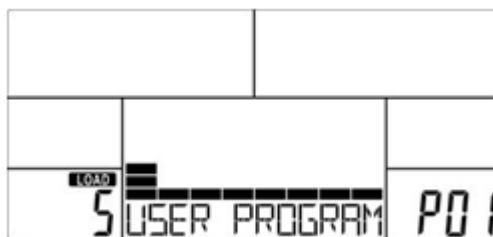
Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte U1 – U4.

Pomocou tlačidiel hore a dole vytvorte používateľský profil (Obr. 20). Používateľ musí nastaviť 20 častí odporu prístroja. Podržaním tlačidla MODE/ENTER po dobu 2 sekúnd opustíte nastavenia.

Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte čas.

Stlačením START/STOP spustíte program, pomocou tlačidiel hore a dole môžete nastaviť odpor trénažéra.

Pomocou tlačidla START/STOP zastavíte program. Stlačením RESET sa vrátite do hlavného menu.



Obr. 20

### RECOVERY PROGRAM

Po cvičení uchopte držadlá alebo si nasadzte hrudný pás a stlačte tlačidlo RECOVERY. Všetky funkcie sa zastavia okrem počítania času. Spustí sa odpočet od 00:60 do 00:00 (Obr. 21). Displej zobrazí výsledok od F1 do F6 kedy F1 je najlepší a F6 najhorší výsledok (Obr. 22).

Opakovaným stlačením RECOVERY tlačidla sa vrátite do hlavného menu.



Obr. 21



Obr. 22

### TELESNÝ TUK

Pokiaľ nie je spustený žiadny program, stlačením tlačidla BODY FAT spustíte program.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte program U1 – U4.

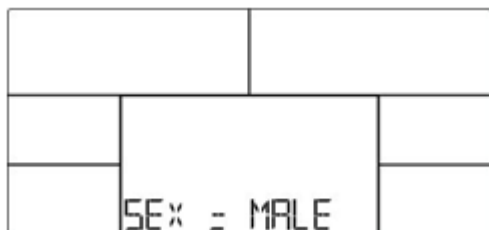
Musíte nastaviť pohlavie/gender (Obr. 23), výšku/height, hmotnosť / weight.

Počas merania musí používateľ uchopiť obe držadlá, LCD displej zobrazí "=" "=" (Obr. 24) po dobu 8 sekúnd, kým nie je meranie dokončené.


Potom je zobrazený výsledok v % (Obr. 25) BMI (Obr. 30) po dobu 30 sekúnd.

Chybové správy: E-1: nie je detegovaný pulz.


E-4: Percento tuku % je pod 5 alebo nad 50, BMI je pod 5 alebo presahuje 50 (Obr. 27).




Obr. 23

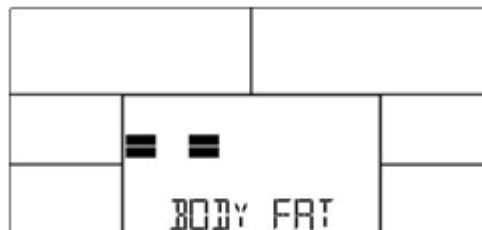


Obr. 24

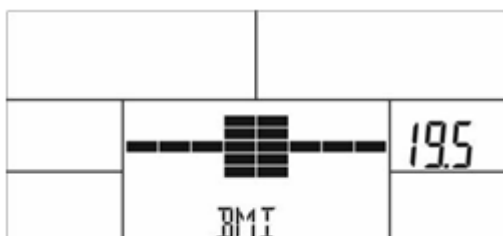

Obr. 25

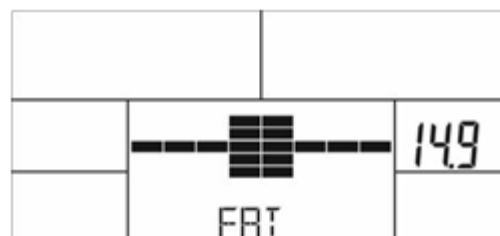

Obr. 26

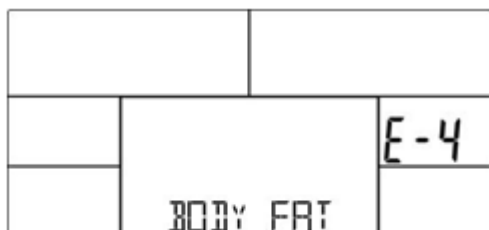

Obr. 27

#### POZNÁMKA:

1. Keď sa stroj po 4 minúty nebude používať, vstúpi do úsporného režimu. Všetky dáta sa uložia do doby, než začne používať stroj znovu používať.
2. Ak bude ovládací panel pracovať nezvyklým spôsobom, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a potom ho opäť zapojte.

## POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA

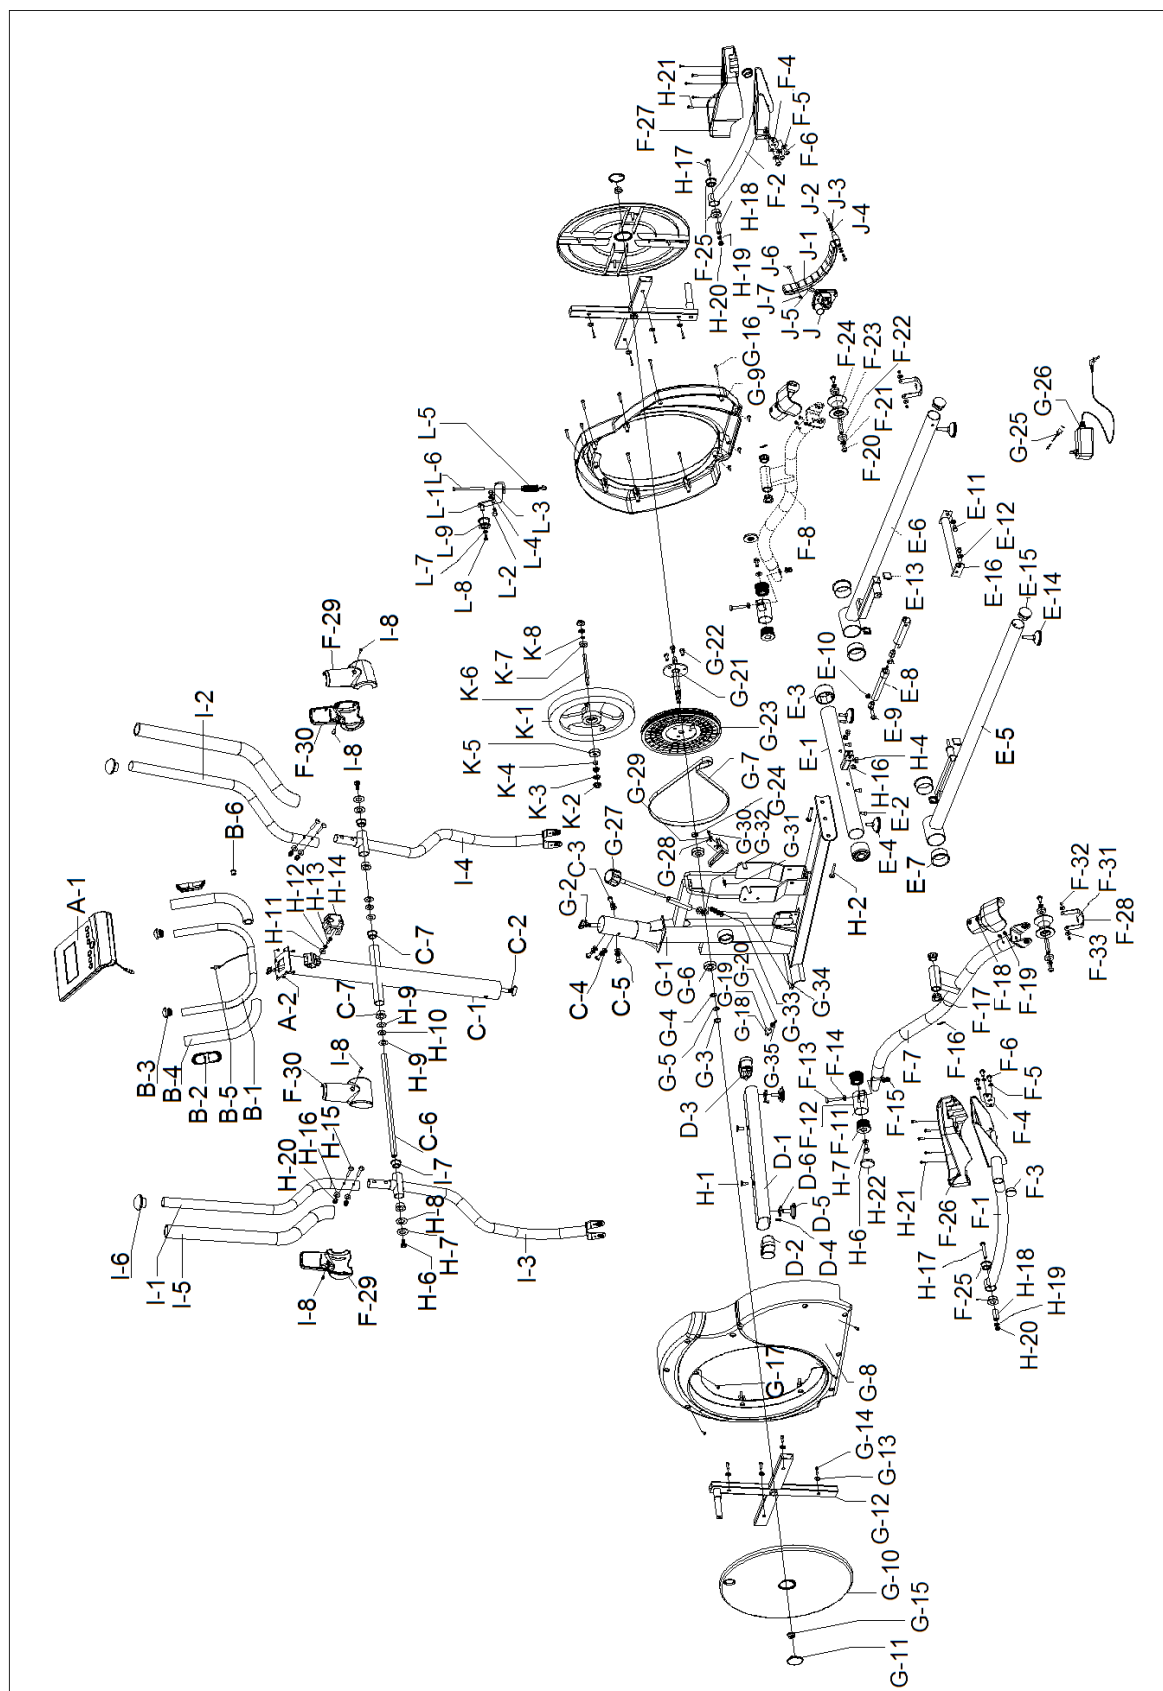
Eliptický trenažér je populárny fitness stroj, jeden z najnovších a najúčinnějších trenažérov pre domáce športovanie.

Pri cvičení na eliptickom trenažéri sa nohy pohybujú po elipsovitej krivke (odtiaľ pochádza zvláštny názov eliptický trenažér, niekedy aj eliptical alebo crossový trenažér).

Eliptický trenažér je častou náhradou za obľúbené rotopedy alebo bežecké pásy, ale je oveľa šetrnejší k Vaším kĺbom. Navyše pri cvičení na eliptikaly precvičujete aj hornú časť tela vďaka úchopu za držadlá.

Pri cvičení na eliptikaly prenášate váhu z jednej nohy na druhú. Snažte sa udržiavať vzpriamený, prirodzený postoj. K tomu Vám pomôžu držadlá a úchyty. Najskôr si nájdite ideálne miesto pre držanie rúk a snažte sa pohybovať čo najprirodzenejšie.

# NÁKRES



## ZOZNAM DIELOV

| Ozn.     | Názov                                 | Ks       | Ozn.     | Názov                               | Ks       |
|----------|---------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|----------|
| A-1      | Ovládací panel                        | 1        | E-8      | Piest                               | 1        |
| A-2      | Skrutka M5 x 10L                      | 4        | E-9      | Skrutka M8 x P1.0 x 35L             | 1        |
| <b>B</b> | <b>Zloženie držiadiel</b>             | <b>1</b> | E-10     | Samoistná matica M8                 | 1        |
| B-1      | Predné držadlo                        | 1        | E-11     | Šesťhranná skrutka M8 x P1.25 x 20L | 2        |
| B-2      | Snímač tepovej frekvencie             | 2        | E-12     | Polguľatá podložka                  | 2        |
| B-3      | Koncová krytka predného držadla       | 2        | E-13     | Koncová krytka                      | 4        |
| B-4      | Penová rukoväť                        | 2        | E-14     | Nastaviteľná nožička lyžiny         | 2        |
| B-5      | Kábel snímača tepu                    | 1        | E-15     | Koncová krytka lyžiny               | 2        |
| B-6      | Krytka kábla snímača tepu             | 1        | E-16     | Spojovacia tyčka                    | 1        |
| <b>C</b> | <b>Zloženie predného stĺpika</b>      | <b>1</b> | <b>F</b> | <b>Zloženie pedálov</b>             | <b>1</b> |
| C-1      | Predný stĺpik                         | 1        | F-1      | Ľavá pedálová tyč                   | 1        |
| C-2      | Horný kábel ovládacieho panela        | 1        | F-2      | Pravá pedálová tyč                  | 1        |
| C-3      | Imbusová skrutka M8 x P1.25 x 20L     | 4        | F-3      | Krytka                              | 2        |
| C-4      | Polguľatá podložka                    | 4        | F-4      | Spojovací plát                      | 2        |
| C-5      | Pružná podložka                       | 4        | F-5      | Plochá podložka                     | 6        |
| C-6      | Os pohyblivých ramien                 | 1        | F-6      | Skrutka M8 x P1.25 x 16L            | 6        |
| C-7      | Prechodka                             | 2        | F-7      | Ľavá pedálová podpera               | 1        |
| <b>D</b> | <b>Zloženie predného nosníka</b>      | <b>1</b> | F-8      | Pravá pedálová podpera              | 1        |
| D-1      | Predný nosník                         | 1        | F-11     | Prechodka                           | 4        |
| D-2      | Ľavá koncová krytka predného nosníka  | 1        | F-12     | Spojka pedálovej podpery            | 2        |
| D-3      | Pravá koncová krytka predného nosníka | 1        | F-13     | Imbusová skrutka M8 x P1.25 x 35L   | 2        |
| D-4      | Skrutka 3/16"                         | 2        | F-14     | Plochá podložka                     | 4        |
| D-5      | Nastaviteľná nožička                  | 2        | F-15     | Samoistná matica M8                 | 2        |
| D-6      | Zarážka                               | 2        | F-16     | Vlnitá podložka                     | 2        |
| <b>E</b> | <b>Zloženie základne</b>              | <b>1</b> | F-17     | Prechodka                           | 4        |
| E-1      | Zadný nosník                          | 1        | F-18     | Krytka pedálovej podpery            | 2        |
| E-2      | Imbusová skrutka M6 x P1.0 x 12L      | 4        | F-19     | Skrutka M5 x P0.8 x 12L             | 4        |
| E-3      | Koncová krytka zadného nosníka        | 2        | F-20     | Skrutka M8 x P1.25 x 16L            | 4        |
| E-4      | Nastaviteľná nožička                  | 2        | F-21     | Plochá podložka                     | 4        |
| E-5      | Ľavá ližina                           | 1        | F-22     | Ložisko                             | 4        |
| E-6      | Pravá ližina                          | 1        | F-23     | Pevná oska kolieska                 | 2        |
| E-7      | Prechodka tyče                        | 4        | F-24     | Pohybové koliesko                   | 2        |

|      |                                          |   |          |                                              |          |
|------|------------------------------------------|---|----------|----------------------------------------------|----------|
| F-25 | Prechodka                                | 4 | G-27     | Brzdový systém                               | 1        |
| F-26 | Ľavý pedál                               | 1 | G-28     | Brzda                                        | 1        |
| F-27 | Pravý pedál                              | 1 | G-29     | Plochá podložka                              | 1        |
| F-28 | Istiaci úchyt                            | 2 | G-30     | Skrutka M6 x P1.0 x 16L                      | 1        |
| F-29 | Krytka držadla pohyblivého ramena        | 2 | G-31     | Samoistná matica M6                          | 1        |
| F-30 | Krytka držadla pohyblivého ramena        | 2 | G-32     | Šesťhranná matica M10                        | 2        |
| F-31 | Penová vložka                            | 2 | G-33     | Samoistná matica M8                          | 2        |
| F-32 | Skrutka M5 x 6L                          | 4 | G-34     | Plochá podložka                              | 2        |
| F-33 | Plochá podložka                          | 4 | G-35     | Plochá podložka                              | 1        |
| G-1  | Rám                                      | 1 | <b>H</b> | <b>Balenie s náradím</b>                     | <b>1</b> |
| G-2  | Spodný kábel                             | 1 | H-1      | Skrutka M8 x 16                              | 2        |
| G-3  | Poistný krúžok – segerka                 | 1 | H-2      | Imbusová vratová skrutka M8 x P1.25 x 65L    | 2        |
| G-4  | Vlnitá podložka                          | 1 | H-4      | Klobúková matica M8                          | 2        |
| G-5  | Plochá podložka                          | 1 | H-6      | Šesťhranná skrutka M8 x P1.0 x 20L           | 4        |
| G-6  | Ložisko 6004RS                           | 2 | H-7      | Teflonová podložka                           | 4        |
| G-7  | Remeň                                    | 1 | H-8      | Plastová podložka                            | 2        |
| G-8  | Ľavý kryt rámu                           | 1 | H-9      | Plochá podložka                              | 4        |
| G-9  | Pravý kryt rámu                          | 1 | H-10     | Vlnitá podložka                              | 2        |
| G-10 | Kruhový disk                             | 2 | H-11     | Plochá podložka                              | 1        |
| G-11 | Krytka kruhového disku                   | 2 | H-12     | Pružná podložka                              | 1        |
| G-12 | Kríž                                     | 2 | H-13     | Imbusová skrutka M7 x P1.0 x 30L             | 1        |
| G-13 | Plochá podložka                          | 8 | H-14     | Krytka držiadiel                             | 1        |
| G-14 | Skrutka M4 x 14L                         | 8 | H-15     | Vratová skrutka M8 x P1.25 x 40L             | 4        |
| G-15 | Matica M10 x P1.25 x 10T                 | 2 | H-16     | Prehnutá podložka                            | 6        |
| G-16 | Skrutka M4 x 50L                         | 7 | H-17     | Imbusová skrutka M8 x P1.25 x 50L            | 2        |
| G-17 | Skrutka 3/16                             | 8 | H-18     | Prechodka                                    | 2        |
| G-18 | Držiak snímača                           | 1 | H-19     | Plochá podložka                              | 2        |
| G-19 | Kábel snímača                            | 1 | H-20     | Samoistná matica M8                          | 6        |
| G-20 | Skrutka M4 x 10L                         | 1 | H-21     | Skrutka M5 x 14L                             | 10       |
| G-21 | Os kladky                                | 1 | H-22     | Koncová krytka                               | 2        |
| G-22 | Šesťhranná skrutka M8 x P1.25 x 12L x 5t | 3 | <b>I</b> | <b>Zloženie držiadiel pohyblivého ramena</b> | <b>1</b> |
| G-23 | Kladka                                   | 1 | I-1      | Ľavé držadlo pohyblivého ramena              | 1        |
| G-24 | Prechodka                                | 1 | I-2      | Pravé držadlo pohyblivého ramena             | 1        |
| G-25 | Kábel napájania                          | 1 | I-3      | Ľavé pohyblivé rameno                        | 1        |
| G-26 | Adaptér                                  | 1 | I-4      | Pravé pohyblivé rameno                       | 1        |



|     |                                    |   |     |                                     |   |
|-----|------------------------------------|---|-----|-------------------------------------|---|
| I-5 | Penová rukoväť                     | 2 | K-4 | Prechodka                           | 1 |
| I-6 | Krytka držadla                     | 2 | K-5 | Ložisko 6300RS                      | 1 |
| I-7 | Prechodka                          | 4 | K-6 | Os záťažového kolesa                | 1 |
| I-8 | Skrutka M5 x P0.8 x 14L            | 4 | K-7 | Ložisko 6000RS                      | 1 |
| J   | <b>Motorček</b>                    | 1 | K-8 | Plochá podložka                     | 1 |
| J-1 | Magnety                            | 1 | L   | <b>Zloženie napínacej kladky</b>    | 1 |
| J-2 | Šesťhranná skrutka M6 x P1.0 x 16L | 2 | L-1 | Napínacia kladka                    | 1 |
| J-3 | Pružná podložka                    | 2 | L-2 | Šesťhranná skrutka M8 x P1.25 x 20L | 1 |
| J-4 | Plochá podložka                    | 2 | L-3 | Samoistná matica M8                 | 1 |
| J-5 | Tiahlo motorčeka                   | 1 | L-4 | Plochá podložka                     | 1 |
| J-6 | Skrutka M4 x 12L                   | 1 | L-5 | Pružina                             | 1 |
| J-7 | Šesťhranná matica M4               | 1 | L-6 | Šesťhranná skrutka M6 x P1.0 x 100L | 1 |
| K   | <b>Zloženie záťažového kolesa</b>  | 1 | L-7 | Plochá podložka                     | 1 |
| K-1 | Záťažové koleso                    | 1 | L-8 | Šesťhranná skrutka M6 x P1.0 x 12L  | 1 |
| K-2 | Matica 3/8"                        | 2 | L-9 | Koleso napínacej kladky             | 1 |
| K-3 | Matica 3/8"                        | 3 |     |                                     |   |

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623,

[predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### **Záručné podmienky a záručná doba**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

### **Batéria**

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

**Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

#### **CZ**

##### **SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

#### **SK**

##### **inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082  
Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk