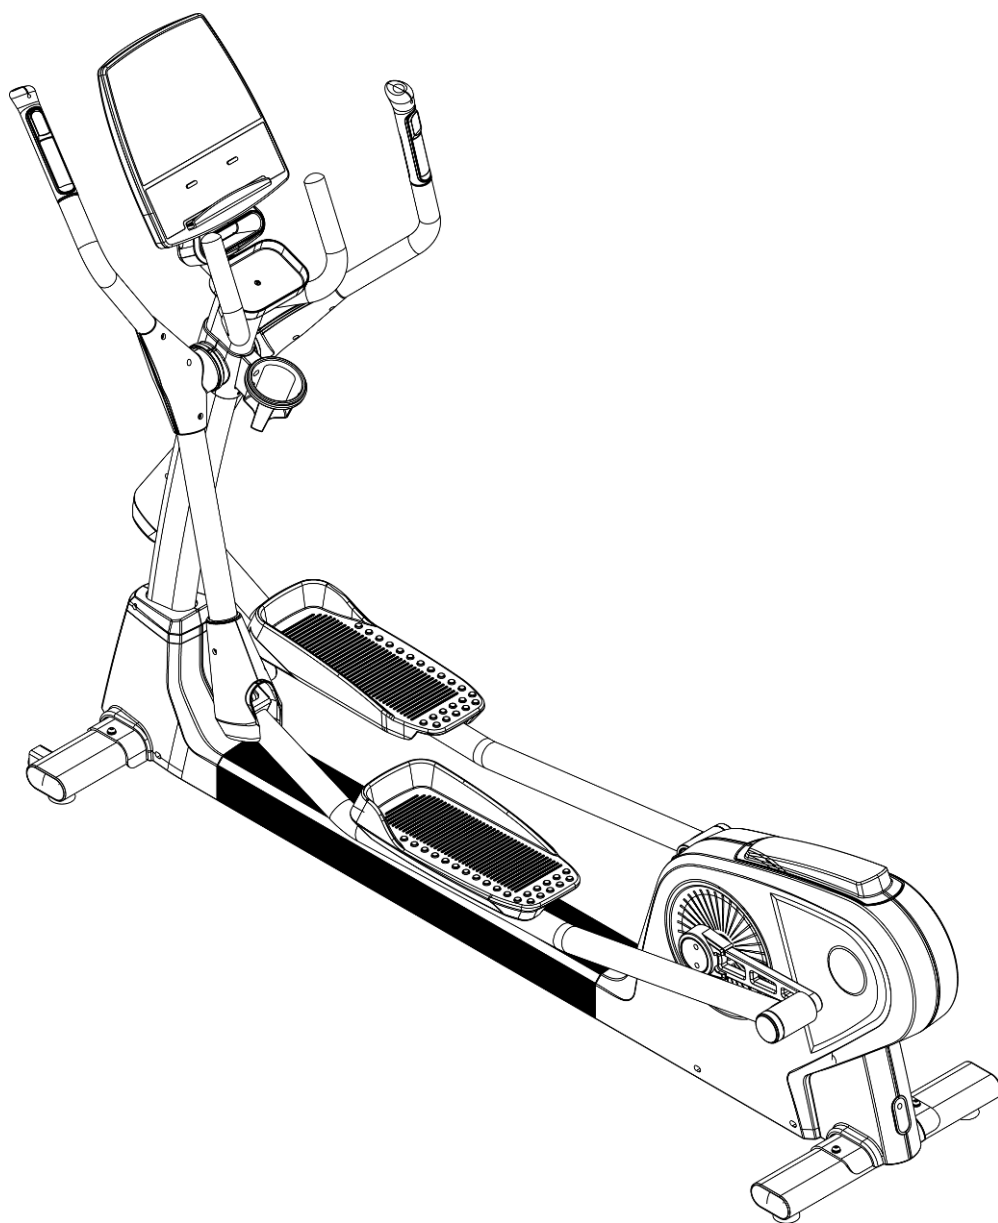




UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 14170 Eliptický trenažér Gemini E200



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
PARAMETRE	4
ZOZNAM SÚČASTÍ	4
Obsah balenia so skratkami.....	5
MONTÁŽ.....	7
POUŽITIE	10
OVLÁDACÍ PANEL.....	11
Režimy ovládacieho panela	11
Funkcie tlačidiel	11
PROGRAMY	12
Prednastavené programy (P1 – P12)	12
Manuálny režim.....	12
Užívateľský režim.....	13
Kontrola tepovej frekvencie (HRC)	13
Režim kontroly výkonu.....	14
GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE PROGRAMOV	15
ROZLOŽENÝ NÁKRES.....	17
ZOZNAM DIELOV	18
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	21

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

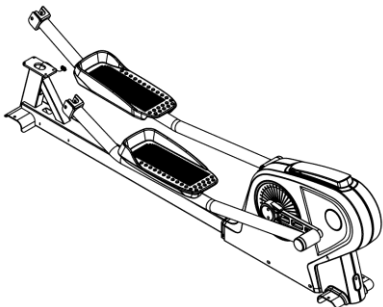
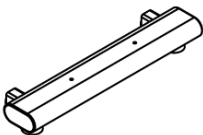
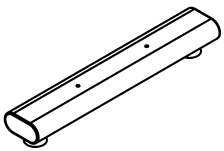
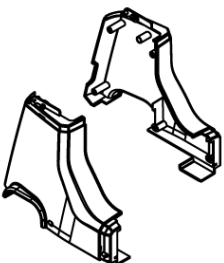
Pri používaní tohto výrobku by ste mali dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

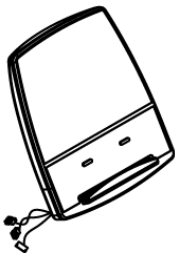
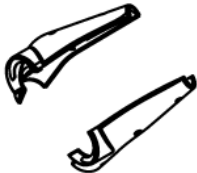
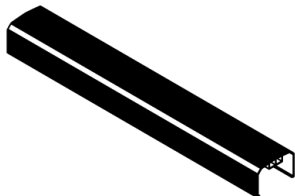
- Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál.
- **NEBEZPEČENSTVO:** Po použití výrobok okamžite odpojte od elektrickej siete. Výrobok čistite len odpojený. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- **VAROVANIE:** Aby ste sa vyhli riziku popálenia, vzplanutia, zásahu elektrickým prúdom alebo ďalšiemu zraneniu, starostlivo si prezrite zástrčku napájacieho kábla, než ho vložíte do zásuvky.
- Ak chcete prístroj použiť, najskôr sa na neho postavte a až potom ho zapnite. Nezapínajte prístroj predtým, než naň nastúpíte.
- Ak stroj momentálne nepoužívate, vypnite ho.
- Z bezpečnostných dôvodov smú zdravotne postihnutí jedinci na stroji cvičiť len pod dohľadom. Deti nesmú prístroj používať.
- Ľudia so znížením vnímaním alebo mentálnou kapacitou nesmú na prístroji cvičiť bez dozoru.
- Nesprávny alebo prehnaný tréning môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo odporúčané výrobcom, mohlo by dôjsť k nehodám alebo zraneniam.
- Ak sú napájací kábel alebo zástrčka akokoľvek poškodené, nesprávne fungujú alebo sa dostali do kontaktu s vodou, prístroj nepoužívajte a nechajte ho skontrolovať a opraviť zákazníckym servisom.
- Nesnažte sa výrobok vytiahnuť za napájací kábel.
- Neumiestňujte napájací kábel do blízkosti silne zahriatych plôch.
- Nikdy prístroj nepoužívajte, ak sú vetracie otvory zablokované. Udržujte otvory čisté od prachu, vlasov, atď.
- Nestrkajte do akéhokoľvek otvoru na prístroji cudzie predmety.
- Tento prístroj nie je určený k vonkajšiemu využitiu.
- Umiestnite prístroj na rovnú plochu.
- Okolo prístroja nechajte asi 0,6 m voľného priestoru.
- Nepoužívajte prístroj v priestoroch s nedostatkom kyslíka, alebo v priestoroch kde sa používajú rozprašovače na báze aerosólu.
- Pripájajte prístroj len do riadne uzemnenej zástrčky.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je prístroj poškodený. Predĺžite tak životnosť prístroja.
- V režime kontroly výkonu je brzdiaci systém kontrolovaný rýchlosťou, ale u ostatných režimov nie je na rýchlosti závislý.
- Žiadne z nastavovacích prostriedkov by nemalo vyčnievať, mohlo by prekážať pohybu užívateľa
- **Nosnosť:** 140 kg
- **Trieda:** SA podľa normy EN 957 pre profesionálne a/alebo komerčné použitie
- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

PARAMETRE

Rozmery pred montážou	2122 x 624 x 1592 mm
Rozmery po montáži	2180 x 515 x 773 mm
Váha	97,1 kg
Dĺžka kroku	510 mm

ZOZNAM SÚČASTÍ

A. Predný stĺpik s držiakom ovládacieho panela	B. Základňa	C. Predný nosník
		
D. Zadný nosník	E. Ľavé pohyblivé rameno	F. Pravé pohyblivé rameno
		
G. Predná krytka základne (ľavá a pravá)	H. Dekoračná krytka predného stĺpika (ľavá a pravá)	I. Dekoračná krytka ľavého pohyblivého ramena (predná a zadná)
		

J. Ovládací panel s LED displejom	K. Dekoračná krytka pravého pohyblivého ramena (predná a zadná)	L. Spodná krytka ľavého pohyblivého ramena (vonkajšia a vnútorná)
		
M. Spodná dekoračná krytka pravého pohyblivého ramena (vonkajšia a vnútorná)	N. Spodná dekoračná krytka ovládacieho panela	P. Stredová krytka
		

Obsah balenia so skrutkami

Ozn.	Názov	Ks	Ozn.	Názov	Ks
K01	Imbusová skrutka s pologuľatou hlavou M8xP1.25x25	4	K12	Nylónová matica M10xP1,5	2
K02	Pružná podložka M8	4	K13	Krížová skrutka s pologuľatou hlavou M4xP0.7x12	16
K03	Podložka ø8xø16x1.5t	4	K14	Závitorezná skrutka s pologuľatou hlavou ø4x16	16
K04	Oceľová imbusová skrutka so zapustenou hlavou M8xP1.25x20	4	K15	Krížová skrutka s pologuľatou hlavou M5xP0.8x10	4
K05	Podložka ø8xø12x1.0t	4	K16	Závitorezná skrutka s pologuľatou hlavou ø4x20	3
K06	Vlnitá podložka ø25.6xø33.7x0.3t	2	K21	Kľúč + skrutkovač 5 mm	1
K07	Oceľová imbusová skrutka M10xP1.5x15	2	K22	Maticový kľúč	1
K08	Vlnitá podložka M10	2	K23	Kľúč + skrutkovač 6 mm	1
K09	Podložka ø10xø30x2.0t	2	K24	Kľúč torx	1
K10	Oceľová imbusová skrutka M10xP1.5x75	2	K25	Profilový kľúč + skrutkovač 13 mm + 17 mm	1
K11	Plochá podložka ø10xø20x2.0t	4			

K01.



K02.



K03.



K04.



K05.



K06.



K07.




K08.



K09.



K10.



K11.



K12.



K13.



K14.



K15.



K16.



K21.



K22.



K23.



K24.



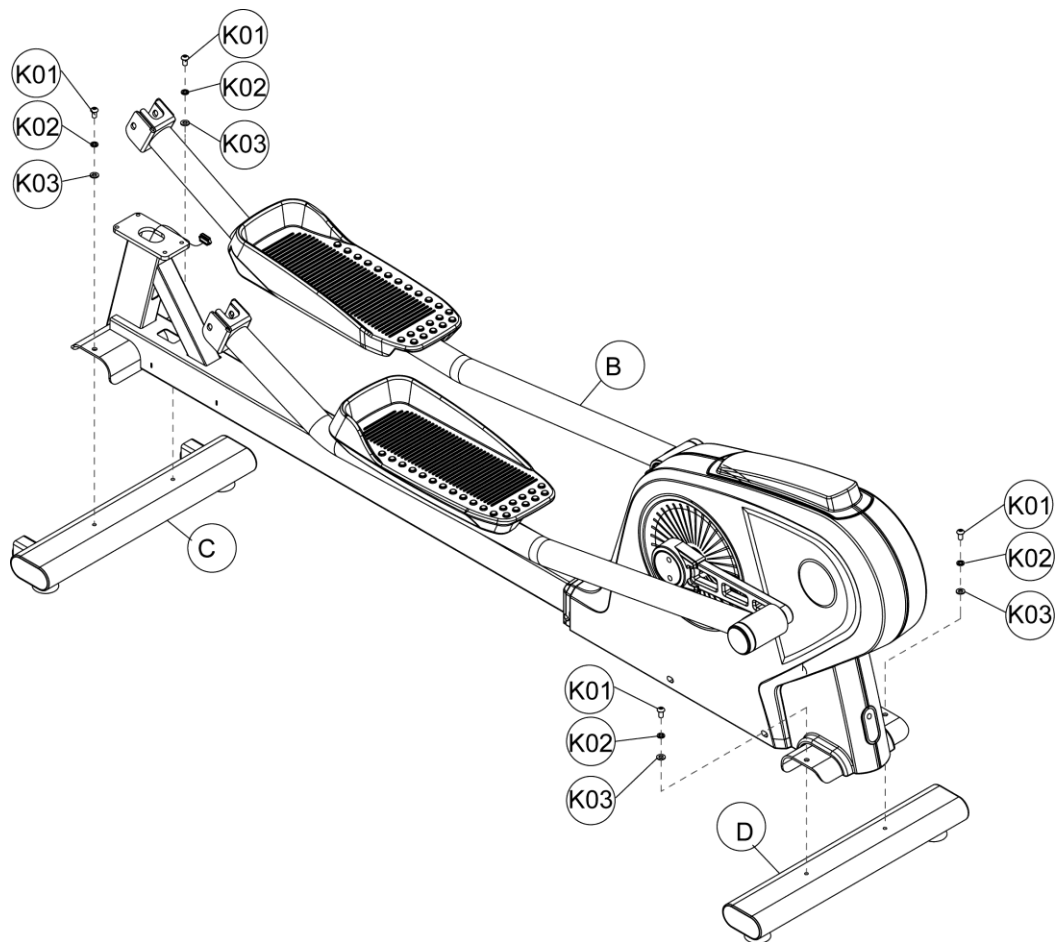
K25.



MONTÁŽ

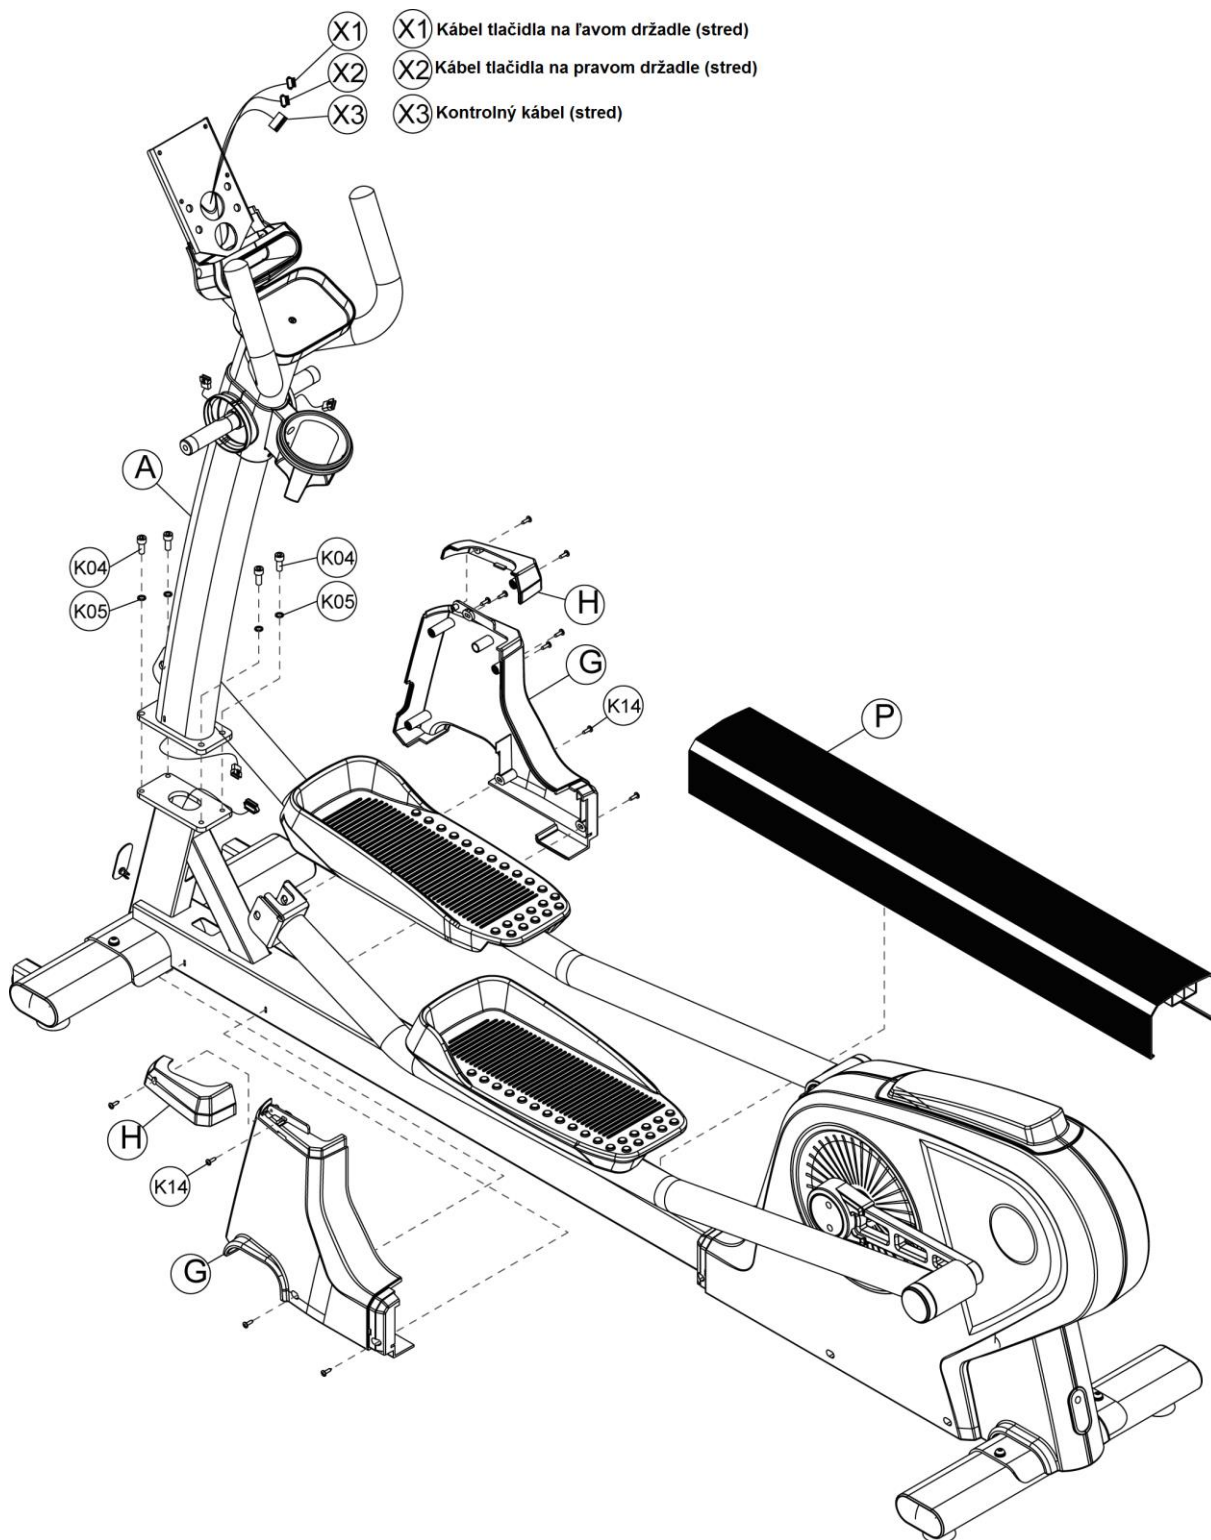
Krok 1

Upevnite k základni (B) predný a zadný nosník (C, D) pomocou skrutiek (K01), pružných podložiek (K02) a podložiek (K03).



Krok 2

Podľa nákresu spojte príslušné káble a upevnite predný stĺpik s ovládacím panelom (A) k základni pomocou skrutiek (K04) a podložiek (K05). Skrutky a podložky riadne utiahnite. Potom k základni pomocou skrutiek (K14) pripevnite prednú krytku (G) a dekoračnú krytku predného stĺpika (H). Nakoniec umiestnite stredovú krytku (P).

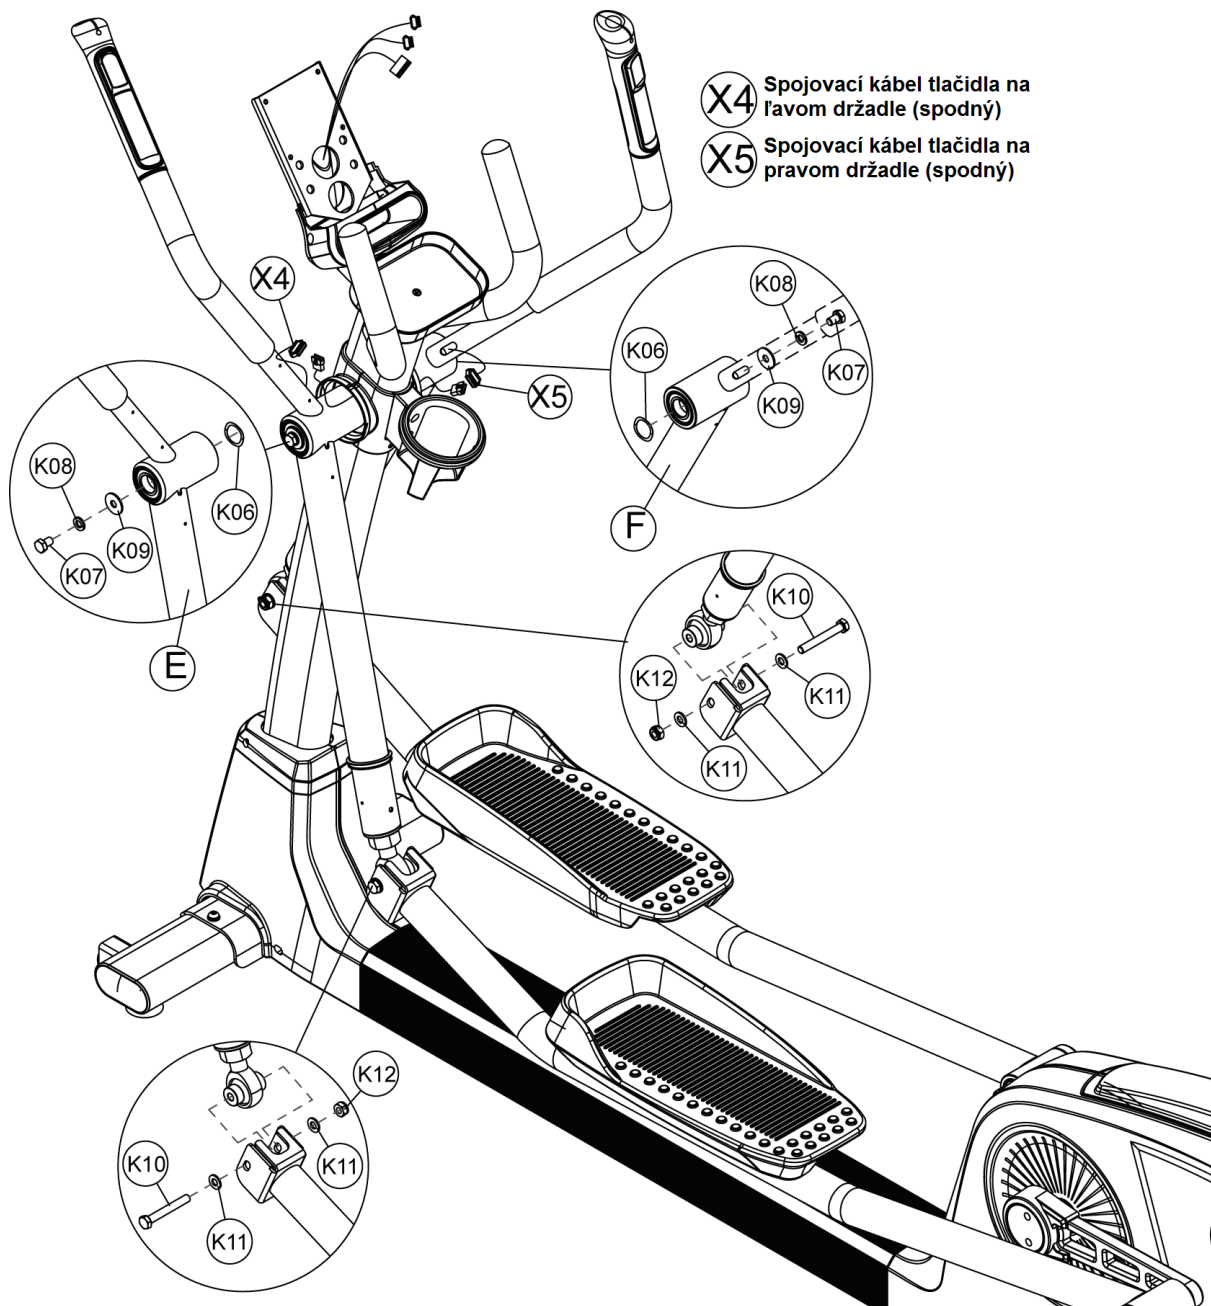


Krok 3

Podľa nákresu najskôr vložte vlnitú podložku (K06) a potom upevnite ľavú a pravú tyč (E, F) ku kovovej osi v prednom stĺpiku pomocou skrutiek (K07), a podložiek (K08, K09).

Následne spojte spodnú časť tyče s koncovou časťou pedála pomocou skrutiek (K10), podložiek (K11) a matic (K12). Všetky spoje riadne utiahnite. Riadte sa podľa obrázku.

Prepojte stredný a spodný kábel tlačidla na držadle. Dávajte si pozor na nasmerovanie. Neprepojujte káble náhodne. Hneď ako budú káble prepojené, zapojte zvyšok káblov do predného stĺpika.



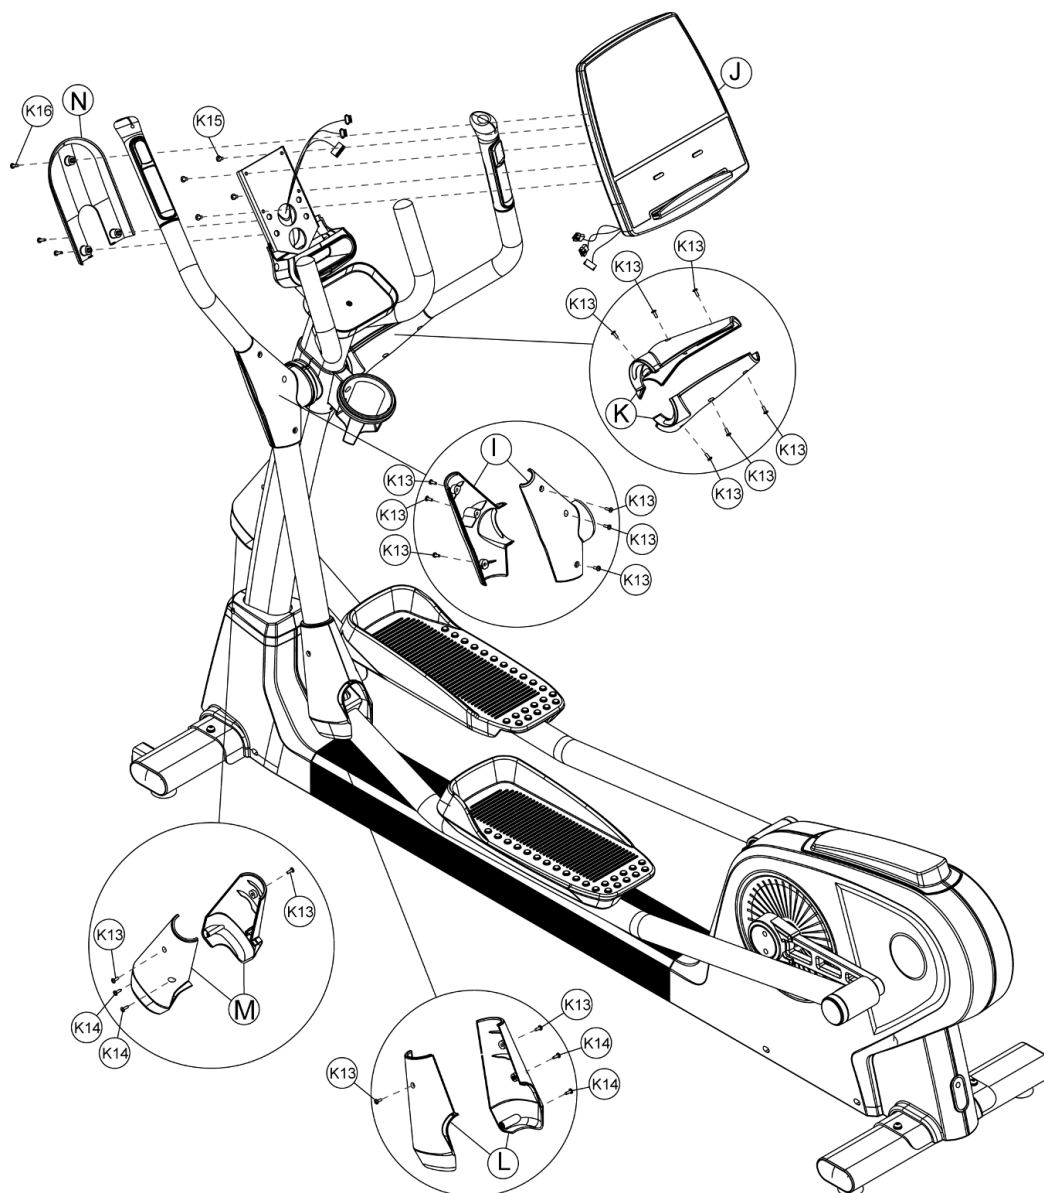
Krok 4

Prepojte ovládací panel (J) s káblami v prednom stĺpiku. Potom ovládací panel (J) pomocou skrutiek (K15) pripevnite. Panel ďalej zaistíte spodnou dekoračnou krytkou (N), ktorú pripevníte pomocou skrutiek (K16).

Pripevnite dekoračné krytky spojovacích tyčí (K, I) pomocou skrutiek (K13). Dobré skrutky utiahnite.

Potom pripevnite tiež spodné dekoračné krytky spojovacích tyčí (L, M). Použite skrutky (K13, K14).

POZOR: Uistite sa, že gumové krytky sú na správnom mieste a že pevne držia.



POUŽITIE

- Postupne sa postavte na oba pedále, pevne uchopte madlá a začnite cvičiť.
- Na displeji sa zobrazia aktuálne hodnoty ukazovateľov. (Ako hodnoty nastaviť a ako vybrať programy vid' nižšie.)
- Keď budete zo stroja zostupovať, zostúpte najskôr jednou nohou a až potom druhou.

OVĽÁDACÍ PANEL

Ovládací panel má LED displej a jeho funkcie zahŕňajú zobrazovanie otáčok za minútu, rýchlosť, čas, spálené kalórie, vzdialenosť, watt, sklon a bodové znázornenie priebehu programov.

Režimy ovládacieho panela

1. Pohotovostný režim

Po zapnutí ovládacieho panela sa zobrazí bodové znázornenie základných údajov užívateľa U1 (v metrických jednotkách). Možno si zvoliť z U1 - U4.

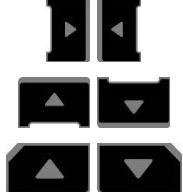
2. Režim spánku

Ovládací panel vstúpi do režimu spánku, ak po dobu 15 sekúnd nebolo stlačené žiadne tlačidlo, alebo ak je ovládací panel v pohotovostnom režime a frekvencia otáčok za minútu je nižšia ako 30. Predtým, než dôjde k vstupu do režimu spánku, panel vždy po sekunde 16-krát zapípa. Ak sa počas týchto 16 sekúnd počet otáčok za minútu zvýši nad 30 alebo bude stlačené akékoľvek tlačidlo, panel sa vráti do pohotovostného režimu.

Ak budete pomocou ovládacieho panela niečo nastavovať a otáčky za minútu budú po dobu 10 sekúnd nižšie ako 30, prejde systém späť do pohotovostného režimu. Ak je po dobu ďalších 5 sekúnd počet otáčok za minútu stále nižší ako 30 a nie je stlačené žiadne tlačidlo, systém začne odpočítavať 16 sekúnd a potom prejde do režimu spánku. Ak sa počas týchto 16 sekúnd počet otáčok za minútu zvýši nad 30 alebo bude stlačené akékoľvek tlačidlo, panel sa vráti do pohotovostného režimu.

Ak cvičíte v akomkoľvek programe a počet otáčok za minútu nedosahuje aspoň 30, bodové znázornenie zobrazí na 5 sekúnd "RPM ↑". Ak sa ani potom počet otáčok nezvýši, zobrazí sa na 5 sekúnd "PAUSE".

Funkcie tlačidiel

	START: Stlačením tohto tlačidla ihneď vstúpite do funkcie rýchleho štartu.
	RECOVERY / VYHODNOTENIE TEPOVEJ FREKVENCIE: Potom, čo ste dlhšiu dobu cvičili, podržte tepový snímač, kým sa na displeji v okienku PULSE neobjaví hodnota tepovej frekvencie. Potom stlačte tlačidlo RECOVERY. Hodnoty z displeja zmiznú a v okienku TIME sa začne odpočítavať 60 sekúnd. Po minúte sa na displeji zobrazí vyhodnotenie tepovej frekvencie v rozmedzí F1 - F6. F1 značí najlepší status tepovej frekvencie po vynaloženej námahe.
	PAUSE/PAUZA: Keď v priebehu cvičenia stlačíte tlačidlo PAUSE, program sa okamžite zastaví. Ak ste v režime nastavovania programu, tlačidlom PAUSE sa vrátite na výber programov.
	STOP: Stlačením tlačidla STOP zastavíte stroj.
	ENTER: Tlačidlom ENTER môžete pri nastavovaní programov potvrdiť zvolenú hodnotu a prejsť na ďalšiu. Tiež môžete týmto tlačidlom prepínať zobrazenie displeja medzi rýchlosťou (SPEED), ubehnutým časom (TIME), vzdialenosťou (DISTANCE) / otáčkami za minútu (RPM), počtom spálených kalórií (CALORIES) a wattmi (WATTS).
	ŠÍPKY: Šípkami navyšujete a znižujete dané hodnoty (váhu, výšku, vek, pohlavie, tepovú frekvenciu, čas, atď.). Vyberáte režimy (watt, program tepovej frekvencie, užívateľský program, prednastavený program, ručný program) a nastavuje mieru záťaže.

PROGRAMY

Prednastavené programy (P1 – P12)

1. Šípkami si vyberte jeden z dvanástich prednastavených programov (P1 - P12).
2. Stlačte ENTER a prejdite k nastavovaniu hodnôt.
3. Potom, čo stlačíte tlačidlo ENTER, začne okienko ukazovateľa času (TIME) blikať na hodnote 0:00 min. Pomocou šípok nastavte dobu trvania cvičenia.
4. Stlačte ENTER. Ukazovateľ vzdialenosti začne blikať na hodnote 0,0 km. Nastavte požadovanú vzdialenosť behu pomocou šípok.
5. Stlačte ENTER. Začne blikať ukazovateľ počtu spálených kalórií. Prednastavená hodnota je 0 cal. Hodnotu možno opäť nastaviť podľa šípok.
6. Po nastavení kalórií sa opäť dostanete na nastavenie doby trvania behu. Akonáhle všetky hodnoty nastavíte podľa Vašich predstáv, stlačte START a stroj začne pracovať.

Počas cvičenia môžete pomocou tlačidla ENTER zmeniť a zobrazíť hodnoty ukazovateľov rýchlosti (SPEED), času (TIME), vzdialenosti (DISTANCE), otáčok za minútu (RPM), spálených kalórií (CALORIES) a výkonu (WATTS).

Ak počas cvičenia stlačíte tlačidlo PAUSE, program sa zastaví. Okienka času, vzdialenosti a spálených kalórií začnú jedno po druhom zobrazovať doterajšie dáta.

Ak chcete pokračovať v predchádzajúcom cvičení, stlačte START. Hodnoty sa uchovávajú, takže budete môcť na predchádzajúce cvičenie plynule nadviazať.

Cvičenie zastavíte pomocou tlačidla STOP. Ak stlačíte STOP ešte raz, načítané dáta sa vynulujú a systém prejde do hlavnej ponuky programov: ručné (MANUAL), prednastavené (PROGRAM), užívateľské (USER), kontrola tepovej frekvencie (HRC), kontrola výkonu (WATTS).

Počas cvičenia môže bodový matrix zobrazíť RPM ↑. K tomu dôjde, ak počet otáčok za minútu neprekročí 30. Hlásenie na obrazovke zostane 5 sekúnd, a ak sa počas tejto doby počet otáčok nezvýši, program sa zastaví a zobrazí sa PAUSE.

Manuálny režim

1. Pomocou šípok vyberte manuálny režim (MANUAL).
2. Aby ste mohli nastaviť cieľové hodnoty, stlačte ENTER.
3. Ukazovateľ hodnoty času (TIME) začne blikať na východiskovej hodnote 0:00 min. Pomocou šípok nastavte cieľovú hodnotu.
4. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty vzdialenosti (DISTANCE) začne blikať na východiskovej hodnote 0,0 km. Nastavte hodnotu pomocou šípok.
5. Stlačte ENTER. Teraz začne blikať ukazovateľ hodnoty spálených kalórií (CALORIES) na východiskovej hodnote 0. Nastavte hodnotu pomocou šípok.
6. Po nastavení kalórií sa opäť dostanete na nastavenie doby trvania behu. Akonáhle všetky hodnoty nastavíte podľa Vašich predstáv, stlačte START a stroj začne pracovať.

Počas cvičenia môžete pomocou tlačidla ENTER zmeniť a zobrazíť hodnoty ukazovateľov rýchlosti (SPEED), času (TIME), vzdialenosti (DISTANCE), otáčok za minútu (RPM), spálených kalórií (CALORIES) a výkonu (WATTS).

Ak počas cvičenia stlačíte tlačidlo PAUSE, program sa zastaví. Okienka času, vzdialenosti a spálených kalórií začnú jedno po druhom zobrazovať doterajšie dáta.

Ak chcete pokračovať v predchádzajúcom cvičení, stlačte START. Hodnoty sa uchovávajú, takže budete môcť na predchádzajúce cvičenia plynule nadviazať.

Cvičenie zastavíte pomocou tlačidla STOP. Ak stlačíte STOP ešte raz, načítané dáta sa vynulujú a systém prejde do hlavnej ponuky programov: ručné (MANUAL), prednastavené (PROGRAM), užívateľské (USER), kontrola tepovej frekvencie (HRC), kontrola výkonu (WATTS).

Počas cvičenia môže bodový matrix zobrazíť RPM ↑. K tomu dôjde, ak počet otáčok za minútu neprekročí 30. Hlásenie na obrazovke zostane 5 sekúnd, a ak sa počas tejto doby počet otáčok nezvýši, program sa zastaví a zobrazí sa PAUSE.

Užívateľský režim

1. Pomocou šípok vyberte užívateľský režim (USER).
2. Aby ste mohli nastaviť cieľové hodnoty, stlačte ENTER.
3. Ukazovateľ hodnoty času (TIME) začne blikať na východiskovej hodnote 0:00 min. Pomocou šípok nastavte cieľovú hodnotu.
4. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty vzdialenosti (DISTANCE) začne blikať na východiskovej hodnote 0,0 km. Nastavte hodnotu pomocou šípok.
5. Stlačte ENTER. Teraz začne blikať ukazovateľ hodnoty spálených kalórií (CALORIES) na východiskovej hodnote 0. Nastavte hodnotu pomocou šípok.
6. Po nastavení kalórií sa opäť dostanete na nastavenie doby trvania behu. Akonáhle všetky hodnoty nastavíte podľa Vašich predstáv, stlačte START a stroj začne pracovať.

Nastavenie záťaže pomocou bodového zobrazenia:

1. Vstúpte do nastavenia užívateľského programu (USER). Ukazovateľ hodnoty času začne blikať na nastavenej hodnote. Východisková hodnota je 0:00 min.
2. Pre vstup do nastavenia bodového zobrazenia úrovne záťaže podržte na 3 sekundy ENTER. Prvý rad bodov začne blikať. V okienku TIME sa zobrazí kód S-1.
3. Pomocou šípok nastavte úroveň (LEVEL). Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla ENTER, čím prejdete k nastaveniu ďalšieho radu.
4. Pomocou tlačidla ENTER je možné nastaviť 16 úrovní (S-1 - S-16). Keď budú všetky úrovne nastavené, systém prejde na nastavenie doby trvania programu (TIME).

Počas cvičenia môžete pomocou tlačidla ENTER zmeniť a zobrazíť hodnoty ukazovateľov rýchlosti (SPEED), času (TIME), vzdialenosti (DISTANCE), otáčok za minútu (RPM), spálených kalórií (CALORIES) a výkonu (WATTS).

Ak počas cvičenia stlačíte tlačidlo PAUSE, program sa zastaví. Okienka času, vzdialenosti a spálených kalórií začnú jedno po druhom zobrazovať doterajšie dáta.

Ak chcete pokračovať v predchádzajúcom cvičení, stlačte START. Hodnoty sa uchovávajú, takže budete môcť na predchádzajúce cvičenie plynule nadviazať.

Cvičenie zastavíte pomocou tlačidla STOP. Ak stlačíte STOP ešte raz, načítané dáta sa vynulujú a systém prejde do hlavnej ponuky programov: ručné (MANUAL), prednastavené (PROGRAM), užívateľské (USER), kontrola tepovej frekvencie (HRC), kontrola výkonu (WATTS).

Počas cvičenia môže bodový matrix zobrazíť RPM ↑. K tomu dôjde, ak počet otáčok za minútu neprekročí 30. Hlásenie na obrazovke zostane 5 sekúnd, a ak sa počas tejto doby počet otáčok nezvýši, program sa zastaví a zobrazí sa PAUSE.

Kontrola tepovej frekvencie (HRC)

1. Pomocou šípok zvolte HRC (program kontroly tepovej frekvencie).
2. Aby ste sa dostali na nastavenie cieľovej hodnoty tepovej frekvencie, stlačte ENTER.
3. Ukazovateľ hodnoty výšky (HEIGHT) začne blikať na východiskovej hodnote 170 cm a na displeji sa zobrazí "HEIGHT". Pomocou šípok nastavte výšku užívateľa.
4. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty veku (AGE) začne blikať na východiskovej hodnote 30 rokov a na displeji sa zobrazí "AGE". Pomocou šípok nastavte vek používateľa.
5. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty pohlavia (GENDER) začne blikať na východiskovej hodnote M (muž) a na displeji sa zobrazí "GENDER". Pomocou šípok nastavte pohlavie užívateľa (F = žena).

6. Stlačte ENTER. Hodnota v okienku tepovej frekvencie (PULSE) začne blikať. Pomocou šípok nastavte cieľovú tepovú frekvenciu (TARGET). Východiskové nastavené hodnoty (90%, 75%, 55%) závisia od nastavenej výšky, veku a pohlavia užívateľa.
7. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty času (TIME) začne blikať na východiskovej hodnote 0:00 min. Pomocou šípok nastavte dobu trvania cvičenia.
8. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty vzdialenosti (DISTANCE) začne blikať na východiskovej hodnote 0,0 km. Pomocou šípok vzdialenosť nastavte.
9. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty spálených kalórií (CALORIES) začne blikať na východiskovej hodnote 0 cal. Pomocou šípok nastavte žiadanú hodnotu.
10. Po nastavení kalórií sa opäť dostanete na nastavenie doby trvania cvičenia. Akonáhle všetky hodnoty nastavíte podľa Vašich predstáv, stlačte START a stroj začne pracovať.

Počas cvičenia môžete pomocou tlačidla ENTER zmeniť a zobrazíť hodnoty ukazovateľov rýchlosti (SPEED), času (TIME), vzdialenosti (DISTANCE), otáčok za minútu (RPM), spálených kalórií (CALORIES) a výkonu (WATTS).

Ak počas cvičenia stlačíte tlačidlo PAUSE, program sa zastaví. Okienka času, vzdialenosti a spálených kalórií začnú jedno po druhom zobrazovať doterajšie dáta.

Ak chcete pokračovať v predchádzajúcom cvičení, stlačte START. Hodnoty sa uchovávajú, takže budete môcť na predchádzajúce cvičenie plynule nadviazať.

Cvičenie zastavíte pomocou tlačidla STOP. Ak stlačíte STOP ešte raz, načítané dáta sa vynulujú a systém prejde do hlavnej ponuky programov: ručné (MANUAL), prednastavené (PROGRAM), užívateľské (USER), kontrola tepovej frekvencie (HRC), kontrola výkonu (WATTS).

Zahrievacia fáza

1. Stroj beží 1 minútu na úrovni záťaže 1. Po minúte sa systém automaticky prepne na nastavený program kontroly tepovej frekvencie.
2. Nastavenie záťaže je možné regulovať šípkami.

Program kontroly tepovej frekvencie

1. Každých desať sekúnd program porovnáva aktuálny tep užívateľa s nastavenou cieľovou frekvenciou (55%, 75%, 90%, TARGET).
2. Ak program nedeteguje žiadnu tepovú frekvenciu, prestane zvyšovať záťaž a zastaví sa. V okienku PULSE sa zobrazí "P".
3. Nastavenie záťaže je možné regulovať šípkami.
4. Ak bude aktuálna tepová frekvencia nižšia ako nastavená cieľová frekvencia, program automaticky zvýši záťaž, vždy o 1 stupeň. Maximálna úroveň je 16.
5. Ak bude aktuálna tepová frekvencia vyššia ako nastavená cieľová frekvencia, program automaticky zníži záťaž, vždy o 1 stupeň. Minimálna úroveň je 1.
6. Ak sa aktuálna tepová frekvencia zhoduje s tou cieľovou po viac ako 3 minúty alebo vyprší nastavená doba cvičenia, program sa automaticky zastaví a vstúpi do uvoľňovacej fázy.

Uvoľňovacia fáza

1. Uvoľňovacia fáza trvá 1 minútu. Prístroj vydá tiahle zapípanie a na displeji sa zobrazí "COOL". Minúta sa začne odpočítavať v okienku TIME.
2. Úroveň záťaže je 1 a všetky hodnoty z predchádzajúceho cvičenia sú zachované a stále sa odpočítavajú.
3. V tejto fáze je možné použiť len tlačidlo STOP/RESET.

Režim kontroly výkonu

1. Pomocou šípok zvolte režim kontroly výkonu (WATTS).
2. Aby ste mohli nastaviť cieľové hodnoty, stlačte ENTER.

3. Ukazovateľ hodnoty wattov (WATTS) začne blikať na východiskovej hodnote 120 W. Pomocou šípok nastavte požadovanú hodnotu.
4. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty času začne blikať na východiskovej hodnote 0:00 min. Pomocou šípok nastavte dobu trvania cvičenia.
5. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty vzdialenosti (DISTANCE) začne blikať na východiskovej hodnote 0,0 km. Nastavte vzdialenosť pomocou šípok.
6. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty spálených kalórií (CALORIES) začne blikať na východiskovej hodnote 0 cal. Pomocou šípok nastavte cieľovú hodnotu.
7. Po nastavení kalórií sa opäť dostanete na nastavenie doby trvania behu. Akonáhle všetky hodnoty nastavíte podľa Vašich predstáv, stlačte START a stroj začne pracovať.

Počas cvičenia môžete pomocou tlačidla ENTER zmeniť a zobrazíť hodnoty ukazovateľov rýchlosti (SPEED), času (TIME), vzdialenosti (DISTANCE), otáčok za minútu (RPM), spálených kalórií (CALORIES) a výkonu (WATTS).

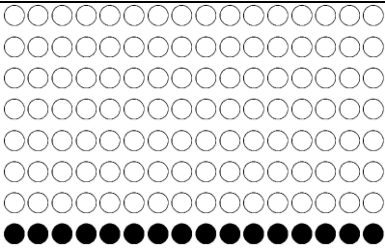
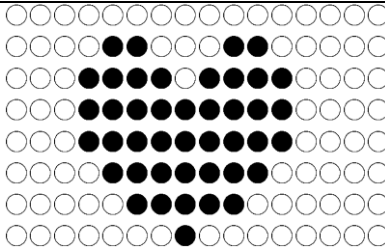
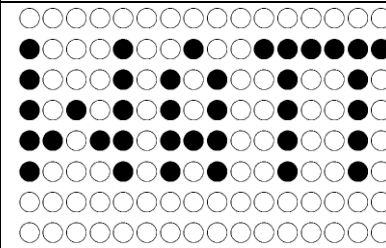
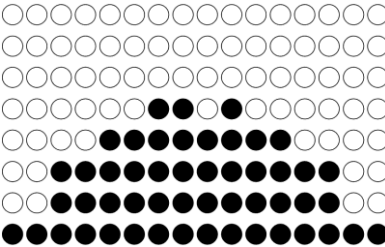
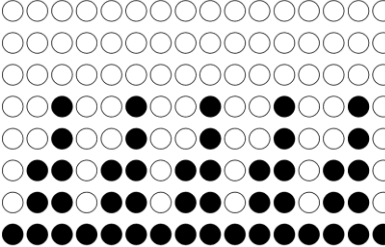
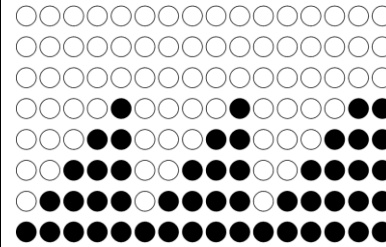
Ak počas cvičenia stlačíte tlačidlo PAUSE, program sa zastaví. Okienka času, vzdialenosti a spálených kalórií začnú jedno po druhom zobrazovať doterajšie dáta.

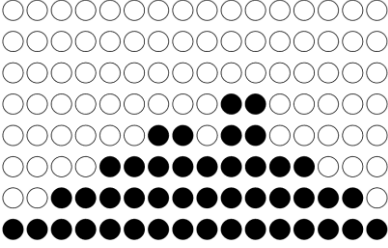
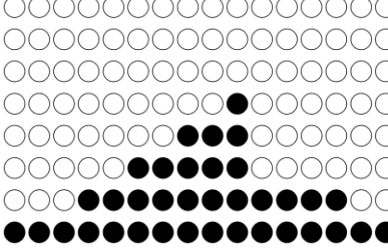
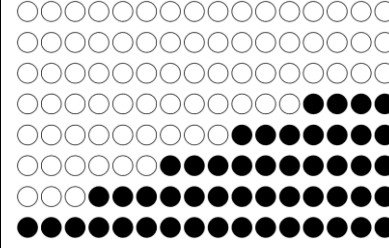
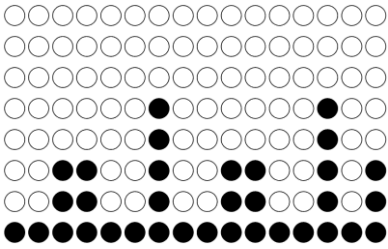
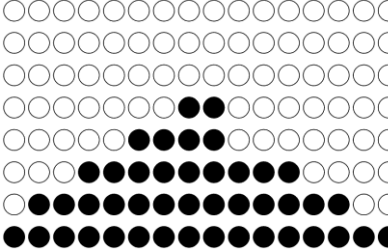
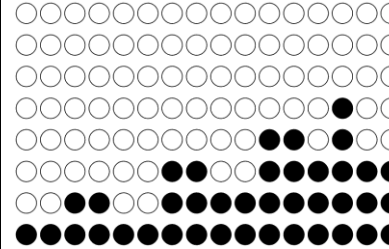
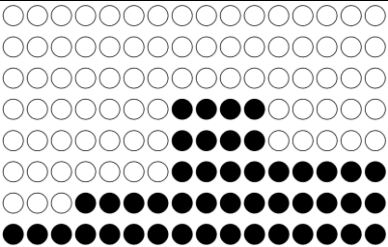
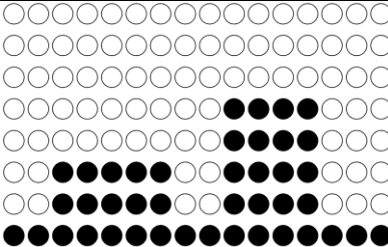
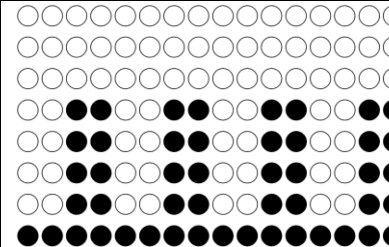
Ak chcete pokračovať v predchádzajúcom cvičení, stlačte START. Hodnoty sa uchovávajú, takže budete môcť na predchádzajúce cvičenie plynule nadviazať.

Cvičenie zastavíte pomocou tlačidla STOP. Ak stlačíte STOP ešte raz, načítané dáta sa vynulujú a systém prejde do hlavnej ponuky programov: ručné (MANUAL), prednastavené (PROGRAM), užívateľské (USER), kontrola tepovej frekvencie (HRC), kontrola výkonu (WATTS).

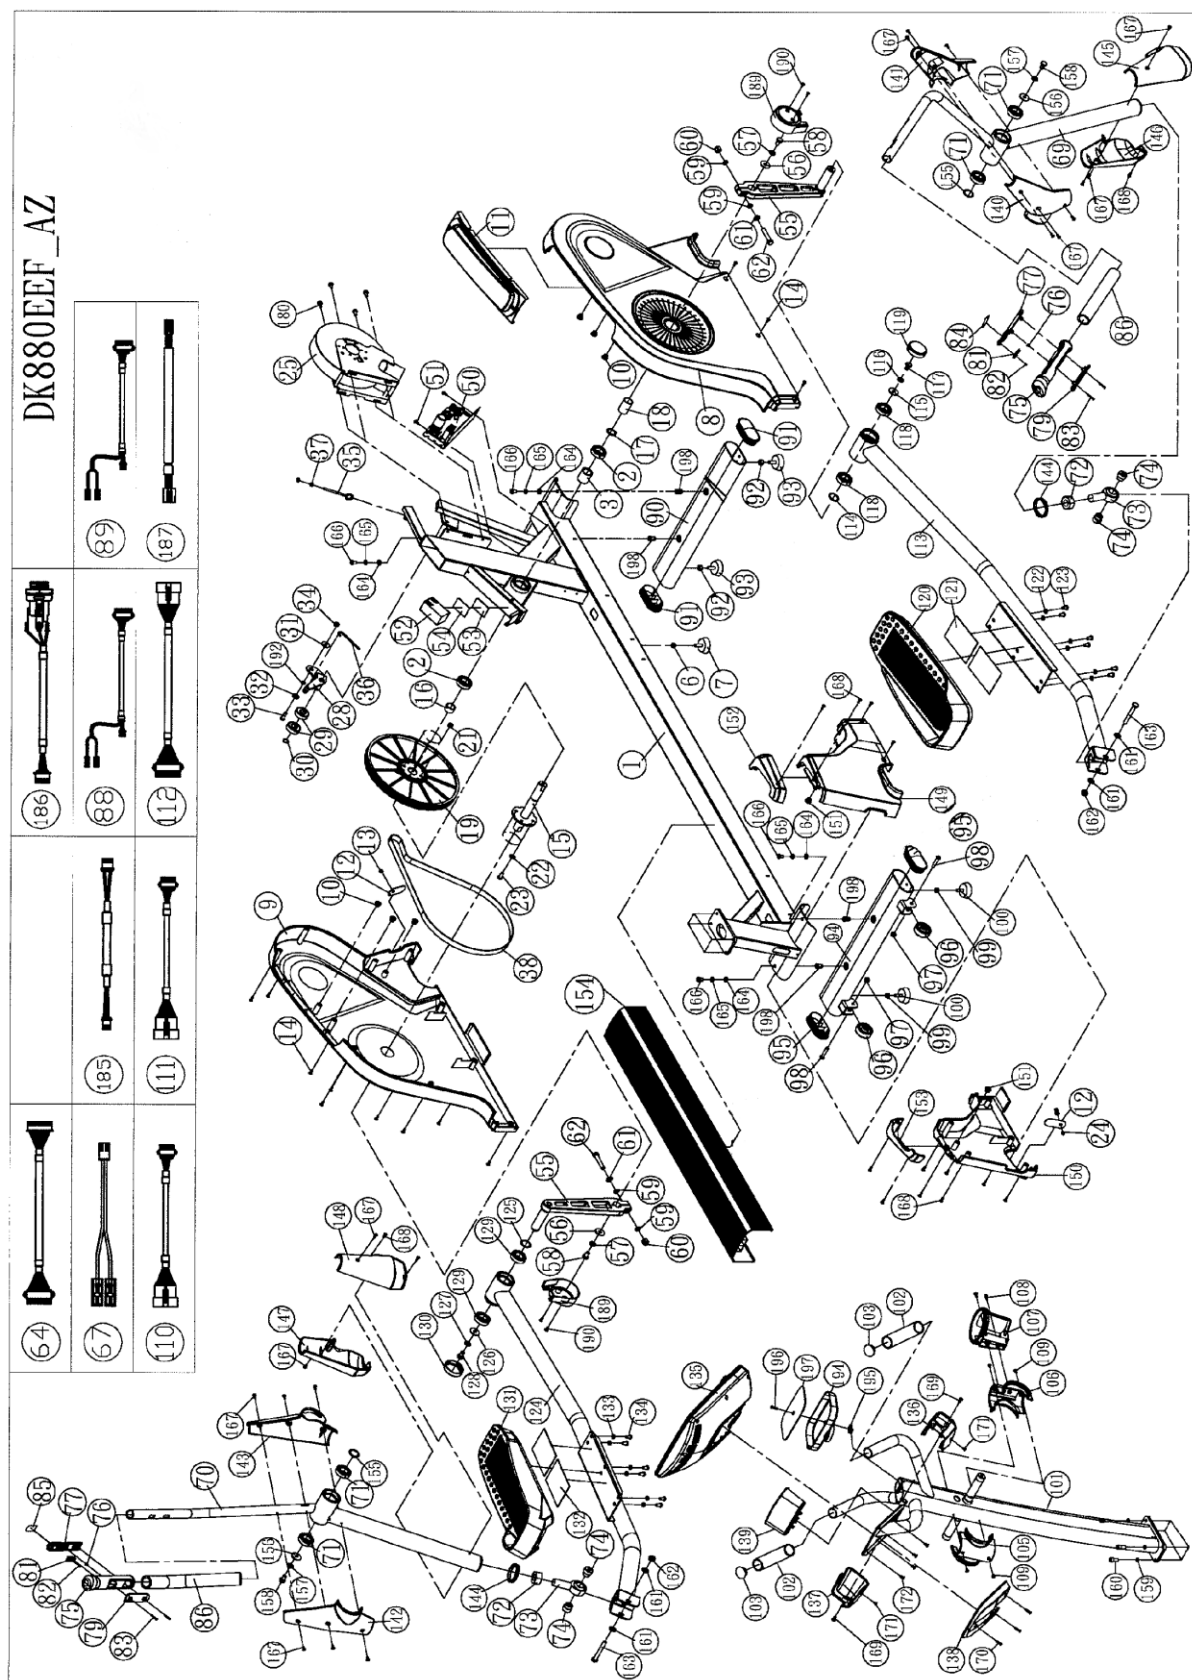
Počas cvičenia môže bodový matrix zobrazíť RPM ↑. K tomu dôjde, ak počet otáčok za minútu neprekročí 30. Hlásenie na obrazovke zostane 5 sekúnd, a ak sa počas tejto doby počet otáčok nezvýši, program sa zastaví a zobrazí sa PAUSE.

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE PROGRAMOV

MANUÁLNY PROGRAM	KONTROLA TEPOVEJ FREKVENCIE (HRC)	KONTROLA VÝKONU
		
P1	P2	P3
		
P4	P5	P6

		
P7	P8	P9
		
P10	P11	P12
		

ROZLOŽENÝ NÁKRES



ZOZNAM DIELOV

Čís.	Názov	Ks	Čís.	Názov	Ks
1	Rám	1	105	Dekoračná krytka predného stĺpika (predná)	1
2	Ložisko 6005ZZ	2	106	Dekoračná krytka predného stĺpika (zadná)	1
3	Izolačná trubička osi kľúk B	1	107	Držiak na fľaše	1
6	Imbusová matica M8xP1,25	1	108	Krížová skrutka s polguľatou hlavou M4xP0,7x15	2
7	Nastavovacia nožička M8X25 mm (AS004)	1	109	Skrutka so zapustenou hlavou M4xP0.7x10	4
8	Bočný kryt hlavného rámu (ľavý)	1	110	Spojovací kábel ľavého tlačidla (stredný)	1
9	Bočný kryt hlavného rámu (pravý)	1	111	Spojovací kábel pravého tlačidla (stredný)	1
10	Mäkká tlmiaca trubička	6	112	Kábel ovládacieho panela (stredný)	1
11	Bočná dekoračná krytka	1	113	Ľavá pedálová podpera	1
12	Zástrčka	2	114	Vlnitá podložka ø25.6xø33.7x0.3t	1
13	Koncová vložka HP-8	1	115	Podložka ø10xø30x2,0t	1
14	Závitorezná skrutka s pologuľatou hlavou ø4x16	12	116	Pružná podložka M10	1
15	Stredová os kľuky	1	117	Oceľová imbusová skrutka M10xP1.5x15	1
16	Izolačná trubička osi kľúk	1	118	Ložisko 6005ZZ	2
17	Segerka ø25	1	119	Tlmiaca krytka	1
18	Izolačná trubička osi kľúk A	1	120	Pedál (ľavý)	1
19	Závažové koleso ø310	1	121	Protinárazová pena čierna	2
21	Nylónová matica M8xP1.25	4	122	Pružná podložka M8	6
22	Plochá podložka ø8xø16x1.0t	4	123	Šesťhranná skrutka s pologuľatou hlavou M8xP1.25x15	6
23	Šesťhranná skrutka s pologuľatou hlavou M8xP1.25x20	4	124	Pravá pedálová podpera	1
24	Prachu odolná krytka čierna DC Jack	1	125	Vlnitá podložka ø25.6xø33.7x0.3t	1
25	Generátor B600321B	1	126	Podložka ø10xø30x2.0t	1
28	Spoj napínacej kladky	1	127	Pružná podložka M10	1
29	Ložisko 6204ZZ	2	128	Oceľová imbusová skrutka M10xP1,5x15	1
30	Segerka ø20	1	129	Ložisko 6005ZZ	2
31	Podložka ø8.0xø25x1,5t	1	130	Tlmiaca krytka	1
32	Podložka ø8xø19x3,0t	1	131	Pedál (pravý)	1

33	Šesťhranná skrutka s pologuľatou hlavou M8xP1,25x25	1	132	Protinárzová pena čierna 120x90x1.5t	2
34	Nylónová matica M8xP1.25	1	133	Pružná podložka M8	6
35	Nastavovací háčik pružiny	1	134	Imbusová skrutka s pologuľatou hlavou M8xP1.25x15	6
36	Háčik pružiny	1	135	Ovládací panel	1
37	Nylónová matica M6xP1,0	4	136	Predná dekoračná krytka ovládacieho panela (ľavá)	1
38	Remeň 52"x8 vrúbkovaný	1	137	Predná dekoračná krytka ovládacieho panela (pravá)	1
50	Riadiaca jednotka	1	138	Spodná dekoračná krytka ovládacieho panela	1
51	Křížová skrutka s pologuľatou hlavou M5xP0,8x10	2	139	Odkladací priestor	1
52	Batéria 12V 2.3Ah	1	140	Dekoračná krytka ľavého pohyblivého ramena (predná)	1
53	Jednostranná upevňovacia páska 38X50	1	141	Dekoračná krytka ľavého pohyblivého ramena (zadná)	1
54	Jednostranná upevňovacia páska 38X50	1	142	Dekoračná krytka pravého pohyblivého ramena (predná)	1
55	Stredová os kľuky	2	143	Dekoračná krytka pravého pohyblivého ramena (zadná)	1
56	Podložka $\varnothing 10 \times \varnothing 30 \times 2,0t$	2	144	Podložka	2
57	Pružná podložka M10	2	145	Spodná dekoračná krytka ľavého ramena (vonkajšia)	1
58	Oceľová imbusová skrutka M10xP1,5x15 blue nyloc	2	146	Spodná dekoračná krytka ľavého ramena (vnútorná)	1
59	Podložka $\varnothing 10 \times \varnothing 16 \times 2,0t$	4	147	Spodná dekoračná krytka pravého ramena (vonkajšia)	1
60	Nylonová matica M10xP1.5x12t	2	148	Spodná dekoračná krytka pravého ramena (vnútorná)	1
61	Pružná podložka M10	2	149	Kryt základne (ľavý)	1
62	Oceľová imbusová skrutka M10xP1,5x55	2	150	Kryt základne (pravý)	1
64	Kábel ovládacieho panela (spodný)	1	151	Mäkká tlmiaca trubička	2
67	Kábel napájací batériu	1	152	Dekoračná krytka ľavého pohyblivého ramena	1
69	Ľavé rameno	1	153	Dekoračná krytka pravého spojovacieho ramena	1
70	Pravé rameno	1	154	Stredová krytka	1
71	Ložisko	4	155	Vlnitá podložka $\varnothing 25.6 \times \varnothing 33.7 \times 0.3t$	2
72	Šesťhranná oceľová matica M22xP1,5	2	156	Podložka $\varnothing 10 \times \varnothing 30 \times 2.0t$	2
73	Kĺb POS22	2	157	Pružná podložka M10	2

74	Vložka kľúbu	4	158	Oceľová imbusová skrutka M10xP1.5x15	2
75	Rukoväť so snímačom tepovej frekvencie	2	159	Podložka $\varnothing 8 \times \varnothing 12 \times 1.0t$	4
76	Oceľová imbusová skrutka so zapustenou hlavou M4xP0.7x8	2	160	Oceľová šesťhranná skrutka M8xP1.25x20	4
77	Krytka čidla snímača tepovej frekvencie (dlhá)	2	161	Plochá podložka $\varnothing 10 \times \varnothing 20 \times 2.0t$	4
79	Krytka čidla snímača tepovej frekvencie (krátka)	2	162	Nylónová matica M10xP1.5	2
81	Elektronická doska tlačidla	2	163	Oceľová imbusová skrutka M10xP1,5x75	2
82	Závitorezná skrutka s guľatou hlavou $\varnothing 2 \times 6$	2	164	Podložka $\varnothing 8 \times \varnothing 16 \times 1.5t$	4
83	Nerezová skrutka so zapustenou hlavou M3xP0.5x25	4	165	Pružná podložka M8	4
84	Tlačidlo STOP/START	1	166	Šesťhranná skrutka s pologuľatou hlavou M8xP1.25x20	4
85	Tlačidlo úrovne záťaže	1	167	Krížová skrutka s pologuľatou hlavou M4xP0.7x12	16
86	Penová rukoväť s priemerom $\varnothing 26 \times 5 \times 350 \text{ mm}$	2	168	Závitorezná skrutka s pologuľatou hlavou $\Phi 4 \times 16$	16
88	Spojovací kábel ľavého tlačidla (spodný)	1	169	Krížová skrutka s pologuľatou hlavou M5xP0.8x12	2
89	Spojovací kábel pravého tlačidla (spodný)	1	170	Závitorezná skrutka s pologuľatou hlavou $\varnothing 4 \times 20$	3
90	Zadný nosník	1	171	Závitorezná skrutka s pologuľatou hlavou $\varnothing 4 \times 10$	2
91	Koncovka nosníka 50x100x2,0 t	2	172	Krížová skrutka s pologuľatou hlavou M5xP0.8x10	4
92	Šesťhranná matica M8xP1,25	2	180	Oceľová imbusová skrutka M6xP1.0x15	4
93	Nastavovacia nožička M8X25 mm (AS004)	2	185	Kábel generátora	1
94	Predný nosník	1	186	Napájací kábel	1
95	Koncovka nosníka 50x100x2.0t	2	187	Kábel generátora	1
96	Koliesko	2	189	Krytka osi kľúk	2
97	Nylónová matica M8xP1,25	2	190	Krížová skrutka s pologuľatou hlavou M4xP0.7x12	4
98	Šesťhranná skrutka s pologuľatou hlavou M8xP1.25x40	2	192	Tesnenie napínacej kladky	1
99	Šesťhranná matica M8xP1.25	2	194	Odkladací priestor	1
100	Nastaviteľná nožička M8X25mm (AS004)	2	195	Matica	1
101	Predný stĺpik	1	196	Nerezová skrutka so zapustenou hlavou M5xP0.8x20	1

102	Penová rukoväť s priemerom ø28x3tx355 mm	2	197	Protišmyková EVA podložka	1
103	Koncová krytka -ø1-1/4"	2	198	Nitová matica M8XP1,25	4

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593,
predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623,
predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča),
+421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja :

Razítko a podpis predajcu: