




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 14171 Eliptický trenažér inSPORTline Galicum

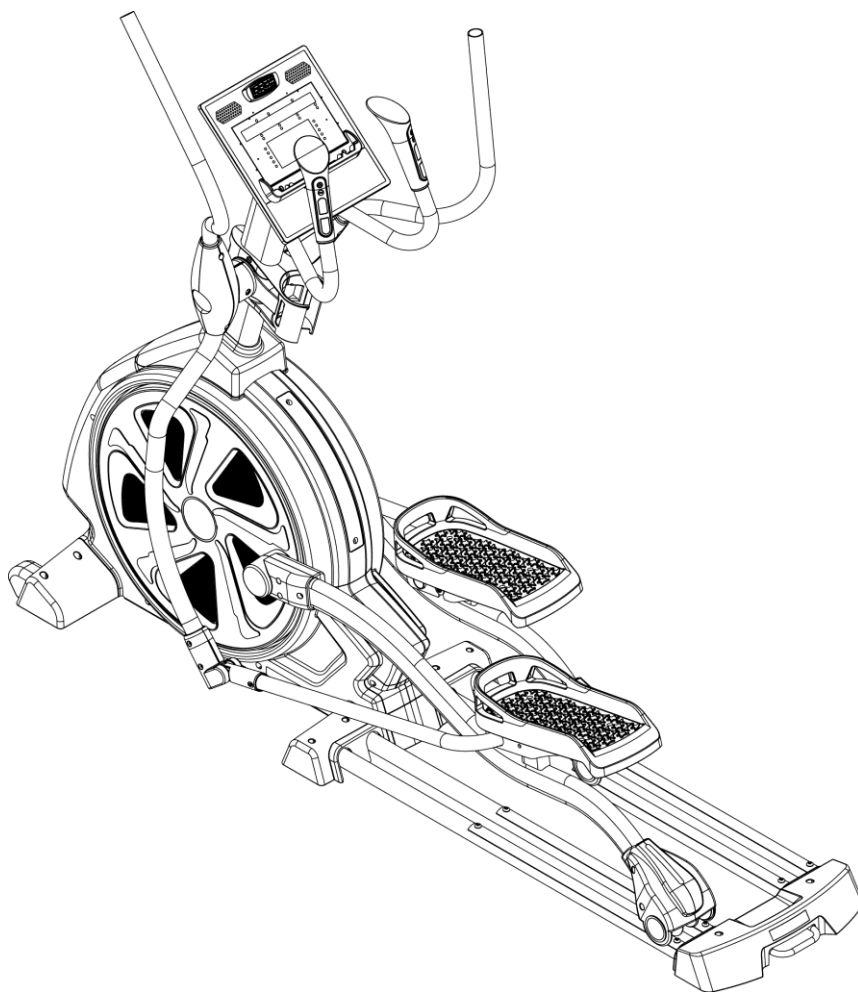

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS VÝROBKU	4
DIELY ZARIADENIA.....	4
ĎALŠIE KOMPONENTY	6
MONTÁŽNE SÚČIASTKY A NÁSTROJE	7
NÁVOD K MONTÁŽI	8
ROZLOŽENÉ ZARIADENIE	17
ZOZNAM DIELOV	18
OVĽADANIE POČÍTAČA.....	24
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE	24
ÚVODNÉ OKIENKO A SPUSTENIE PRÍSTROJA.....	24
FUNKCIE TLAČIDIEL	25
FUNKCIE PROGRAMU.....	25
P1 – MANUÁLNY REŽIM	25
P2 – REŽIM NÁHODNÉHO VÝBERU (RANDOM).....	26
P3 – REŽIM ÚBYTKU VÁHY	26
P4 – TRÉNINGOVÝ REŽIM CV.....	26
P5 – REŽIM CHÔZE DO KOPCA.....	26
P6 – TESTOVACÍ REŽIM „FITNESS“	27
P7 – HRC 1 REŽIM (TEPOVÁ FREKVENCIA)	27
P8 – HRC 2 REŽIM (TEPOVÁ FREKVENCIA)	27
P9 – USER 1 MODE (POUŽÍVATEĽSKÝ REŽIM 1)	28
P10 – USER 2 MODE (POUŽÍVATEĽSKÝ REŽIM 2)	28
GRAFY PROFILOV	29
POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA	29
NÁVOD K OVĽADANIU POČÍTAČA, BLUETOOTH, APP (iOS&Android)	29
iOS (iPAD).....	30
ANDROID.....	31
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	34

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní daného zariadenia vždy dodržiavajte zásady bezpečnosti vrátane nižšie uvedených odporúčaní. Priložený manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvým cvičením a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.

POZOR!

Ihneď po cvičení a tiež pred pravidelným čistením najprv odpojte prístroj z elektriny. Vyhnite sa tak riziku úrazu elektrickým prúdom.

POZOR!

Aby ste sa vyhli prípadnému zraneniu, úrazu elektrickým prúdom alebo inému nebezpečenstvu, dbajte na nasledujúce inštrukcie:

1. Dávajte pozor pri zapájaní prístroja do elektrického zdroja. Zásuvku vždy skontrolujte, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.
2. Pred začatím cvičenia sa najprv na zariadenie postavte, až potom stroj zapnite. Nerobte to opačne. Ak prístroj nepoužívate alebo ak sa obliekate či prezliekate vypojte najprv zariadenie z elektriny.
3. Nenechávajte na zariadení cvičiť bez dozoru deti alebo hendikepované osoby. Cvičiť bez dozoru by tiež nemali osoby so zníženým alebo obmedzeným vnímaním, popr. osoby trpiace vážnymi poruchami.
4. Zariadenie by bez dozoru nemali používať osoby (vrátane detí), ktoré nemajú so zariadením dostatok skúseností. Prístroj nie je určený pre detské hry.
5. Nadmerné cvičenie môže ohroziť Vaše zdravie.
6. Zariadenie používajte iba v súlade s manuálom. Nepoužívajte nedovolené doplnky, aby ste sa vyhli prípadnému úrazu alebo poškodeniu zariadenia.
7. Nikdy zariadenie nepoužívajte, ak je prípojný kábel poškodený, nefunguje ako má, alebo ak Vám spadol do vody. V takom prípade zašlite výrobok späť odbornému servisu alebo predajcovi. Zariadenie musí pred ďalším použitím prejsť revíziou.
8. Nikdy prípojný kábel sami neopravujte ani ho nepoužívajte ako držadlo.
9. Prípojný kábel neumiestňujte na horúce plochy alebo na teplú podlahu.
10. Nikdy prístroj nepoužívajte, pokiaľ sú ventilačné otvory blokované. Chráňte ventiláciu pred žmolkami, vlasmi a pod.
11. Do ventilačných otvorov nič nehádzte. Žiadna nastaviteľná časť nesmie prečnievať, aby nenarušovala pohyby používateľa.
12. Zariadenie nepoužívajte vonku.
13. Zariadenie umiestnite na rovnú, suchú a čistú plochu.
14. Okolo udržiavajte voľnú plochu min. 0,6 m.
15. Zariadenie nespúšťajte, ak je vo vzduchu prebytok sprejových výparov alebo podobných látok. Taktiež zariadenie nespúšťajte v nedostatočne vetranej miestnosti.
16. Pred vypnutím prístroja vypnite najprv všetko ovládanie a potom vytiahnite kábel zo zásuvky.
17. Zariadenie zapojte len do schválenej a uzemnenej zásuvky.
18. Zariadenie sa môže používať na komerčné účely.
19. Zariadenie priebežne kontrolujte, či nie je poškodené alebo opotrebované. Predídete tak zraneniu.
20. Brzdny systém je ovládaný pomocou rýchlosti vo wattovom režime. V inom režime je na rýchlosti nezávislý.
21. Dĺžka kroku: 510 mm. Závažové koleso: 14,5 kg.

22. **Maximálny váhový limit používateľa:** 150 kg.

23. **Kategória:** SA (podľa normy EN 957) pre profesionálne a/alebo komerčné využitie.




24. **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!





POPIS VÝROBKU

POZOR: V súlade s manuálom sa zariadenie skladá z hlavnej konštrukcie, predný stĺpik s držadlami a počítača.










Max. hmotnosť používateľa	330 lbs / 150 kg
Rozmery	214.5 x 172.5 x 63 cm
Hrubá hmotnosť	98 kg
Čistá hmotnosť	88 kg
Príkon	15V/1A DC, zdroj (dobíjacie zariadenie)

DIELY ZARIADENIA

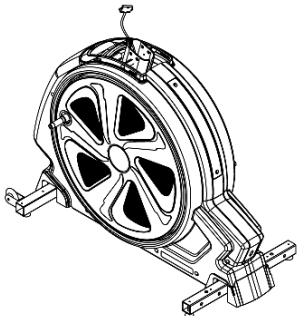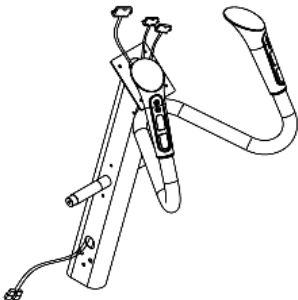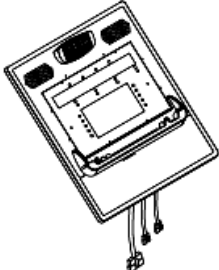
	A. Rám
	B. Predný stĺpik s držadlami
	C. Počítač

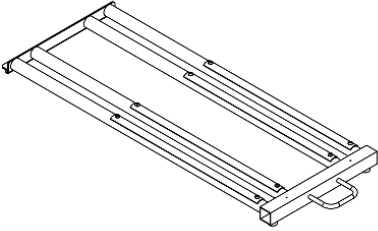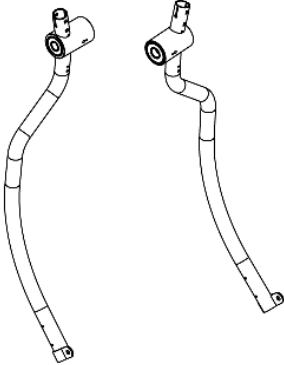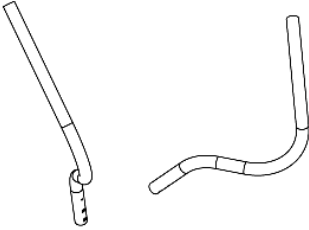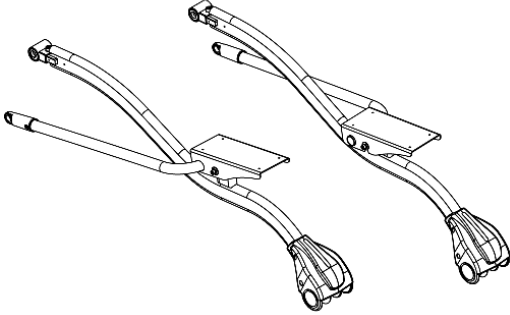	D. Pojazdové koľajnice
	E. Pohyblivé rameno (L/P)
	F. Držadlo (L/P)
	G. Ližina (L/P)

ĎALŠIE KOMPONENTY

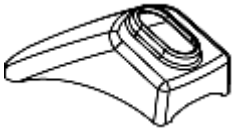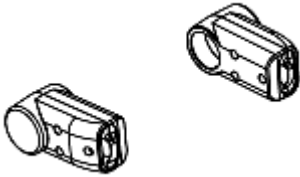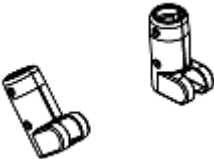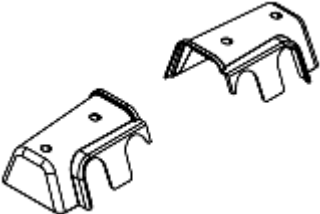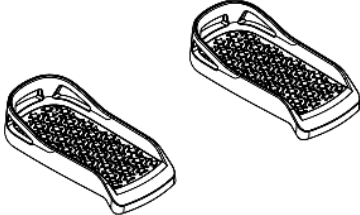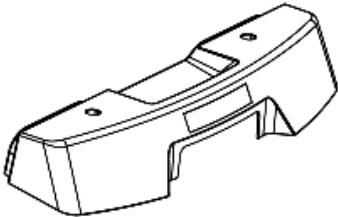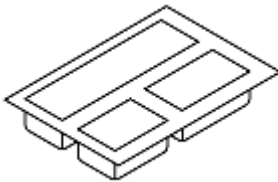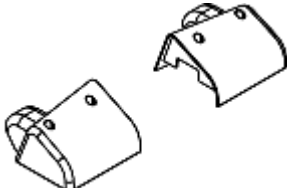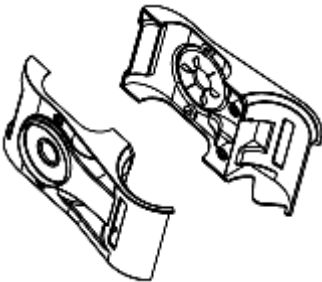		
H. Spodná krytka predného stĺpika	I. Horná krytka predného stĺpika	J. Dekoračné kryty držadiel
		
K. Prehnuté kryty ližín	L. Dekoračný kryt	M. Zadný stabilizér
		
N. Nožné pedále	P. Zadný dekoračný kryt	Q. Kryt skrutiek
		
R. Kábel	S. Kryt predného nosníka	T. Držiak na fľašu

MONTÁŽNE SÚČIASTKY A NÁSTROJE

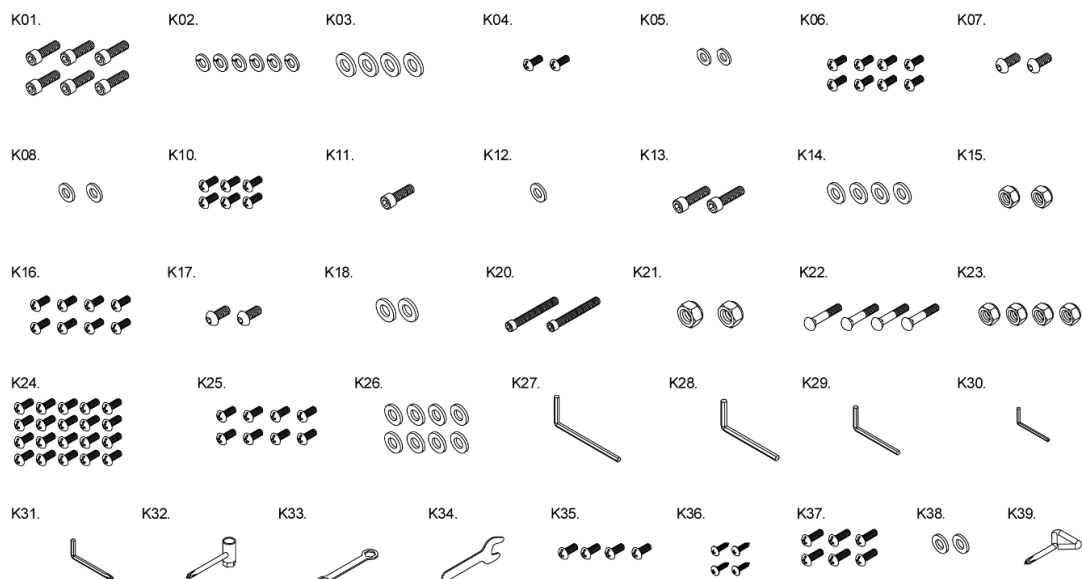


KROK	POLOŽKA	POPIS	POČET	KROK	POLOŽKA	POPIS	POČET
Krok 1	K01	Šesťhranná skrutka M10X55	6	Krok 5	K17	Křížová skrutka M8X20	2
	K02	Pružná podložka M10	6		K18	Podložka Ø8.5XØ30X2.0t	2
	K03	Podložka Ø10XØ30X3.0t	4		K20	Šesťhranná skrutka M12X35	2
	K04	Křížová skrutka M5X10	2		K21	Nylónová matice M12	2
	K05	Podložka Ø5XØ10X1.0t	2	Krok 6	K22	Zápustná skrutka M8X45	4
	K06	Křížová skrutka M5X10	8		K23	Samoistiaca matica M8	4
	K38	Podložka Ø10XØ16X1.0t	2	Krok 7 Krok 8	K24	Křížová skrutka M5X10	20
Krok 2	K07	Šesťhranná skrutka M8X15	2		K36	Křížová skrutka Ø4X16	2
	K08	Podložka Ø8XØ25X2.0t	2	Krok 9	K37	Křížová skrutka M5X12	6
	K10	Křížová skrutka M5X12	6		K25	Křížová skrutka M5X10	8
Krok 3	K11	Šesťhranná skrutka M8X15	1	nástroj	K26	Podložka Ø5XØ10X1.0t	8
	K12	Podložka Ø8XØ25X2.0t	1		K27	Imbusový kľúč „L“ 10x43x103mm	1
	K13	Šesťhranná skrutka M10X70	2		K28	Imbusový kľúč „L“ 8x75x150mm	1
	K14	Podložka Ø10XØ20X1.0t	4		K29	Imbusový kľúč „L“ 6mm	1
	K15	Samoistiaca matica M10	2		K30	Imbusový kľúč „L“ 5x25x67mm	1
	K35	Křížová skrutka M5X15	4		K31	Imbusový kľúč kombinovaný 5x40x180mm	1
	K36	Křížová skrutka M4X16	2		K32	Montážny kľúč s priechodkou 13+17mm	1
Krok 4	K16	Křížová skrutka M5X12	8		K33	Profilový kľúč 19+13mm	1
					K34	Otvorený kľúč 10mm	1
					K39	Skrutkovač	1

NÁVOD K MONTÁŽI

Krok 1 – Hlavný rám a pojazďové koľajnice

1. Pripevnite pojazďové koľajnice (D) k rámu (A) pomocou skrutiek (K01), pružných podložiek (K02) a podložiek (K03 a K38).
2. Upevnite kryt predného nosníka (S) a kryt pojazďových koľajníc (M) na rám pomocou skrutiek (K06).
3. Umiestnite zadnú dekoračnú krytku (P) a poistite pomocou skrutiek (K04) a podložiek (K05).





POZOR: Pri montáži zadného krytu pojazďových koľajníc sa uistite, že diely do seba zapadajú a že kryt pojazďových koľajníc pevne drží na kovovom zakončení.

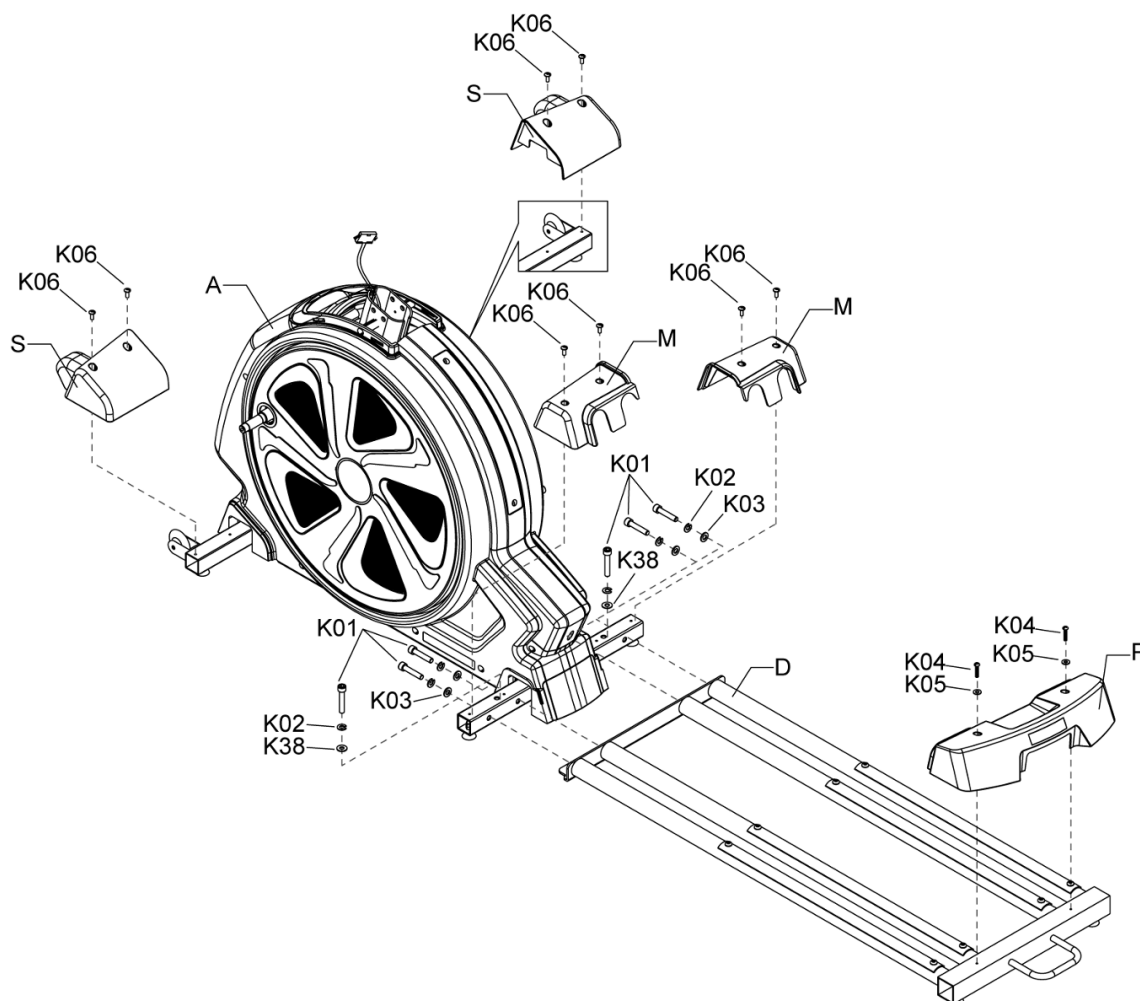

Krok 2 – Ližiny

1. Pripevnite prehnuté kryty ližiny (K, S) na ľavú ližinu (G-L) a zaistite pomocou skrutiek (K10). Potom nasuňte ližinu (G-L) na kľukový hriadeľ po ľavej strane zariadenia a zaistite pomocou skrutky (K07) a podložky (K08).
2. Pripevnite prehnuté kryty ližiny (K, S) na pravú ližinu (G-R) a zaistite pomocou skrutiek (K10). Potom nasuňte ližinu (G-R) na kľukový hriadeľ po pravej strane zariadenia a zaistite pomocou skrutky (K07) a podložky (K08).

POZOR: Ližiny, aj kľukové zakončenia pevne dotiahnite, aby nedošlo k ich samovoľnému uvoľneniu a následnému zraneniu používateľa.

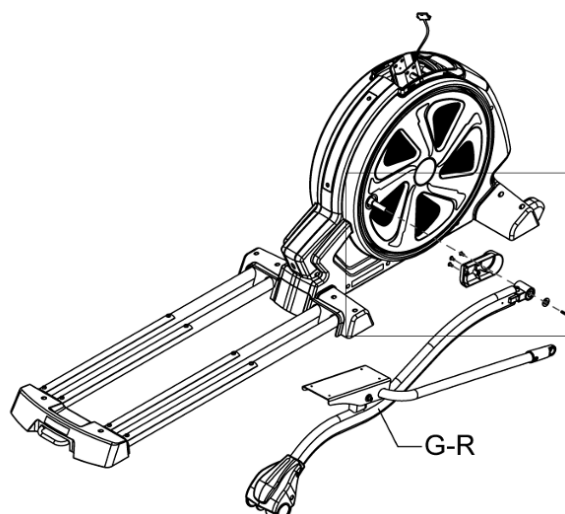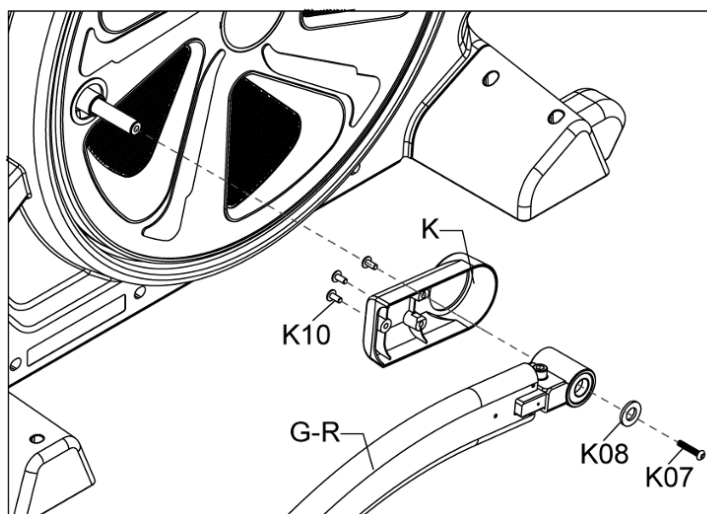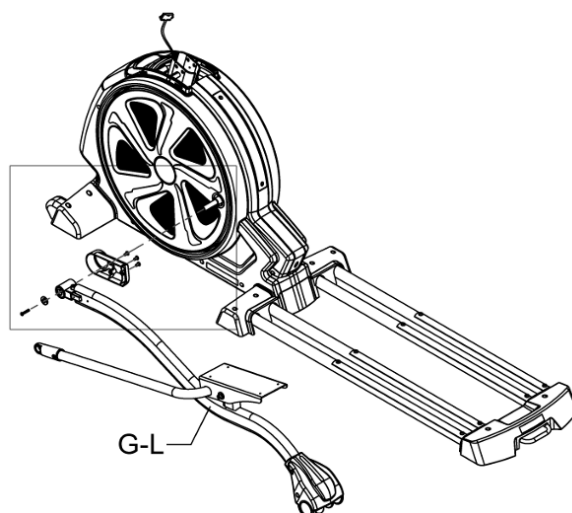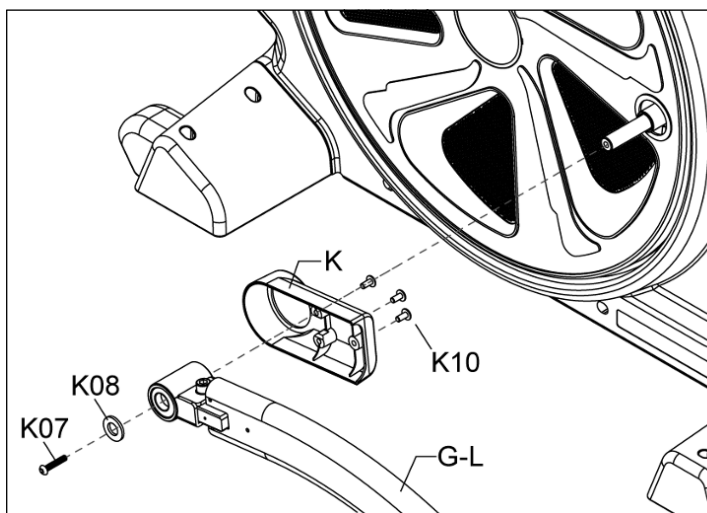


Krok 3 – Predná stĺpik a rám

1. Na predný stĺpik (B) nasuňte spodnú krytku predného stĺpika (H). Po dokončení krokov uvedených vyššie zasunúť kovový predný stĺpik do rámu a poistite ho spredu a z bokov stĺpika pomocou skrutiek a podložiek (K11, K12, K13, K14, K15).
2. Po zapojení ovládacieho kábla zatlačte spodnú krytku predného stĺpika (H) dole a zaistite ju.
3. Na predný stĺpik (B) umiestnite držiak fľaše (T) pomocou skrutiek (K35, K36).

POZOR:

- Zariadenie montujte v dvoch ľuďoch. Jeden človek nech pridržava predný stĺpik a druhý ho môže zatiaľ upevňovať pomocou skrutiek.
- Po dotiahnutí skrutiek prepojte ovládací kábel. Pozor na správne zapojenie. Kabeláž príliš nestláčajte a nepriškrpnite ju.
- Po správnom zapojení káblov priklopte hornú krytku predného stĺpika a zaistite.
- Dajte pozor, aby Vám do otvorov nespadli skrutky alebo matice.

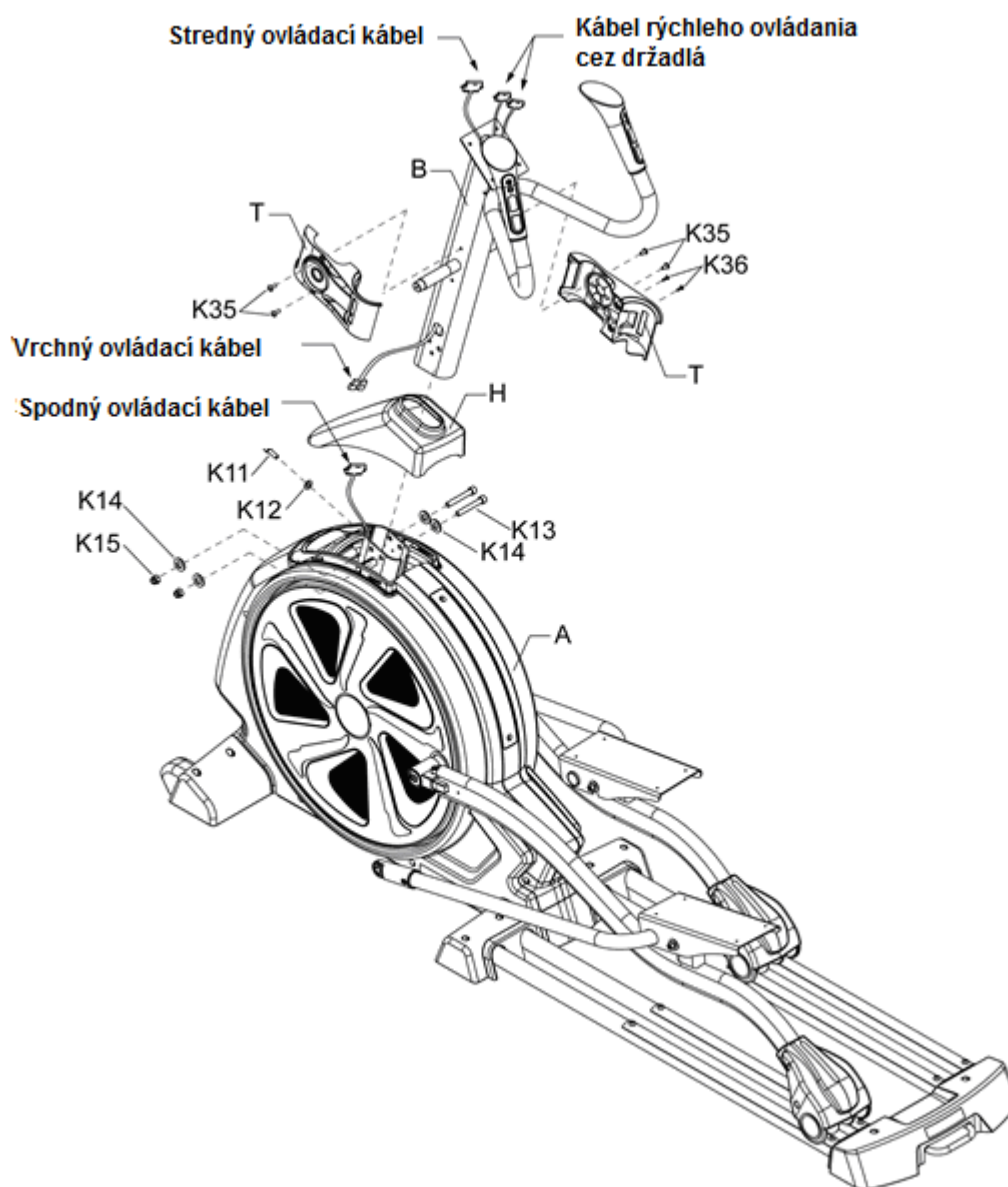


Krok 4 – Predný stĺpik a počítač

1. Prepojte káble podľa obrázku nižšie. Pozor na správne zapojenie. Káble do seba nezasúvajte silou.
2. Usadte počítač na predný stĺpik tak, aby sa otvor na zadnej strane počítača prekryval s otvorom na stĺpiku a zoskrutkujte pomocou skrutiek (K16). Uistite sa, že ste skrutky pevne dotiahli, aby počítač samovoľne nevypadol a nerozbil sa.
3. Nakoniec utiahnite hornú krytku predného stĺpika (I) pomocou skrutiek (K16). Pozor, aby ste nepriškripli kabeláž.

POZOR:

- Počítač správne nasmerujte ešte pred utiahnutím fixačných skrutiek.
- Káble počítača musia byť riadne pretiahnuté určenými otvormi, aby nedošlo k ich deformácii a prípadnému skratu.

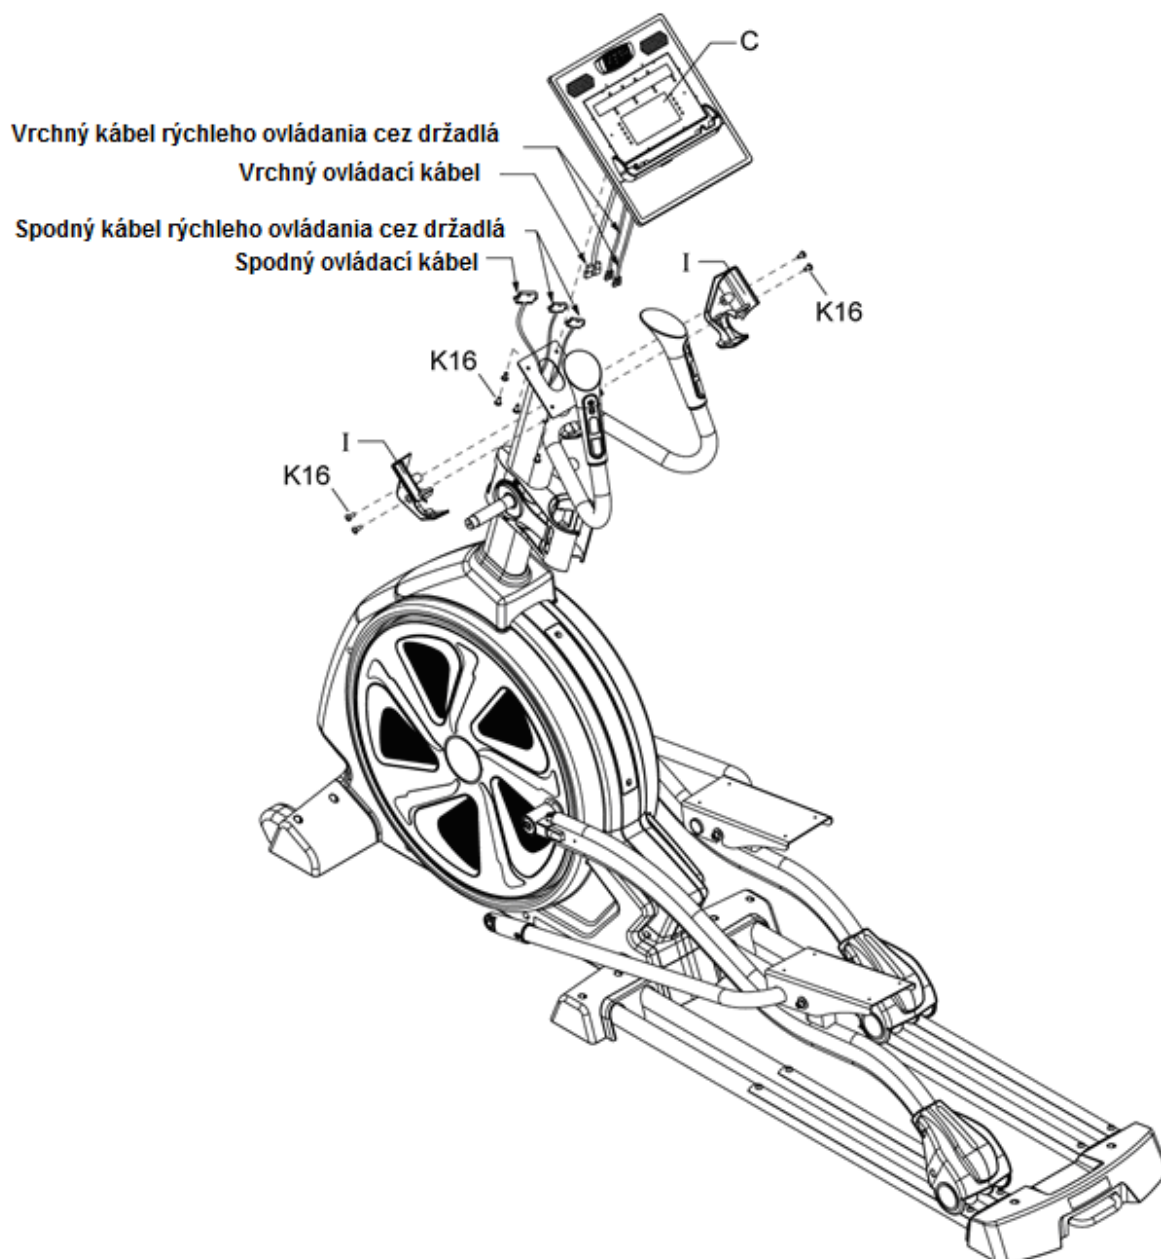


Krok 5 – Pohyblivé ramená, predný stĺpik, držiadlá

1. Umiestnite podložku (K18) a vlnitú podložku (K19) podľa obrázku. Potom upevnite vrchný koniec pohyblivého ramena ľavého držiadla (E-L) na kovové jadro predného stĺpika a poistite skrutkou (K17).
2. Po dokončení montáže ľavého vrchného konca zmontujte ľavý spodný koniec. Otvor konca ľavého pohyblivého ramena sa musí prekryvať s otvorom na konci tyče ližiny. Všetko zaistíte pomocou skrutiek (K20 a K21).
3. Umiestnite podložku (K18) a vlnitú podložku (K19) podľa obrázku. Potom upevnite vrchný koniec pohyblivého ramena pravého držiadla (E-R) na kovové jadro predného stĺpika a poistite skrutkou (K17).
4. Po dokončení montáže pravého vrchného konca zmontujte pravý spodný koniec. Otvor konca pravej pohyblivého ramena sa musí prekryvať s otvorom na konci tyče ližiny. Všetko zaistíte pomocou skrutiek (K20 a K21).

POZOR:



- Pohyblivé ramená nie sú rovnaké. Sledujte značky na pohyblivých ramenách, aby ste ich neumiestnili zle.
- Pri montáži pohyblivého ramena a trubiek ližiny sa môže stať, že bude potrebné zariadenie zošliapnuť. Pozor, aby ste sa neporanili o vyčnievajúce kovové tyče.

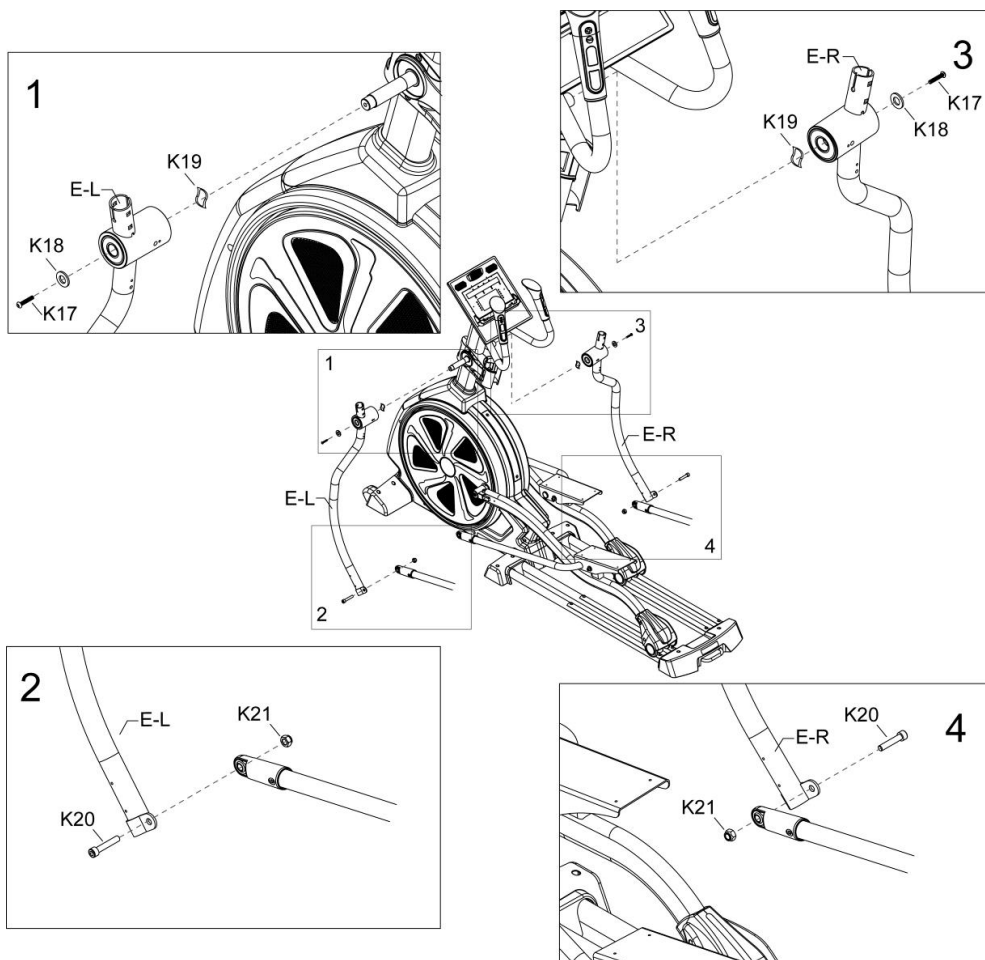

Krok 6 – Pohyblivé ramená a držadlá

1. Zasuňte koniec ľavého držadla (F-L) do vrchného konca ľavého pohyblivého ramena a poistite skrutkami (K22) a maticami (K23).
2. Zasuňte koniec pravého držadla (F-R) do vrchného konca pravého pohyblivého ramena a poistite skrutkami (K22) a maticami (K23).

POZOR: Pravé a ľavé držadlo nie je identické. Sledujte značky, aby ste ich umiestnili správne.

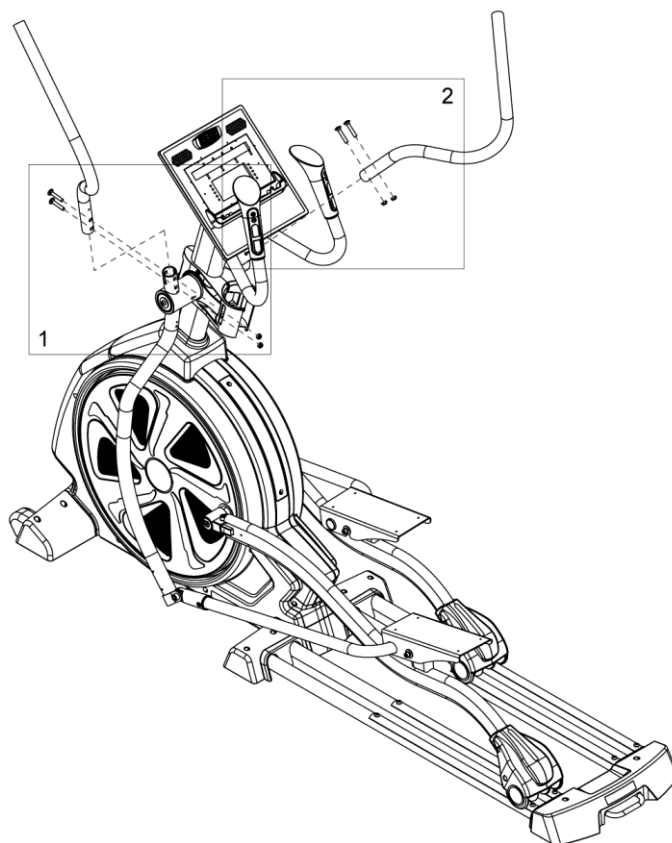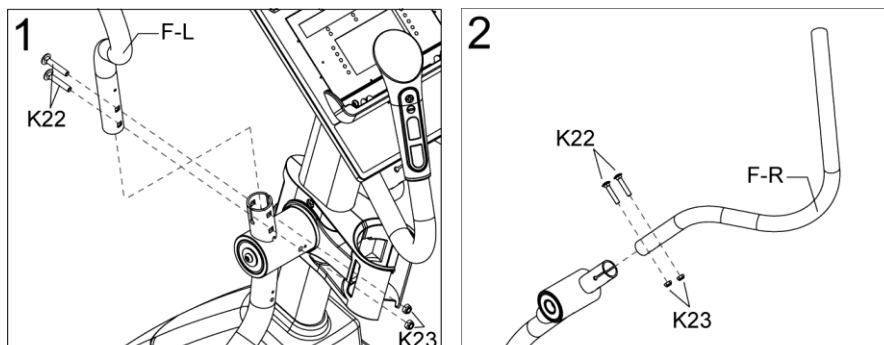


Krok 7 – Pohyblivé ramená a plastové kryty

Priložte dekoračné kryty držiadla (J) na trubku a prichyťte pomocou skrutiek (K24 a K36).

POZOR:


Pri montáži plastových krytov sa vždy uistite, že do seba správne zapadajú a že skutočne patria k sebe.

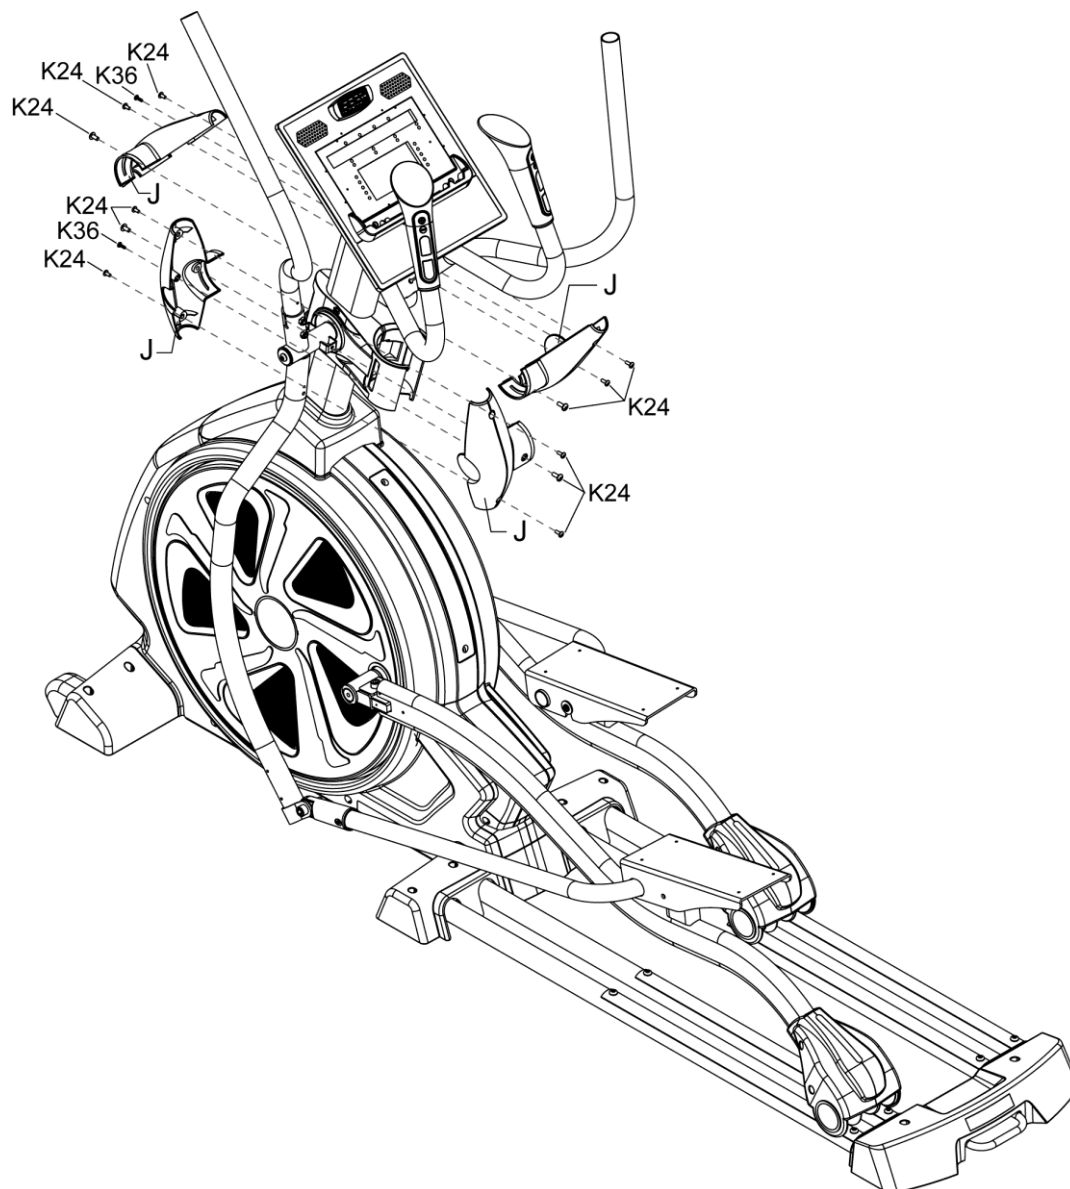

Krok 8 – Pohyblivé ramená a trubky ližín

1. Nasadíte ľavý esovitý kryt (K) na predný koniec tyče ližiny a poistíte pomocou skrutky (K37).
2. Nasadíte ľavý kryt hriadeľa (L) na ľavú a pravú stranu tyče, aby obidva diely do seba zapadli. Potom poistíte skrutkou (K24).
3. Nasadíte pravý esovitý kryt (K) na predný koniec tyče ližiny a poistíte pomocou skrutky (K37).
4. Nasadíte pravý kryt hriadeľa (L) na ľavú a pravú stranu tyče, aby obidva diely do seba zapadli. Potom poistíte skrutkou (K24).

POZOR: Pri použití párových plastových krytov sa presvedčte, že do seba správne zapadajú a že patria k sebe.

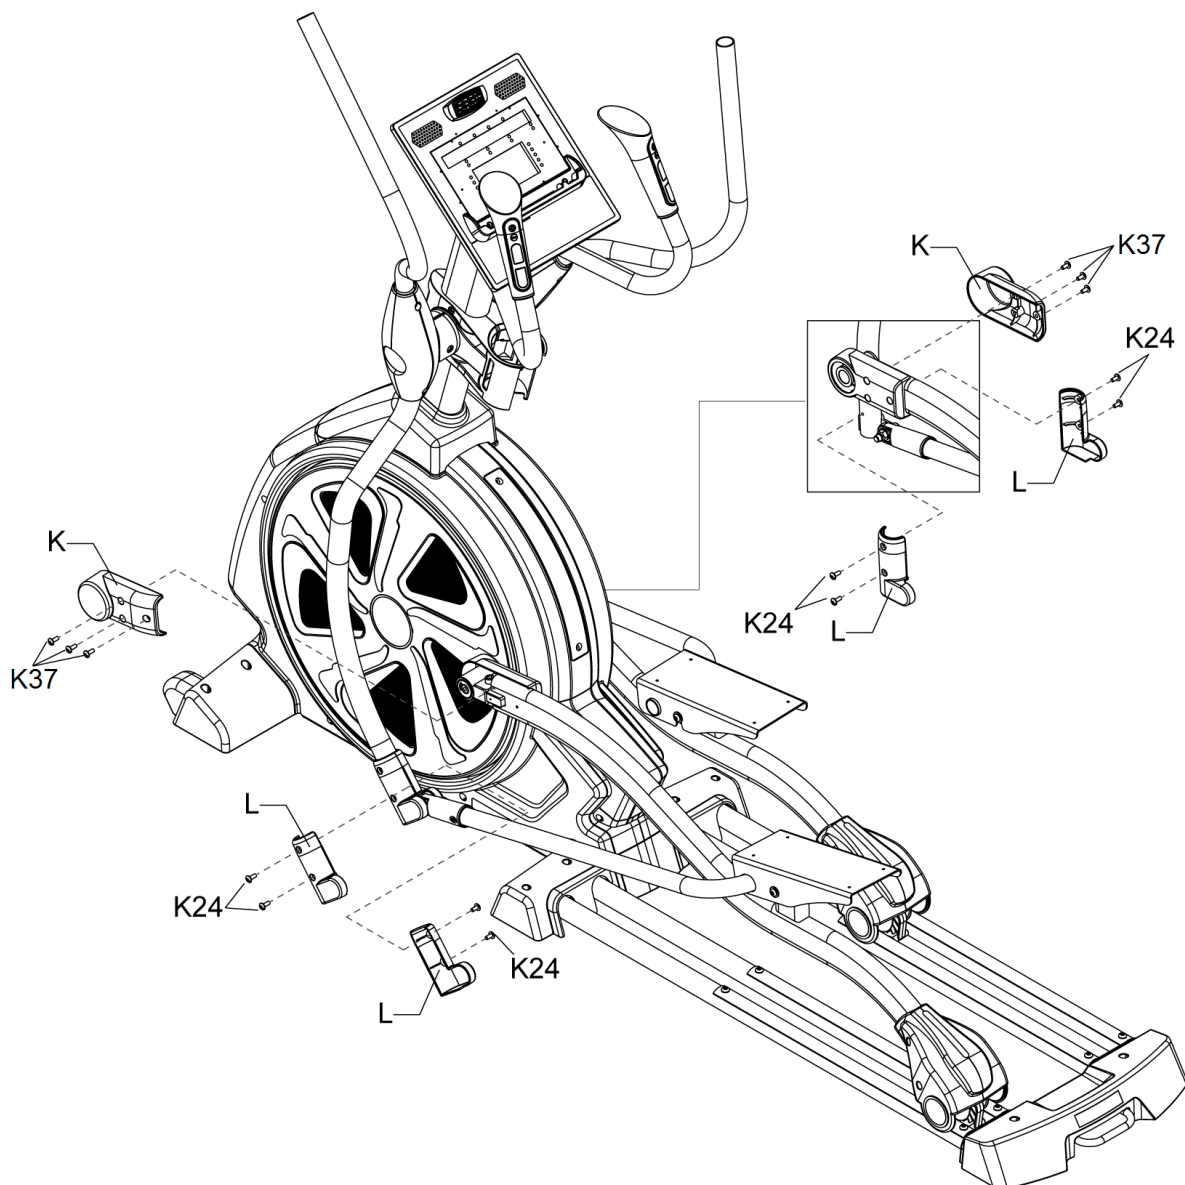


Krok 9 – Ližiny a pedále


1. Umiestnite ľavý pedál (N) na tyč ližiny tak, aby sa otvory pre skrutky prekryvali. Prichyťte pomocou podložiek (K26) a skrutiek (K25).
2. Umiestnite pravý pedál (N) na tyč ližiny tak, aby sa otvory pre skrutky prekryvali. Prichyťte pomocou podložiek (K26) a skrutiek (K25).

POZOR:

- Pri montáži pedálov sa presvedčte, či sú skrutky riadne dotiahnuté. Predídete tak samovoľnému vypadnutiu a úrazu.
- Pred montážou sa uistite, že pedále umiestňujete správne.
- Skrutky K25 a podložky K26 sú nerezové v plastovom obale.

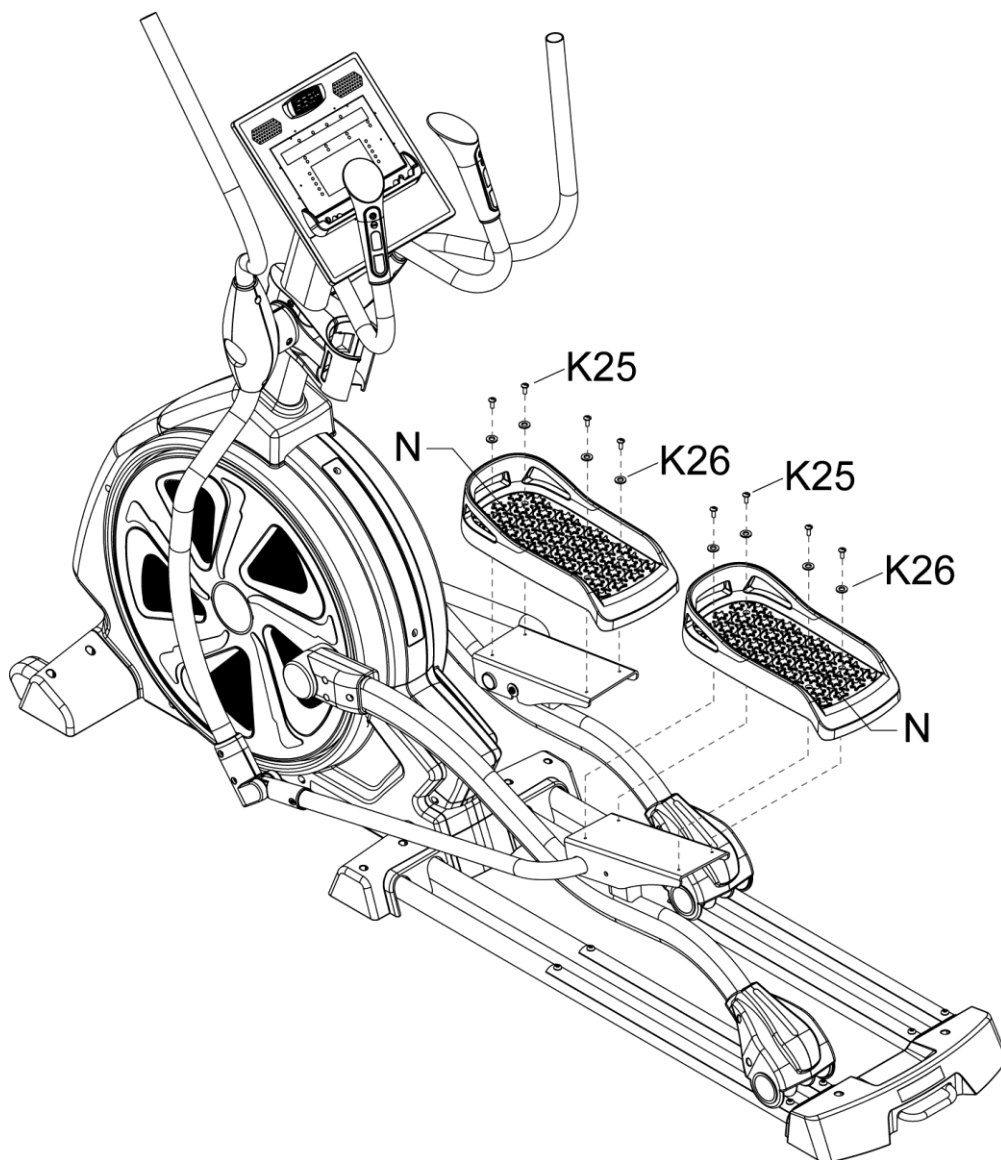

ROZLOŽENÉ ZARIADENIE

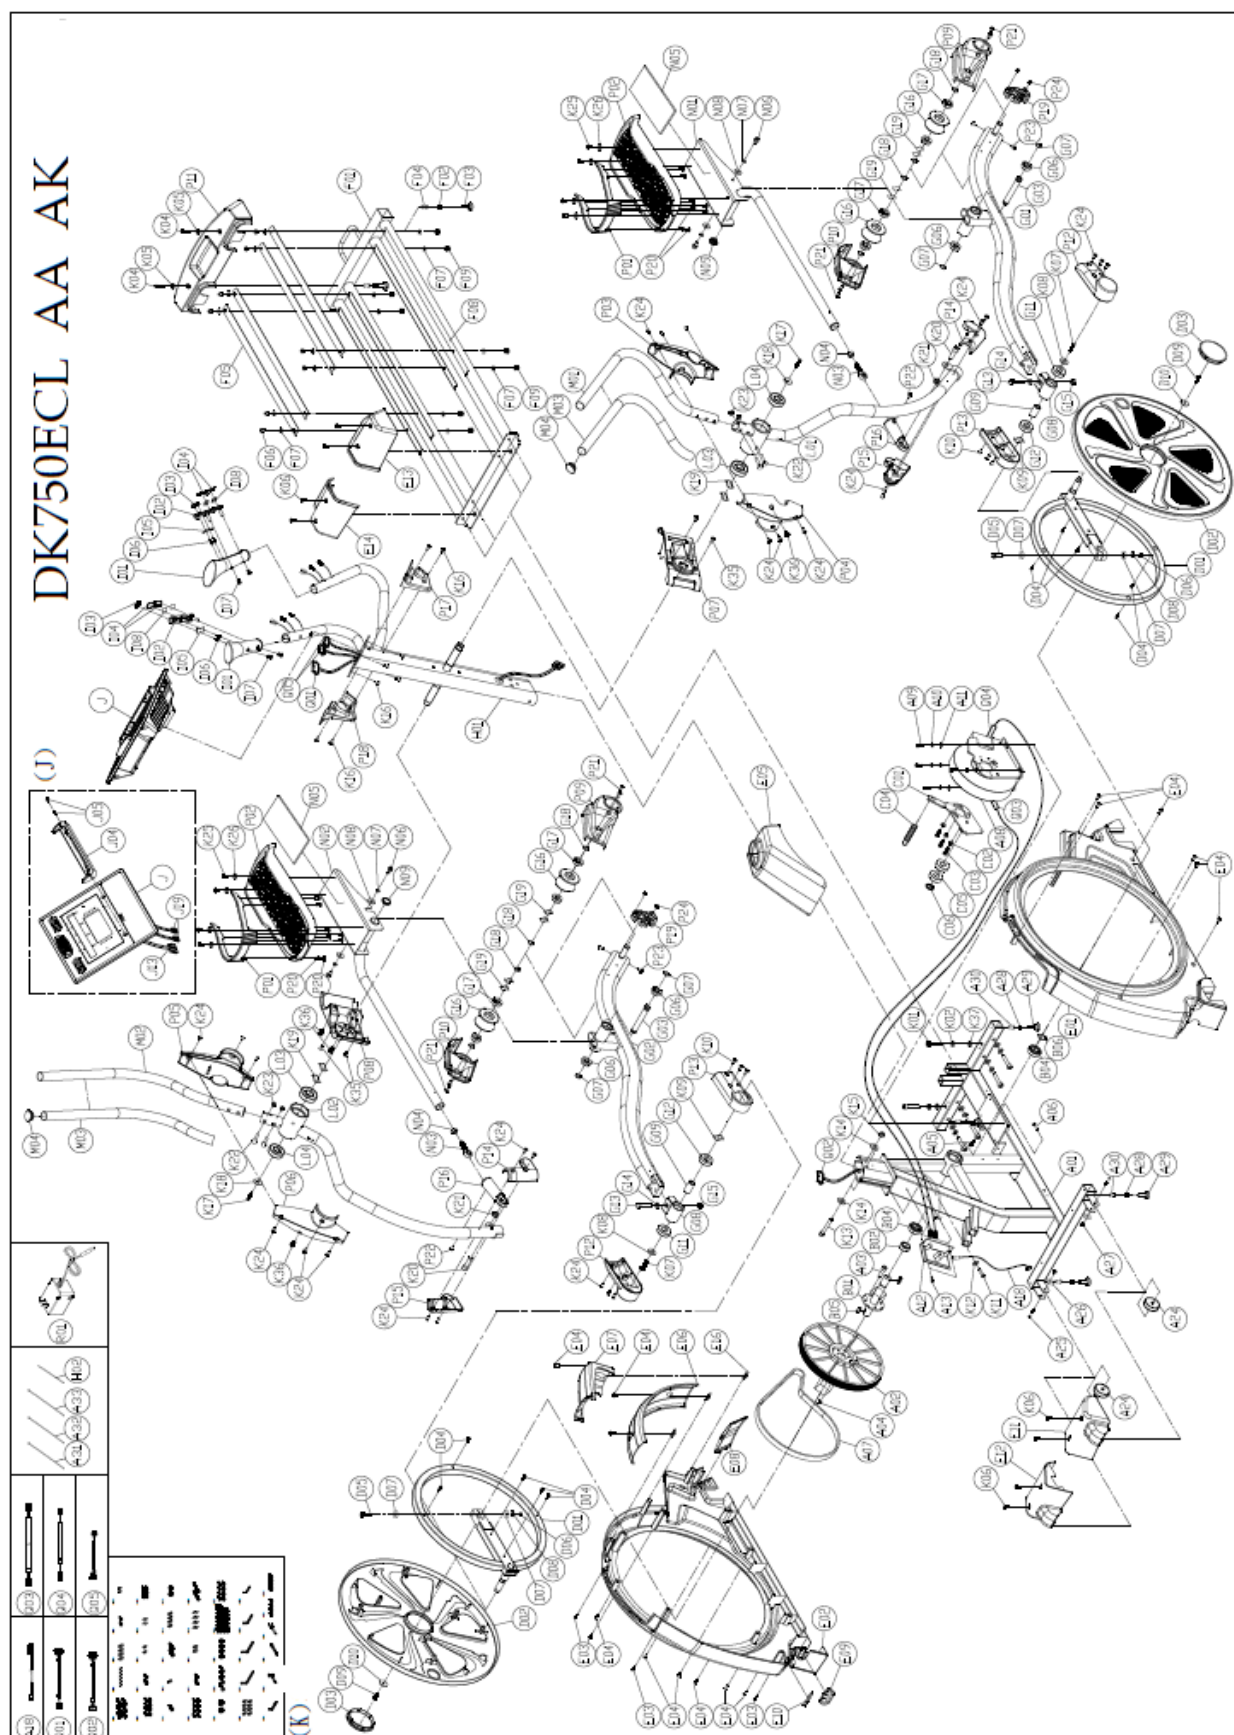

ZOZNAM DIELOV

Č.	ZNAK	POLOŽKA	KS	Č.	ZNAK	POLOŽKA	KS
(A)			1	C04	NT-3275	Nastaviteľný háčik	1
A01	JED9-A1001	Základňa	1	C05	NT-3276	Kovové jadro kolieska	1
A02	PCT-003-2	Remeň (veľký) ø310<J10>	1	C06	SPA060-130-10	Podložka ø6xø13x1.0t	2
A03	SGA8-20I	Šesťhranná skrutka M8xP1.25x20	4	C07	SOC6	Samoistiaca matica M6xP1.0	2
A04	SOC8	Samoistiaca matica M8xP1.25	4	C08	SOA6	Matica M6xP1.0	1
A05	SGA8-20I	Šesťhranná skrutka M8xP1.25x20	1	C09	GH-6204ZZ	Ložisko 6204ZZ	2
				C10	SRA20	Poistný krúžok - segerka ø20 pre hriadeľ	1
A06	SEA8-30	Šesťhranná skrutka M8xP1.25x30	1	(D) HED9-C4001		HED9-C4001 Kľukový mechanizmus	1
A07	CA-450J10	Remeň drážkový 45"x10	1	D01	JED9-C4001	Zostava kľukového zloženia	2
A08	NFW-023	ø242 dvojsmerný napájací kábel (vrátane NT-1683 krytu hriadeľa)	1	D02	P-3448	Plastická točňa	2
A09	SGA6-20	Šesťhranná skrutka M6xP1.0x20	4	D03	P-3449	Kryt točne	2
A10	SPB6	Pružná podložka M6	4	D04	SCI4-12	Samoprítlačná krížová skrutka ø4x12	10
A11	SPA060-130-10	Podložka ø6xø13x1.0t	4	D05	SEA10-50I	Šesťhranná skrutka M10xP1.5x50	2
A12	XRB-069-004	Spodný PC panel (PQ26-12A)	1	D06	SOC10	Samoistiaca matica M10xP1.5	2
A13	SCA5-10	Krížová skrutka M5xP0.8x10	2	D07	SPA100-200-10	Rovná podložka ø10xø20x1.0t	4
A14				D08	SPB10	Pružná podložka M10	2
A15				D09	SGA8-15	Šesťhranná skrutka M8xP1.25x15	2
A16				D10	SPA085-300-20	Podložka ø8.5xø30x2.0t	1
A17				D11	BAA0200-200-10	Penové držadlo 20mmX20mmX1.0t	16
A18	XL-682E	Napájací kábel	1	D12	NO-5953	Úložňa kľúk	1
A19				(E)		Vonkajšie príslušenstvo rámu	1
A20				E01	P-3442L	Bočný kryt - L	1
A21				E02	P-3442R	Bočný kryt - P	1
A22				E03	SCI4-12	Samouchytná skrutka s guľatou hlavou ø4x12	4
A23				E04	SCA5-10	Krížová skrutka M5xP0.8x10	14

A24	PB-01-002	Transportné kolieska ø70xø8x28t	2	E05	P-3443	Kryt stredovej tyče	1
A25	SDA8-40	Šesťhranná skrutka M8xP1.25x40ni	2	E06	P-3444	Vrchný dekoračný kryt	1
A26			2	E07	P-3445	Stredný dekoračný kryt	1
A27	SOC8	Samoistiaca matica M8xP1.25 ni	2	E08	P-3465	Spodný dekoračný kryt	1
A28	SOA8	Matica M8xP1.25	8	E09	P-3466	AV rozťahnutelná doska	1
A29	P-1820	Nastaviteľná nožička	4	E10	P-3475	DC konektor	1
A30	SOF8A	Kovová šesťhranná skrutka M8XP1.25(NHS-8125)	4	E11	P-3446L	Kryt predného stojana - L	1
A31	BJ-48- 330B	Remeň čierny 4.8x330mm	6	E12	P-3446R	Kryt predného stojana - P	1
A32	BJ-22- 080B	Remeň čierny 2.2x80mm	1	E13	P-3447L	Kryt zadného stojana - L	1
A33	BJ-36- 102B	Remeň čierny 3.6x102mm	1	E14	P-3447R	Kryt zadného stojana - P	1
A34	XL-1577A	Kábel batérie	1	E15	SCI3-10	Samoúchytná šesťhranná skrutka ø3x10	2
A35	XB-074- 002	Batéria 12V 2.3Ah	1	E16	SOI5	Kovová matica M5X25X13 čierna	3
A36	DED-F- 380-500	Prepásanie 38X50	1	E17	SCA5-15	Křížová skrutka M5xP0.8x15	3
A37	DED-M- 380-500	Prepásanie 38X50	1	(F) HED9- I1001		HED9-I1001 Zadný stabilizačný mechanizmus	1
A38	BJ-48- 330B	Remeň čierny 4.8x330mm	4	F01	JED9- I1001	Zadná stabilizačná zostava	1
(B) HED9- C1001		HED9-C1001 Kľuky	1	F02	SOA8	Šesťhranná matica M8xP1.25X8T	4
B01	JED9- C1001	Kľuková sústava	1	F03	P-1820	Nastaviteľná nožička	2
B02	NT-3047	Puzdro kľukového hriadeľa	1	F04	SOF8A	Šesťhranná kovová skrutka M8XP1.25(NHS- 8125)	2
B03	-	-	-	F05	NAL-494	Tlaková podložka kolies	4
B04	GH- 6005ZZ	Ložisko 6005ZZ	2	F06	SDA6- 50S	Šesťhranná nerezová skrutka M6XP1.0X50	8
B05	SQI08-08- 25	Kľúč 8X8X25	2	F07	SPC060- 190-15- 190	Oblúčková podložka ø6xø19x1.5t-R19	16
B06	-		-	F08	BAA5750- 250-10	Penové držadlo 575mmx25mmx1.0t jednostranné, čierne	4
B07	NT-3033	Stredné puzdro nápravy	1	F09	SOC6	Kryt M6XP1.0	8
B08	NT-3211	Stredné puzdro nápravy	1	F10	BAA-0004	Penové držadlo jednostranné, čierne	4

(C) HED9-D1001		HED9-D1001 Sústava kolies	1	(G) HED9-M1001		HED9-M1001 Zostava ližín	1
C01	JED9-D1001	Kolesová sústava	1	G01	JED9-M1001	Ližina - L	1
C02	NT-1489	Zarážka kolesa	3	G02	JED9-M1002	Ližina - P	1
C03	SIA5-15IL	Šesťhranná skrutka M5xP0.8x15 modrý nylón	3	G03	NT-3037	Pedálový hriadeľ	2
G05	-	-	-	G04	-	-	-
G06	GH-6003ZZ	Ložisko 6003ZZ	4	J20	XEK-165	JACK doska	1
G07	SRA17	Poistný krúžok - segerka ø17 pre hriadeľ	4	J21	XL-826A	Kábel JACK podložky	1
G08	JED9-M1003	Upevnenie pedálov	2	J22	XEK-170	Úchytka zariadenia 4 Ω 2W 30X70mm	2
G09	NT-3048	Priechodka hriadeľa	2	J23	XL-850L	Ľavý spojovací kábel	1
G10				J24	XL-850R	Pravý spojovací kábel	1
G11	GH-6003ZZ	Ložisko 6003ZZ	2	J25	XEK-168	Podložka na mobil	1
G12	GH-6904ZZ	Ložisko 6904ZZ	2	J26	XL-825A	Kábel podložky mobilu	1
G13	SEC10-45I	Šesťhranná skrutka M10xP1.5x45	2	J27	XEK-253	USB menšia základňa	1
G14	SPA100-200-20	Rovná podložka ø10xø20x2.0t	2	J28	XL-1349	USB kábel	1
G15	SOC10	Samoistiaca matica M10xP1.5	2	J29	SCI4-10	Samoúchytná krížová skrutka ø4x10	8
G16	P-1728B	PU koliesko ø74X44 (vrátane NAL-133)	4	J30	SAI3-8	Samoúchytná skrutka s guľatou hlavou ø3x8	16
G17	GH-6003ZZ	Ložisko 6003ZZ	8	J31	RCC-750-002	Nálepka	1
G18	SRA17	Poistný krúžok - segerka ø17 pre hriadeľ	8	J32	RCC-750-003	Nálepka	1
G19	SPG170-240-03	Vlnitá podložka ø17xø24x0.3t	4	(L) HED9-Q7001		HED9-Q7001 Pohyblivé ramená	1
(H) HED9-B1001		HED9-B1001 Ovládacia sústava	1	L01	JED9-Q7001	Zostava pohyblivého ramena - L	1
H01	JED9-B1001	Ovládacia sústava	1	L02	JED9-Q7002	Zostava pohyblivého ramena - P	1
H02	BE-0300	Klznica čierna L=300	2	L03	GH-6305VV	Ložisko 6305ZZ	2
H03	PFA028-03-0440	HDR penové držadlo ø28X3.0tX440	2	L04	GH-63-22VV	Ložisko 63-22VV	2
(I) HED9-H1001		HED9-H1001 Zariadenie merania tepu	1	(M) HED9-Q1001		HED9-Q1001 Držadlá	1
I01	P-3467	Držadlá	2	M01	JED9-Q1001	Zostava držiadiel - L	1
I02	P-3469	Detektor merania tepovej frekvencie v	2	M02	JED9-Q1002	Zostava držiadiel - P	1

		držadlách					
I03	P-3470	Skrutka	2	M03	PFA031-03-0780	HDR penové držadlo ø31X3.0tX780	2
I04	NO-5703	Kovová základňa merača tepovej frekvencie	4	M04	P-1712	Koncovka-ø1-1/4"	2
I05	XEK-252	Klávesnica	2	(N) HED9- M4001		HED9-M4001 FITNESS TYČE	1
I06	SAI3-6	Samoúchytná krížová skrutka ø3x6	4	N01	JED9- M4001	Zostava tyčí-L	1
I07	SHA3-15S	Zápusťná skrutka nerezová M3xP0.5x15	4	N02	JED9- M4002	Zostava tyčí-P	1
I08	BAC0120- 120-03	Obojstranná páska 12mmx12mmx0.3t	4	N03	GH- POS12- R-1	Hriadeľ-POS12- R(ø12 pravotočivý závit)	2
I09	SK-577	Hexagonal. podpera M3x24L	2	N04	SOC12	Samoistiaca matica M12xP1.75	2
(J) HED9- T1001		HED9-T1001 Konzola počítača	1	N05	BAA-0003	Jednostranná páska penového držadla	2
J01	P-3461	Vrchný kryt počítača	1	N06	SGA8- 15IL	Šesťhranná skrutka M8xP1.25x15 modrý nylon	4
J02	P-3462	Spodný kryt počítača	1	N07	SPB8	Pružná podložka M8	4
J03	P-3463	Kryt otvoru	1	N08	SPA085- 250-20	Rovná podložka ø8.5Xø25X2.0t	4
J04	P-3544	I-PAD predel	1	N09	PCA-1- 1/4-003	Rovná koncovka ø1- 1/4"x2.0t	2
J05	SAA5-12S	Skrutka s guľatou hlavou M5xP0.8x12 nerezová, čierna	2	(P)		Plastové úchyty	1
J06	XRA-069- 013	Vrchné ovládanie (LED+BT set)	1	P01	P-3458	Horný pedál	2
J07	SAI3-8	Samoúchytná skrutka krížová ø3x8	6	P02	P-3459	Spodný pedál	2
J08	XHB-003	Bezdrôtový snímač pulzu 5K (SYRPG5KHZV1)	1	P03	P-3450L- A	Dekoračný kryt držadla ľavý - predný	1
J09	XL-1038B	Kábel bezdrôtového snímača tepovej frekvencie	1	P04	P-3450L- B	Dekoračný kryt držadla ľavý - zadný	1
J10	XEK-255	BT set (BT bezdrôtové APP) DK koleso	1	P05	P-3451R- A	Dekoračný kryt držadla pravý - predný	1
J11	XL-1350	BT - kabeláž	1	P06	P-3451R- B	Dekoračný kryt držadla pravý - zadný	1
J12	SAK3-8	Samoúchytná skrutka s guľatou hlavou (rovné zakončenie) ø3x8	4	P07	P-3452L	Držiak fľaše - L	1
J13	XL-827A	Kábel ovládača	1	P08	P-3452R	Držiak fľaše - P	1
J14	RD-00- 0026	Kľúč	1	P09	P-3453L	Dekoračný kryt kolesa - L	2

J15	XEK-207	Turbo vetrák CCB13898S12H-2 (DC12V)	1	P10	P-3453R	Dekoračný kryt kolesa - P	2
J16	P-2568	Kryt	1	P11	P-3454	Zadný dekoračný kryt rámu	1
J17	P-2569	Plastový kryt	1	P12	P-3455L	L zakončenie esovitej trubky	2
J18	PO-040-20	O krúžok ø4x ø2 EPDM	2	P13	P-3455R	Koncovka esovitej trubky - P	2
J19	XL-1310A	Kábel	2	K31	SK-493	Imbusový kľúč 5X40X180mm	1
P14	P-3456L	Kryt - L	2	K32	SK-477	Montážny kľúč 13+17mm	1
P15	P-3456R	Kryt - P	2	K33	SK-435	Profilový kľúč 19+13mm	1
P16	P-3457	Oblé zakončenie trubky	2	K34	SSC10	Otvorený kľúč 10mm	1
P17	P-3460L	Vrchná krytka predného stĺpika - L	1	K35	SCA5-15	Krížová skrutka M5xP0.8x15	4
P18	P-3460R	Vrchná krytka predného stĺpika - P	1	K36	SCI4-16	Krížová skrutka ø4x16	4
P19	P-3476	Protišmyková podložka	2	K37	SPA100- 160-10	Krížová skrutka M5x12	2
P20	SCI3-10S	Samoúchytná križová skrutka nerezová ø3x10	16	K38	SCA5-12	Krížová skrutka M5xP0.8x12	6
P21	SCA5-12	Krížová skrutka M5xP0.8x12	8	K39	SK-491	Skrutkovač	1
P22	SCA5-10	Krížová skrutka M5xP0.8x10	2	(R)		Doplňky	1
P23	SCA5-15	Krížová skrutka M5xP0.8x15	4	R01	XA-010- 001	Príkon 15V 1.0A konektor 2.1mm	1
P24	SOA5	Šesťhranná matica M5XP0.8	4				
(Q)		Káble	1				
Q01	XL-392A	Stredný ovládací kábel	1				
Q02	XL-393A	Spodný ovládací kábel	1				
Q03	XL-426B	Ovládací kábel záťažového kolesa (A)	1				
Q04	XL-505B	Ovládací kábel záťažového kolesa	1				
Q05	XL-1370	Kabeláž držadla B	2				
(K) HED9- Y1001		HED9-Y1001 Zostava skrutiek	1				
K01	SGA10-55	Šesťhranná skrutka M10XP1.5X55	6				
K02	SPB10	Pružná podložka M10	6				
K03	SPA100- 300-30	Podložka ø10Xø30X3.0t	4				
K04	SCA5-10	Krížová skrutka M5XP0.8X10	2				
K05	SPA050- 100-10	Podložka ø5xø10x1.0t	2				
K06	SCA5-10	Krížová skrutka M5XP0.8X10	8				

K07	SDA8-15IL	Šest'hranná skrutka M8XP1.25X15 modrý nylon	2				
K08	SPA080- 250-20	Podložka ø8Xø25X2.0t	2				
K09	-		-				
K10	SCA5-12	Křížová skrutka M5XP0.8X12	6				
K11	SGA8-15I	Šest'hranná skrutka M8XP1.25X15	1				
K12	SPA080- 250-20	Podložka ø8Xø25X2.0t	1				
K13	SGA10- 70I	Šest'hranná skrutka M10XP1.5X70	2				
K14	SPA100- 200-10	Podložka ø10Xø20X1.0t	4				
K15	SOC10	Samoistiaca matica M10XP1.5	2				
K16	SCA5-12	Křížová skrutka M5XP0.8X12	8				
K17	SDA8-20IL	Šest'hranná skrutka M8XP1.25X20 modrá skrutka	2				
K18	SPA085- 300-20	Podložka ø8.5Xø30X2.0t	2				
K19	-		-				
K20	SGA12- 35I	Šest'hranná skrutka M12xP1.75x35	2				
K21	SOC12	Samoistiaca matica M12xP1.75	2				
K22	SNA8-45	Zápusťná skrutka M8XP1.25X45	4				
K23	SOC8	Samoistiaca matica M8XP1.25	4				
K24	SCA5-10	Křížová skrutka M5XP0.8X10	20				
K25	SCA5- 10SL	Křížová skrutka M5XP0.8X10 nerezová s modrým nylónom	8				
K26	SPA050- 100-10S	Podložka ø5Xø10X1.0t nerezová	8				
K27	SSA10	Imbusový klíč 10mmX43mmX103mm	1				
K28	SSA8-75- 150	Imbusový klíč 8mmX75mmX150mm	1				
K29	SSA6-26- 76	Imbusový klíč 6mmX26mmX76mm	1				
K30	SSA5	Imbusový klíč 5mmX25mmX67mm	1				

OVLÁDANIE POČÍTAČA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Jedná sa o počítač LED (windows) s nasledujúcimi funkciami: TIME (ČAS), DISTANCE (VZDIALENOSŤ), HEART RATE (SRDCOVÝ TEP), WORK LEVEL (ÚROVEŇ NÁROČNOSTI), WATTS (VÝKON), PULSE (MERANIE PULZU), CALORIES (SPÁLENÉ KALÓRIE) a PROGRAMY.



ÚVODNÉ OKIENKO A SPUSTENIE PRÍSTROJA

- 1 Akonáhle je zariadenie zapnuté a detegovaný rýchlostný signál, objaví sa na obrazovke po dvoch sekundách výzva: "SELECT PROGRAM OR QUICK START" (Zvoľte program alebo rýchly štart). Systém Dot Matrix zobrazí programy a svetielko programov začne svietiť. Stlačte tlačidlo rýchlej voľby programu alebo tlačidlá Δ / ∇ pre okamžitý štart programu.
- 2 Ak je zariadenie spustené a nedeteguje žiadny signál počas 20 sekúnd, prejde automaticky do režimu spánku a zobrazí "PAUSE". Ak nepríde signál počas ďalších 10 sekúnd, prepne sa automaticky do režimu spánku.
- 3 Ak je zariadenie spustené a počítač nedostane žiadnu aktivitu alebo RPM signál počas 30 sekúnd, prejde automaticky do režimu spánku.

FUNKCIE TLAČIDIEL

RÝCHLY ŠTART (QUICK START)

V pokojovom režime stlačte tlačidlo rýchleho štartu a zariadenie začne automaticky pracovať v manuálnom mode. Začne počítat hodnoty v každom nastavení a začne činnosť.

ZASTAVENIE

Stlačte tlačidlo "STOP" a program sa zastaví. Ak chcete opäť cvičiť, stačí stlačiť tlačidlo rýchleho štartu.

RESET

- Počas režimu spánku (pauza) stlačte tlačidlo "RESET". Zariadenie prestane pracovať a vráti sa späť do štartového režimu/režimu spánku.
- Počas činnosti stlačte tlačidlo "RESET" a vyskočíte z nastavenia späť to pokojovej východiskovej pozície.

TLAČIDLO „ENTER“ / TLAČIDLO VOĽBY

- Stlačením tohto tlačidla počas nastavenia vstúpite do funkcie. Jeho stlačením môžete vložiť dáta a potvrdiť ich alebo upraviť potvrdené hodnoty.
- Stlačením tohto tlačidla počas činnosti zariadenia zmeníte funkčné okienko.

△ TLAČIDLO

- Jeho stlačením počas nastavenia zvýšite hodnoty.
- Stlačením za chodu zariadenia zvýšite obtiažnosť.

▽ TLAČIDLO

- Jeho stlačením počas nastavenia znížite hodnoty.
- Stlačením za chodu zariadenia znížite obtiažnosť.

VENTILÁTOR

Ovládanie ventilátora. (Môže sa líšiť podľa verzie.)

TLAČIDLÁ RÝCHLEHO OVLÁDANIA * 10

- Tlačidlo "MANUAL" - zvolíte manuálny program.
- Tlačidlo "RANDOM" - voľba náhodného programu.
- Tlačidlo "CV" - priama voľba CV cvičenia.
- Tlačidlo "WEIGHT LOSS" - okamžitá voľba programu úbytku váhy.
- Tlačidlo "HILL INTERVALS" - okamžitá voľba intenzity stúpania.
- Tlačidlo "FITNESS TEST" - okamžitá voľba fitness programu.
- Tlačidlo "HRC 1" - okamžité nastavenie kontroly tepovej frekvencie.
- Tlačidlo "HRC 2" - okamžité nastavenie druhej kontroly tepovej frekvencie.
- Tlačidlo "USER 1" - voľba používateľského programu č. 1.
- Tlačidlo "USER 2" - voľba používateľského programu č. 2.

FUNKCIE PROGRAMU

P1 – MANUÁLNY REŽIM

1. Stlačte tlačidlo "MANUAL" pre priamy vstup do nastavenia alebo stlačte tlačidlá △ / ▽ pre voľbu manuálneho režimu. Potom stlačte tlačidlo "ENTER" pre nastavenie.

2. Nastavenie váhy: stlačte Δ / ∇ pre zadanie váhy. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
3. Nastavenie času: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie času. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
4. Nastavenie vzdialenosti: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie vzdialenosti. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
5. Nastavenie spálených kalórií: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie kalórií. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
6. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia.

P2 – REŽIM NÁHODNÉHO VÝBERU (RANDOM)

1. Stlačte tlačidlo "RANDOM" pre priamy vstup do nastavenia alebo stlačte Δ / ∇ pre voľbu "Random". Potom stlačte "ENTER" pre nastavenie.
2. Nastavenie váhy: stlačte Δ / ∇ pre zadanie váhy. Potom stlačte „Enter“ pre vstup do ďalšieho kroku.
3. Nastavenie úrovne obtiažnosti: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie úrovne. Potom stlačte „Enter“ pre vstup do ďalšieho kroku.
4. Nastavenie času: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie času. Potom stlačte „Enter“ pre vstup do ďalšieho kroku.
5. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia.

P3 – REŽIM ÚBYTKU VÁHY

1. Stlačte tlačidlo "WEIGHT LOSS" pre priamu voľbu, alebo stlačte Δ / ∇ pre postupnú voľbu režimu. Potom stlačte tlačidlo "ENTER" pre nastavenie.
2. Nastavenie váhy: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie váhy. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
3. Nastavenie úrovne obtiažnosti: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie úrovne. Potom stlačte „Enter“ pre vstup do ďalšieho kroku.
4. Nastavenie času: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie času. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
5. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia.

P4 – TRÉNINGOVÝ REŽIM CV

1. Stlačte tlačidlo režimu CV pre priame nastavenie, alebo stlačte Δ / ∇ pre voľbu režimu CV. Potom stlačte tlačidlo "ENTER" pre nastavenie.
2. Nastavenie váhy: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie váhy. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
3. Nastavenie úrovne: stlačte Δ / ∇ pre voľbu úrovne. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
4. Nastavenie času: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie času. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
5. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia.

P5 – REŽIM CHÔZE DO KOPCA

1. Stlačte tlačidlo "Hill Intervals" pre priame nastavenie, alebo stlačte Δ / ∇ pre voľbu režimu

chôdze do kopca. Potom stlačte tlačidlo "ENTER" pre nastavenie.

2. Nastavenie váhy: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie váhy. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
3. Nastavenie úrovne: stlačte Δ / ∇ pre voľbu úrovne. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
4. Nastavenie času: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie času. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
5. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia.

P6 – TESTOVACÍ REŽIM „FITNESS“

1. Stlačte tlačidlo "Test" pre priame nastavenie, alebo stlačte Δ / ∇ pre voľbu testu "Fitness". Potom stlačte tlačidlo "ENTER" pre nastavenie.
2. Nastavenie váhy: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie váhy. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
3. Voľba pohlavia: stlačte Δ / ∇ pre voľbu pohlavia. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
4. Nastavenie veku: stlačte Δ / ∇ pre zadanie veku. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
5. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia.

P7 – HRC 1 REŽIM (TEPOVÁ FREKVENCIA)

1. Stlačte tlačidlo HRC 1 pre priame nastavenie, alebo stlačte Δ / ∇ pre voľbu HRC 1 režimu. Potom stlačte tlačidlo "ENTER" pre nastavenie.
2. Nastavenie váhy: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie váhy. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
3. Nastavenie veku: stlačte Δ / ∇ pre zadanie veku. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
4. Nastavenie srdcového tepu: stlačte Δ / ∇ pre zadanie 55%, 75%, 85% tepovej frekvencie. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
5. Nastavenie času: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie času. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
6. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia.

P8 – HRC 2 REŽIM (TEPOVÁ FREKVENCIA)

1. Stlačte tlačidlo HRC 2 pre priame nastavenie, alebo stlačte Δ / ∇ pre voľbu HRC 2 režimu. Potom stlačte tlačidlo "ENTER" pre nastavenie.
2. Nastavenie váhy: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie váhy. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
3. Nastavenie veku: stlačte Δ / ∇ pre zadanie veku. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
4. Nastavenie srdcového tepu: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie tepovej frekvencie. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
5. Nastavenie času: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie času. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
6. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia.

P9 – USER 1 MODE (POUŽÍVATEL'SKÝ REŽIM 1)


1. Stlačte tlačidlo USER 1 pre priame nastavenie, alebo stlačte Δ / ∇ pre voľbu USER 1 režimu. Potom pokračujte stlačením tlačidla "ENTER" v ďalšom nastavení.
2. Nastavenie váhy: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie váhy. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
3. Nastavenie času: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie času. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
4. Nastavenie vzdialenosti: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie vzdialenosti. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
5. Nastavenie kalórií: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie kalórií. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
6. Profilové nastavenia: nedávajte nastavenie profilu a stlačte "ENTER" pre prechod do ďalšieho kroku. Ak chcete nastaviť profil, Stlačte "Enter" a držte 2 sekundy. Vstúpite do nastavenia profilu:
 - Akonáhle vstúpite do nastavenia Profilu, Profil 1 bliká. potom stlačte Δ / ∇ pre zadanie obtiažnosti. Stlačením tlačidla "ENTER" pre nastavenie Profilu 2.
 - Počas nastavovania jednotlivých profilov 1 ~ 16 zadanie uložíte stlačením tlačidla "ENTER". Stlačením tlačidla "RESET" profil späť resetujete.
 - Potom, čo dokončíte nastavenie všetkých 16 profilov, stlačte "ENTER" pre ďalší krok.
7. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia.

P10 – USER 2 MODE (POUŽÍVATEL'SKÝ REŽIM 2)


1. Stlačte tlačidlo USER 2 pre priame nastavenie, alebo stlačte Δ / ∇ pre voľbu USER 2 režimu. Potom pokračujte stlačením tlačidla "ENTER" v ďalšom nastavení.
2. Nastavenie váhy: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie váhy. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
3. Nastavenie času: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie času. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
4. Nastavenie vzdialenosti: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie vzdialenosti. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
5. Nastavenie kalórií: stlačte Δ / ∇ pre nastavenie kalórií. Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku.
6. Profilové nastavenia: nedávajte nastavenie profilu a stlačte "ENTER" pre prechod do ďalšieho kroku. Ak chcete nastaviť profil, Stlačte "Enter" a držte 2 sekundy. Vstúpite do nastavenia profilu:
 - Akonáhle vstúpite do nastavenia Profilu, Profil 1 bliká. potom stlačte Δ / ∇ pre zadanie obtiažnosti. Stlačením tlačidla "ENTER" pre nastavenie Profilu 2.
 - Počas nastavovania jednotlivých profilov 1 ~ 16 zadanie uložíte stlačením tlačidla "ENTER". Stlačením tlačidla "RESET" profil späť resetujete.
 - Potom, čo dokončíte nastavenie všetkých 16 profilov, stlačte "ENTER" pre ďalší krok.
7. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia.

GRAFY PROFILOV

Manuálny

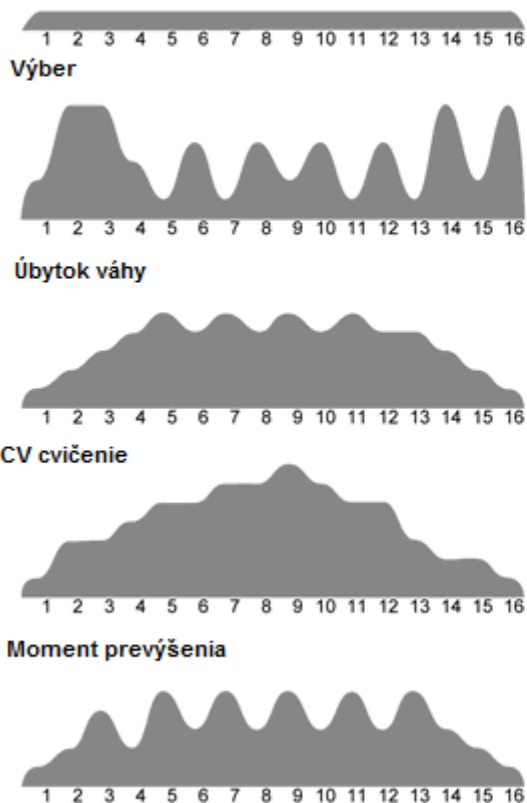

Testy

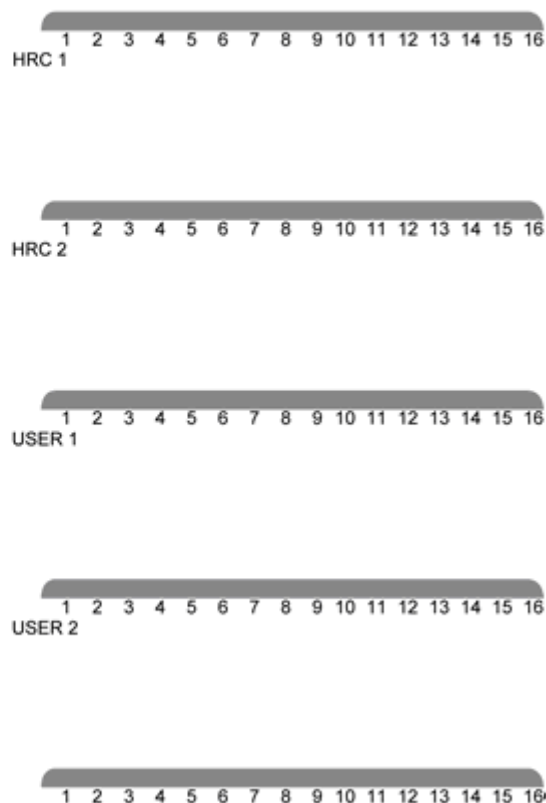

POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA

Eliptický trenažér je populárny fitness stroj, jeden z najnovších a najúčinnnejších trenažérov pre domáce športovanie.

Pri cvičení na eliptickom trenažéri sa nohy pohybujú po elipsovitej krivke (odtiaľ pochádza zvláštny názov eliptický trenažér, niekedy aj eliptical alebo crossový trenažér).

Eliptický trenažér je častou náhradou za obľúbené rotopédy alebo bežecké pásy, ale je oveľa šetrnejší k Vaším kĺbom. Navyše pri cvičení na eliptikaly precvičujete aj hornú časť tela vďaka úchopu za držadlá.

Pri cvičení na eliptikaly prenášate váhu z jednej nohy na druhú. Snažte sa udržiavať vzpriamený, prirodzený postoj. K tomu Vám pomôžu držadlá a úchyty. Najskôr si nájdite ideálne miesto pre držanie rúk a snažte sa pohybovať čo najprirodzenejšie.

NÁVOD K OVLÁDANIU POČÍTAČA, BLUETOOTH, APP (iOS&Android)



iOS (iPAD)

1. Stiahnutie software z APP

Pripojte sa iPadom na APP Store (iTunes) a vyhľadajte "Pafers". Prečítajte si inštrukcie a stiahnite aplikáciu z APP na svoj iPad. Napr.: "Tread monitor" a "Run on the Earth", aby ste mali kompatibilnú aplikáciu. Nekompatibilné aplikácie nemôžu byť na zariadenie použité.


2. Nastavenie BT a APP funkcie:

Krok 1: Umiestnite iPad pred LED obrazovku, môžete ho uchytiť.

Krok 2: Zvoľte: "iPad Settings program".



Krok 3: Otvorte BT a Váš iPad zaznamená všetky BT zariadenia v danom rámci. Nájdite názov BT Vášho prístroja a kliknite na neho pre napojenie. Pokiaľ dôjde k vyhľadaniu viac BT zariadení a nemôžete rozpoznať správny názov, obráťte sa na predajcu.

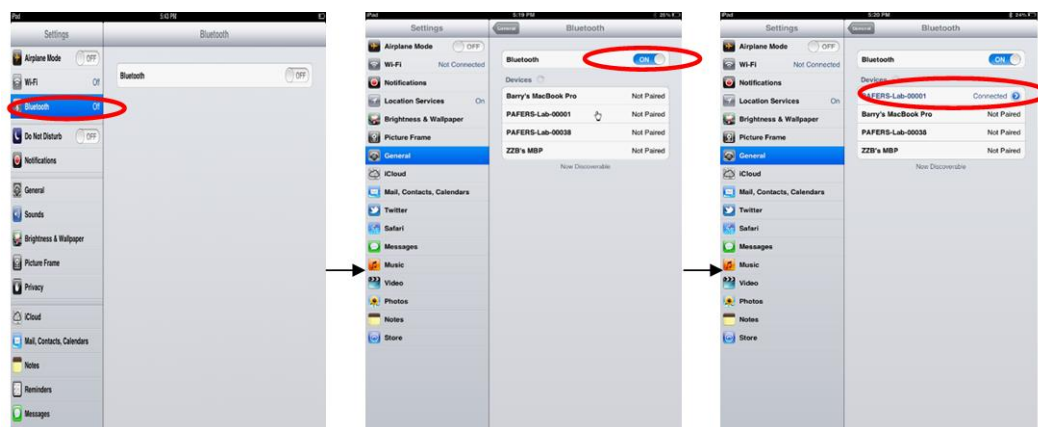

Krok 4: Počkajte niekoľko sekúnd, ak sa status nemení na "connected" (zapojený). Potom sa

uistite, že sa táto ikona  objavila v pravom hornom rohu iPadu (biely znak znamená, že BT bolo úspešne nalaďené/sivý znak poukazuje na to, že BT je stále otvorené a nenalaďené).

Krok 5: Ak sa BT správne nalaďilo, bude mať LED displej biele pozadie so zobrazením "BT". To znamená, že došlo k úspešnému prepojeniu medzi počítačom a iPadom.

Krok 6: Stlačte tlačidlo "HOME"  na iPade, obrazovka sa prepne na plochu iPadu a spustí stiahnuté APP.

Krok 7: Po spustení APP. Ak sa napojí APP na počítač, ikona APP sa odomkne. Potom môžete ovládať zariadenie pomocou APP.


Krok 8: Po každom použití APP stlačte tlačidlo "HOME" na iPade dvakrát. Zatvoríte tak skôr používané APP na pozadí (pozri obrázok nižšie). Potom opäť prejdite do nastavenia iPadu, aby ste zavreli funkciu BT. Počítač zapípa a prejde späť do zobrazenia bežných operácií.



ANDROID

1. Stiahnutie APP


Napojte svoj Android na Play Store a vyhľadajte "Pafers". Prečítajte si inštrukcie a stiahnite si vhodné APP na svoj tablet. Napr. "Run On Earth". Iné aplikácie nie sú pre tento pás vhodné. Nekompatibilné aplikácie nemožno na zariadenie použiť.

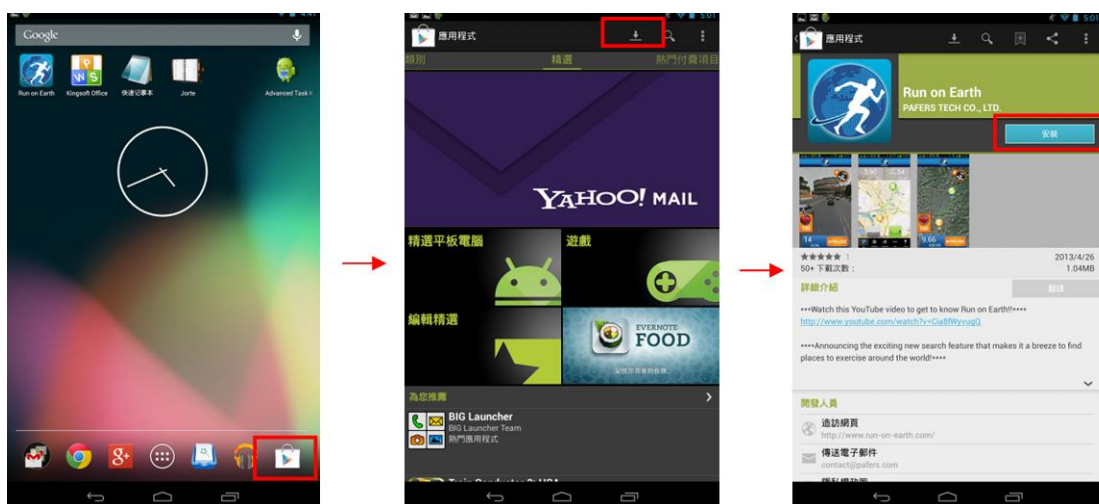

2. Ladenie BT a APP


Krok 1: Umiestnite Android tablet pred LED obrazovku. Môžete ho prichytiť.

Krok 2: Vstúpte do "Android tablet Settings Program" a otvorte BT.

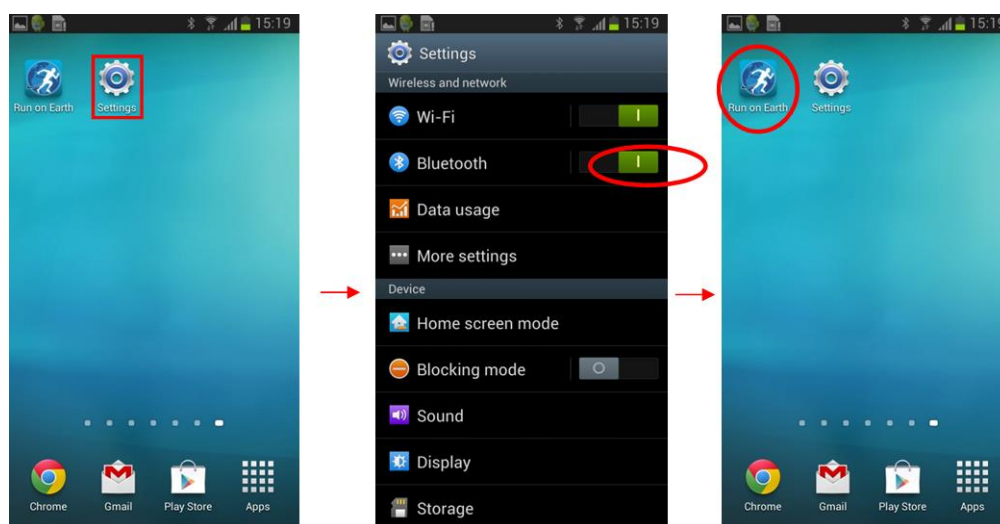

Krok 3: Stlačte tlačidlo "HOME" pre vstup na plochu. Otvorte APP stiahnuté z Play Store.

Krok 4: Potom, čo otvoríte APP a spustí sa vyhľadávanie počítača, vyskočí okienko indikujúce napojenie. Stlačte "Connect" a Android vyhľadá všetky BT zariadenia v danom rámci. Nájdite názov BT Vášho zariadenia a kliknite pre potvrdenie naladenia. Ak systém vyhľadá viac zariadení a Vy si nie ste istý, ktoré je to správne, kontaktujte dodávateľa.

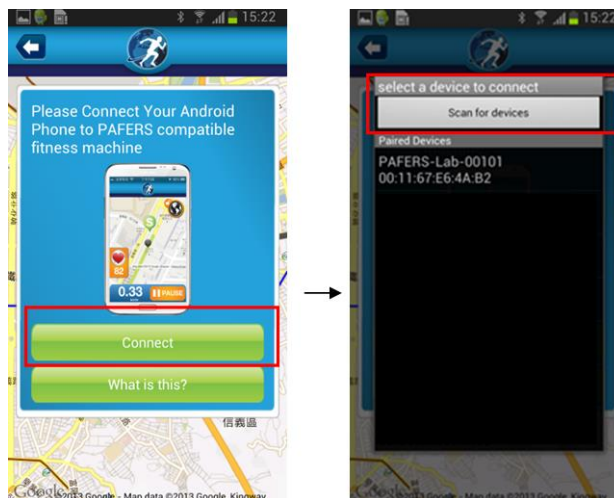

Krok 5: Počkajte niekoľko sekúnd, ak sa status nemení na "connected" (spojené). Skontrolujte, či



sa objavila táto ikona v pravom hornom rohu tabletu. (Biela značka znamená, že sa BT úspešne naladilo. Šedá značka ukazuje, že BT je otvorené a nenaladené).

Krok 6: Akonáhle sa BT úspešne naladilo, LED displej bude mať biele pozadie a zobrazí hlášku "BT". To znamená, že je počítač úspešne prepojený s tabletom. Potom môžete zariadenie ovládať pomocou APP.

Krok 7: Po každom použití APP zatvorte tiež APP na pozadí. Potom opäť prejdite do nastavenia Androidu, aby ste zavreli funkciu BT. Počítač zapípa a prejde späť do zobrazenia bežných operácií.

Poznámky:

- Použitie technológie APP primárne závisí na použiteľnosti BT a ďalších doplnkov. Overte si, či zariadenie disponuje systémom BT.
 - Po správnom naladení zapnite APP do dvoch minút. Ak sa systém nenaštartuje do 2 minút a ak je vzdialenosť medzi počítačom a tabletom väčšia ako 2 m, preruší sa automaticky spojenie. Je nutné vykonať resetovanie podľa skôr spomínaného postupu.
 - Pamätajte, že každá APP má rôzne funkcie a rôzne možnosti. Ak si nie ste istý, konzultujte vec u dodávateľa alebo využite informácie zo stránok "Pafers". Môžete nahliadnuť priamo do "Pafers" alebo kontaktovať ich správcu.
 - APP automaticky nemení používané jednotky dĺžky (metrické/palcové). Ak sú tieto hodnoty pri APP a konzole rôzne, prepnite ich v APP.
 - Na aktualizáciu softvéru alebo publikovanie novej APP nedochádza podľa striktného daného harmonogramu.
 - APP zahŕňa nižšie uvedené funkcie. Odporúčame používateľovi použiť "3G network" alebo "Wi-Fi network" pre ešte väčší zážitok z používania prístroja.
1. „FITNESS MANAGEMENT“: Zaregistrujte sa do APP. Môžete potom spätne vyhľadať záznamy z cvičenia pri každej lekcii.
 2. Niektoré APP vyžadujú napojenie na Google Map. Táto stránka potom môže byť použitá ako operačné rozhranie.

Nižšie uvedené skutočnosti môžu privodiť zlyhanie APP:

Ak používate APP, pokúste sa eliminovať prílišné používanie iných programov na pozadí (napr. hudba alebo prezeranie obrázkov). Pokúste sa tiež obmedziť frekvenciu preklikávania medzi jednotlivými

programami alebo aplikáciami. Niekedy môže byť činnosť prerušená v rámci automatickej ochrany tabletu.

Ak iOS systém nedokáže správne pracovať s APP, skúste nasledujúce kroky pre obnovenie spojenia (odľahčenie systému):

1. Rýchlo dvakrát stlačte tlačidlo "HOME" na iPade a vymažte tak všetky APP aplikácie uložené v pamäti (vrátane Pafers APP).
2. Vstúpte do nastavenia programov iPadu a stlačte "→" vpravo od pomenovania BT a vyberte "forget" pre opustenie tohto BT.
3. Úplne zatvorte BT a zariadenie vypnite cez nastavenia v iPade.
4. Zariadenie opäť naštartujte až po 1 minúte.
5. Otvorte nastavenia programov iPadu, otvorte funkciu BT a vyhľadajte názov funkcie BT daného počítača a pokúste sa ich znova naladiť.
6. Po úspešnom naladení choďte opäť na plochu a reštartujte Pafers APP.

Ak problém pretrváva, skontrolujte, či BT skutočne patrí k danému iPadu. Ak áno, iPad dočasne vypnite. iPad mohol byť rušený inými reláciami alebo sa na ne mohol sám napojiť.

APP podporné zariadenia (príklad uvedený vo výpočte nižšie). Pre úplné potvrdenie navštívte stránky APP, kde nájdete informácie ohľadom sťahovania.

1. iOS:

iPod touch (4)

iPod touch (3)

iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

Mini iPad

iPad 2

iPad

2. Android:

ASUS Nexus 7

Samsung Galaxy Note 2

Samsung S4



To, že niektoré iné zariadenia iOS alebo Android nie sú vo výpočte zahrnuté, neznamená, že na nich nie je možné APP inštalovať a použiť. Vzhľadom k iným možnostiam zobrazenia a inému nastaveniu ale nebudú dáta vykázané s úplným rozlíšením a môžu byť nedokonalé. V tokom prípade je nutná kalibrácia. Vyššie uvedené modely už kalibrované sú a ich prípadná aktualizácia bude uvedená na stránkach „Pafers“.

※ Odporúča sa vykonať aktualizácie iOS na verziu 6.0 alebo vyššiu a Android na verziu 4.0 alebo vyššiu pre ešte väčší zážitok z používania prístroja.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou

- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja :

Razítko a podpis predajcu: