




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 14172 Recumbent inSPORTline Gemini R200

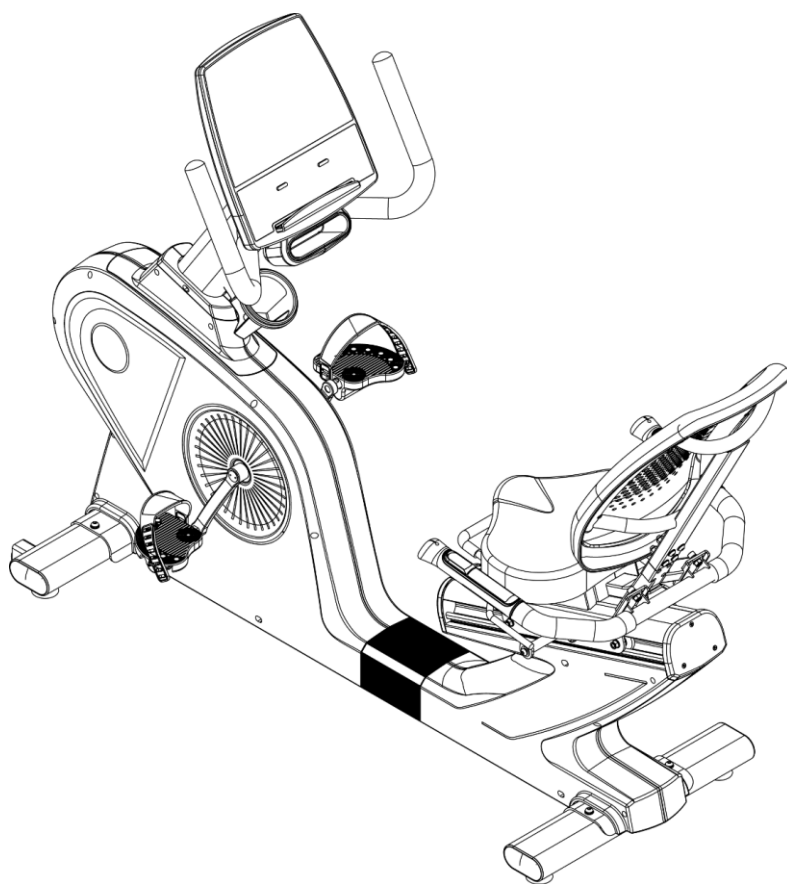

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	3
PREHĽAD DIELOV	4
ZOSTAVA SÚČIASTOK A NÁSTROJOV	6
ROZLOŽENÉ ZARIADENIE	7
ZOZNAM DIELOV	8
POKYNY K MONTÁŽI	13
NÁVOD K OVLÁDANIU KONZOLY	16
DISPLEJ.....	16
SPUSTENIE DISPLEJA.....	16
FUNKCIE TLAČIDIEL	16
FUNKCIE PROGRAMOV	17
GRAFICKÉ SYMBOLY	21
VÝHODY RECUMBENTU	21
ÚDRŽBA A USKLADNENIE	22
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	22
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	22

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY


Prečítajte si uvedený manuál ešte pred prvým použitím zariadenia a dodržujte všetky výstrahy a upozornenia. Nedodržanie varovaní môže viesť k vážnemu zraneniu alebo k poškodeniu zariadenia.

POZOR: Pre zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom vždy zariadenie vytiahnite z elektriny, najmä ak necvičíte alebo ak sa chystáte zariadenie čistiť. Pre bezpečné používanie tohto výrobku sa riadte predpismi nižšie:


1. Buďte opatrný, ak zariadenie zapájate alebo vypájate z elektriny.
2. Najskôr sa na zariadenie posadíte a až potom ho spustíte. Nerobte to naopak. Ihneď po skončení cvičenia trenažér vytiahnite z elektriny.
3. Zabráňte deťom a domácim zvieratám v prístupe k zariadeniu. Nenechávajte deti v blízkosti zariadenia bez dozoru dospelého osoby. Taktiež nenechávajte postihnuté alebo hendikepované osoby cvičiť bez dozoru.
4. Zariadenie nie je určené pre osoby so zhoršenou vnímavosťou, zhoršenými reflexami, alebo iným vážnym postihnutím. Zariadenie by nemali používať ani osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo osoby nedostatočne poučené o funkcii prístroja.
5. Iné ako určené použitie môže spôsobiť vážne zranenie alebo ujmu.
6. Používajte zariadenie len v súlade s manuálom a vyhnite sa nedovoleným doplnkom. Zariadenie si sami neupravujte ani nevykonávajte neschválenú údržbu.
7. Ak je prípojný kábel poškodený alebo ak zariadenie nefunguje normálne, prestaňte ho používať.
8. Zariadenie neponárajte do vody.
9. Prípojný kábel si sami neopravujte a udržiajte ho ďalej od horúcich plôch.
10. Batériu nabíjajte najmenej raz za mesiac.
11. Uistite sa, že ventilačné otvory nie sú blokové. Nedávajte ruky, nohy alebo vlasy do blízkosti ventilačných otvorov ani do blízkosti pohyblivých častí zariadenia.
12. Do otvorov a zdierok nič nevkladajte. Nastaviteľné časti zariadenia nesmú vyčnievať, aby nenarušovali pohyb používateľa.
13. Zariadenie nepoužívajte vonku. Držte sa ďalej od vody, prachu alebo nadmernej vlhkosti.
14. Zariadenie umiestnite na rovný a čistý povrch. Pre väčšiu bezpečnosť zachovajte odstup min. 0,6 m medzi zariadením a ďalším vybavením miestnosti.
15. Zariadenie nepoužívajte v miestnostiach s veľkou koncentráciou plynových výparov v ovzduší alebo v miestnostiach so zlou ventiláciou.
16. Po ukončení cvičenia vypnite všetky ovládače a vyberte prípojný kábel z elektriny.
17. Zariadenie zapájajte len do riadne uzemnenej elektrickej zásuvky.
18. Pred každým použitím skontrolujte všetky skrutky, či správne držia. Poškodené alebo opotrebované súčiastky ihneď vymeňte. Pravidelne zariadenie kontrolujte ohľadom poškodenia alebo opotrebenia.
19. Brzdový systém je v režime WATTS (výkonu) závislý na rýchlosti. V ostatných režimoch je na rýchlosti nezávislý.
20. Batériu nabíjajte najmenej raz za mesiac.
21. Záťažové koleso: 8,1 kg.
22. **Nosnosť:** 140 kg
23. **Kategória:** SA (podľa normy EN 957) pre profesionálne a/alebo komerčné využitie.

24. **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviesť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!


PREHĽAD DIELOV

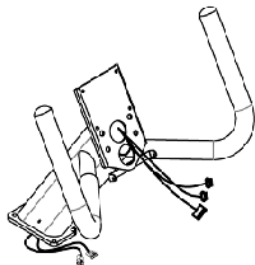


A. Stĺpik konzoly

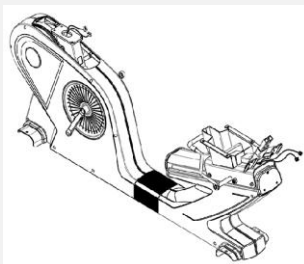


B. Hlavný rám

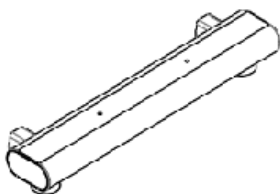


C. Predný nosník

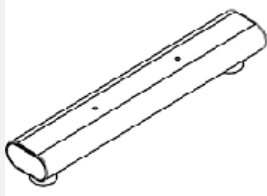


D. Zadný nosník

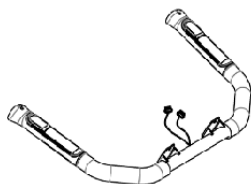


E. Držadlá

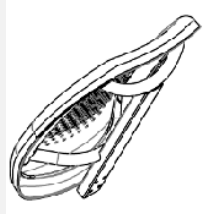

F. Opierka sedla

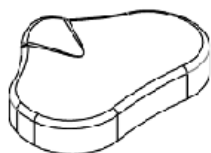


G. Sedlo

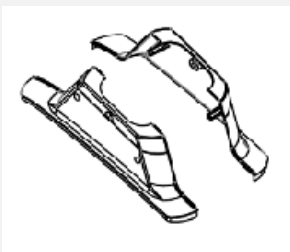

H. Dekoratívny kryt stúpika konzoly (L/P)



I. Pedále (L/P)

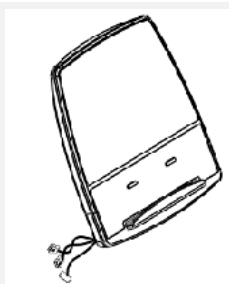

J. Konzola (LED)



K. Držiak fľaše



L. Úložný box



M. Predný dekoratívny kryt konzoly (P/L)



N. Spodný dekoratívny kryt konzoly

ZOSTAVA SÚČIASTOK A NÁSTROJOV

Položka	Popis	Ks	Položka	Popis	Ks
K01	Skrutka s vnútorným šesťhranom M8x P1.25 x 25	4	K13	Skrutka s vnútorným šesťhranom M8 x P1.25 x 20	4
K02	Pružná podložka M8	4	K14	Pružná podložka M8	4
K03	Podložka ø8 x ø16 x 1.5t	4	K15	Rovná podložka ø8 x ø16 x 1.0t	4
K04	CKS šesťhranná skrutka oceľová M8 x P1.25 x 20	4	K16	Křížová skrutka M4 x P0.7 x 12	2
K05	Podložka ø8xø12x1.0t	4	K17	Křížová skrutka M5 x P0.8 x 10	4
K06	Skrutka s vnútorným šesťhranom M8 x P1.25 x 40	4	K18	Křížová skrutka M5 x P0.8 x 12	2
K07	Podložka ø8 x ø16 x 1.5t	8	K19	Samorezná skrutka křížová ST4 x 10	2
K08	Samoistná matica M8 x P1.25	4	K20	Samorezná skrutka křížová ST4 x 20	3
K09	CKS oceľová skrutka šesťhranná M8 x P1.25 x 20	4	K21	Samorezná skrutka křížová ST4 x 16	4
K10	Pružná podložka M8	4	K22	Imbusový kľúč + křížový skrutkovač 5 mm	1
K11	Rovná podložka ø8 x ø16 x 1.0t	8	K23	Vidlicový kľúč 13 mm + 15 mm	1
K12	Samoistná matica M8 x P1.25	4	K24	Imbusový kľúč + křížový skrutkovač 6 mm	1

K01.



K02.



K03.



K04.



K05.



K06.



K07.



K08.



K09.



K10.



K11.



K12.



K13.



K14.



K15.



K16.



K17.



K18.



K19.



K20.



K21.



K22.




K23.



K24.



ROZLOŽENÉ ZARIADENIE

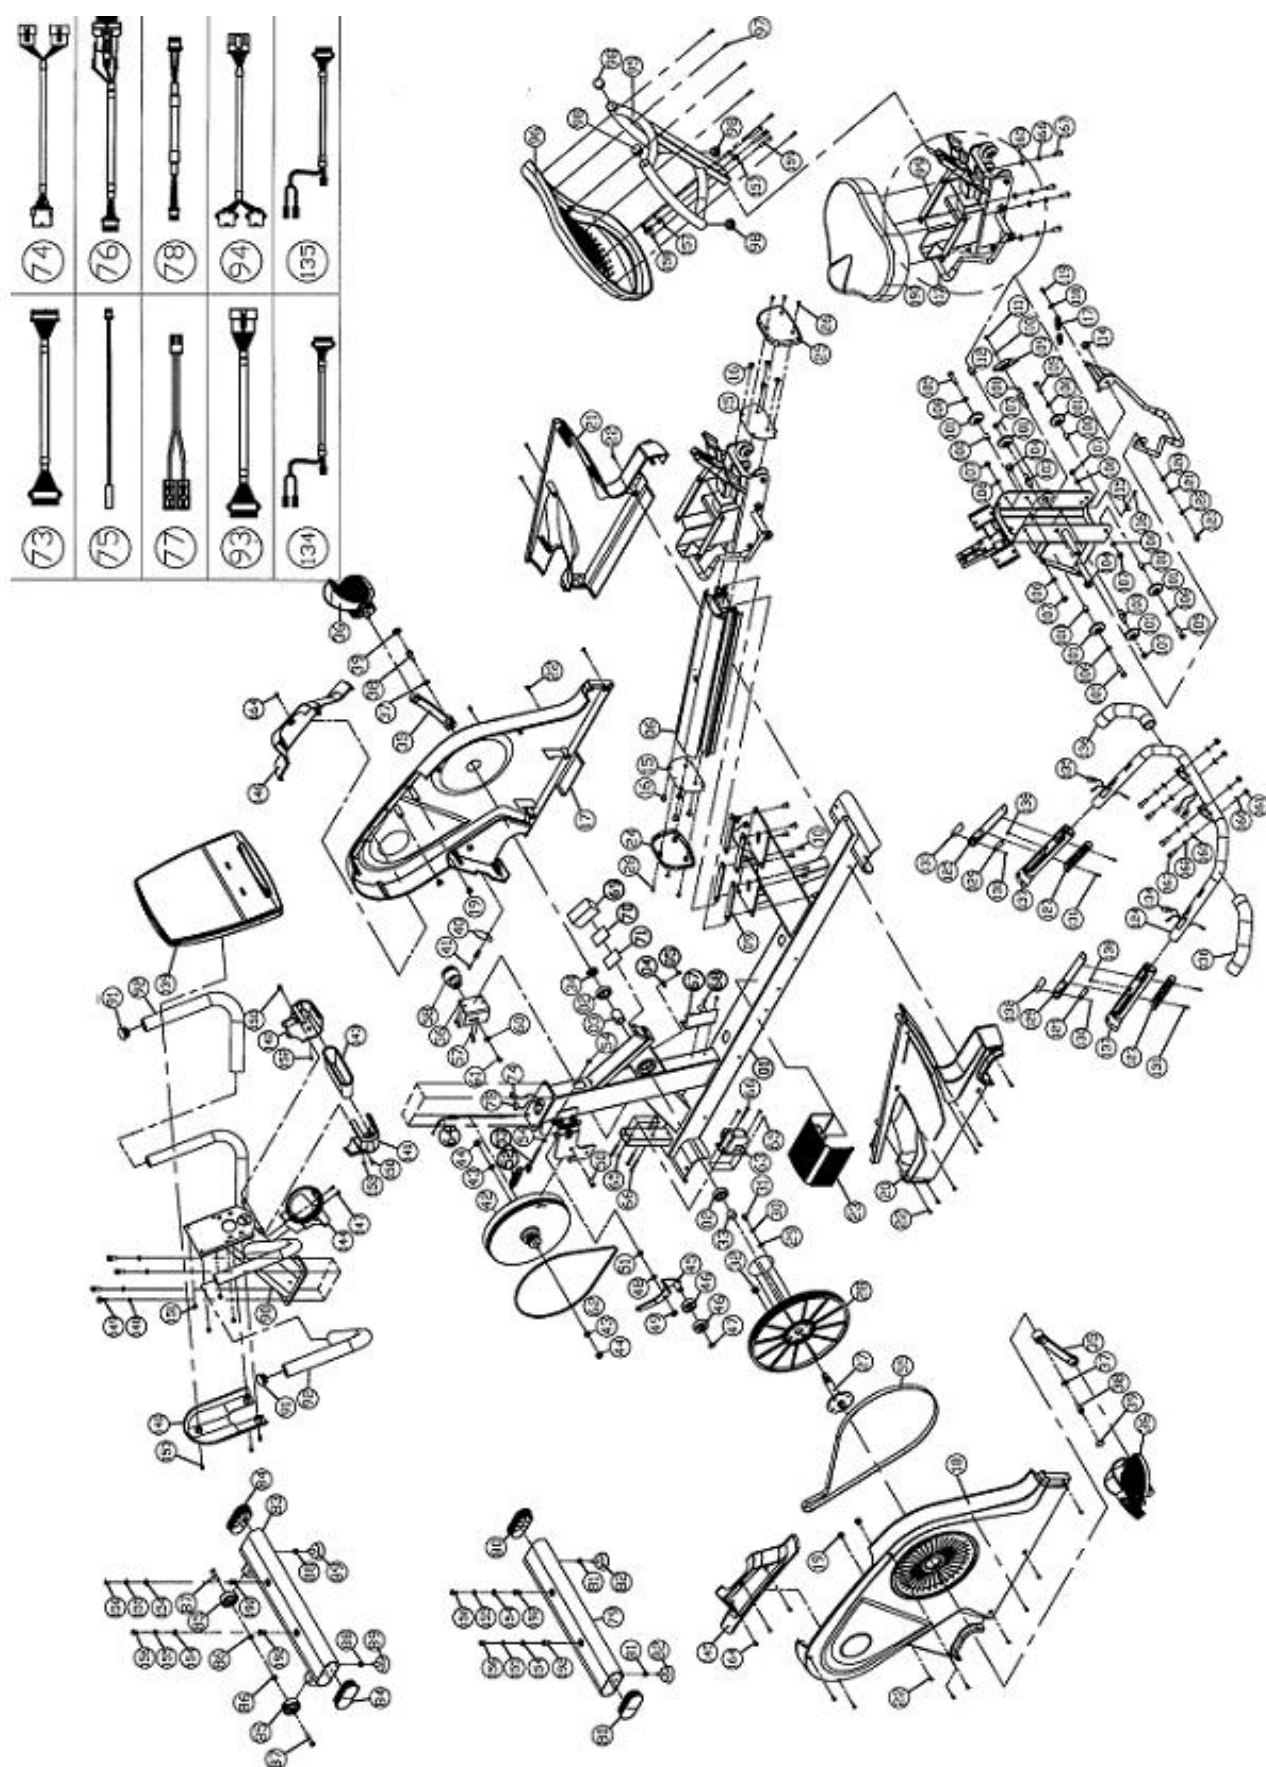

ZOZNAM DIELOV

Č.	Položka	Počet
1	Hlavný rám	1
2	Ložisko 6004ZZ	2
3	Polohovateľné ložisko	1
4	Snímač polohy sedla	1
5	Skrutka M4 x P0.7 x 10	1
6	Hliníková lišta	1
7	Remeň 2.5 x 160 mm čierny	2
9	Nosník zadnej lišty	4
10	Zápustná skrutka M8 x P1.25 x 15	8
15	Regulátor sedla	2
16	Skrutka M8 x P1.25 x 15	8
17	Bočný kryt hlavného rámu (ľavý)	1
18	Bočný kryt hlavného rámu (pravý)	1
19	Protinárázové obloženie	4
20	Zadný kryt hlavného rámu (ľavý)	1
21	Zadný kryt hlavného rámu (pravý)	1
22	Samoúchytná skrutka $\varnothing 4$ x 16	22
23	Stredný kryt	1
24	Kryt prednej posuvnej lišty	1
25	Kryt zadnej posuvnej lišty	1
26	Zápustná skrutka M4 x P0.7 x 15	6
27	Kľukový hriadeľ	1
28	Remeňové koliesko	1
29	Rovná podložka $\varnothing 8$ x $\varnothing 16$ x 1.0t	4
30	Pružná podložka M8	4
31	Skrutka M8 x P1.25 x 15	4
32	Magnet snímača	1
33	Izolácia kľúk	1
34	Šesťhranná matica M20 x P1.0 x 6t	1
35	Ľavá a pravá kľuka	2
36	Ľavý a pravý pedál	1
37	Podložka $\varnothing 10.2$ x $\varnothing 20$ x 1.0t	2
38	Imbusová skrutka M8 x P1.25 x 25	2
39	Krytka skrutiek kľúk	2
40	Kovová vložka	1
41	Prachový kryt	1

42	Závažové koleso	1
43	Šesťhranná matica 3/8" – 26	2
44	Matica 3/8" – 26	2
45	Vodiaci kolík	1
46	Ložisko 6302ZZ	2
47	Poistná podložka hriadeľa ø15	1
48	Podložka ø8 x ø16 x 1.5t	1
49	Podložka ø8 x ø19 x 3.0t	1
50	Skrutka M8 x P1.25 x 25	1
51	Matica M8 x P1.25	1
52	Pružina záťaže A	1
53	Pružinka háku	1
54	Matica M6 x P1.0	2
55	Drážkovaný remeň - 52" x 6	1
56	Podložka dynamo	1
57	Skrutka M4 x P0.7 x 10	4
58	Dynamo	1
60	Podložka ø6 x ø19 x 1.5t	1
61	Skrutka M6 x P1.0 x 12	1
62	Remeň 350" J2	1
63	Motorček	1
64	Kábel	1
65	Matica M5 x P0.8	4
66	Skrutka M5 x P0.8 x 40	4
67	Spodný ovládač	1
68	Skrutka M4 x P0.7 x 10	2
69	Batéria 6V 2.3 Ah	1
70	Pracka-F 38 x 50	1
71	Pracka-M 38 x 50	1
72	Remeň čierny 2.5 x 160 mm	5
73	Ovládací kábel	1
74	Kábel ovládania prevodu	1
75	Kábel snímača otáčok	1
76	Kábel so vstupom na adaptér	1
77	Kábel batérie	1
78	Prepojovací kábel	1
79	Zadný nosník	1
80	Oblúčková tyč 50 x 100 x 2.0t	2

81	Šesťhranná matica M8 x P1.25	2
82	Nastaviteľná nožička zadného nosníka M8 x 25 mm	2
83	Predný nosník	1
84	Krytka predného nosníka 50 x 100 x 2.0t	2
85	Transportné koliesko #032	2
86	Matica M8 x P1.25	2
87	Skrutka M8 x P1.25 x 40	2
88	Šesťhranná matica M8 x P1.25	2
89	Nastaviteľná nožička predného nosníka M8 x 25 mm	2
90	Konštrukcia ovládacieho stojana	1
91	Krytka zadného nosníka	2
92	Penová rukoväť ø28 x 3t x 400 mm	2
93	Stredný ovládací kábel	1
94	Prepojovací kábel snímača otáčok	1
95	Úchyt zadnej podložky	1
96	Zadná podložka	1
97	Samorezná skrutka ST4 x 20	6
98	Vnútoraná koncovka ø1-1/8" x 1.5t	4
99	Konštrukcia sedlovky	1
100	Puzdro kolieska	4
101	Koliesko	6
102	Ložisko	6
103	Hriadel'	2
104	Matica M12 x P1.75	2
105	Imbusová skrutka M8 x P1.25 x 35	4
106	Podložka ø8 x ø16 x 1.5t	8
107	Matica M8 x P1.25	6
108	Nastaviteľný hriadel'	1
109	Brzdna doštička	1
110	Podložka ø5 x ø12 x 1.0t	1
111	Křížová skrutka M4 x P0.7 x 8	1
112	Nastaviteľná priechodka	1
113	Nastaviteľný úchyt kormidla	1
114	Matica M12 x P1.75	1
115	Prítlačný káblový gombík UC-0.5	1
116	Křížová skrutka M4 x P0.7 x 10	1
117	Pružina	1
118	Podložka ø6 x ø19 x 1.5t	1

119	Skrutka s vnútorným šesťhranom M6 x P1.0 x 15	1
120	Vložka	1
121	Podložka $\varnothing 8 \times \varnothing 20 \times 1.5t$	1
122	Pružná podložka M8	1
123	Skrutka s vnútorným šesťhranom M8 x P1.25 x 15	1
124	Konštrukcia držiadiel DK860R	1
125	Kryt snímača tepu (dlhý)	2
126	Podložka snímača tepovej frekvencie (B)	2
127	Kryt snímača tepu (krátky)	2
128	Podložka snímača tepovej frekvencie (A)	2
129	Membránová klávesnica na držiadlách	2
130	Samoúchytná skrutka $\varnothing 2 \times 6$	2
131	Zápustná skrutka M3 x P0.5 x 25	4
132	Tlačidlo - ľavé 2 - <STOP & START>	1
133	Tlačidlo - pravé 2 - <LEVEL>	1
134	Spojovací kábel snímača tepovej frekvencie (spodný) ľavý	1
135	Spojovací kábel snímača tepovej frekvencie (spodný) pravý	1
136	Penové obloženie $\varnothing 27 \times 5t \times 245 \text{ mm}$	2
137	Držadlo	2
138	Skrutka M4 x P0.7 x 8	2
139	Konzola (led)	1
139-1	Úchytka konzoly	1
139-2	Reproduktor konzoly	1
139-3	Spodný kryt konzoly	1
139-4	Samorezná skrutka ST4 x 12	11
139-5	Horný kryt konzoly	1
139-6	LED panel	1
139-7	Membránové tlačidlá	1
139-8	Kľúč	1
139-9	Kábel tlačidiel	1
139-10	Protišmyková podložka	2
139-11	Zvukový signalizátor	2
139-14	Multimediálna klávesnica	1
139-15	Ochrana pred prachom	2
139-16	USB prachová ochrana	1
139-17	Samorezná skrutka ST3 x 8	12
139-18	Gombík na prichytenie káblov	1
139-19	Samoúchytná skrutka $\varnothing 4 \times 12$	1

139-21	Horný ovládač	1
139-22	Skrutka ST2 x 6	6
139-23	Bezdrôtový snímač teploty	1
139-24	Kábel srdcovej podložky	1
139-25	Káble multimediálnej klávesnice	1
139-26	Ovládací kábel (horný)	1
139-27	Kábel držiadla (horný)	1
140	Spodný dekoratívny kryt konzoly	1
141	Predný dekoratívny kryt konzoly (ľavý)	1
142	Predný dekoratívny kryt konzoly (pravý)	1
143	Úchyt držiaku fľaše	1
144	Držiak fľaše	1
145	Kryt ovládania (ľavý)	1
146	Kryt ovládania (pravý)	1
147	Skrutka M4 x P0.7 x 12	2
148	Podložka ø8 x ø12 x 1.0t	4
149	Skrutka s vnútorným šesťhranom M8 x P1.25 x 20	4
150	Skrutka M5 x P0.8 x 12	2
151	Skrutka M5 x P0.8 x 10	4
152	Samorezná skrutka ST4 x 20	2
153	Samorezná skrutka ST4 x 10	3
154	Podložka ø8 x ø16 x 1.5t	4
155	Pružná podložka M8	4
156	Skrutka M8 x P1.25 x 20	4
157	Podložka ø8 x ø16 x 1.5t	8
158	Matica M8 x P1.25	4
159	Skrutka s vnútorným šesťhranom M8 x P1.25 x 40	4
160	Rovná podložka ø8 x ø16 x 1.0t	8
161	Matica M8 x P1.25	4
162	Pružná podložka ø8	4
163	Skrutka M8 x P1.25 x 20	4
164	Samorezná skrutka ST4 x 16	4
165	Rovná podložka ø8 x ø16 x 1.0t	4
166	Pružná podložka ø8	4
167	Skrutka M8 x P1.25 x 20	4
168	Imbusový kľúč 6 x 40 x 120 mm	1
169	Vidlicový kľúč 13 mm + 15 mm	1
170	Imbusový kľúč 5 mm x 40 mm x 180 mm	1


171	Pohon DC 7.5V / 2.5A (RSS1006-188075-T2)	1
172	Prípojný kábel	1
190	Podložka sedla	1
192	Kovová matica	4

POKYNY K MONTÁŽI

Pre správne zostavenie zariadenia postupujte podľa uvedených krokov:


Krok 1

- Pripevnite predný a zadný nosník (C, D) k hlavnému rámu (B) pomocou skrutiek (K01), pružných podložiek (K02) a podložiek (K03).
- Podľa obrázku nižšie zapojte káble. Potom pripevnite stĺpik konzoly (A) k hlavnému rámu (B) pomocou skrutiek (K04) a podložiek (K05). Spojte pevne dotiahnite.
- Nasadte sedlo (F) na hlavný rám (B) pomocou skrutiek (K06). Použite podložky (K07) a samoistné matice (K08). Prichyťte ich pevne.

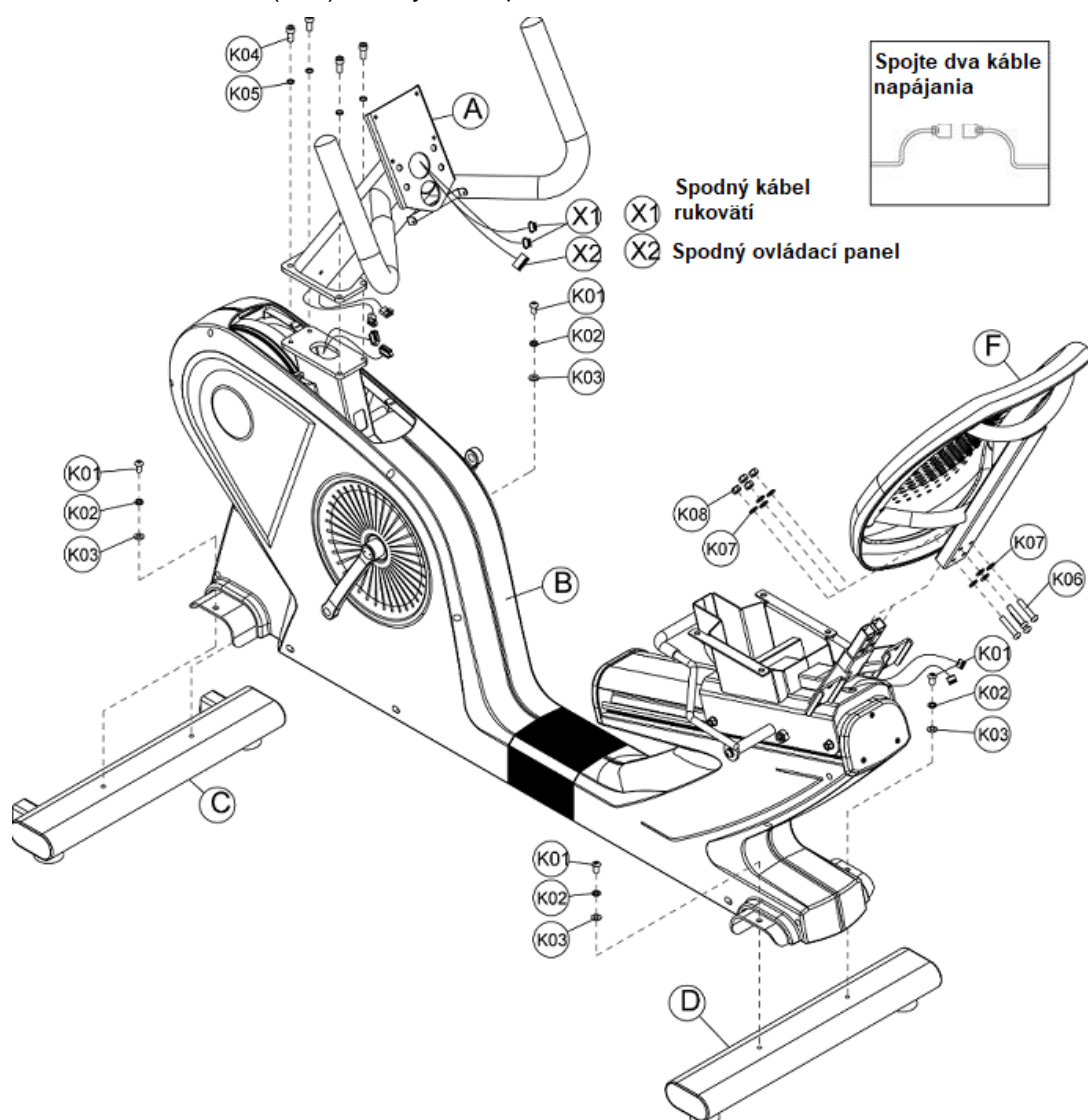


Krok 2

- Zapojte káble podľa obrázka.
- Potom upevníte držadlá (E) k hlavnému rámu (B) pomocou skrutiek (K09), podložiek (K10 a K11) a samoistných matíc (K12). Príliš ich neťahajte.
- Zapojte zvyšné káble k hlavnému rámu a poriadne utiahnite skrutky (K09), podložky (K10 a K11) a samoistné matice (K12).
- Akonáhle ste urobili vyššie spomínané kroky, môžete pripevniť sedlo (G) k hlavnému rámu pomocou skrutiek (K13) a podložiek (K14 a K15). Vid' obrázok nižšie.
- Pripevnite dekoratívny kryt stĺpika konzoly (H) k hlavnému rámu pomocou skrutiek (K21).
- Nainštalujte oba pedále (I). Správne rozlišujte medzi ľavým a pravým pedálom. Nápovedou Vám môže byť označenie „L“ (ľavý) a „R“ (pravý) na spodnej strane pedálov.

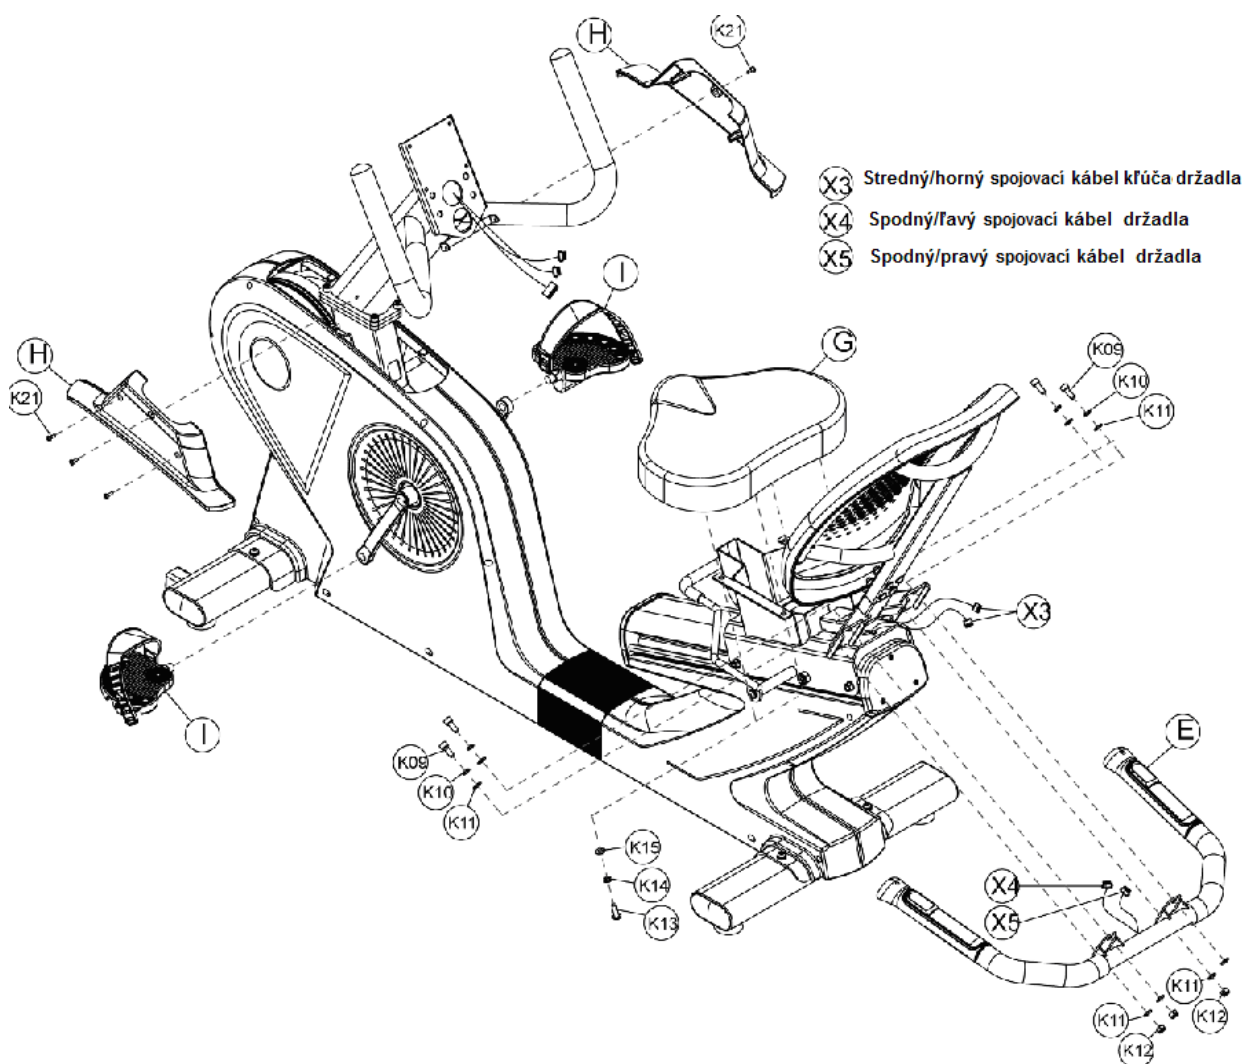

Krok 3

- Prepojte konzolu (J) s príslušnými káblami držiaka konzoly. Konzolu prichyťte pomocou skrutiek (K17).
- Potom pripevnite predný dekoratívny kryt konzoly (M) pomocou skrutiek (K18 a K19).
- Vložte úložný box (L) do krytky konzoly.
- Potom upevnite spodný dekoratívny kryt konzoly (N). Použite skrutky (K20).
- Pomocou skrutiek (K16) upevnite držiak fľaše (K) na hlavný rám.

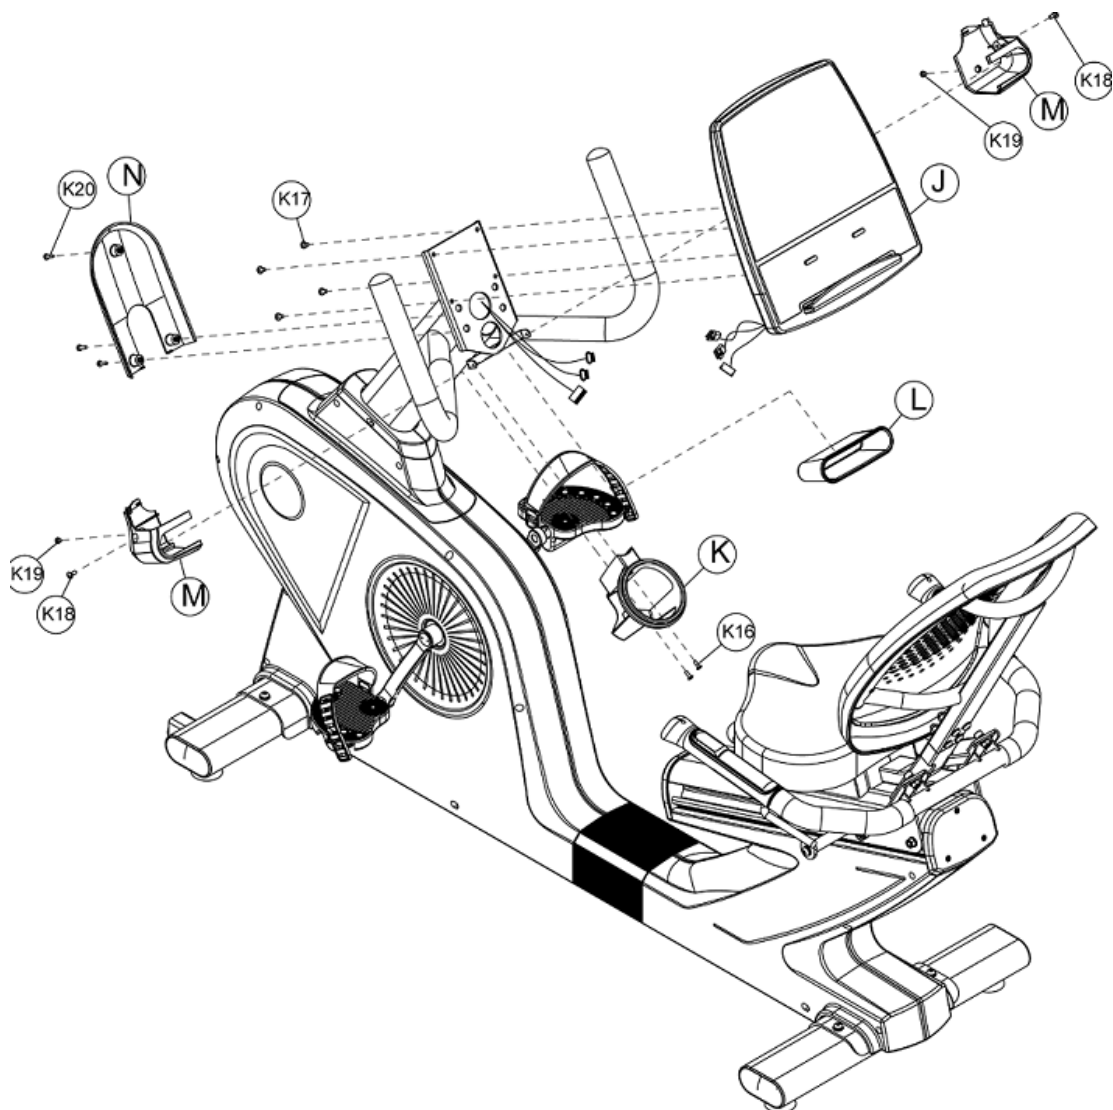

NÁVOD K OVLÁDANIU KONZOLY

DISPLEJ



Jedná sa o LED konzolu s nasledujúcimi funkciami: RPM (otáčky za minútu), SPEED (rýchlosť), TIME (čas), CALORIES (spálené kalórie), DISTANCE (vzdialenosť), WATTS (výkon), LEVEL (úroveň), bodový displej pre grafické zobrazenie.

SPUSTENIE DISPLEJA

1. Pohotovostný režim

Akonáhle začne konzola svietiť, zobrazí bodový displej metrické alebo palcové jednotky („KM“ alebo „ML“) v grafike U1. Môžete voliť v rozmedzí: U1 – U4.

2. Režim spánku

Ak je konzola v prevádzkovom režime a otáčky sú nižšie ako 30 alebo ak nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla po dobu 15 sekúnd, prístroj sa na 16 sekúnd prepne do pohotovostného režimu. Po uplynutí 16 sekúnd zariadenie zapípa a prejde do režimu spánku. Ak sa počas 16 sekúnd zvýšia otáčky nad 30 alebo sa stlačí nejaké tlačidlo, postup sa preruší a konzola sa prepne do pohotovostného režimu.

Ak sú otáčky v režime nastavenia nižšie ako 30 po dobu 10 sekúnd, prepne sa systém späť do pohotovostného režimu. Ak počas 5 sekúnd nedôjde k zvýšeniu otáčok alebo ak nebude stlačené nejaké tlačidlo, zariadenie sa na dobu 16 sekúnd prepne do pohotovostného režimu. Po uplynutí 16 sekúnd zariadenie zapípa a prejde do režimu spánku. Ak sa počas 16 sekúnd zvýšia otáčky alebo sa stlačí nejaké tlačidlo, činnosť sa preruší a zariadenie prejde späť do pohotovostného režimu.

Pokiaľ vo všetkých režimoch otáčky nedosiahnu hodnoty 30, začne bodový displej rolovať po dobu 5 sekúnd. Pokiaľ ani vtedy nebude dosiahnuté želaných otáčok, bodový displej na 5 sekúnd zobrazí nápis „PAUSE“.

FUNKCIE TLAČIDIEL

START : Stlačte „START“ a program spustí priamo funkciu „QUICK START“ (rýchly štart).

RECOVERY : Počas cvičenia sa chopte snímača tepu, kým okienko „PULSE“ nezobrazí hodnotu tepovej frekvencie. Potom stlačte toto tlačidlo „RECOVERY“. Displej sa zastaví a okienko „TIME“ začne odpočítavať jednu minútu. Potom displej zobrazí kondičnú hodnotu tepovej frekvencie pomocou značiek F1 ~ F6. F1 znamená najlepšiu kondíciu a F6 najhoršiu.

PAUSE : Stlačením tohto tlačidla počas cvičenia program automaticky prejde do stavu „PAUSE“. Ak ho stlačíte v priebehu nastavenia, vrátite sa späť na nastavovaný program s možnosťou jeho prestavenia.

STOP : Týmto tlačidlom zastavíte činnosť. Stláčaním tlačidla „ENTER“ môžete prepínať medzi jednotlivými okienkami displeja v tomto poradí: „SPEED - TIME – DISTANCE/RPM - CALORIES - WATTS“.

ENTER : Týmto tlačidlom potvrdíte nastavenia a prejdete na ďalšiu stránku.

DIRECTION : Stláčaním daných tlačidiel môžete zvýšiť alebo znížiť nastavené hodnoty (WEIGHT, HEIGHT, AGE, SEX, PULSE, TIME ...) a funkčné nastavenia (WATT, HRP, USER, PROGRAM, MANUAL). Dá sa nimi ovládať obťažnosť.

FUNKCIE PROGRAMOV

Programový režim: PROGRAMY P1~P12

1. Stlačte smerové tlačidlá pre voľbu programu P1~P12.
2. Pre vstup do nastavenia stlačte tlačidlo „ENTER“.
3. Potom opäť stlačte „ENTER“ a ukazovateľ času sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „TIME“. Predvolená časová hodnota (TIME) je „0:00“. Pomocou tlačidiel navoľte čas.
4. Po nastavení času stlačte „ENTER“ pre vstup do nastavenia „DISTANCE“ (vzdialenosti). Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „DISTANCE“. Východisková hodnota vzdialenosti je „0,0“. Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu.
5. Po voľbe vzdialenosti opäť stlačte „ENTER“ pre nastavenie spálených „CALORIES“ (spálené kalórie). Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „CALORIES“. Predvolená hodnota je „0“. Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu.
6. Hodnoty TIME - DISTANCE - CALORIES môžu byť zadané cyklicky. Po ich nastavení stlačte tlačidlo „START“ a zariadenie spustí operáciu.

Stláčaním tlačidla „ENTER“ v priebehu cvičenia môžete zmeniť zobrazenie v tomto poradí: „SPEED - TIME - DISTANCE/RPM - CALORIES - WATTS“.

Pokiaľ počas cvičenia stlačíte tlačidlo „PAUSE“, program sa preruší. Ukazovatele TIME/DISTANCE/CALORIES ukážu dosiahnuté dáta. Pokiaľ chcete po prerušení opäť pokračovať, stlačte tlačidlo „START“ a program sa opäť rozbehne a nadviaže na predchádzajúce dáta.

Stlačením tlačidla „STOP“ program zastavíte. Jeho opätovným stlačením odstránite cvičebné hodnoty a prejdete späť do hlavného nastavenia: MANUAL/PROGRAM/USER/HRC/WATTS.

Bodový displej:

Ak počas cvičenia nebude dosiahnutá hodnota otáčok 30, začne monitor dvakrát rolovať „RPM ↑“ po dobu 5 sekúnd. Pokiaľ ani po tomto upozornení nebude hodnota dosiahnutá, zobrazí sa na 5 sekúnd dvakrát nápis „PAUSE“.

Manuálny režim

1. Pomocou smerových tlačidiel zvolte „MANUAL“.
2. Stlačte tlačidlo „ENTER“ pre vstup do voľby hodnôt.
3. Potom stlačte tlačidlo „ENTER“, ukazovateľ času sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „TIME“. Predvolená časová hodnota (TIME) je „0:00“. Pomocou tlačidiel navoľte čas.
4. Po nastavení času stlačte „ENTER“ pre vstup do nastavenia „DISTANCE“ (vzdialenosti). Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „DISTANCE“. Východisková hodnota vzdialenosti je „0,0“. Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu.

5. Po voľbe vzdialenosti opäť stlačte „ENTER“ pre nastavenie spálených „CALORIES“ (spálené kalórie). Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „CALORIES“. Predvolená hodnota je „0“. Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu.
6. Hodnoty TIME - DISTANCE - CALORIES môžu byť zadané cyklicky. Po ich nastavení stlačte tlačidlo „START“ a zariadenie spustí operáciu.

Stláčaním tlačidla „ENTER“ v priebehu cvičenia môžete zmeniť zobrazenie v tomto poradí: „SPEED - TIME - DISTANCE/RPM - CALORIES - WATTS“.

Pokiaľ počas cvičenia stlačíte tlačidlo „PAUSE“, program sa preruší. Ukazovatele TIME/DISTANCE/CALORIES ukážu dosiahnuté dáta. Pokiaľ chcete po prerušení opäť pokračovať, stlačte tlačidlo „START“ a program sa opäť rozbehne a nadviaže na predchádzajúce dáta.

Stlačením tlačidla „STOP“ program zastavíte. Jeho opätovným stlačením odstránite cvičebné hodnoty a prejdete späť do hlavného nastavenia: MANUAL/PROGRAM/USER/HRC/WATTS.

Bodový displej:

Ak počas cvičenia nebude dosiahnutá hodnota otáčok 30, začne monitor dvakrát rolovať „RPM ↑“ po dobu 5 sekúnd. Pokiaľ ani po tomto upozornení nebude hodnota dosiahnutá, zobrazí sa na 5 sekúnd dvakrát nápis „PAUSE“.

Používateľský režim

1. Pomocou smerových tlačidiel zvolte „USER“.
2. Stlačte tlačidlo „ENTER“ pre vstup do voľby hodnôt.
3. Potom stlačte tlačidlo „ENTER“, ukazovateľ času sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „TIME“. Predvolená časová hodnota (TIME) je „0:00“. Pomocou tlačidiel navoľte čas.
4. Po nastavení času stlačte „ENTER“ pre vstup do nastavenia „DISTANCE“ (vzdialenosti). Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „DISTANCE“. Východisková hodnota vzdialenosti je „0,0“. Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu.
5. Po voľbe vzdialenosti opäť stlačte „ENTER“ pre nastavenie spálených „CALORIES“ (spálené kalórie). Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „CALORIES“. Predvolená hodnota je „0“. Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu.
6. Hodnoty TIME - DISTANCE - CALORIES môžu byť zadané cyklicky. Po ich nastavení stlačte tlačidlo „START“ a zariadenie spustí operáciu.

Ak chcete tiež grafické zobrazenie, postupujte takto:

1. Vstúpte do režimu „USER“. Ukazovateľ „TIME“ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „TIME“. Predvolená hodnota je „0:00“.
2. Pre zobrazenie grafu stlačte tlačidlo „ENTER“ a držte 3 sekundy. Potom zabliká prvý riadok bodového displeja. Ukazovateľ „TIME“ zobrazí kód S-1.
3. Stláčaním smerových tlačidiel navoľte úroveň (LEVEL). Po kompletnej voľbe a jej potvrdení stlačte „ENTER“ pre nastavenie úrovne programu na ďalšom riadku.
4. Ak sa nastavenie úrovne podarilo, môže používateľ stlačením tlačidla „ENTER“ prejsť do ďalšieho nastavenia. Celkom môže nastaviť 16 úrovní (S-1 ~ S-16). Po úspešnom nastavení sa zariadenie prepne do nastavenia času (TIME) pre spustenie operácie.

Stláčaním tlačidla „ENTER“ v priebehu cvičenia môžete zmeniť zobrazenie v tomto poradí: „SPEED - TIME - DISTANCE/RPM - CALORIES - WATTS“.

Pokiaľ počas cvičenia stlačíte tlačidlo „PAUSE“, program sa preruší. Ukazovatele TIME/DISTANCE/CALORIES ukážu dosiahnuté dáta. Pokiaľ chcete po prerušení opäť pokračovať, stlačte tlačidlo „START“ a program sa opäť rozbehne a nadviaže na predchádzajúce dáta.

Stlačením tlačidla „STOP“ program zastavíte. Jeho opätovným stlačením odstránite cvičebné hodnoty a prejdete späť do hlavného nastavenia: MANUAL/PROGRAM/USER/HRC/WATTS.

Bodový displej:

Ak počas cvičenia nebude dosiahnutá hodnota otáčok 30, začne monitor dvakrát rolovať „RPM ↑“ po dobu 5 sekúnd. Pokiaľ ani po tomto upozornení nebude hodnota dosiahnutá, zobrazí sa na 5 sekúnd dvakrát nápis „PAUSE“.

Meranie tepovej frekvencie (HRP)

- 1 Pomocou smerových tlačidiel zvolte „HRP“.
- 2 Stlačte „ENTER“ pre nastavenie hodnôt.
- 3 Po stlačení tlačidla „ENTER“ sa rozsvieti ukazovateľ výšky (HEIGHT) a na bodovom displeji sa zobrazí nápis „HEIGHT“. Predvolená hodnota je „170“. Pomocou smerových tlačidiel hodnotu upravte.
- 4 Po nastavení výšky, stlačte „ENTER“, ukazovateľ veku (AGE) sa rozsvieti a bodový displej zobrazí „AGE“. Východisková hodnota veku je „30“. Pomocou smerových tlačidiel hodnotu upravte.
- 5 Po nastavení veku, stlačte „ENTER“, ukazovateľ pohlavia (SEX) sa rozsvieti a bodový displej zobrazí „GENDER“. Môžete zvoliť medzi „M“ (muž) a „F“ (žena). Vyberte pomocou smerových tlačidiel.
- 6 Po nastavení pohlavia stlačte tlačidlo „ENTER“, ukazovateľ cieľovej hodnoty „TARGET“ (90%, 75%, 55%) sa rozsvieti a okienko „PULSE“ zobrazí predvolenú hodnotu. Pomocou smerových tlačidiel navoľte cieľovú hodnotu. „TARGET“ by mal používateľovi umožniť voľbu hodnôt pomocou smerových tlačidiel. Predvolené hodnoty (90%, 75%, 55%) závisia na výške, veku a pohlaví.
- 7 Po nastavení tepu (PULSE) stlačte tlačidlo „ENTER“ a ukazovateľ času sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „TIME“. Predvolená časová hodnota (TIME) je „0:00“. Pomocou smerových tlačidiel čas navoľte.
- 8 Po nastavení času stlačte „ENTER“ pre vstup do nastavenia „DISTANCE“ (vzdialenosti). Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „DISTANCE“. Východisková hodnota vzdialenosti je „0,0“. Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu.
- 9 Po voľbe vzdialenosti opäť stlačte „ENTER“ pre nastavenie spálených „CALORIES“ (spálené kalórie). Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „CALORIES“. Predvolená hodnota je „0“. Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu.
- 10 Hodnoty TIME - DISTANCE - CALORIES môžu byť zadané cyklicky. Po ich nastavení stlačte tlačidlo „START“ a zariadenie spustí operáciu.

Stláčaním tlačidla „ENTER“ v priebehu cvičenia môžete zmeniť zobrazenie v tomto poradí: „SPEED - TIME - DISTANCE/RPM - CALORIES - WATTS“.

Pokiaľ počas cvičenia stlačíte tlačidlo „PAUSE“, program sa preruší. Ukazovatele TIME/DISTANCE/CALORIES ukážu dosiahnuté dáta. Pokiaľ chcete po prerušení opäť pokračovať, stlačte tlačidlo „START“ a program sa opäť rozbehne a nadviaže na predchádzajúce dáta.

Stláčením tlačidla „STOP“ program zastavíte. Jeho opätovným stláčením odstránite cvičebné hodnoty a prejdete späť do hlavného nastavenia: MANUAL/PROGRAM/USER/HRC/WATTS.

A) Zahrievací proces

- 1) Obťažnosť je prednastavená na úroveň „1“. Kontrola tepovej frekvencie sa automaticky spustí za 1 minútu.
- 2) Používateľ môže kedykoľvek pomocou smerových tlačidiel meniť úroveň obťažnosti.

B) Kontrola tepovej frekvencie

- 1) Prípadný rozdiel medzi aktuálnou tepovou frekvenciou a predvolenou tepovou frekvenciou (55% / 75% / 90% / TARGET) bude zobrazovaný cca 10 sekúnd.
- 2) Ak program nezaznamená aktuálnu tepovú frekvenciu, potom sa preruší a obťažnosť sa nebude ďalej zvyšovať. Na tepovom zobrazení sa objaví „P“.
- 3) Používateľ môže meniť obťažnosť aj pomocou smerových tlačidiel.

- 4) Ak bude aktuálna hodnota tepovej frekvencie nižšia ako tá predvolená (o 4 jednotky), program automaticky zvýši obťažnosť vždy o jednu úroveň až ku konečnému maximu (16).
- 5) Ak je aktuálna hodnota tepovej frekvencie vyššia ako tá predvolená (o 4 jednotky), systém automaticky zníži obťažnosť vždy o jednu úroveň až na minimum (1).
- 6) Ak aktuálna hodnota tepovej frekvencie dosiahne prednastavené hodnoty počas troch po sebe idúcich minút, alebo ak vyprší prednastavený čas, program kontroly tepovej frekvencie sa automaticky ukončí a prejde do „COOL DOWN“ fázy (oddychovej fázy).

C) Minútová oddychová fáza po meraní tepu

- 1) Akonáhle nabehne minútová oddychová fáza, program používateľa upozorní tiahlym pípnutím. Bodový displej zobrazí „COOL“ a časový ukazovateľ začne odpočítavať jednu minútu.
- 2) V tejto fáze bude obťažnosť udržiavaná na úrovni „1“ a všetky získané dáta budú uchované pre ďalšie cvičenie.
- 3) V tejto fáze sa dá použiť iba tlačidlo „STOP/RESET“.

Režim výkonu (WATT)

- 1 Pomocou smerových tlačidiel zvolíte „WATTS“.
- 2 Stlačte tlačidlo „ENTER“ pre nastavenie hodnôt.
- 3 Po stlačení tlačidla „ENTER“ sa rozsvieti ukazovateľ „WATT“ a LED kontrolka zabliká na displeji „WATTS“. Predvolená hodnota je „120“. Pomocou smerových tlačidiel navoľte hodnotu.
- 4 Po nastavení výkonu (WATT) stlačte tlačidlo „ENTER“, ukazovateľ času sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „TIME“. Predvolená časová hodnota (TIME) je „0:00“. Pomocou smerových tlačidiel navoľte čas.
- 5 Po nastavení času stlačte „ENTER“ pre vstup do nastavenia „DISTANCE“ (vzdialenosti). Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „DISTANCE“. Východisková hodnota vzdialenosti je „0,0“. Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu.
- 6 Po voľbe vzdialenosti opäť stlačte „ENTER“ pre nastavenie spálených „CALORIES“ (spálené kalórie). Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „CALORIES“. Predvolená hodnota je „0“. Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu.
- 7 Hodnoty TIME - DISTANCE - CALORIES môžu byť zadané cyklicky. Po ich nastavení stlačte tlačidlo „START“ a zariadenie spustí operáciu.

Stláčaním tlačidla „ENTER“ v priebehu cvičenia môžete zmeniť zobrazenie v tomto poradí: „SPEED - TIME - DISTANCE/RPM - CALORIES - WATTS“.


Pokiaľ počas cvičenia stlačíte tlačidlo „PAUSE“, program sa preruší. Ukazovatele TIME/DISTANCE/CALORIES ukážu dosiahnuté dáta. Pokiaľ chcete po prerušení opäť pokračovať, stlačte tlačidlo „START“, program sa opäť rozbehne a nadviaže na predchádzajúce dáta.

Stlačením tlačidla „STOP“ program zastavíte. Jeho opätovným stlačením odstránite cvičebné hodnoty a prejdete späť do hlavného nastavenia: MANUAL/PROGRAM/USER/HRC/WATTS.


Bodový displej:

Ak počas cvičenia nebude dosiahnutá hodnota 30 otáčok, začne monitor dvakrát rolovať „RPM ↑“ po dobu 5 sekúnd. Pokiaľ ani po tomto upozornení nebude hodnota dosiahnutá, zobrazí sa na 5 sekúnd dvakrát nápis „PAUSE“.


GRAFICKÉ SYMBOLY

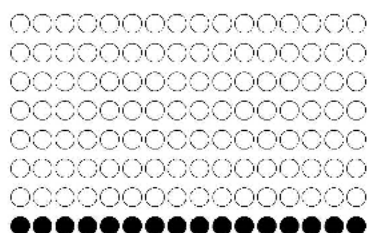

Manuálny

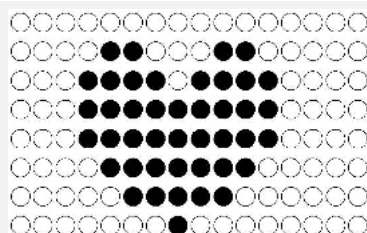


Tepová frekvencia

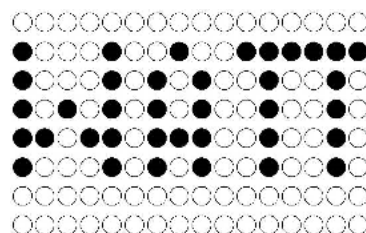


WATT


P1

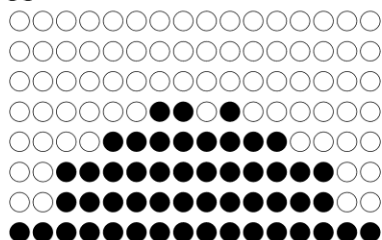


P2

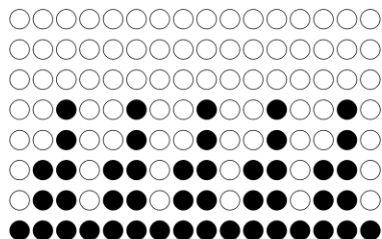


P3

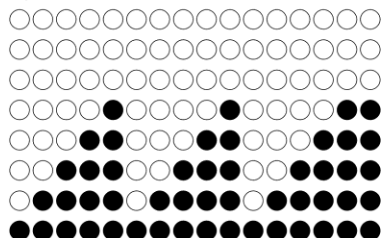


P4

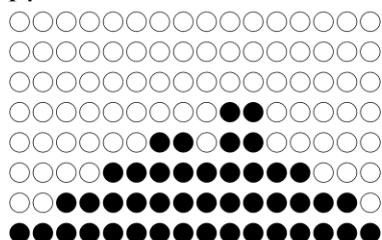


P5

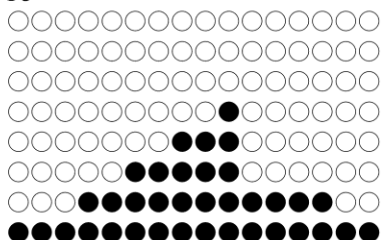


P6

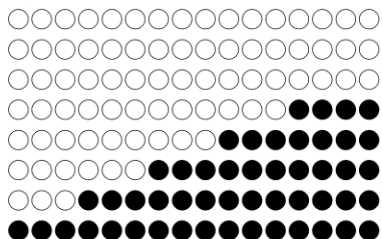


P7

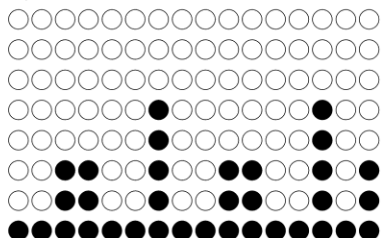


P8

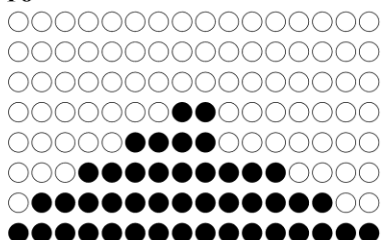


P9

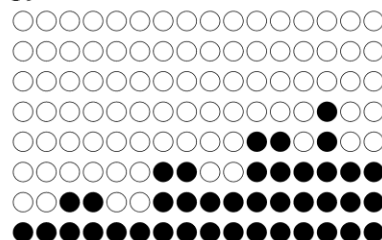


P10

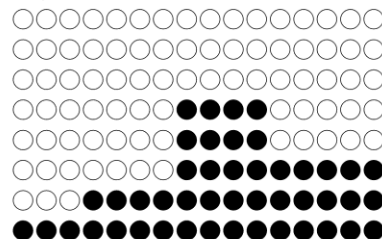

P11

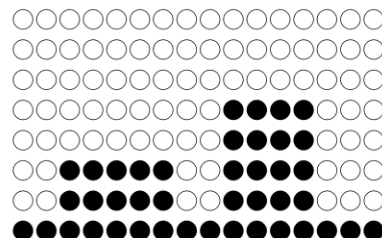

P12

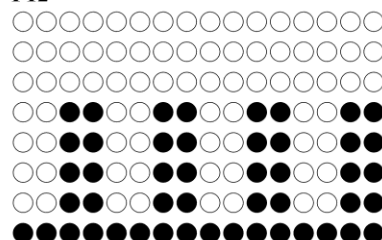

VÝHODY RECUMBENTU

Recumbenty sú výbornou voľbou v prípade potreby stabilizácie bedrovej časti chrbta, pretože sedíte opretí, kým pri bicyklovaní na klasickom rotopede ste zhrbený nad kormidlom. Recumbent teda podporuje lepšie držanie tela.

Recumbenty sú tiež priaznivejšie k Vaším kĺbom. Spodná časť chrbta je totiž položená na veľkom, stabilnom sedle, a Vaše kolená a členky sú chránené pred možným poranením.

Skutočnosť, že sedlo je väčšie, býva často najväčším rozdielom oproti klasickým rotopedom. Práve pohodlie pri sedení je rozdiel, ktorý pocíti každý kto vyskúša tento druh rotopedu.

Recumbent je dobrou voľbou aj pre väčšinu ľudí s neurologickými poruchami. Ak Váš chrbát alebo kĺby trpia reumatoidnou artritídou, môže recumbent byť najlepším riešením pre Vás z dôvodu rozloženia hmotnosti Vášho tela.

ÚDRŽBA A USKLADNENIE

- Použite len mäkkú handričku a jemný prostriedok na čistenie.
- Plastové časti nečistite abrazívami alebo rozpúšťadlami.
- Po každom použití zotrite pot.
- Zariadenie chráňte pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Zariadenie, počítač a konzolu chráňte pred priamym slnkom.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc.
- Skladujte na suchom a čistom mieste mimo dosahu detí.
- Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý a že stroj nie je zapojený do elektriny.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: