



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 14244 Kolobežka WORKER Iridio

OBSAH

TECHNICKÉ ÚDAJE	3
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	3
SPRÁVNE POUŽÍVANIE A BRZDENIE	3
PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA A ÚDRŽBY	4
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ	4
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	5

TECHNICKÉ ÚDAJE

Priemer koliesok: 200 mm

Max. nosnosť: 100 kg

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Pred používaním výrobku si dôkladne prečítajte nasledujúce inštrukcie. Návod si uchovajte pre budúce možné použitie.

1. Pri jazde odporúčame používať aspoň nasledujúcu ochrannú výbavu: prilbu, chrániče kolien a lakťov, rukavice (prípadne chrániče zápästia). Toto vybavenie slúži k ochrane pred prípadnými úrazmi, riziko zranenia však nemožno úplne vylúčiť.
2. Počas jazdy na kolobežke vždy noste obuv (pokiaľ možno pevnú obuv, nie papuče alebo topánky s podpätkom a pod.). Pred jazdou vždy skontrolujte, či Vaše oblečenie nie je príliš voľné, či máte pevne utiahnuté šnúrky od topánok a či ani ostatné veci, ktoré máte pri sebe (napr. batoh), neohrozujú bezpečnosť jazdy, resp. že nemôže dôjsť k zachyteniu týchto vecí za iné predmety. Pri jazde nepoužívajte slúchadlá a ďalšie veci, ktoré bránia sluchu.
3. Kolobežku nepoužívajte po zotmení.
4. Jazda na kolobežke má byť prevádzkovaná na rovnom, čistom a suchom povrchu. Vyhýbajte sa ostrým hrboľom na ceste, kameňom, dieram, výmoľom, štrku, piesku, spadnutému lístiu, mokrému povrchu a kalužiam, kanálovým mrežiam, obrubníkom, jazde v teréne, hrubému povrchu a inému znečisteniu alebo prudkým zmenám povrchu. Všetky uvedené okolnosti ovplyvňujú jazdu. Môžu znížiť priľnavosť koliesok k povrchu, sťažiť zatáčanie alebo predĺžiť brzdnú dráhu a tým zapríčiniť nehodu, poranenie používateľa alebo poškodenie výrobku. Jazdou na nevhodnom povrchu môže dôjsť k poškodeniu nie neúmernému opotrebeniu kolobežky.
5. Vyvarujte sa riskantných miest, kde sa ovládateľnosť kolobežky znižuje. Nejazdite v blízkosti schodov, zvažujúcich sa ciest, kopcov, vozovky a plaveckých bazénov alebo iných vodných plôch.
6. Zariadenie nepoužívajte v prevádzke (na verejných komunikáciách, atď.). Uistite sa, že jeho používaním neporušujete miestne platné predpisy a obmedzenia.
7. Dávajte prednosť chodcom a nejazdite príliš blízko nich.
8. Nikdy sa nenechávajte ťahať iným vozidlom ani človekom idúcim na bicykli, na korčuliach alebo na skateboarde.
9. Kolobežka je určená k rekreačnej jazde. Na kolobežke sa nesmú vykonávať žiadne zložité figúry a akrobacie. Kolobežka nie je určená na agresívnu jazdu cez prekážky, ku skokom alebo k jazde po nezodpovedajúcom povrchu (dlažobné kocky, poľné cesty atď.).
10. Pred zahájením používania skontrolujte obmedzenie používania vzhľadom k predpisom o bezpečnosti cestnej premávky.

SPRÁVNE POUŽÍVANIE A BRZDENIE

- Kolobežku je treba používať opatrne, pretože jazda na nej vyžaduje veľkú zručnosť. Zručnosť riadiť a telom udržiavať rovnováhu, aby nedošlo k pádom a nehodám, ktoré spôsobujú úrazy užívateľa a iných osôb.
- Používateľ pri jazde stojí na doske (stúpadle), odráža sa nohou od podkladu a riadi kormidlom. Pravidelne striedajte odrazovú nohu.
- Pri jazde sa držte oboch rukovätí (oboma rukami). Znížte rýchlosť, keď zatáčate alebo nejдете rovno a hrozí strata rovnováhy.
- Pred spustením kolobežky je nutné najprv znížiť rýchlosť. Po úplnom zastavení kolobežky zložte najprv jednu nohu a následne až druhú.


- Rýchlosť zmenšíte tým, že našliapnete na diel nachádzajúci sa nad zadným kolieskom kolobežky. Pri zošliapnutí tohto dielu (krytu) dôjde k spomaleniu až zastaveniu kolobežky.
- Z kolobežky nezoskakujte za jazdy.
- Mechanizmus znižujúci rýchlosť sa pri stálom používaní zahrieva. Preto ho po každom brzdení vždy úplne uvoľnite. Z rovnakých dôvodov tiež nie je vhodné dotýkať sa brzdného mechanizmu ihneď po zastavení.
- Začiatocníci by mali začať s používaním kolobežky pod dohľadom ďalšej (dospeléj) osoby, ktorá bude pomáhať s udrжанím rovnováhy a pod.
- Pred začatím jazdy si vyskúšajte ovládacie prvky kolobežky, aby neskôr nedochádzalo k pádu či zachyteniu.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA A ÚDRŽBY

1. Pred každým použitím je nutné skontrolovať upevnenie (dotiahnutie) a nepoškodenosť všetkých spojov, skrutiek, koliesok a ďalších pripojených častí. Ďalej skontrolujte správne nastavenie riadidiel (radiaceho systému). Jazdu možno začať len vtedy, keď je výrobok plne funkčný.
2. Pred jazdou vždy overte, či na povrchu kolobežky nie sú nejaké praskliny. Ak áno, kolobežka nie je vhodná k ďalšiemu používaniu a je nutné ju vymeniť. Kolobežku tiež nepoužívajte, ak sa na nej objavia ostré hrany.
3. Výrobok by mal byť pravidelne kontrolovaný s ohľadom na opotrebovanie a poškodenie. Iba tak bude zodpovedať bezpečnostným podmienkam. Pravidelná údržba zvyšuje bezpečnosť kolobežky. Nepoužívajte poškodený výrobok.
4. Pred jazdou vždy kontrolujte jazdné vlastnosti. Ak sa kolieska odchyľujú na bok, je nutné overiť, či sú správne dotiahnuté. Ak sa kolieska netočia hladko, potom je nutné namazať ložiská ľahkým strojovým olejom. Ak sa ani potom netočia ložiská/kolieska hladko alebo ak sú inak poškodené, je nutné ich vymeniť. Pribežne kontrolujte stav koliesok a opotrebované vymeňte. Pri nerovnom schádzaní z jednej strany otočte kolieska o 180 stupňov.
5. Ak obsahuje konštrukcia kolobežky samopoistné matice či ostatné samopoistné príslušenstvo, dochádza pri častom povoľovaní a uťahovaní k strate ich účinnosti. V tomto prípade je nutné pracovnú časť vymeniť.
6. Nevykonávajte na kolobežke iné úpravy, než ktoré sú popísané v návode.
7. Na čistenie používajte mydlovú vodu a mäkkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá, farby, lepidlá a iné agresívne prostriedky. Nepoužívajte hrubé (drsne) materiály, ktoré by mohli výrobok nenávratne poškodiť. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškriabať povrch kolobežky.
8. Výrobok skladujte na suchom, tmavom a chladnom mieste, v dobre vetranej miestnosti, chránenej pred slnečným žiarením a nadmerným prachom.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ

1. Uvoľnite skrutku na skladacom mechanizme, trochu pozdvihnite kolobežku a následne potiahnite prostrednú páčku smerom nahor. Tým sa tyč kormidla uvoľní.
2. Zdvihnite tyč nahor. Akonáhle bude tyč kormidla v pravom uhle voči doske (stúpadle), zatlačte páčku smerom nadol. Tým sa skrutka zacvakne do druhej dierky. Dotiahnite poriadne rýchlopínaciu skrutku.
3. Povoľte skrutku na tyči kormidla, vytiahnite ho do požadovanej výšky. Zacvaknite vyčnievajúce tlačidlo do dierky (smerom von). Bezpečne dotiahnite rýchlopínaciu skrutku.
4. Upravte kormidlo do tvaru "T". Vyčnievajúce tlačidlá musia zapadnúť do dierok na oboch stranách.
5. Kolobežku rozložíme tak, že zopakujeme kroky uvedené vyššie, ale v opačnom poradí.

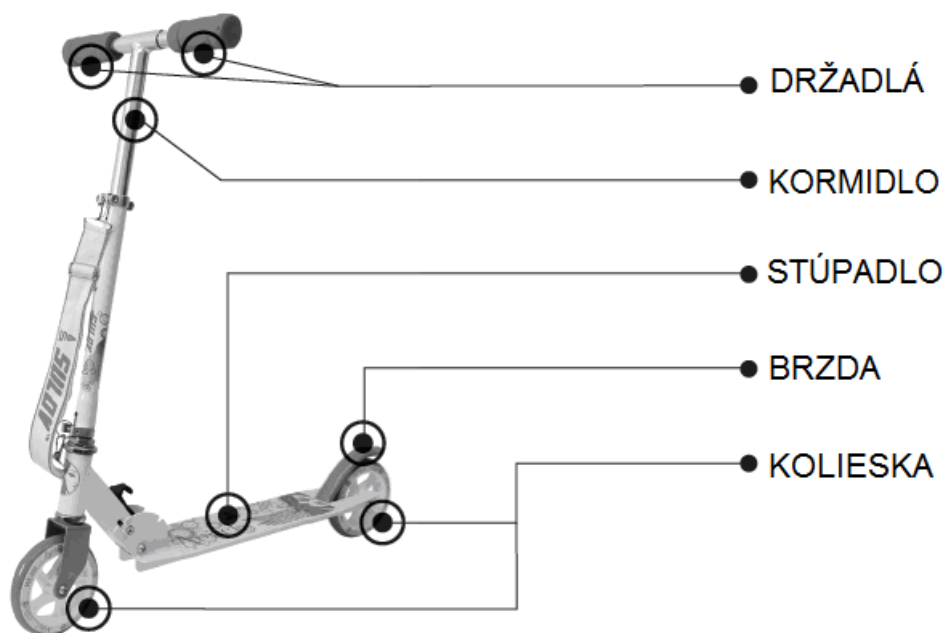

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľučkách a kľučiek k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácií tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja :

Pečiatka a podpis predajcu: