




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

**IN 14401 Bezpružinová trampolína s držadlom inSPORTline
Cordy**

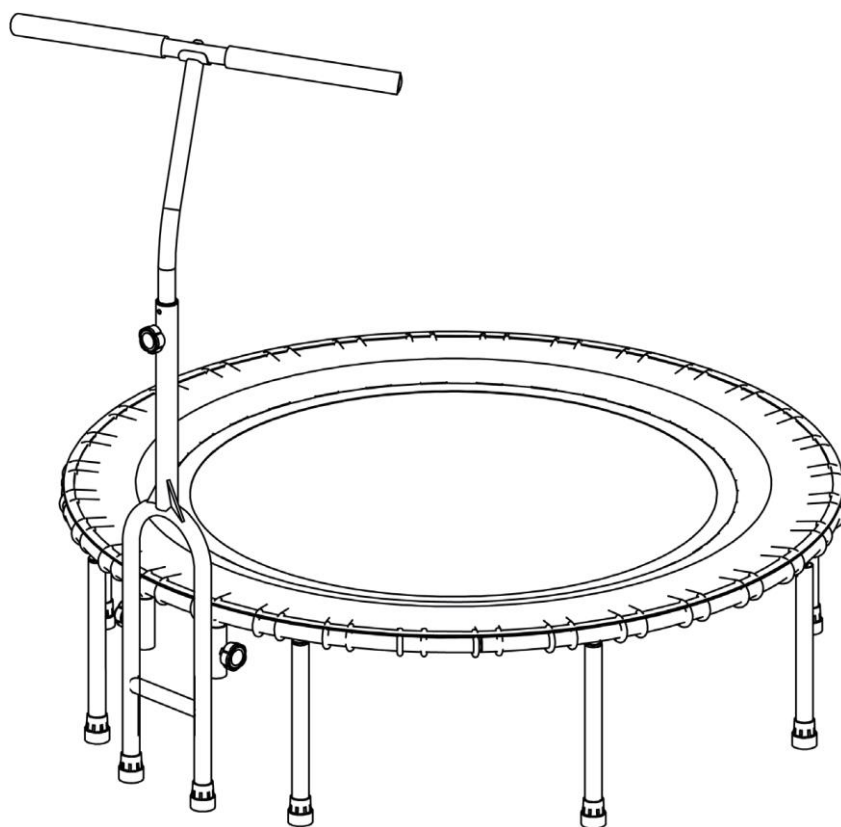

OBSAH

ÚVOD	3
PARAMETRE	3
OBSAH BALENIA	3
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	3
SPRÁVNE POUŽÍVANIE	4
MONTÁŽ	5
ROZLOŽENÉ ZARIADENIE	6
KROKY ZOSTAVENIA	6
RÁM	7
ODRAZOVÁ PLOCHA (PLACHTA)	7
DRŽADLO S RUKOVÄŤOU	10
ČISTENIE A ÚDRŽBA	11
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	12

ÚVOD

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie tohto produktu. Pred začatím montáže a užívaním produktu si pozorne prečítajte priložený manuál. Ak budete trampolínu odovzdávať ďalšiemu používateľovi, predajte ju vrátane manuálu. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za zranenia alebo škody, vzniknuté nesprávnym používaním. Vyhradzuje si taktiež právo zmeny vzhľadu, obalu alebo použitia trampolíny.

PARAMETRE

- Model: TX-B6393
- Max. hmotnosť používateľa: 110 kg
- Minimálny vek používateľa: 14 rokov
- Celková hmotnosť výrobku: 12,04 kg
- Priemer trampolíny: 1 145 mm
- Výška rámu: 340 mm
- Celková výška vrátane držiadla: min. 1 185 mm, max. 1 285 mm

OBSAH BALENIA

Balenie obsahuje:

- trampolínu vrátane nastaviteľného držiadla
 - Rám (4 diely)
 - Držiadlo (3 diely)
 - Odrazová plachta s pútkami
 - 3 poistné skrutky
 - Skrutka na zabezpečenie držiadla
- 32 pružných pútok (+ 2 náhradné)
- osem podstavcov (podstavec držiadla má dve nohy)
- vybavenie pre ľahkú montáž pútok
- Imbusový kľúč so skrutkovačom
- tlačенý a digitálny montážny manuál

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Maximálna hmotnosť používateľa je 110 kg. Nesmie byť prekročená.
- Trampolína je určená pre komerčné použitie. Nejedná sa o terapeutickú pomôcku. Výrobok zodpovedá norme EN 13219.
- Trampolína sa smie používať iba podľa manuálu. Akékoľvek iné použitie môže mať za následok vážne zranenie, vrátane smrteľného.
- Na zariadení sa nesmú vykonávať žiadne nepovolené úpravy alebo nedovolená údržba.
- Montáž smie vykonávať len dospelá osoba.
- Trampolína nie je koncipovaná ako detská hračka. Nepúšťajte na ňu deti alebo domáce zvieratá. Používateľ musí byť starší ako 14 rokov. Pre väčšiu bezpečnosť a lepšiu cvičebný efekt odporúčame využiť odborného športového dozoru.

- Na trampolíne smie v danej chvíli cvičiť iba jedna osoba.
- Na trampolínu alebo do jej blízkosti neumiestňujte žiadne ďalšie predmety. Nič neumiestňujte a nevstupujte do priestoru pod trampolínu.
- Trampolínu nesmú používať ľudia s obmedzenou motorikou alebo so zníženým vnímaním. V prípade pochybností sa najprv poraďte s lekárom o vhodnosti cvičenia.
- Pred každým cvičením sa najsôr zahrejte prípravnými cvikmi.
- Dbajte na správnu ventiláciu priestoru, kde cvičíte.
- Na cvičenie sa vhodne a pohodlne oblečte. Nepoužívajte príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí. Cvičte iba v obuvi. POZOR: nepoužívajte topánky s príliš tvrdou podrážkou alebo s ostrými hranami. Urýchlili by ste tak opotrebenie trampolíny alebo by ste ju mohli priamo poškodiť.
- Pred začatím cvičenia sa poraďte so svojím lekárom. Je to zvlášť vhodné, ak chcete cvičiť po dlhšej pauze alebo ak máte problémy so srdcom, krvným obehom, popr. ortopedické problémy. Použitie trampolíny by mali konzultovať tiež tehotné ženy.
- Cvičte pozvoľne a vyberte si adekvátne tempo. Prílišná záťaž môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám. Dodržujte pravidelné prestávky.
- Trampolínu nepoužívajte bezprostredne po jedle. Taktiež neskáčte pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Cvičte iba, ak sa cítite v poriadku. Pokiaľ počas cvičenia pocítite nevoľnosť alebo iné zdravotné komplikácie (vrátane zrýchleného dychu alebo srdcovú arytmiu), okamžite prestaňte cvičiť. Pred opätovným cvičením vec konzultujte s lekárom.
- Trampolínu umiestnite len na pevný, rovný a čistý povrch. Parkety alebo iné menej odolné podlahové krytiny chráňte podložkou.
- Trampolínu montujte a používajte iba vo vnútorných priestoroch a chráňte pred vonkajšími vplyvmi.
- Pri montáži bočných elastických pútok dávajte pozor, aby ste si nepriškripli ruky. Pútko slúžia na prichytenie odrazovej plochy (plachty) k hlavnému rámu. Je nutné ich správne upnúť a ich pružnosť pravidelne kontrolovať. Pri ich napínaní buďte opatrní a používajte dodané náčinie. Pre montáž sú potrební dvaja ľudia.
- Trampolínu nepoužívajte v miestnostiach s nízkym stropom, kde by hrozil náraz hlavy na plochu stropu alebo na iný predmet. Zachovajte dostatočný odstup od ostatného vybavenia miestnosti min. 2 m. Zachovanie dostatočného odstupu je nutné pre bezpečné opustenie zariadenia a únik v prípade nebezpečenstva. Trampolínu neumiestňujte na betón, asfalt alebo iný tvrdý povrch.
- Produkt nedávajte do blízkosti tepelných zdrojov (ohneň, krb, pec atď.).
- Trampolínu nepoužívajte, pokiaľ sa na nej objavia ostré hrany.
- Na trampolíne neskáčte, ak je mokrá.
- Produkt nesmie byť vystavený priamemu slnečnému svetlu, mrazu, nadmernej vlhkosti alebo prudkým teplotným zmenám. To by ho mohlo nenávratne poškodiť.

SPRÁVNE POUŽÍVANIE


- Pred každým cvičením sa uistite, že všetky diely a skrutky sú na svojom mieste a pevne držia. Pravidelne kontrolujte všetky súčiastky, či nie sú poškodené alebo opotrebované. Ak tomu tak je, trampolínu nepoužívajte. Poškodené alebo opotrebované súčiastky musia byť ihneď vymenené.
- Trampolínu neupravujte sami. Obráťte sa na odborný servis. Neodborným zásahom by ste porušili podmienky záruky.

- Uistite sa, že je rám stabilný a že všetkých 32 pružných pútok správne drží. Musia byť napnuté. Pred každým použitím sa uistite, že všetky diely držadla, sú do seba správne zasunuté a že je držadlo nastavené na požadovanú výšku.
- Držadlo Vám pomôže pri udržaní rovnováhy. Nevešajte sa na držadlo celou telesnou váhou, aby ste trampolínu neprevrhli. Dávajte pozor, aby ste sa odevom alebo vlasmi o držadlo nezachytili.
- Výška držadla sa dá nastaviť vzhľadom k telesnej výške cvičenca. Po nastavení nezabudnite držadlo zabezpečiť pomocou skrutky.
- Na trampolínu nič neumiestňujte. Nepripínajte na ňu nedovolené doplnky.
- Trampolína je určená iba k ľahkým fitness cvičeniam (náklony, chôdza, mierne skoky atď.). V žiadnom prípade na nej nerobte saltá alebo z nej nezoskakujte. Prípadný pád na krk alebo na hlavu by mohol mať fatálne následky.
- Na trampolínu neskáčte z vyšších pozícií ani z nej nezoskakujte. Dbajte potrebnej opatrnosti. Pred skákaním vyprázdňte vrecká a majte prázdne ruky.
- Neskáčte, ak práve jete alebo pijete. Počas cvičenia dbajte na dostatočný prísun tekutín.
- Najprv sa s produktom plne zoznámte. Až potom robte náročnejšie cviky. Vždy majte cvičenie pod kontrolou a neprepínajte sa.
- Skáčte iba uprostred odrazovej plochy. Nevstupujte na okraje vrátane elastických pútok.
- Trampolínu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo náhlým teplotným výkyvom.
- Zachovajte dostatočný odstup od ostatných predmetov.
- Trampolína musí stáť na pevnom, rovnom a čistom povrchu. Pre ochranu podlahovej krytiny použite podložku.
- Trampolínu premiestňujte opatrne a neporaňte si pritom chrbát. Pokiaľ je nutné, požiadajte o pomoc ďalšiu dospelú osobu.

MONTÁŽ

- Pri montáži sa riadte manuálom.
- Pred montážou vyberte všetky diely z krabice a skontrolujte si ich úplnosť.
- Jednotlivé diely alebo montážne náradie držte ďalej od detí alebo domácich zvierat. Malé časti by mohli ľahko vdýchnuť alebo prehltnúť.
- Odstráňte obalový materiál a plastové krytky. Skontrolujte si, či nič nechýba (podľa uvedeného prehľadu dielov). Ak niečo chýba, alebo ak sú niektoré diely poškodené, kontaktujte zákaznícky servis.

ROZLOŽENÉ ZARIADENIE

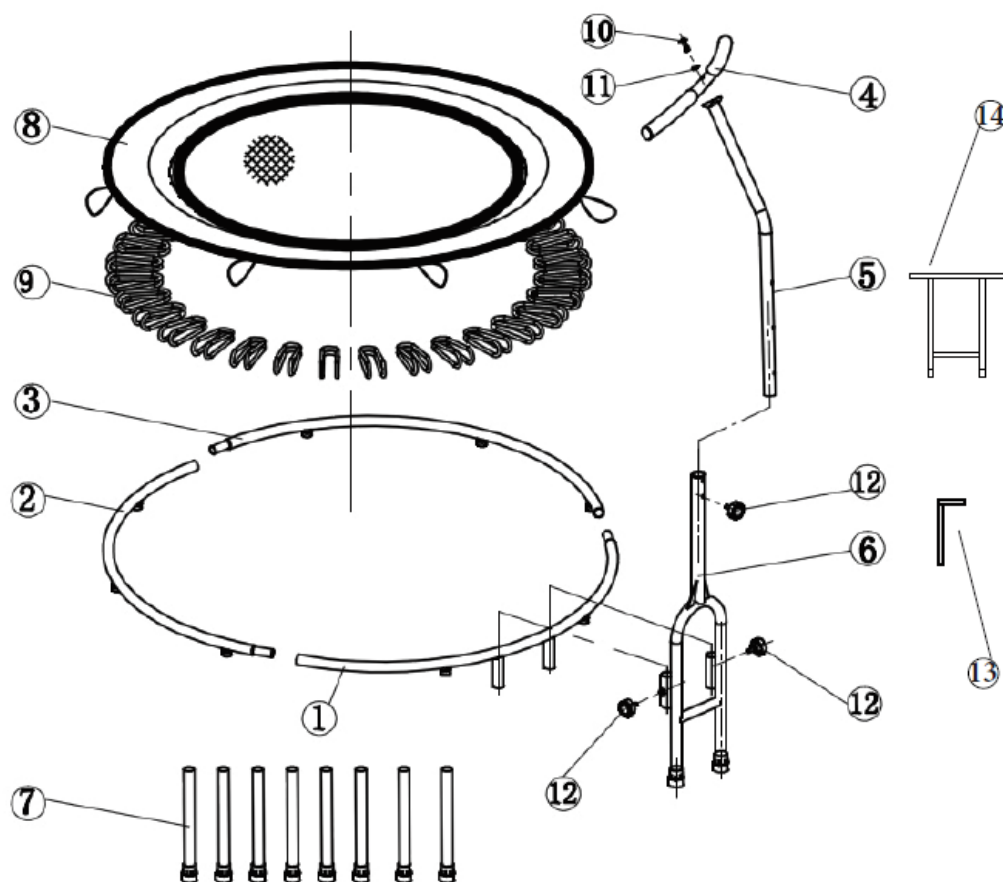

1	Časť hlavného rámu	8	Odrážová plachta (plocha)
2	Časť hlavného rámu	9	Pružné pútko
3	Časť hlavného rámu	10	Skrutky k uchyteniu rukoväte
4	Rukoväť s penovým úchytom	11	Podložka rukoväte
5	Vrchný diel držiadla	12	Poistná skrutka držiadla
6	Spodný diel držiadla	13	Šesťhranný kľúč
7	Podstavce	14	Upínacie náčinie

KROKY ZOSTAVENIA


POZNÁMKY:

- Montáž môže vykonávať len dospelá osoba.
- Pre montáž si vyhradte dostatočný priestor.
- Chráňte podlahu pomocou podložky.
- Pozorne si prečítajte návod a držte sa ho.

RÁM

Zasuňte tri okrajové diely do seba tak, že konce rúrok do seba zapadnú. Odstráňte plastové krytky podstavcov. Tie slúžia len ako ochrana počas prepravy. Naskrutkujte podstavce rukou až na doraz do určených otvorov.

POZNÁMKA: Okrem tejto trampolíny existuje ešte iná verzia, kde sa musia diely rámu poistiť skrutkami.

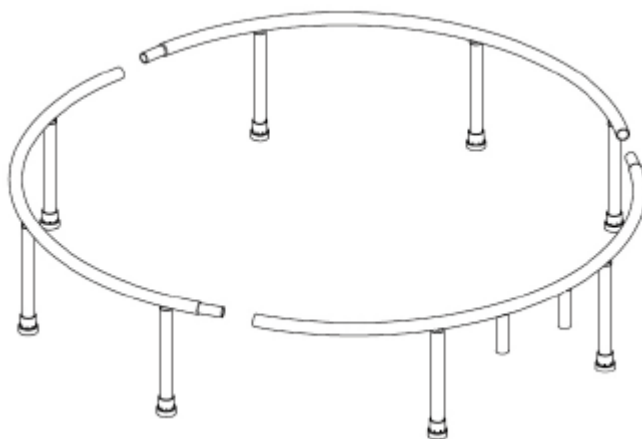

ODRAZOVÁ PLOCHA (PLACHTA)

Teraz môžete pripevniť odrazovú plachtu k rámu.

- A. Rozprestrite odrazovú plachtu na podlahu tak, aby biele úchyty boli hore. Úchyty majú hore a dole hákovité zakončenie, na ktoré sa prichytia pružné pútká.



- B. Priložte hlavný rám na odrazovú plachtu tak, aby podstavce (nohy) rámu smerovali nahor. Plachtu správne vystredte.




- C. Teraz pripnite plachtu k rámu pomocou pružných pútok a správne ju napnite. Pružné pútka umiestnite do spodného háku úchytkami podľa obrázku nižšie.



Dávajte dobrý pozor, aby sa kovové zakončenie nedotýkalo kovového rámu. Mohlo by ho poškriabať.



- D. Pružné pútka podvlečte pod rámom.

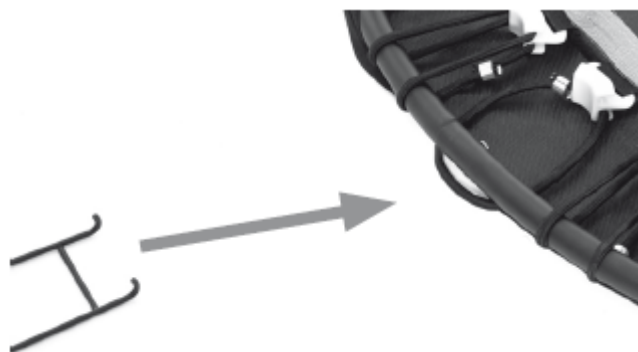

E. Pútka teraz uchopte pomocou dvojbodového náčinia podľa obrázka.



F. Pútka pretiahnite cez rám a správne napnite.




Druhý koniec pútka dajte do horného zakriveného zakončenia úchytu.



POZNÁMKA: Prvé pútka sa dá ľahko natiahnuť rukou. U ďalších musíte použiť priložené náčinie kvôli správne upnutiu. Jedná sa aj tak o namáhavú prácu. Odporúčame ju robiť vo dvojici.

- G. Rovnakým spôsobom upevnite všetky pútká podľa uvedenej schémy. Odporúčame upínať vždy protiahle pútká. Dbajte daného vzoru. Dávajte pozor, aby všetkých 32 pútok bolo rovnomerne rozložených po obvodě rámu.

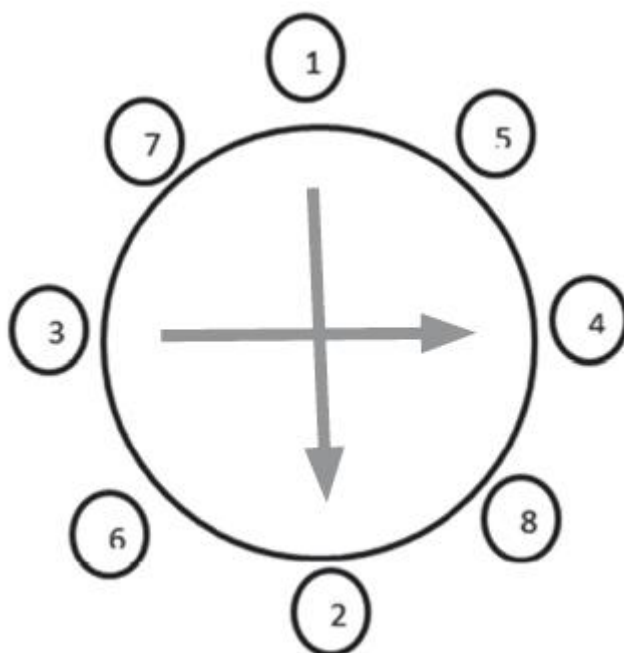


- H. Nakoniec pretiahnite popruhy plachty cez podstavce.



DRŽADLO S RUKOVÄŤOU

Nakoniec sa k rámu primontuje držadlo s rukoväťou a všetko sa poistí skrutkou.

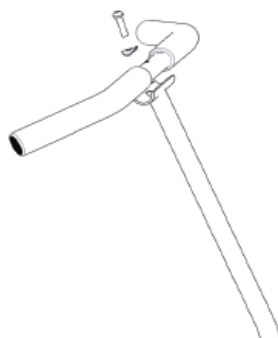

A. Najprv zasunúte dvojnóhý dielec do pripravenej trubky na hlavnom ráme.



B. Potom zasunúte horný diel držiadla a zaistíte skrutkou v požadovanej výške.



C. Teraz nasadíte rukoväť s penovým obložením. K hornej časti držiadla ho pripevníte ľahko pomocou podložky, skrutky a predvŕtaného otvoru. Skrutku pevne utiahnete.



POZOR: Vždy sa presvedčte, že sú skrutky na držiadle a rukoväť pevne utiahnuté.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Trampolínu čistíte iba teplou vodou s jemnými prostriedkami. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie. Tým by sa mohla poškodiť odrazová plachta.
- Pre ľahšie skladovanie môžete po použití vyskrutkovať podstavce. Pred opätovným použitím sa ale uistite, že ste ich opäť správne naskrutkovali.
- Trampolínu skladujte mimo dosahu detí a zvierat.
- Produkt neskladujte na priamom slnku alebo v priestoroch s veľkými výkyvmi teplôt.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý nie je. „Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
2. neodbornou repasiou
3. nesprávnou údržbou
4. mechanickým poškodením
5. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
6. neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
7. neodbornými zásahmi
8. nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
9. nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: