



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 14409 Detská kolobežka 3v1 WORKER Nimbo



Obrázok je iba ilustratívny.

OBSAH

ÚVOD	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
UPOZORNENIA	3
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ	4
DRUHY „MINI“ VERZIE	5
SPRÁVNE POUŽÍVANIE ODRÁŽADLA	5
SPRÁVNE POUŽÍVANIE A BRZDENIE KOLOBEŽKY	6
ÚDRŽBA	6
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	7

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt. Môžete si byť istý, že výrobok zodpovedá Vaším vysokým kvalitatívnym požiadavkám. Skôr, než sa o kvalitách výrobku presvedčíte sami, venujte pozornosť tomuto manuálu. Pri jeho starostlivom študovaní získate množstvo informácií ohľadom bezpečnosti, výkonu a správnej údržby. Danú príručku si uschovajte pre prípad budúcej potreby. Prajeme veľa zábavy pri jazde na kolobežke.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Skôr než svoje dieťa pustíte na kolobežku, uistite sa, že riadiaca tyč je pevne zasadená a že všetky skrutky sú riadne utiahnuté. Skontrolujte správne usadenie koliesok a uistite sa, že nie sú opotrebované. Zariadenie môže zostavovať len dospelá osoba. Tá tiež musí kolobežku skontrolovať ešte pred použitím.
2. Vždy používajte ochranné prostriedky. Nezabudnite na prilbu a na chrániče zápästia, kolien a lakťov. Na kolobežke jazdíte len v obuvi s protišmykovou podrážkou. Používajte svetlé a dobre viditeľné oblečenie.
3. Nikdy neschádzajte prudké kopce. Brzdy nie sú prispôsobené pre takú rýchlosť.
4. Nedovoľte, aby Vaše dieťa šlo rýchlejšie ako 5 km/h.
5. Uistite sa, že Vaše dieťa kolobežku nepoužíva na verejných cestách alebo miestach, ktoré využíva aj ostatná doprava (vrátane motorových dopravných prostriedkov).
6. Zariadenie nepoužívajte na verejných komunikáciách. Pri jeho prevádzke sa riadte miestne platnými predpismi a obmedzeniami.
7. Iba jedno dieťa smie zariadenie používať v danej chvíli.
8. Nikdy zariadenie nepoužívajte za zlej viditeľnosti, za šera alebo v noci.
9. Nejazdite na mokrých, piesočnatých, špinavých, zľadovatených miestach. Vyhnite sa tiež miestam s olejovou vrstvou alebo miestam s drsným a nerovným povrchom.
10. Dieťa by najskôr malo získať dostatok skúseností s ovládaním kolobežky. Uistite sa, že Vaše dieťa so zariadením nevykonáva nedovolené alebo extrémne manévry. Štýl jazdy by mal vždy byť adekvátny získaným skúsenostiam.
11. Brzdzenie sa vykonáva tak, že odrážajúcou sa nohou zošliapnete brzdú.
12. Niektoré kovové súčiastky môžu časom zhrdzavieť. Tento jav nastáva najmä, ak je zariadenie používané v blízkosti mora, alebo ak je ponechávané vonku vo vlhkých podmienkach.
13. Zariadenie je vyrobené v súlade s normou EN 71.

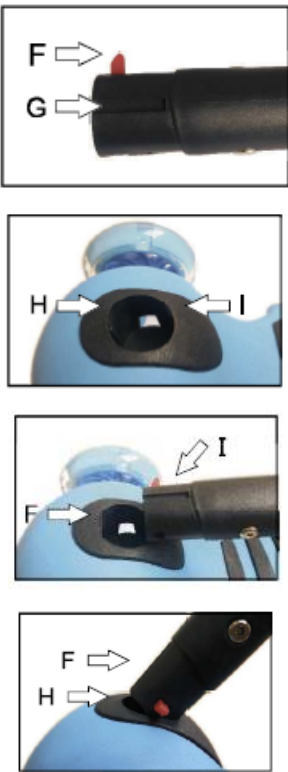
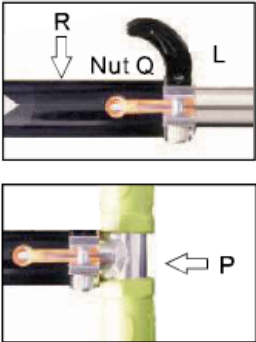
UPOZORNENIA

1. Zariadenie používajte iba vtedy, ak tyč kormidla pevne sedí.
2. Pamätajte, že možné nebezpečenstvo úrazu sa nedá úplne eliminovať ani pri dodržaní uvedených výstrah. Dbajte preto na opatrnosť.
3. Uistite sa, že Vaše dieťa pri jazde používa schválené ochranné pomôcky. Prípadný pád môže mať veľmi vážne až smrteľné následky.
4. Zariadenie nepoužívajte na mokrých plochách. Zvyšuje sa riziko podkláznutia alebo šmyku.
5. Nejazdite za zníženej viditeľnosti. Jazda v šere, v tme alebo za nízkej viditeľnosti môže byť veľmi nebezpečná a zvyšuje riziko úrazu alebo nehody.
6. Zariadenie používajte s maximálnou opatrnosťou. Vždy dbajte na bezpečnosť seba i druhých. Vyhnite sa tým prípadným nehodám, zraneniam a škodám spôsobených tretím stranám.
7. Maximálna povolená hmotnosť užívateľa je pri verzii "Mini" 40 kg. Pri verzii "Maxi" je to 50 kg. Max. povolená hmotnosť užívateľa pre sedadlovú verziu (Seat version) je 30 kg.

8. Ako je všeobecne známe, najväčší počet nehôd sa prihodí v počiatočných fázach používania prístroja. Aby ste tomu zamedzili, dobre sa so zariadením zoznámte.
9. Používajte zariadenie iba a výlučne v súlade s manuálom. Nerobte na ňom akrobatické prvky a tiež s ním neskáčte cez prekážky.
10. Častým povoľovaním a uťahovaním skrutiek a svoriek znížite ich účinnosť. Skrutky sa môžu časom vykývať. Príliš voľné alebo príliš opotrebované diely musia byť okamžite vymenené.
11. Brzdy sa stálym používaním zahrievajú. Nedotýkajte sa ich holou kožou, pretože hrozia popáleniny.
12. Výrobok (okrem sedadlovej verzie) nie je vhodný pre deti do veku 36 mesiacov. Mohli by prehľnúť alebo vdýchnuť malé časti.
13. Ak sa na zariadení objavia ostré hrany, prestaňte ho používať, kým nebudú odstránené.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ

Kolobežka/odrážadlo musí byť montované len dospelou osobou.

	Riadidlá Možnosť 1: Stlačte kolík "F" a vložte riadidlá rovnou stranou vzad do otvoru "H". Uistite sa, že kolík "F" pevne drží v západke „I“. Možnosť 2: Uchopte a otočte riadidlá tak, ako je zobrazené na štvrtom obrázku (v smere šípky). Uistite sa, že kolík "F" pevne drží v západke „I“.
	Rada Rýchlopínacia svorka sa dá zatvoriť len vtedy, keď je páčka zaistená imbusovou skrutkou. To má predísť možnému zneužitiu zariadení dieťaťom, ktoré nespĺňa požadované parametre.

DRUHY „MINI“ VERZIE

Sú tri rôzne verzie, konštruované s ohľadom na odlišný vek a skupinu užívateľov.

POZOR!

Maximálne váhové limity sú uvedené na predchádzajúcich stránkach.

Odporúčaný vek:

1. Sedadlová verzia: 1 – 2 roky
2. Verzia „Mini“ a „Maxi“: 3+

	Seat version (Sedadlová verzia)
	T-bar mini version (Verzia „Mini“)
	T-bar maxi version (Verzia „Maxi“)

SPRÁVNE POUŽÍVANIE ODRÁŽADLA

Odrážadlo sa od bicykla alebo trojkolky odlišuje v tom, že nemá pedále. Dieťa sa musí nohami odrážať od zeme, aby uviedlo odrážadlo do pohybu. Rovnako tak musí nohami brzdiť, aby zastavilo.

Odrážadlo sa zvyčajne používa na nácvik stability pred kúpou bicykla a slúži pre dieťa k rýchlejšiemu pohybu po vonku. Odrážadlá sú obvykle ľahké. Unesie ich bez problémov dospelý aj dieťa.

Odrážadlo je vhodné pre deti, ktoré sa vedú samé stabilne posadiť a dobre chodiť. V prípade odchýlok od normálneho motorického vývinu je potrebné použitie odrážadla konzultovať s ortopédom alebo fyzioterapeutom. Odrážadlo musí mať správnu výšku sedadla a riadidiel. Malo by sa využívať len malú časť dňa (približne 2h). Pri odrážaní má dieťa striedať obe nohy, čím sa kompenzuje prehnutie v bedrách. Ak sa dieťa odráža oboma nohami súčasne, odrážadlo nepoužívajte.

Riziková je pri používaní odrážadla rýchlosť, akú na ňom dieťa môže dosiahnuť, predovšetkým pri jazde z kopca. Odrážadlo nemá brzdy. Deti zvyčajne bývajú zaujaté jazdou, majú nízku predvídavosť a nie vždy na pokyny rodiča ihneď zareagujú. To všetko je potrebné brať do úvahy pri výbere miesta, kde necháte dieťa odrážadlo používať. Vhodnou ochrannou pomôckou je detská prilba. Dieťa je potrebné strážiť a učiť, že pred potenciálne nebezpečnými miestami (ako je napríklad cesta, prudší kopec) musí zastaviť, ísť ďalej pešo a odrážadlo ponesie rodič. Ďalej je dôležité dieťa naučiť brzdiť celou plochou chodidla. Dieťaťu by sa nemalo povoliť ani cielené búranie (do osôb alebo predmetov).

SPRÁVNE POUŽÍVANIE A BRZDENIE KOLOBEŽKY

- Kolobežku je treba používať opatrne, pretože jazda na nej vyžaduje veľkú zručnosť. Zručnosť riadiť a telom udržiavať rovnováhu, aby nedošlo k pádom a nehodám, ktoré spôsobujú úrazy užívateľa a iných osôb.
- Používateľ pri jazde stojí na doske (stúpadle), odráža sa nohou od podkladu a riadi kormidlom.
- Pri jazde sa drzte oboch rukovätí (oboma rukami). Znížte rýchlosť, keď zatáčate alebo nejдете rovno a hrozí strata rovnováhy.
- Pred spustením kolobežky je nutné najprv znížiť rýchlosť. Po úplnom zastavení kolobežky zložte najprv jednu nohu a následne až druhú.
- Rýchlosť zmenšíte tým, že našliapnete na diel nachádzajúci sa nad zadným kolieskom kolobežky. Pri zošliapnutí tohto dielu (krytu) dôjde k spomaleniu až zastaveniu kolobežky.
- Z kolobežky nezoskakujte za jazdy.
- Mechanizmus znižujúci rýchlosť sa pri stálom používaní zahrieva. Preto ho po každom brzdení vždy úplne uvoľnite. Z rovnakých dôvodov tiež nie je vhodné dotýkať sa brzdného mechanizmu ihneď po zastavení.
- Začiatocníci by mali začať s používaním kolobežky pod dohľadom ďalšej (dospeléj) osoby, ktorá bude pomáhať s udrжанím rovnováhy a pod.
- Pred začatím jazdy si vyskúšajte ovládacie prvky kolobežky, aby neskôr nedochádzalo k pádu či zachyteniu.
- Pri jazde z kopca sa predlžuje brzdná dráha a znižuje stupeň bezpečnosti. Jazdec sa vždy musí pohybovať takou rýchlosťou, aby bol schopný včas a bezpečne zastaviť.

ÚDRŽBA

1. Pravidelne kontrolujte všetky skrutky, či správne držia.
2. Kontrolujte pravidelne stav koliesok.
3. Kontrolujte prípadné opotrebovanie všetkých častí. Opotrebované alebo poškodené diely okamžite vymeňte.
4. Zariadenie si sami neupravujte. Zvlášť nerobte nedovolené úpravy riadiaceho mechanizmu.
5. Kontrolujte stav ložísk a koliesok. V prípade potreby, okamžite vymeňte.
6. Zariadenie čistite iba vlhkou a mäkkou handričkou a to po každom použití.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej

teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: