


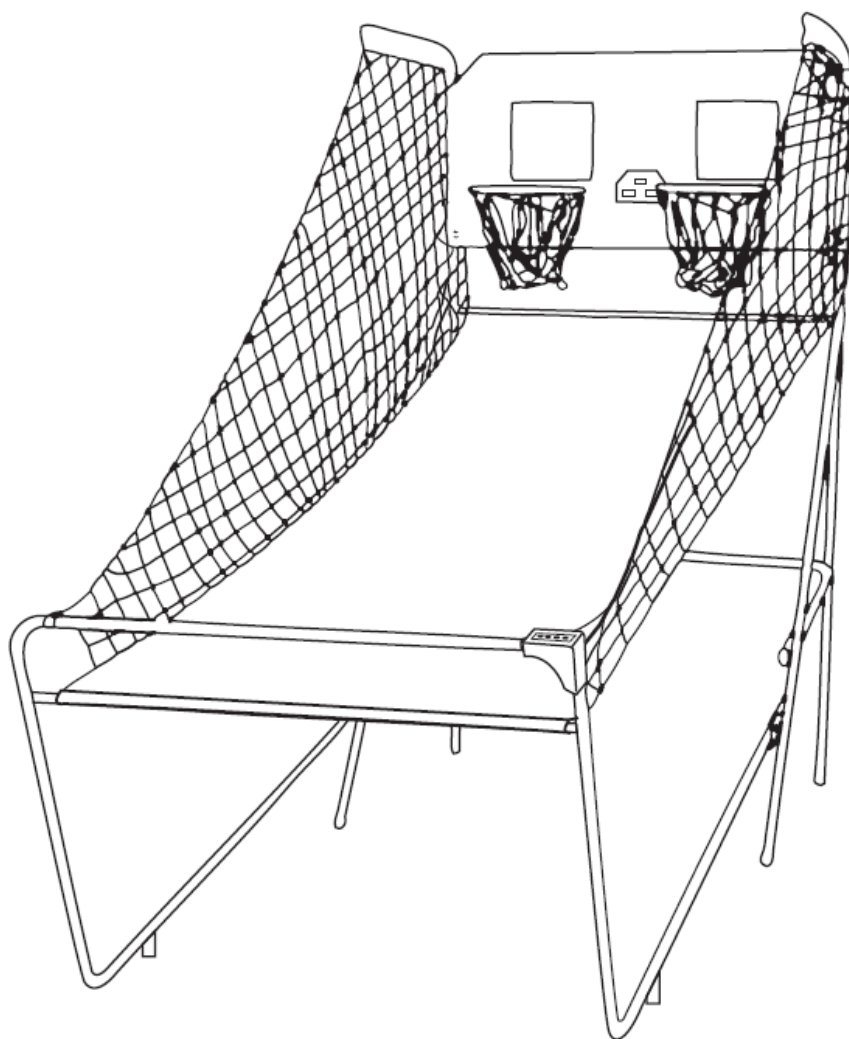

**UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**  
**IN 14589 Basketbalový trénažér inSPORTline Welch**



## OBSAH

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....               | 3  |
| ZOZNAM DIELOV .....                     | 3  |
| MONTÁŽ.....                             | 5  |
| OVLÁDACÍ PANEL.....                     | 15 |
| Funkcie ovládacieho panela .....        | 15 |
| Vyberte si z 8 rôznych štýlov hry ..... | 15 |
| SKLADOVANIE .....                       | 18 |
| ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE .....     | 19 |

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY








Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte manuál a uschovajte ho pre ďalšiu potrebu.













- Výrobok obsahuje malé časti a nie je určený pre deti mladšie ako 5 rokov. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Výrobok je vhodný len pre domáce využitie. Nepoužívajte ho na komerčné účely.
- Nerobte žiadne neschválené úpravy a výrobok používajte len podľa návodu.
- Výrobok umiestnite na rovný, čistý a pevný povrch.
- Pokiaľ počas cvičenia pocítite nevoľnosť, okamžite prestaňte.
- Pravidelne kontrolujte všetky súčiastky. Poškodené alebo opotrebované diely ihneď vymeňte.
- Používajte len originálne náhradné diely.
- Výrobok používajte iba na určený účel.
- Nenoste šperky, ktoré by sa počas hry mohli zachytiť.
- Nevstupujte na rampu.
- Nevešajte sa na obruč.
- Pred začatím cvičenia sa poraďte s lekárom ohľadom svojho zdravotného stavu.
- Keď počas cvičenia pocítite nevoľnosť, okamžite cvičenie ukončite.

### VAROVANIE!

- Na použitie sú potrebné 3 AA batérie (nie sú súčasťou balenia).
- Nepožívajte zároveň nové a staré batérie.
- Nepoužívajte zároveň alkalické, štandardné (zinkovo-uhlíkové) a dobíjacie (nikel-kadmiové) batérie.

## ZOZNAM DIELOV
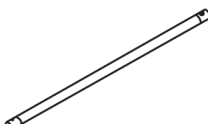
|                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Zahnutá tyč odrazovej dosky</p>  <p>2 ks</p> | <p>2. Tyč odrazovej dosky</p>  <p>2 ks</p> | <p>3. Ľavá tyč</p>  <p>1 ks</p>      | <p>4. Pravá tyč</p>  <p>1 ks</p>            | <p>5. Nosná horizontálna tyč</p>  <p>1ks</p> |
| <p>6. Ľavá podpera</p>  <p>1 ks</p>                | <p>7. Násada podpery</p>  <p>2 ks</p>      | <p>8. Pravá podpera</p>  <p>1 ks</p> | <p>9. Spojovacia tyč rampy</p>  <p>2 ks</p> | <p>10. Zahnutá tyč rampy</p>  <p>2 ks</p>    |
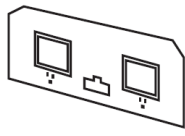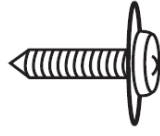
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>11. Opierka rampy</p>  <p>1 ks</p>            | <p>12. Horizontálna tyč</p>  <p>2 ks</p>         | <p>13. Rampa s postrannou sieťou</p>  <p>1 ks</p> | <p>14. Elektronické počítadlo</p>  <p>1 ks</p>    | <p>15. Páčka so senzorom</p>  <p>2 ks</p>               |
| <p>16. Ovládací panel s káblom</p>  <p>1 ks</p>  | <p>17. Obruč</p>  <p>2 ks</p>                    | <p>18. Plát obruče</p>  <p>2 ks</p>               | <p>19. Pumpička s ihlou</p>  <p>1 ks</p>          | <p>20. Sieť</p>  <p>2 ks</p>                            |
| <p>21. Doska</p>  <p>1 ks</p>                   | <p>22. Podložka</p>  <p>M6<br/>32 ks</p>         | <p>23. Skrutka</p>  <p>M6 x 20 mm<br/>16 ks</p>   | <p>24. Skrutka</p>  <p>M6 x 30 mm<br/>6 ks</p>    | <p>25. Skrutka</p>  <p>M6 x 40 mm<br/>4 ks</p>          |
| <p>26. Skrutka</p>  <p>M6 x 50 mm<br/>4 ks</p> | <p>27. Matica</p>  <p>M6<br/>32 ks</p>         | <p>28. Basketbalová lopta</p>  <p>2 ks</p>      | <p>29. Skrutka</p>  <p>3.5 x 10 mm<br/>4 ks</p> | <p>30. Kryt elektronického počítadla</p>  <p>1 ks</p> |
| <p>31. Kľúč</p>  <p>1 ks</p>                   | <p>32. Skrutka</p>  <p>M6 x 60 mm<br/>2 ks</p> | <p>33. Poistný kolík</p>  <p>2 ks</p>           | <p>34. Imbusový kľúč</p>  <p>1 ks</p>           | <p>35. Kábel počítadla</p>  <p>1 ks</p>               |
| <p>36. Krytka</p>  <p>12 ks</p>                | <p>37. Skrutka</p>  <p>3.5 x 7 mm<br/>2 ks</p> | <p>38. Plastová skrutka</p>  <p>1 ks</p>        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |

## MONTÁŽ



K montáži sú potrebné najmenej dve dospelé osoby.

Vyberte všetky diely z balenia a uistite sa, že máte k dispozícii všetky časti uvedené v zozname dielov. Opatrne urežte alebo utrhnite strany škatule a použite dno ako svoju pracovnú plochu.

### KROK 1

Zasuňte tyče odrazovej dosky (2) do ľavej a pravej tyče (3, 4) tak, aby zapadol uzamykací mechanizmus (viď obr.).

Poznámka: Pri konštrukcii musia všetky uzamykacie mechanizmy smerovať smerom nahor.

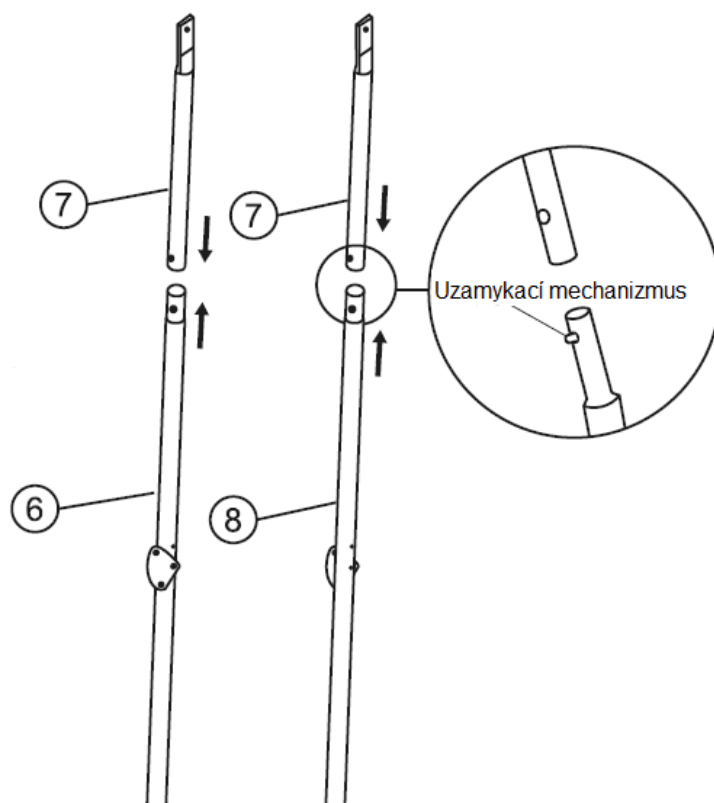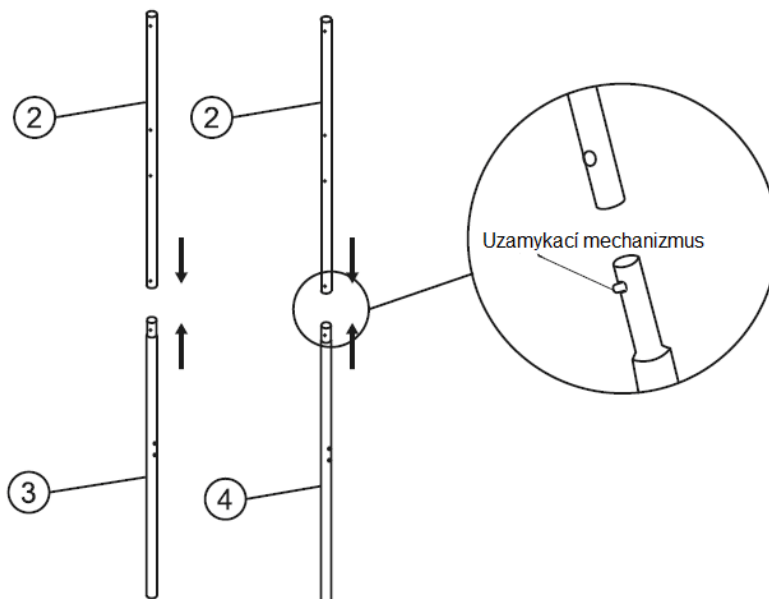

## KROK 2


Pripevnite nosnú horizontálnu tyč (5) k ľavej a pravej žrdi (3,4) pomocou skrutiek (26), podložiek (22) a matíc (27) podľa nákresu A.

POZOR: Dbajte na to, aby ste si nepomýlili ľavú a pravú tyč.

Pripevnite ľavú a pravú podperu (6, 8) k nosnej horizontálnej tyči (5) pomocou skrutiek (26), podložiek (22) a matíc (27) podľa nákresu B.



POZOR: Dbajte na to, aby ste si nepomýlili ľavú a pravú podperu.

Pripevnite obe násady podpier (7) k tyčiam odrazovej dosky (2) pomocou skrutiek (24) a matíc (27) podľa nákresu C.

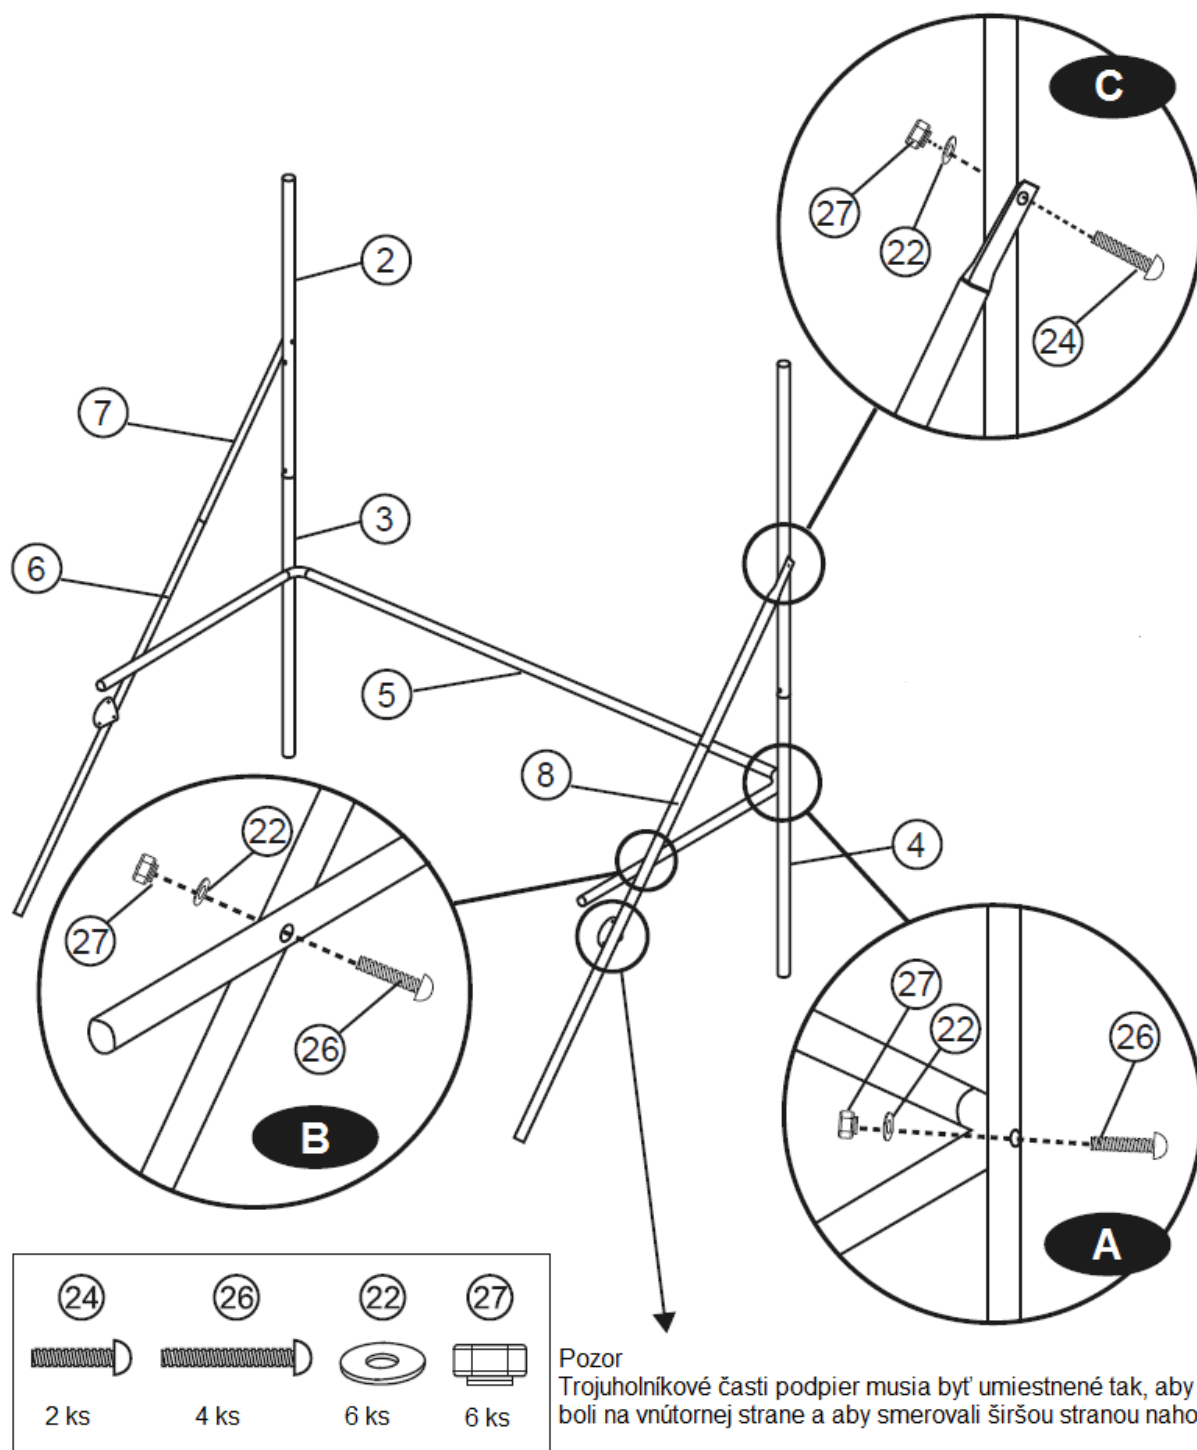



### KROK 3

Pripevnite horizontálnu tyč (12) k tyčiam odrazovej dosky (2) pomocou skrutiek (24), podložiek (22) a matic (27) podľa nákresu na obrázku. Potom vsuňte zahnuté tyče odrazovej dosky (1) do tyčí odrazovej dosky (2).

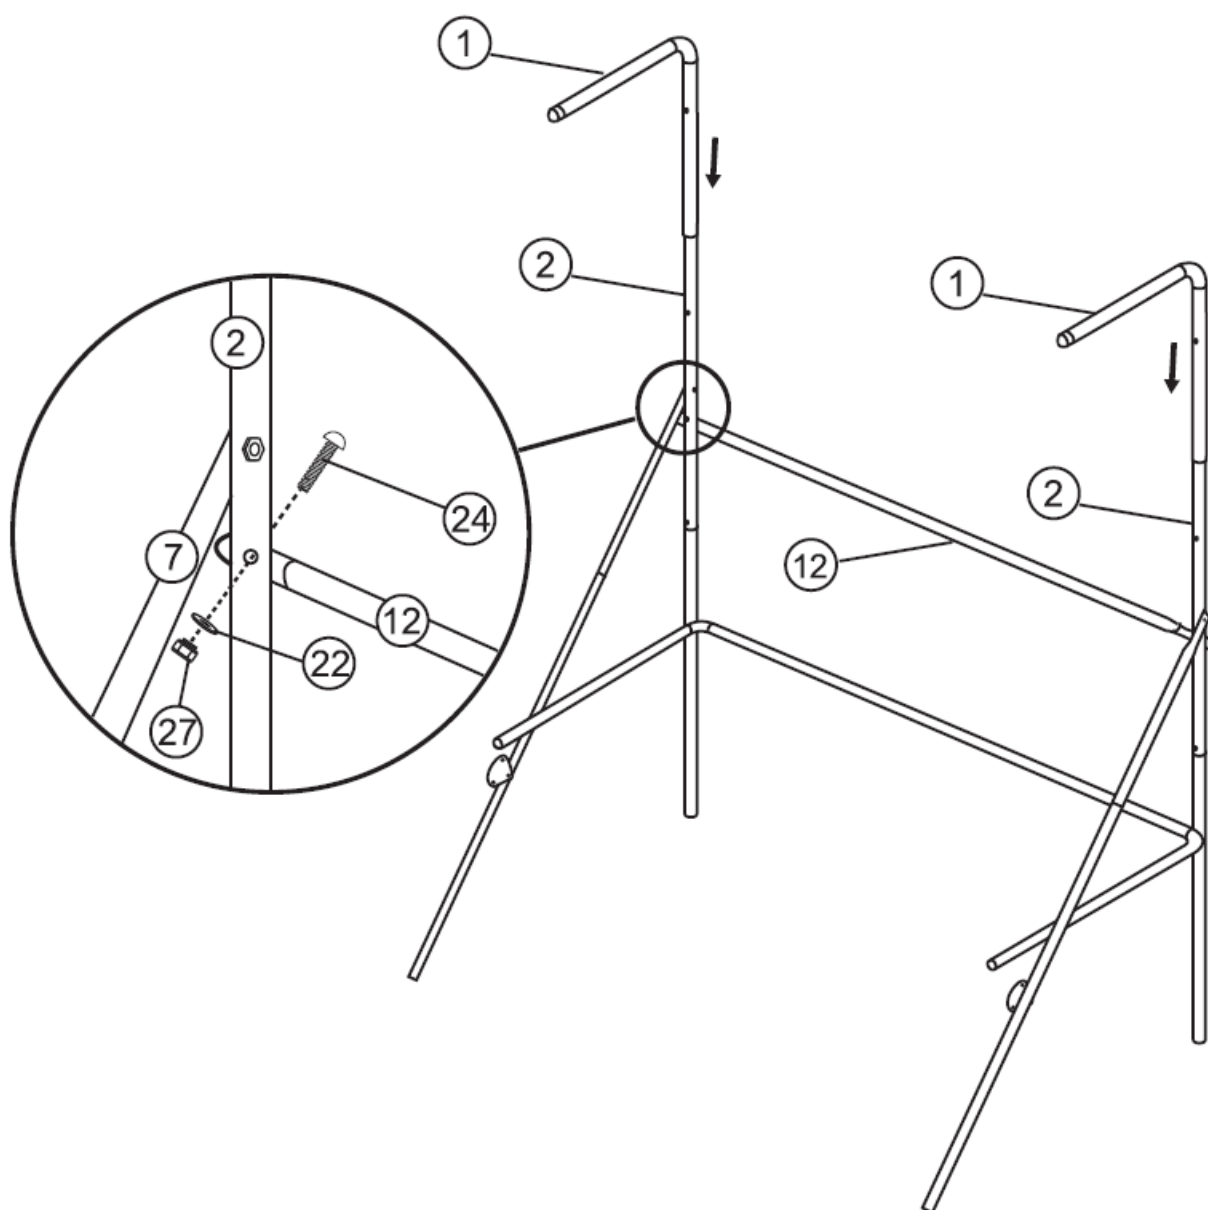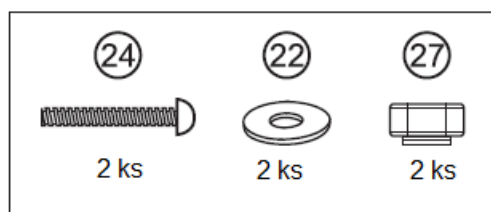

#### KROK 4


Pripevnite spojovacie tyče rampy (9) k ľavej a pravej podpere (6, 8) pomocou skrutiek (32), podložiek (22) a matic (27) podľa obrázku. Potom zasuňte poistné kolíky (33) do otáčavých kĺbov, aby ste rampu zaistili v rozloženej pozícii.

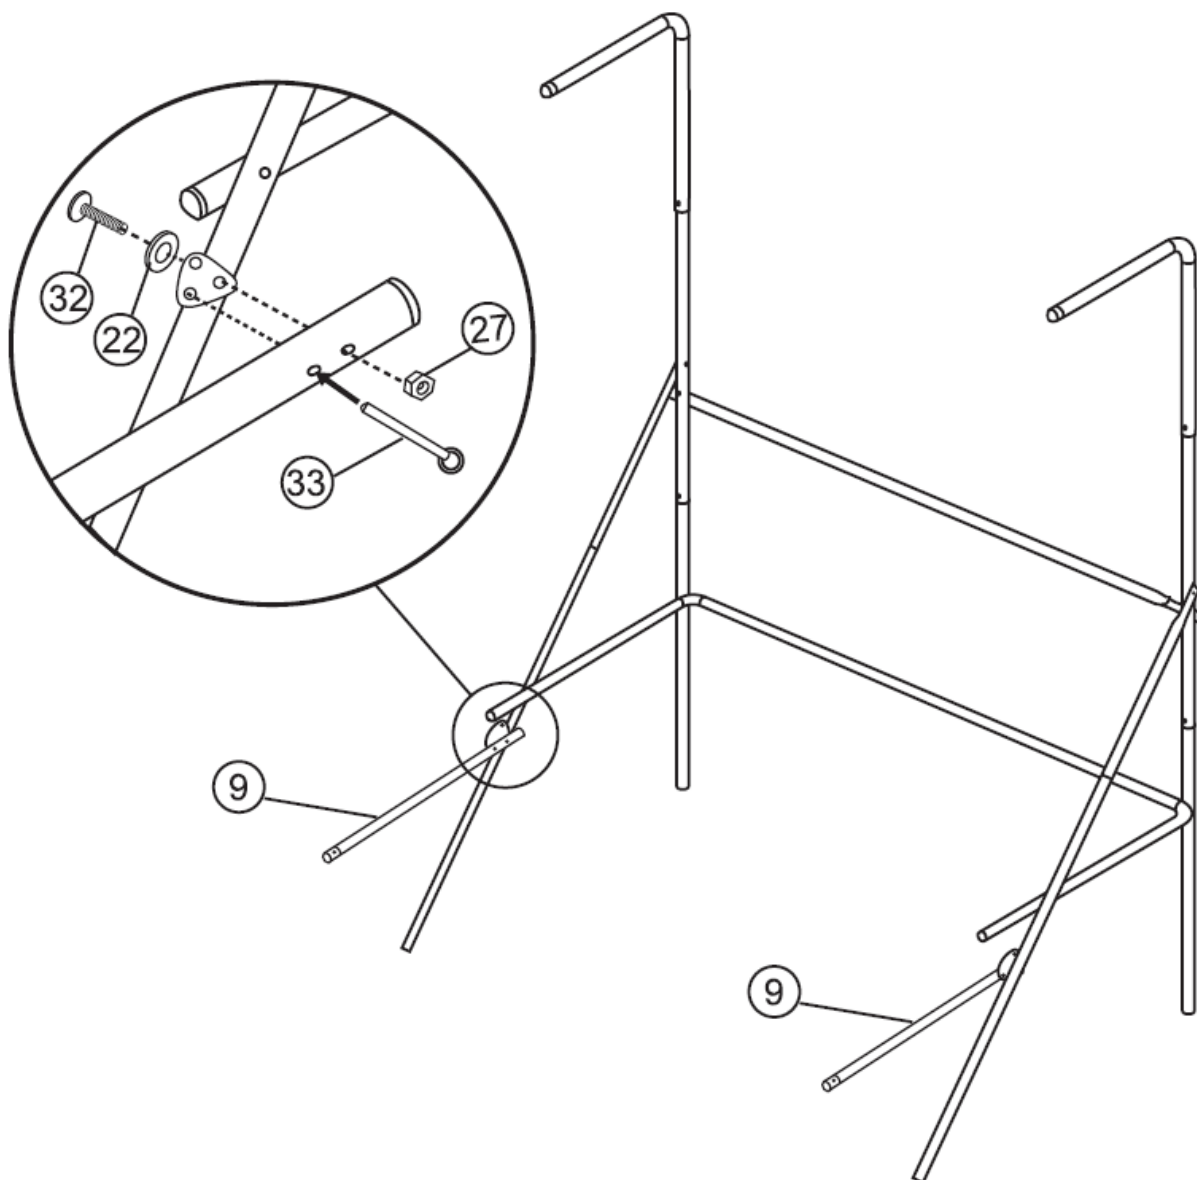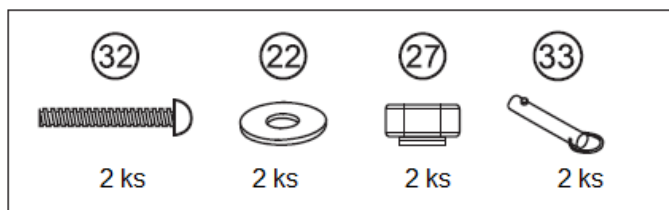

## KROK 5



Zasuňte zahnuté tyče rampy (10) do opierky rampy (11) tak, aby uzamykací mechanizmus zapadol. Potom zasuňte zahnutú tyč rampy (10) do spojovacej tyče rampy (9) rovnakým spôsobom.

Nasaďte 12 krytiék na spodný koniec tyčí (36) podľa obrázku.

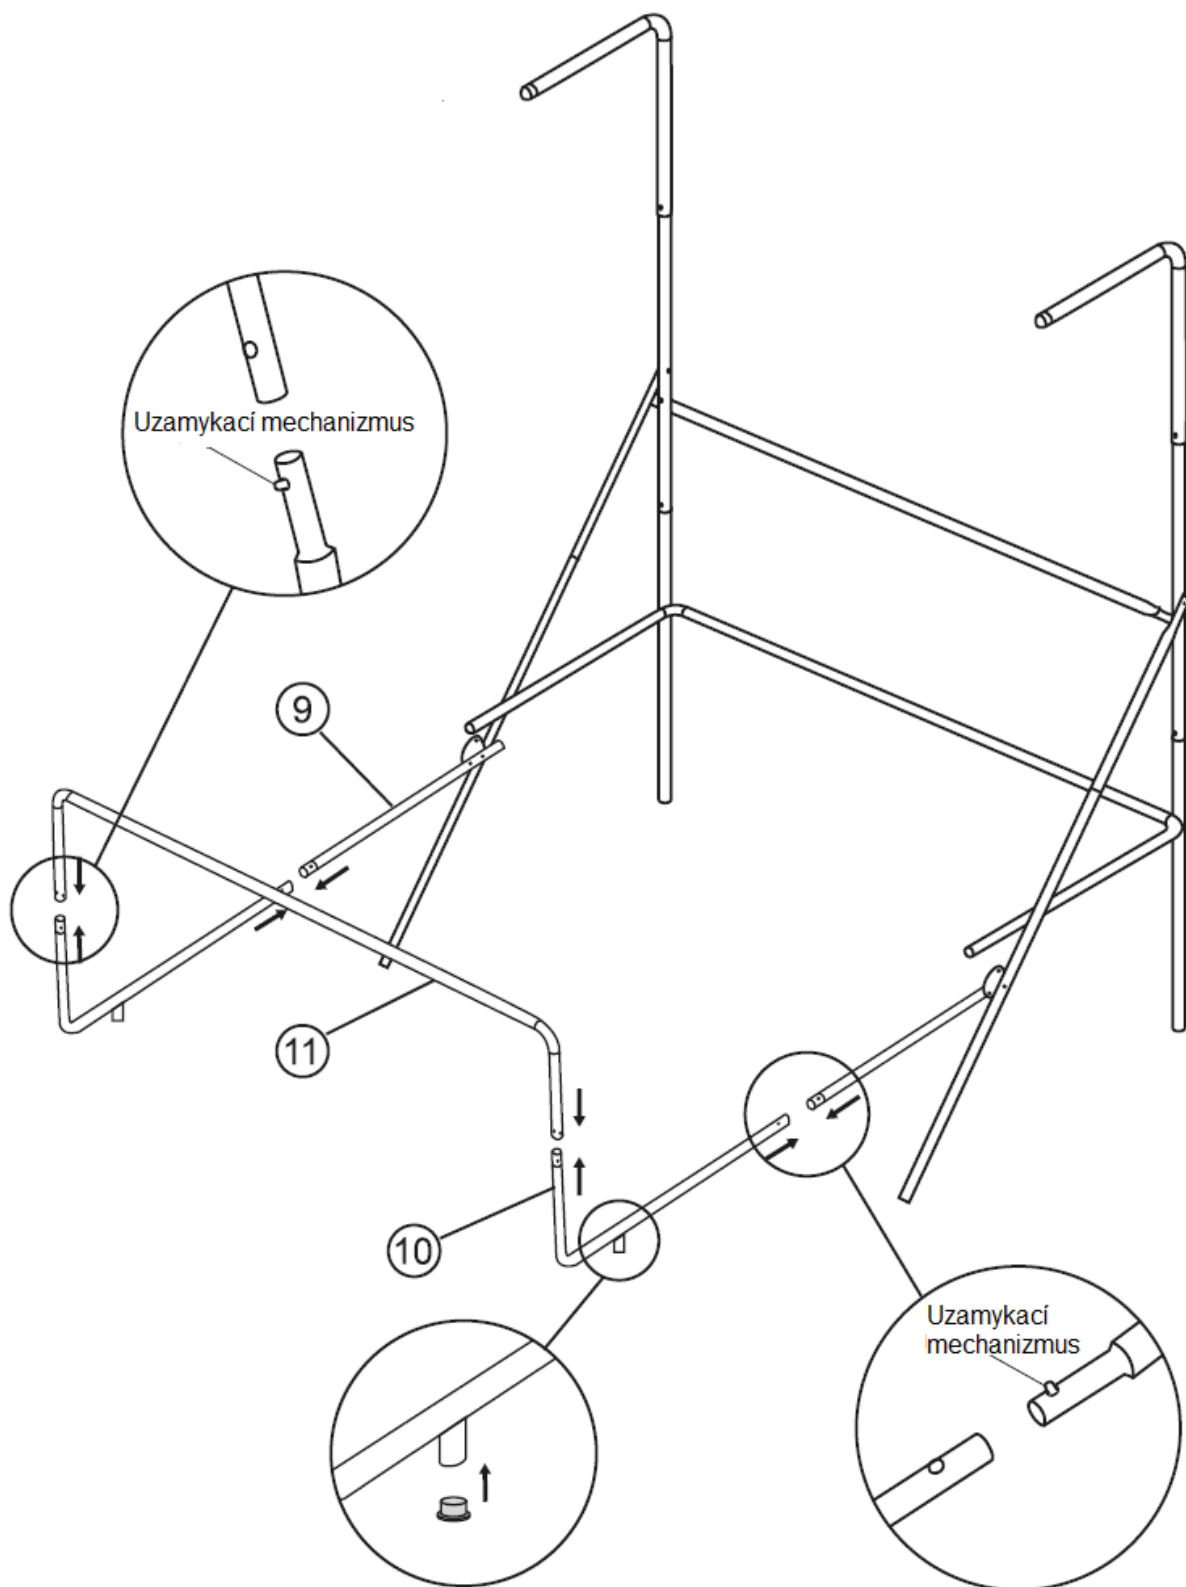

## KROK 6



Pripevnite obruče košov (17) a ich podporné pláty (18) k doske (21) pomocou skrutiek (23), podložiek (22) a matic (27). Potom k doske (21) pripojte senzory tlačidiel (15) pomocou skrutiek (23), podložiek (22) a matic (27) podľa obrázku.

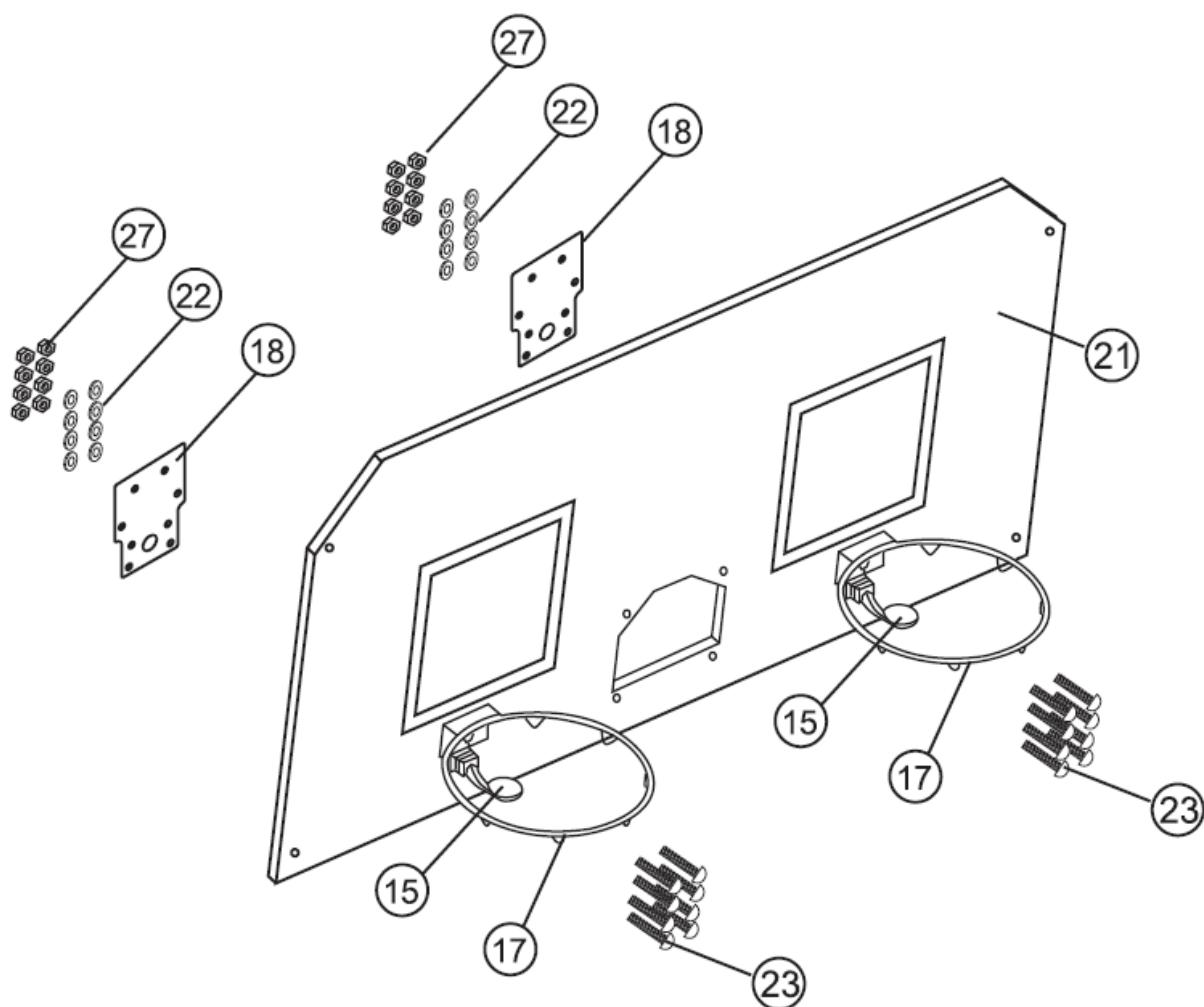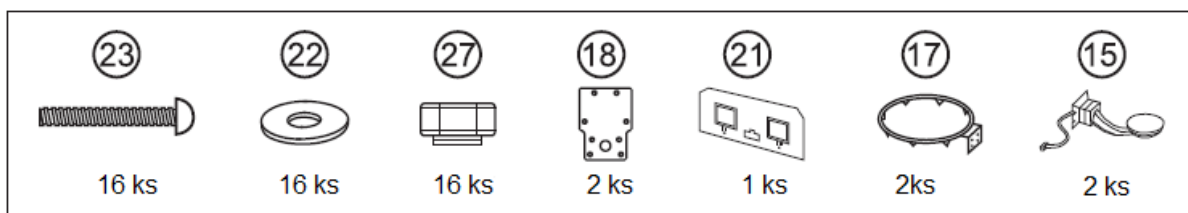

## KROK 7

Pripojte kryt elektronického počítadla (30) k doske (21) a pripevnite ho k elektronickému počítadlu (14) pomocou skrutiek (29) podľa obrázka.



Prevlečte sieť (20) háčikmi na obručiach (17). Postup je znázornený na zväčšenom obrázku.

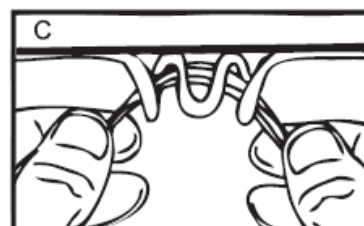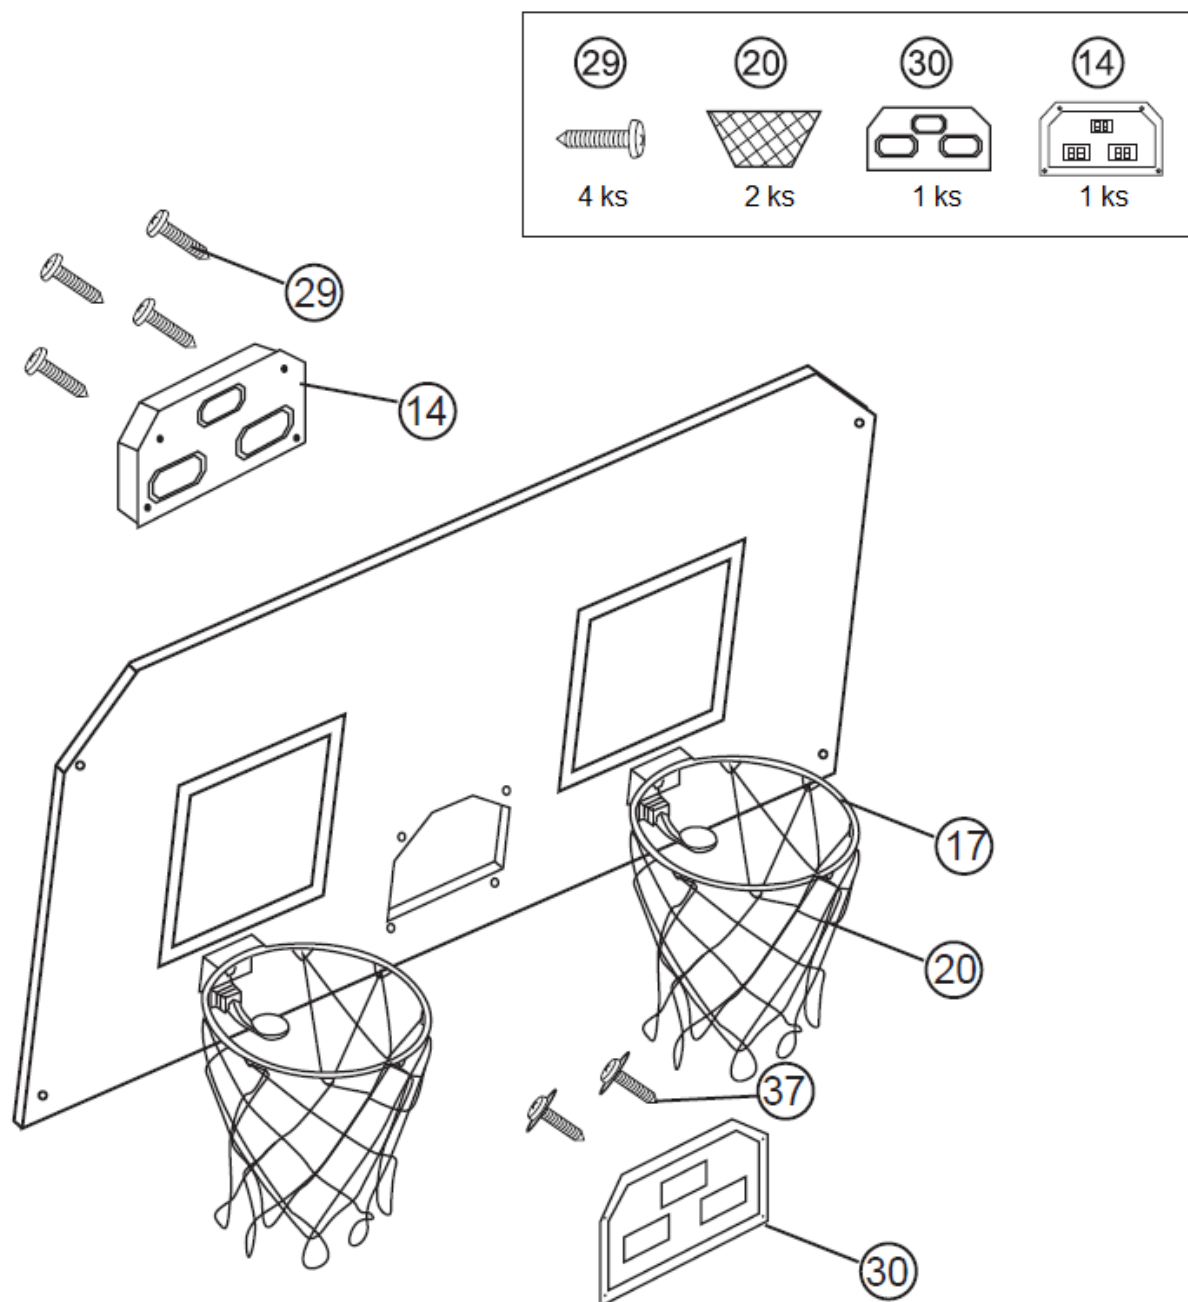

## KROK 8

Podľa nákresov A, B a C navlečte na príslušné tyče sieť (13).

Zasuňte horizontálnu tyč (12) spredu na podperu rampy (11) a upevnite ju tam pomocou skrutiek (24), podložiek (22) a matic (27) podľa nákresu D.

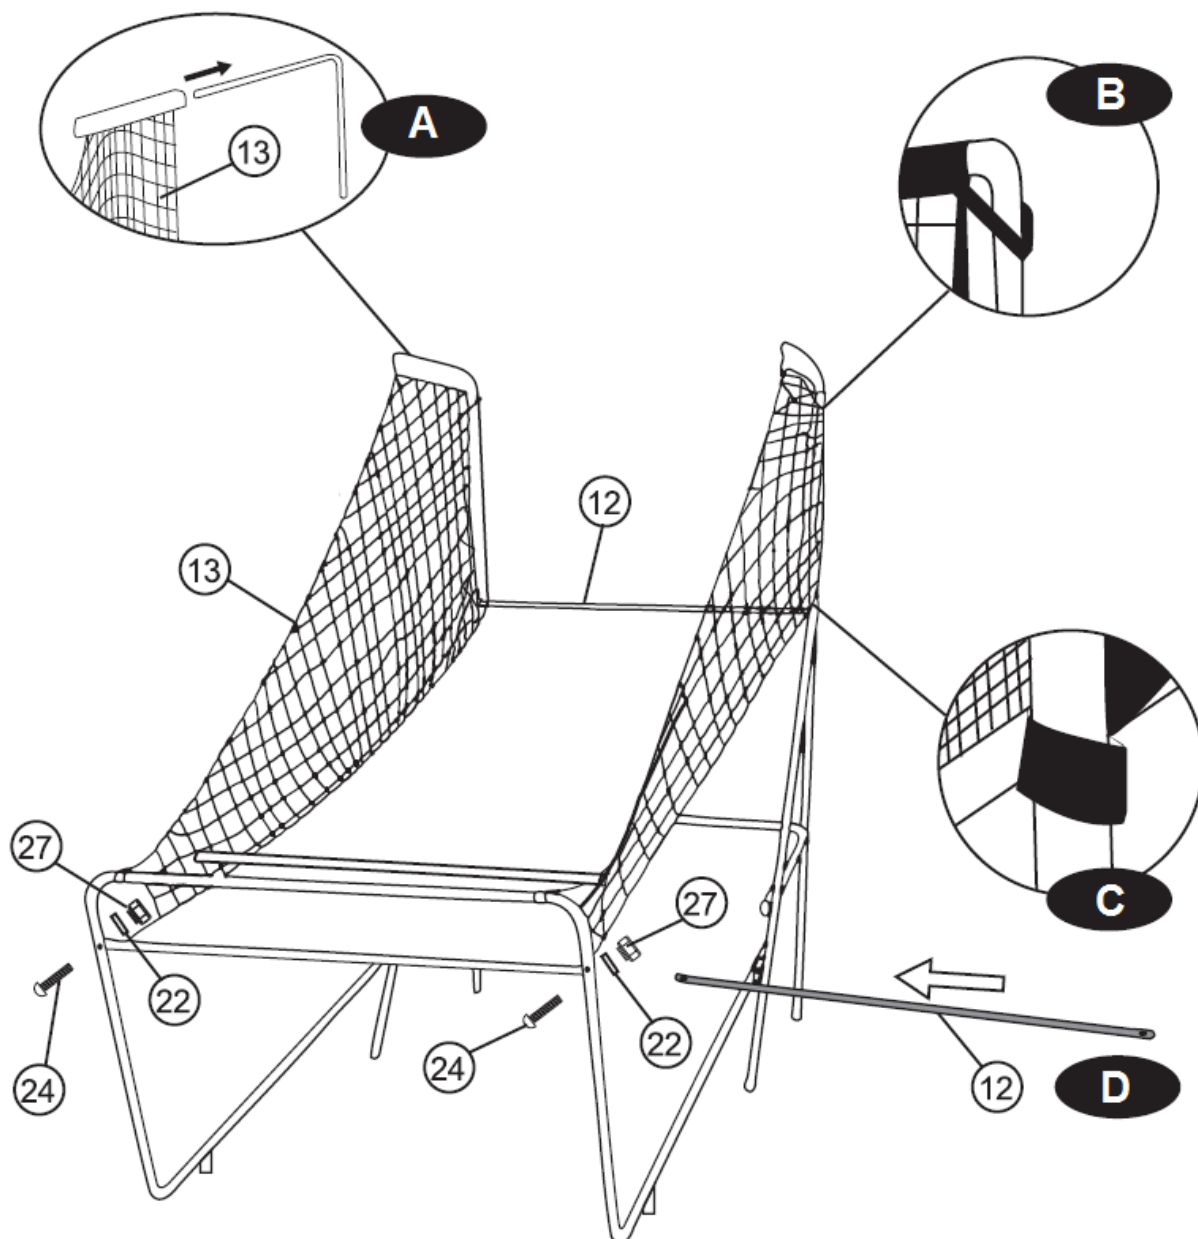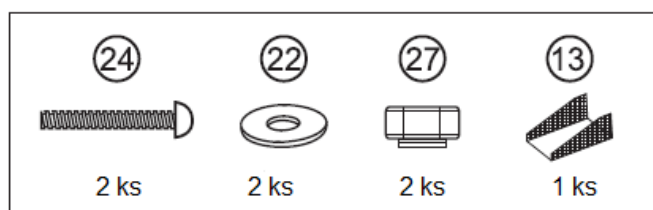


## KROK 9

Za asistencie ďalšej dospeljej osoby pripevnite dosku (21) k zahnutým tyčiam (1) pomocou skrutiek (25), podložiek (22) a matic (27) podľa nákresu A.




Spojte dosku, sieť a tyče (2) pomocou skrutiek (25), podložiek (22) a matic (27) podľa nákresu B.

Odstráňte plastovú skrutku zo zadnej strany ovládacieho panela (16). Jeho pomocou pripevnite ovládací panel na roh opierky rampy (11) podľa nákresu C.

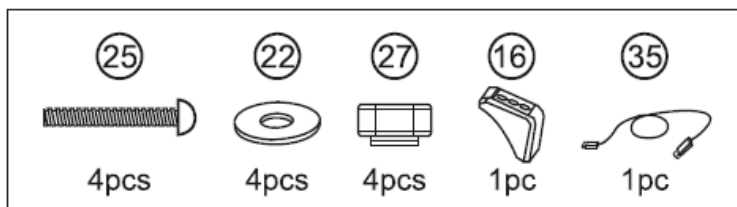

Pozor:  
Uistite sa, že sieť je zaistená  
na spodnom okraji dosky.


Zadná strana dosky

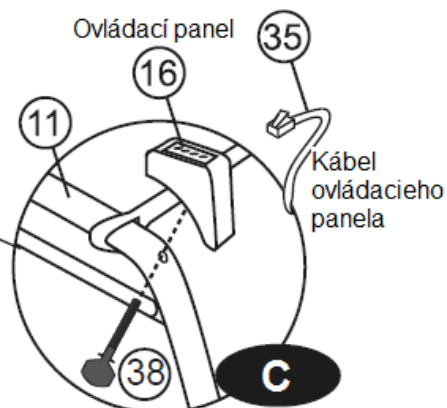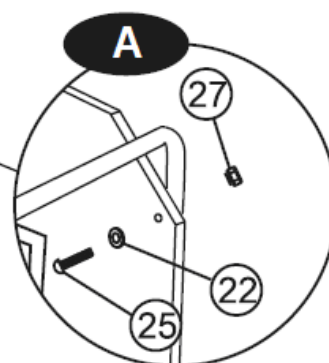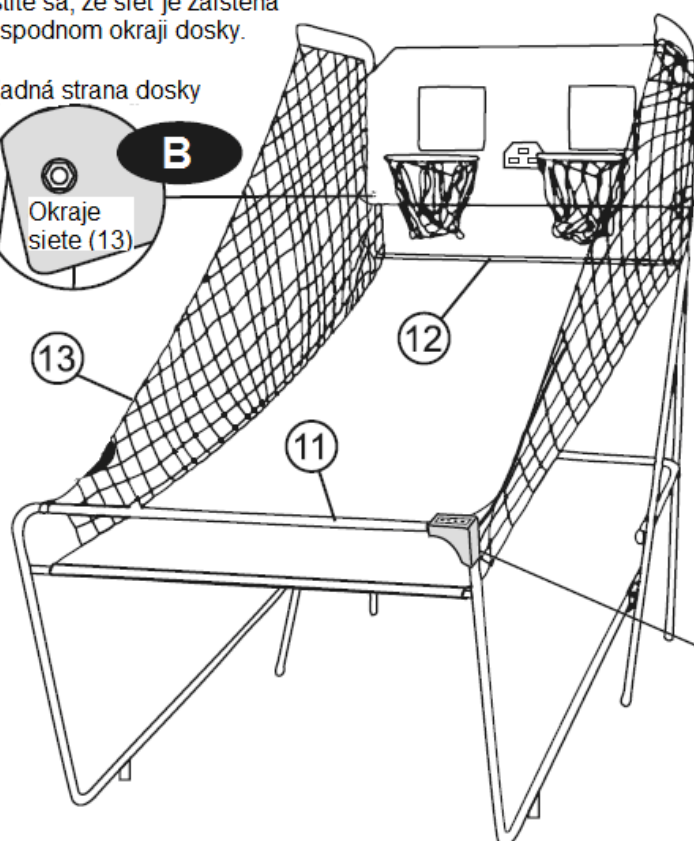

## KROK 10

Prepojte kábel snímača s elektronickým počítadlom (14) podľa obrázka. Spojte kábel ovládacieho panela s elektronickým počítadlom (14) podľa obrázka a nákresu A.

Prepleťte zvyšok kábla ovládacieho panela (35) skrz oká na sieti (13). Pripevnite kábel k opierke rampy (11) pomocou samolepiacich pásov.

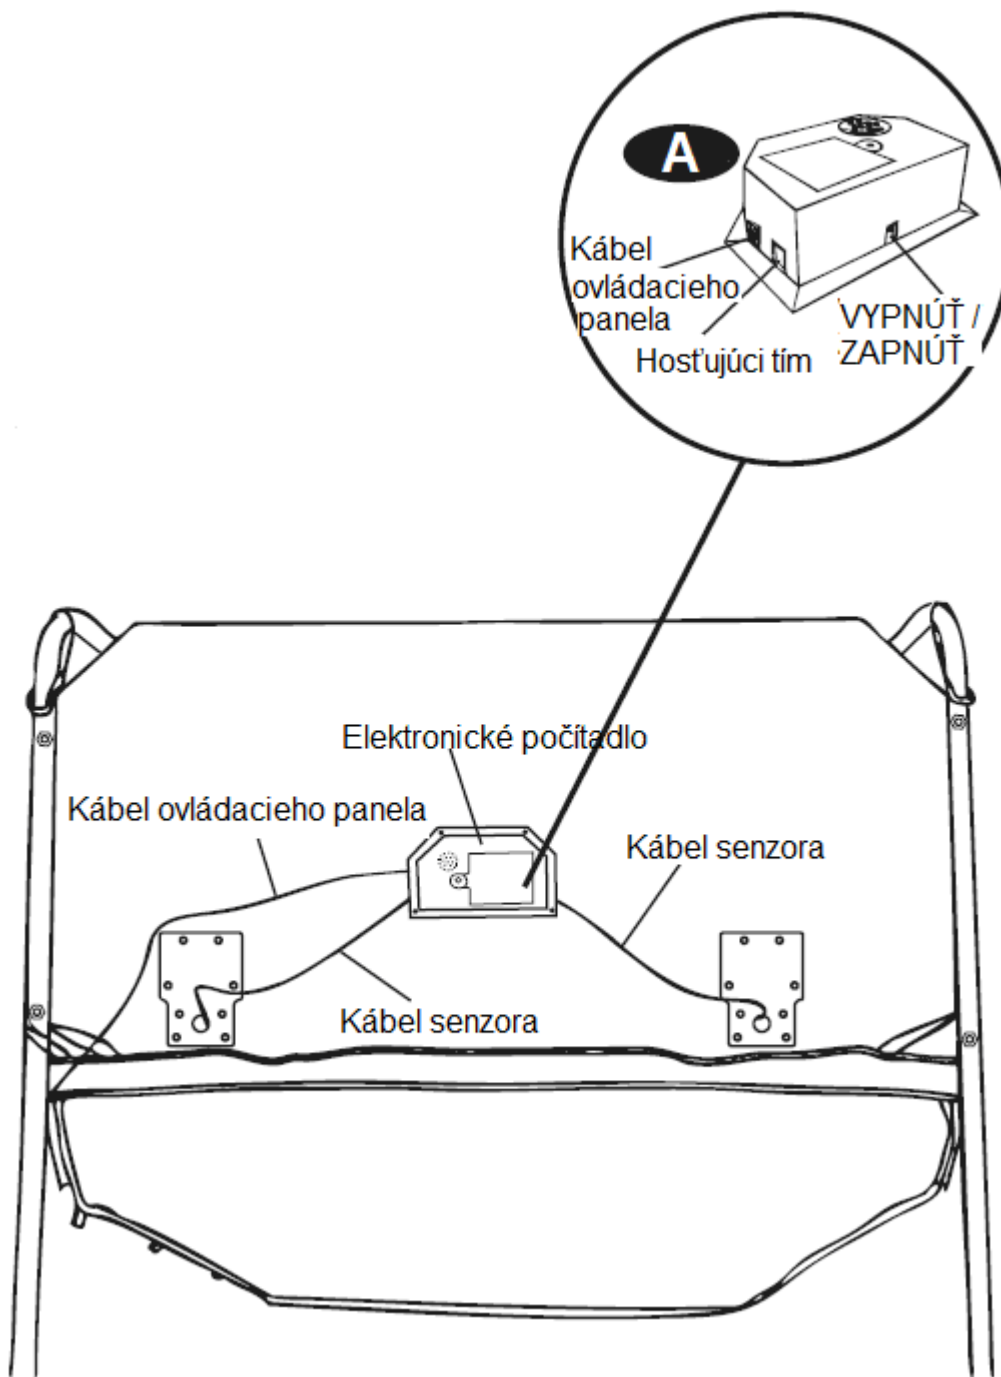

# OVĽÁDACÍ PANEL

## Funkcie ovládacieho panela

|                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ<br>ZVUK    |
|  | SPUSTIŤ                  |
|  | TLAČIDLO VÝBERU<br>PAUZA |
|  | TLAČIDLO VÝBERU<br>RESET |

- Tlačidlom VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ spustíte svetelnú tabuľu.
- Na domácej svetelnej tabuli („HOME“ na ľavej strane) sa ukáže „01“ (číslo vybranej hry).
- Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU si zvolíte medzi hrami. Voľbu potvrdíte tlačidlom SPUSTIŤ.
- Tlačidlom ZVUKU ho po dobu hry vypnete alebo zapnete.
- Tlačidlom PAUZA pozastavíte počítanie na svetelnej tabuli. Opätovným stlačením tlačidla počítanie opäť spustíte.
- Ak podržíte tlačidlo VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ na 3 sekundy, vypnete svetelnú tabuľu.
- Ak podržíte tlačidlo RESET na 3 sekundy, reštartujete hru.

**Poznámka:** Ak po dobu 15 minút nie je strelený žiadny kôš alebo stlačené žiadne tlačidlo, svetelná tabuľa sa automaticky vypne.

### Použitie elektrického počítadla

Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutku a otvorte miesto umiestnenia batérií. Vložte 3 AA batérie (nie sú súčasťou balenia) podľa ukazovateľov polarít na vnútornej strane krytu. Potom kryt opäť skrutkovačom zaistíte. Pomocou tlačidla VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ počítadlo zapnite. (Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, odporúčame batérie vybrať.)

### VAROVANIE!

1. Na použitie sú potrebné 3 AA batérie (nie sú súčasťou balenia).
2. Nepožívajte zároveň nové a staré batérie.
3. Nepoužívajte zároveň alkalické, štandardné (zinkovo-uhlíkové) a dobíjacie (nikel-kadmiové) batérie.

## Vyberte si z 8 rôznych štýlov hry

### 1. Časový limit

- a) Tlačidlom SPUSTIŤ zvolíte hru 1.
- b) Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU si zvolíte počet hráčov (P1/P2/P3/P4).
- c) Po zvolení počtu hráčov (1 – 4) stlačte tlačidlo SPUSTIŤ.
- d) Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU nastavte dobu trvania hry (30/45/60 sekúnd).
- e) Tlačidlom SPUSTIŤ začnite hru.

- f) Svetelná tabuľa „domácich“ (vľavo) bude zobrazovať skóre hráčov 1 a 3, svetelná tabuľa „hostujúceho tímu“ (vpravo) bude zobrazovať skóre hráčov 2 a 4.
- g) Za každý kôš dostane hráč 2 body. V posledných 10 sekundách sa každý kôš počíta za 3 body.
- h) Medzi koncom hry jedného hráča a začiatkom hry hráča ďalšieho je interval 5 sekúnd.
- i) Hráč s najviac bodmi vyhráva (skóre hráča začne na tabuli blikať).
- j) Tlačidlom SPUSTIŤ spustíte hru od začiatku.

## 2. Časový limit s 3 bodmi

- a) Tlačidlom SPUSTIŤ zvolíte hru 2.
- b) Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU si zvolíte počet hráčov (P1/P2/P3/P4).
- c) Po zvolení počtu hráčov (1 - 4) stlačte tlačidlo SPUSTIŤ.
- d) Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU nastavte dobu trvania hry (30/45/60 sekúnd).
- e) Tlačidlom SPUSTIŤ začnete hru.
- f) Svetelná tabuľa „domácich“ (vľavo) bude zobrazovať skóre hráčov 1 a 3, svetelná tabuľa „hostujúceho tímu“ (vpravo) bude zobrazovať skóre hráčov 2 a 4.
- g) Za každý kôš dostane hráč 3 body.
- h) Medzi koncom hry jedného hráča a začiatkom hry hráča ďalšieho je interval 5 sekúnd.
- i) Hráč s najviac bodmi vyhráva (skóre hráča začne na tabuli blikať).
- j) Tlačidlom SPUSTIŤ spustíte hru od začiatku.

## 3. Bodový zápas

- a) Tlačidlom SPUSTIŤ zvolíte hru 3.
- b) Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU si zvolíte počet hráčov (P2/P4).
- c) Po zvolení počtu hráčov (2,4) stlačte tlačidlo SPUSTIŤ.
- d) Za každý strelený „domáci“ kôš sa na svetelnej tabuli "domácich" (vľavo) pripočítajú 2 body a na tabuli „hostí“ (vpravo) sa 2 body odpočítajú.
- e) Za každý strelený kôš „hostí“ sa na svetelnej tabuli „hostí“ pripočítajú 2 body a na tabuli "domácich" sa 2 body odpočítajú.
- f) Vyhráva ten, kto dosiahne 10 bodov.
- g) Tlačidlom SPUSTIŤ spustíte hru od začiatku.

## 4. HORSE

- a. Tlačidlom SPUSTIŤ zvolíte hru 4.
- b. Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU si zvolíte počet hráčov (P2/P3/P4).
- c. Po zvolení počtu hráčov (2 - 4) stlačte tlačidlo SPUSTIŤ.
- d. Hráč sa musí trafiť do 2 sekúnd.
- e. Prvý hráč smie strieľať na akúkoľvek z dvoch obručí („domáci“ alebo „hostia“). Ak prvý hráč strelí do 2 sekúnd kôš, na svetelnej tabuli sa nič nezobrazí. Hra pokračuje s ďalším hráčom. Na svetelnej tabuli sa objaví „next player“ (ďalší hráč - P2/P3/P4) a tabuľa dvakrát zabliká. Potom musí hráč, ktorý je na rade, streliť loptu do rovnakého koša ako hráč predchádzajúci.
- f. Ak hráč neskóruje do 2 sekúnd, na svetelnej tabuli sa objaví prvé písmeno – „H“. Ten istý hráč stále hrá, kým nestrelí kôš. Ak sa hráč nebude do koša triafať, objavia sa ďalšie písmená – „O“, „R“, „S“, „E“. Akonáhle sa objaví posledné písmeno, hráč vypadne z hry.

- g. Hráč, na ktorého tabuli sa prvýkrát objaví celé slovo HORSE (kôň), prehráva. Ostatní hráči zostávajú v hre, pokiaľ neskončia.
- h. Vyhráva ten hráč, na ktorého tabuli sa objaví slovo HORSE ako poslednému.
- i. Tlačidlom SPUSTIŤ spustíte hru od začiatku.

## 5. Kontrola bodov

- a. Tlačidlom SPUSTIŤ zvolíte hru 5.
- b. Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU si zvolíte počet hráčov (P1/P2/P3/P4).
- c. Po zvolení počtu hráčov (1 - 4) stlačte tlačidlo SPUSTIŤ.
- d. Svetelná tabuľa „domácich“ (vľavo) bude zobrazovať hráčov („player“), tabuľa „hostujúcich“ (vpravo) bude zobrazovať 24 bodov. Prednastavený čas hry je 40 sekúnd.
- e. Strelené body budú zobrazené na tabuli „domácich“.
- f. Ak je v časovom intervale strelených 24/52/68/86 bodov, trvanie hry sa predĺži o 10/20/10/20 sekúnd.
- g. Medzi koncom hry jedného hráča a začiatkom hry hráča ďalšieho je interval 5 sekúnd.
- h. Vyhráva ten, kto nastrielal najviac bodov (skóre začne na tabuli blikať).
- i. Hra sa končí, keď jeden z hráčov dosiahne 98 bodov.
- j. Tlačidlom SPUSTIŤ spustíte hru od začiatku.

## 6. Okolo sveta

- a. Označte si miesta hodu lepiacou páskou.
- b. Tlačidlom SPUSTIŤ zvolíte hru 6.
- c. Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU si zvolíte počet hráčov (P1/P2/P3/P4).
- d. Po zvolení počtu hráčov (1 - 4) stlačte tlačidlo SPUSTIŤ.
- e. „Domáca“ svetelná tabuľa (vľavo) zobrazuje číslo hráča, tabuľa „hostujúcich“ (vpravo) počet strelených bodov.
- f. Akonáhle je strelených 10 bodov, alebo je odpočítaných 99 sekúnd, po 5 sekundovom intervale príde na rad ďalší hráč.
- g. Hráč, ktorý bude mať po ubehnutí časového limitu najviac bodov, vyhráva (skóre začne na tabuli blikať).
- h. Tlačidlom SPUSTIŤ spustíte hru od začiatku.

## 7. Striedavé strely

- a. Tlačidlom SPUSTIŤ zvolíte hru 7.
- b. Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU si zvolíte počet hráčov (P1/P2/P3/P4).
- c. Po zvolení počtu hráčov (1 - 4) stlačte tlačidlo SPUSTIŤ.
- d. Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU nastavte dobu trvania hry (30/45/60 sekúnd).
- e. Tlačidlom SPUSTIŤ začnete hru.
- f. „Domáca“ svetelná tabuľa zobrazuje číslo hráča, tabuľa „hostujúcich“ počet strelených bodov.
- g. Ak sa na tabuli objaví „HOME“ (domáci tím), strieľajte do koša „domácich“ (vľavo). Za každý strelený kôš sa pripočítajú 2 body. Ak sa na tabuli objaví „VISITOR“ (hostujúci tím), hráč strieľa do koša „hostujúcich“ (vpravo). Za každý strelený kôš sa pripočítajú 2 body.
- h. Medzi koncom hry jedného hráča a začiatkom hry hráča ďalšieho je interval 5 sekúnd.
- i. Vyhráva ten, kto nastrielal čo najviac bodov (skóre začne na tabuli blikať).

- j. Tlačidlom SPUSTIŤ spustíte hru od začiatku.

## 8. Jeden na jedného

- a. Tlačidlom SPUSTIŤ zvolíte hru 8.  
b. Postup je rovnaký ako pri hre 1. Stačí zvoliť hru pre dvoch hráčov.

### POZOR!

Neautorizované modifikácie trenažéra sú zakázané a môžu viesť k vypovedaniu záruky.

Prístroj sa riadi pravidlami FCC na základe týchto predpokladov:


- 1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé elektronické rušenie.
- 2) Toto zariadenie musí byť schopné prijímať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže nepriaznivo pôsobiť na fungovanie prístroja.

## SKLADOVANIE

Ak chcete basketbalový trenažér zložiť, vyberte poistné kolíky (33) na podperách (6, 8). Zdvihnite opierku rampy (11) tak, aby sa rampa dostala do pozície znázornenej na obrázku.

Vložte poistné kolíky (33) späť do podpier (6, 8) tak, aby ste uzamkli trenažér v zloženej pozícii (pozri nákres A)

**VAROVANIE:** PRI SKLADANÍ SI DAJTE POZOR NA PRSTY A RUKY. MOHLO BY DÔJSŤ K ZRANENIU.

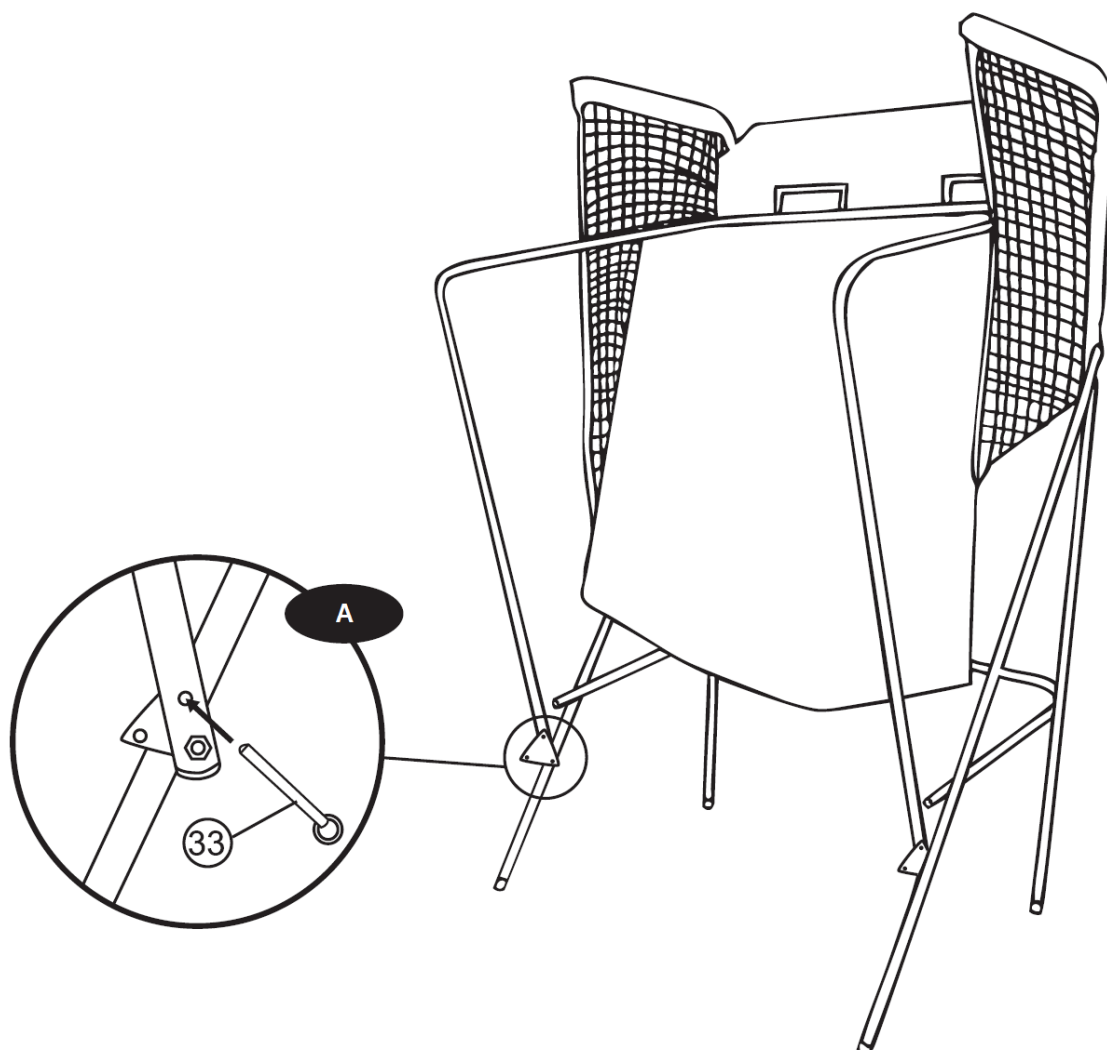

# ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

## Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

## Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnage@insportline.sk](mailto:predajnage@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku k tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

## Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

## Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou

- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

#### **Upozornenie:**

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

#### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR  
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov  
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264  
Telefon: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
Web: www.insportline.cz

---

**SK****inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082  
Telefón: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: