



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 14654 Masážna podložka inSPORTline Tagy



OBSAH

ŠPECIFIKÁCIA	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS ČASTÍ	5
OVLÁDANIE	6
POUŽÍVANIE	7
ÚDRŽBA	7
Skladovanie.....	8
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	8

ŠPECIFIKÁCIA

Napájanie	AC 120V – 240V, DC 12V 4A
Výkon	42 W
Frekvencia	50 Hz
Hmotnosť	cca 7,7 kg
Povrchový materiál	Umelá koža
Maximálna hmotnosť používateľa	113,4 kg
Rozmery	170 x 60 x 11 CM

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý manuál. Manuál si uchovajte pre prípadné budúce použitie.

- Deti a ľudia s telesným či duševným postihnutím smú tento výrobok používať iba za dozoru a inštruktáže zodpovednej dospelé osoby.
- Nikdy neopúšťajte miestnosť, zatiaľ čo je zariadenie stále pripojené k napájaniu. Ak výrobok momentálne nepoužívate, odpojte ho z napájania.
- Výrobok používajte len podľa inštrukcií v tomto manuáli. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo odporúčané výrobcom.
- Vhodnosť použitia výrobku konzultujte so svojím lekárom.
- Tento výrobok nie je možné považovať za náhradu riadnej lekárskej starostlivosti.
- Ak sa necítite dobre, výrobok nepoužívajte.
- Podložka je určená na uvoľnenie unavených a boľavých svalov. Ak po použití problémy pretrvávajú, alebo sa zhoršia okamžite konzultujte svoj stav u svojho lekára.
- Nepoužívajte podložku v kombinácii s inými terapeutickými či elektrickými pomôckami. Znížil by sa efekt masáže a mohlo by dôjsť k zraneniu.
- V prípade búrky odpojte výrobok z napájania.
- Dbajte na to, aby Vám prístroj nespadol na zem. Do otvoru nevsúvajte žiadne cudzie predmety.
- Napájací kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo a aby sa nepriškripol, obzvlášť v oblasti zástrčky.
- Umiestňujte napájací kábel mimo zahriate povrchy. Pri skladovaní kábel ľahko stočte okolo prístroja.
- Nepoužívajte prístroj pod perinou alebo vankúšom. Mohlo by dôjsť k prehriatiu a zásahu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu.
- **DÔLEŽITÉ** - Pred použitím prístroja je nutné sa poradiť s kvalifikovaným lekárom ak:
 - Ste tehotná žena, alebo ste nedávno porodila.
 - Máte problémy so srdcom, poprípade ak máte kardiostimulátor.
 - Máte cukrovku.
 - Trpíte zápalom žíl alebo trombózou.
 - Máte problémy s kĺbmi, trpíte opuchmi alebo ste zranený.
 - Trpíte osteoporózou.

- Máte horúčku.
 - Máte problémy so zakrivením chrbtice.
 - Hrozí Vám zvýšené riziko tvorenia krvných zrazenín.
 - Máte v tele nejaké implantáty alebo skrutky.
 - Momentálne sa liečite.
- Nepoužívajte podložku vo voľnom oblečení a držte ju v riadnej vzdialenosti od svojich šperkov.
 - Ak máte dlhé vlasy, uistite sa, že sú mimo dosahu prístroja, keď ho používate.
 - Podložku je zakázané používať na novorodencoch.
 - V spánku či v bezvedomí je prístroj zakázané používať.
 - Prístroj nesmú používať ľudia s citlivou pokožkou alebo zlým krvným obehom.
 - Skladujte podložku z dosahu priameho slnka a tepelných zdrojov, akými sú napríklad radiátory, elektrické ohrievače, sporáky a ďalšie.
 - Nikdy neblokujte vetracie otvory podložky, či už oblečením, plastovými taškami alebo papiermi. Neumiestňujte podložku na mäkké povrchy, vetracie otvory by sa mohli zablokovat'. Dbajte na to, aby neboli vetracie otvory zanesené prachom, vlasmi a pod.
 - Nepreťažujte elektrické napätie. Spôsob napájania zvolte podľa špecifikácií prístroja.
 - Nepoužívajte kábel na prenášanie podložky.
 - Kábel ohýbajte len ľahko, vyhnite sa hrubým ohybom.
 - Nikdy podložku nepoužívajte, ak je napájací kábel akokoľvek poškodený alebo ak Vám padol do vody. V prípade poškodenia kábla sa ho nesnažte sami opraviť.
 - V záujme predídenu zásahu elektrickým prúdom sa nesnažte prístroj rozmontovať alebo opraviť. Nesprávna oprava môže spôsobiť zranenie alebo zásah elektrickým prúdom.
 - Nepoužívajte výrobok vo vonkajších priestoroch.
 - Nepoužívajte výrobok v priestoroch so zvýšeným obsahom aerosólových sprejov alebo kyslíka.
 - Nepoužívajte výrobok v blízkosti horľavých látok a výparov.
 - Ak chcete vybrať zástrčku zo zásuvky, neťahajte za napájací kábel.
 - Pred vybratím zástrčky sa uistite, že sú všetky kontrolky vypnuté.
 - Na podložku si nestúpajte. Používajte ju len v sede.
 - Nebráňte končatinami masážnym valcom v postupe. Môžete si takto privodiť zranenia.
 - Ak sa Vám urobí počas masáže nevoľno, okamžite podložku vypnite.
 - Nepoužívajte podložku dlhšie ako 20 minút. Potom odporúčame výrobok vypnúť a nechať ho pred ďalším použitím najmenej 40 minút odpočinúť. Predĺžite tak jeho životnosť.
 - Neaplikujte podložku na jedno miesto dlhšie ako 5 minút. Mohlo by to mať škodlivé dôsledky.
 - Pri hrejivej masáži postupujte opatrne, tak aby nedošlo k popáleninám.
 - Nezávisle na nastavení môžu nastať teploty dostatočné na spôsobenie vážnych popálenín. Počas masáže pravidelne kontrolujte pokožku v kontakte s podložkou, aby ste tak zamedzili prípadným pľuzgierom.
 - Nikdy podložku neaplikujte na poranenú pokožku, opuchy, či zápalové miesta.
 - Nepoužívajte podložku po požití tabletiiek proti bolesti, sedatív alebo alkoholu.
 - Neaplikujte masážne valce priamo na hlavu, lakte, kolená, hrud' a brucho.
 - Nesprávne používanie môže spôsobiť popáleniny.


- Nepoužívajte podložku ak je Vaše telo mokré. Nemanipulujte s prístrojom mokrými rukami.
- NIKDY NEODSTRAŇUJTE Z PODLOŽKY OBAL. Podložku bez čalúnenia nepoužívajte, mohlo by dôjsť k zraneniu alebo poruche.

POPIS ČASTÍ

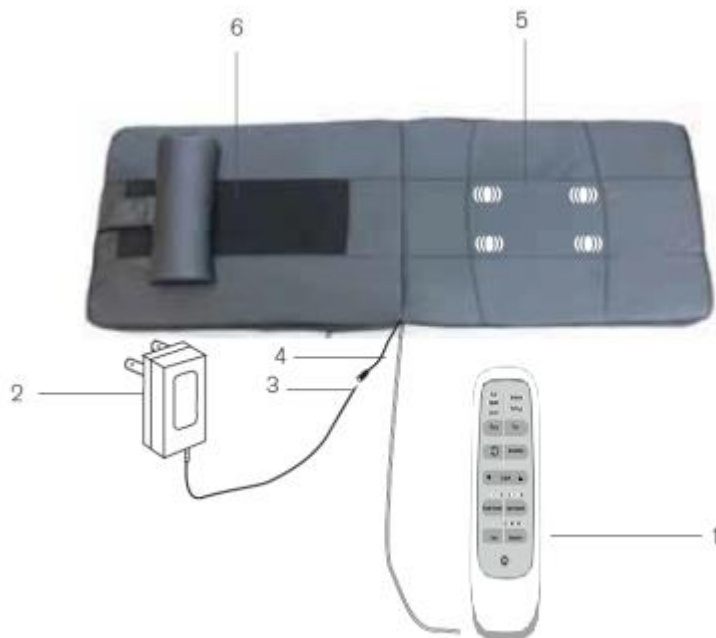

1. Ovládanie
2. AC adaptér
3. Konektor adaptéra
4. Prípojka masážnej podložky
5. Vibračná masáž
6. Mechanizmy valcovej masáže a masáže Shiatsu / ohrievacie plochy

OVLÁDANIE

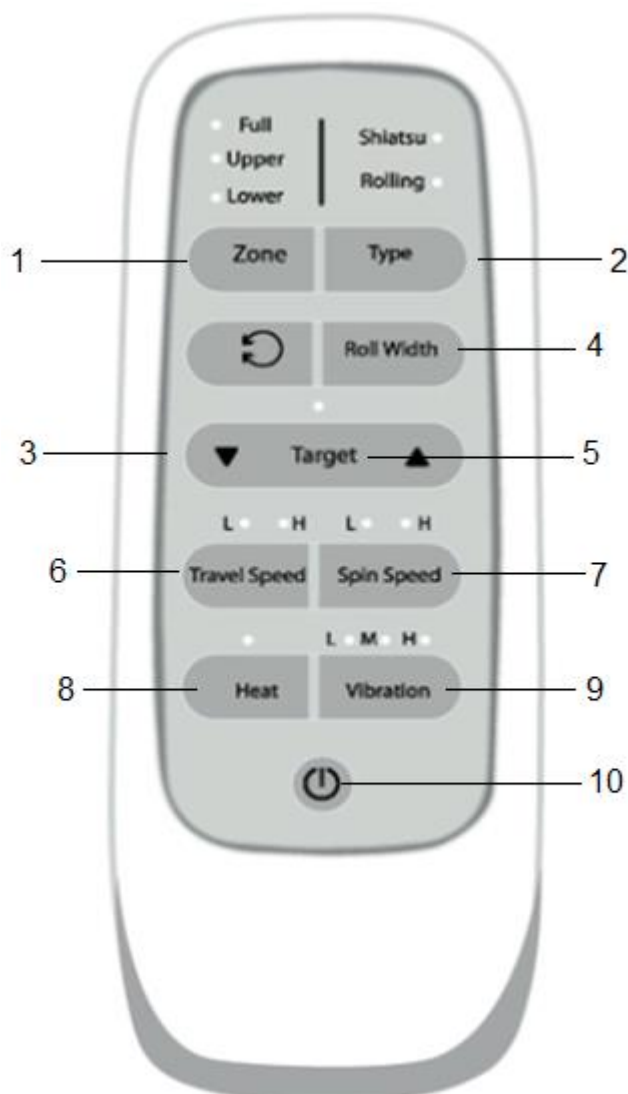

1. ZONE/OBLASŤ: Týmto tlačidlom si zvolíte oblasť masáže - celé telo, hornú časť tela alebo spodnú časť tela.
2. TYPE/TYP: Tlačidlom TYPE zvolíte medzi masážou Shiatsu a valcovou masážou.
3. SMER MASÁŽNYCH HLÁV: Týmto tlačidlom zmeníte smer masážnych hláv pri Shiatsu masáži.
4. ROLL WIDTH/ROZSAH VALCOVEJ MASÁŽE: Týmto tlačidlom nastavíte rozsah valcovej masáže.
5. TARGET/CIEĽ: Tlačidlom TARGET zapnete a vypnete funkciu cieľovej oblasti masáže. Šípkami zameriate masáž na danú oblasť.
6. SPEED/RÝCHLOSŤ: Tlačidlom SPEED upravíte rýchlosť pohybu masážnych hláv.
7. SPIN/OTÁČANIE: Tlačidlom SPIN SPEED upravíte rýchlosť otáčania masážnych hláv.
8. HEAT/ZAHRIEVANIE: Tlačidlom zahrievanie zapnete a vypnete funkciu zahrievania. Túto funkciu môžete použiť len počas masáže.
9. VIBRATION/VIBRÁCIE: Týmto tlačidlom zvolíte intenzitu vibrácií - mierne, priemerné alebo silné.
10. VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ: Týmto tlačidlom podložku zapnete a vypnete.

POUŽÍVANIE

1. Položte podložku na pevný povrch.
2. Prepajte konektor adaptéra s prípojkou masážnej podložky.
3. Zapojte AC adaptér do zásuvky.
4. Pomocou tlačidla VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ podložku zapnete.
5. Rovnakým tlačidlom podložku vypnete. Akonáhle tak urobíte, kontrolky na ovládanie budú blikať, kým sa masážne hlavice nevrátia do pôvodnej pozície.

Poznámka: Masážna podložka sa po 20 minútach používania automaticky vypne.

ÚDRŽBA

Pred čistením prístroj odpojte z napájania. Mäkkou, vlhkou handričkou očistíte povrch podložky.

Podložkou nehádzte ani na ňu nevyvíjajte príliš veľkú silu. Predĺžite tak jej životnosť. Nevystavujte ju vlhkosti, prachu a teplotám mimo rozsah 0° C – 45° C.

POZOR

- V ZÁUJME ZNÍŽENIA RIZIKA ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE VRCHNÝ MATERIÁL. VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY POTREBOVALI ÚDRŽBU.
- V ZÁUJME ZNÍŽENIA RIZIKA VZPLANUTIA ALEBO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK VLHKU ALEBO DAŽĎU.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku značí, že v prístroji sa nachádza neizolované „nebezpečné napätie“, ktoré predstavuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležité bezpečnostné oznámenia ohľadom zakúpeného prístroja.

NEBEZPEČENSTVO

Pre predídenie riziku zásahu elektrickým prúdom, popálenín, vzplanutia či zranenia dodržujte nasledujúce pokyny:

1. Po použití alebo pri čistení vždy podložku odpojte z napájania.
2. Nepoužívajte podložku v sprche alebo vo vani.
3. Neskladujte podložku na miestach, kde hrozí, že spadne alebo bude zhodená do vody.
4. Dbajte na to, aby podložka neprišla do kontaktu s akoukoľvek tekutinou.
5. Ak Vám podložka spadne do vody, nesnažte sa ju vyloviť. Najskôr ju odpojte z napájania.
6. Dbajte na to, aby na podložku nespádli žiadne predmety.
7. Nepoužívajte na podložke špendlíky alebo iné kovové zapínanie.
8. Pred každým použitím skontrolujte povrch podložky. Ak objavíte trhliny alebo vytvorené pľuzgiere, prestaňte podložku používať.
9. Uchovávajte podložku v suchu.
10. Neodpájajte zástrčku z napájania mokrými rukami.

Skladovanie

- Zložte podložku a zaistite ju pásikom na zadnej strane.
- Uchovávajte podložku na chladnom a suchom mieste.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov

na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale

minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk