




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 14953 Veslársky trenažér inSPORTline Rivu

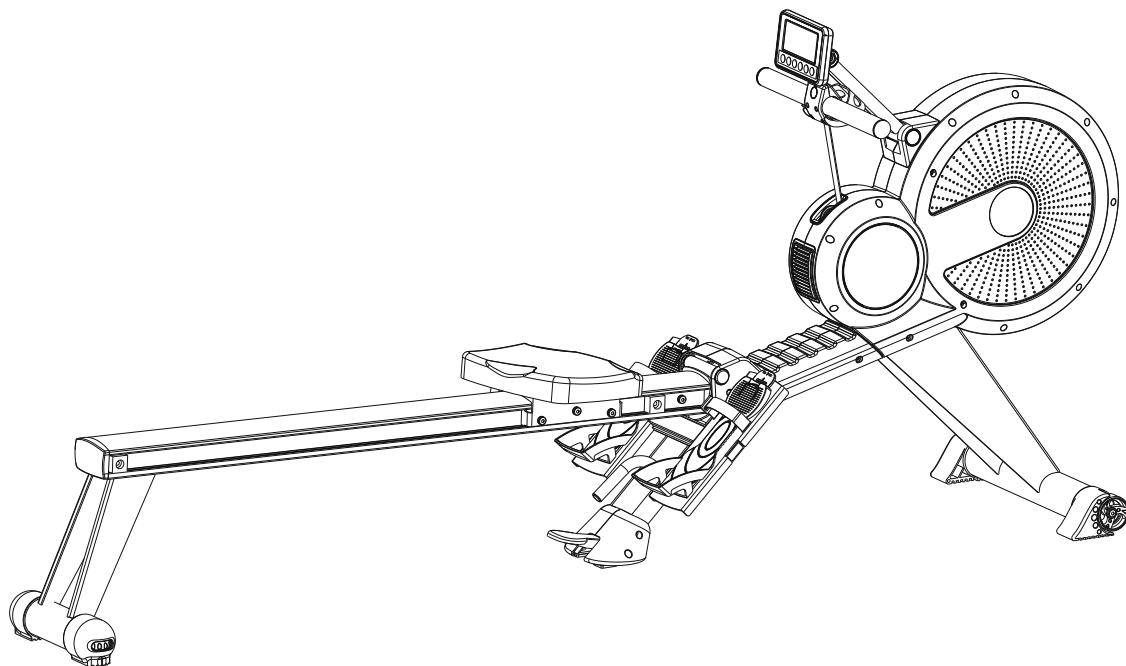

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
PARAMETRE	4
ZOZNAM ČASTÍ	4
MONTÁŽ	5
NASTAVENIE PEDÁLOV	8
Posunutie smerom dole	8
Posunutie smerom nahor	9
OVLÁDACÍ PANEL	9
Funkcie ovládacieho panela	9
Funkcie tlačidiel	10
Použitie	11
Grafické znázornenie záťaže programov	15
POUŽITIE HRUDNÉHO PÁSU	16
Inštalácia batérie	16
Spôsob nosenia	16
Upozornenia	17
NÁKRES ROZLOŽENÉHO STROJA	18
ZOZNAM DIELOV	19
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	20

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


Tento manuál si uschovajte pre budúcu potrebu.

- Pred prvým použitím si prečítajte celý manuál.
- Použitie prístroja bude bezpečné a efektívne iba vtedy, ak bude riadne zostavený a udržiavaný. Majiteľ prístroja je zodpovedný za to, že všetci užívatelia prístroja budú poučení ako o správnom používaní prístroja, tak o prípadných rizikách a bezpečnostných opatreniach.
- Ak beriete lieky na srdce alebo krvný tlak, mali by ste začatie akéhokoľvek tréningového programu konzultovať s lekárom.
- Venujte pozornosť svojmu telu. Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Keď počas cvičenia pocítite bolesť, tlak na hrudi, nepravidelný srdcový tep, extrémne zadychávanie, motanie hlavy, alebo nevoľnosť, okamžite prestaňte cvičiť. Ďalšie prípadné cvičenie konzultujte s lekárom.
- Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe k prístroju. Prístroj smú používať iba dospelí.
- Používajte prístroj iba na rovnej a pevnej ploche. Okolo prístroja vymedzte najmenej 0,6 m voľného priestoru.
- Pred každým použitím skontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek a matíc.
- Prístroj je bezpečné používať iba vtedy, ak ho pravidelne kontrolujete kvôli opotrebeniu a možnému poškodeniu.
- Prístroj používajte podľa inštrukcií v tomto návode. Prístroj nepoužívajte, ak počas montáže alebo kontroly narazíte na poškodenú súčasť alebo ak začne počas chodu vydávať nezvyčajný zvuk. V týchto prípadoch odovzdajte prístroj na opravu.
- Zvoľte vhodné oblečenie. Nenoste voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiť do pohyblivých častí stroja, alebo Vám môže brániť v pohybe.
- Tento prístroj nie je vhodný na terapeutické účely.
- Žiadna z nastaviteľných častí prístroja by nemala vyčnievať a brániť tak používateľovi v pohybe.
- Zdvíhajte prístroj opatrne, tak aby nedošlo k poraneniu chrbta. V prípade potreby požiadajte o pomoc ďalšiu osobu.
- **Nosnosť:** 150 kg
- **Trieda:** SB (podľa európskych noriem EN 957-1 a EN 957-7, pre komerčné a profesionálne použitie)
- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

PARAMETRE

Rozmery v zloženom stave	126.5 x 57 x 192.5 cm
Rozmery v rozloženom stave	245 x 57 x 112 cm
Váha	40 kg
Váha záťažového kolesa	3 kg
Brzdny systém	Magnetický
Počet úrovni záťaže	16
Dĺžka pojazdu	99 cm
Nosnosť	150 kg

ZOZNAM ČASTÍ

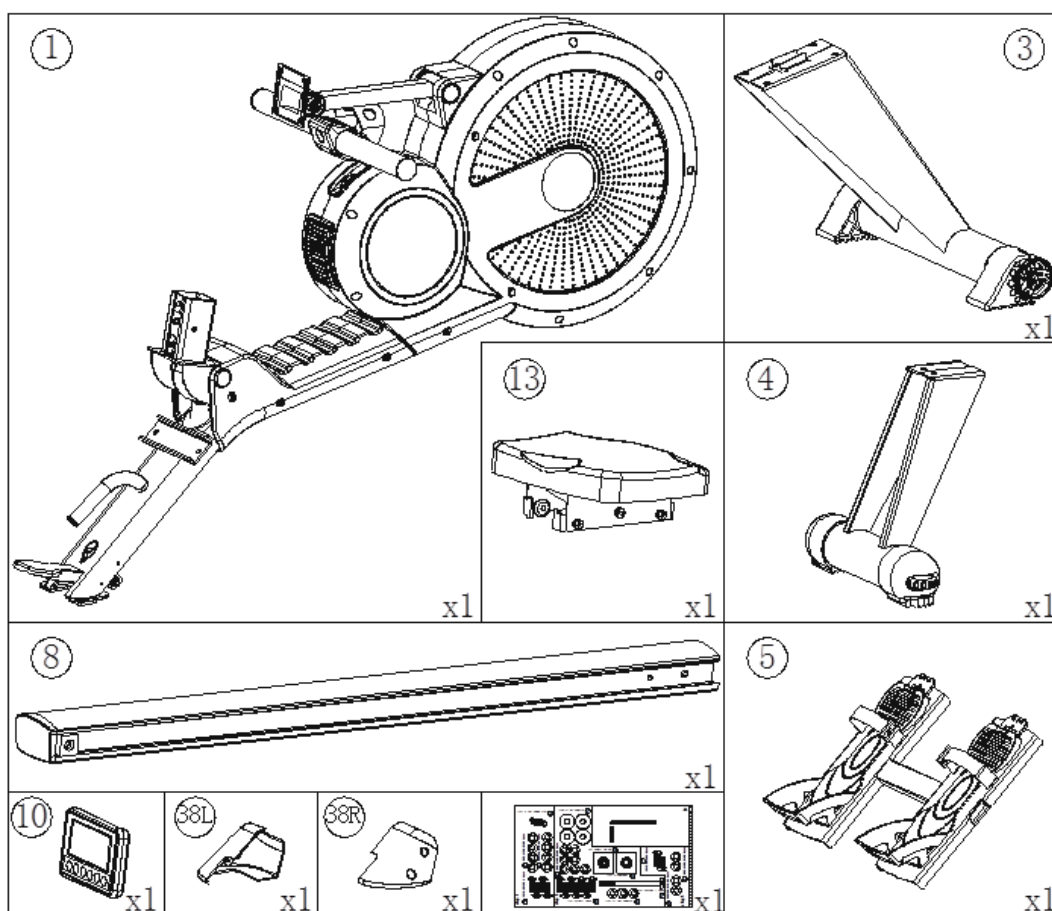


Čís.	Názov	Ks	Čís.	Názov	Ks
1	Hlavný rám	1	10	Ovládací panel	1
3	Predný nosník	1	13	Sedlo	1
4	Zadný nosník	1	38L	Ľavá krytka podpernej nožičky	1
5	Pedále	1	38R	Pravá krytka podpernej nožičky	1
8	Pojazd	1		Sada spojovacieho materiálu a náradia	1

MONTÁŽ

KROK 1

1. Pripevnite krytky podpernej nožičky (38L a 38R) k základni (1) pomocou skrutiek (86).
2. Pripevnite predný nosník (3) k základni (1) podľa obrázka „a“. Použite imbusové skrutky (20), pružné podložky (21) a ploché podložky (22), ako je znázornené na obrázka „b“.



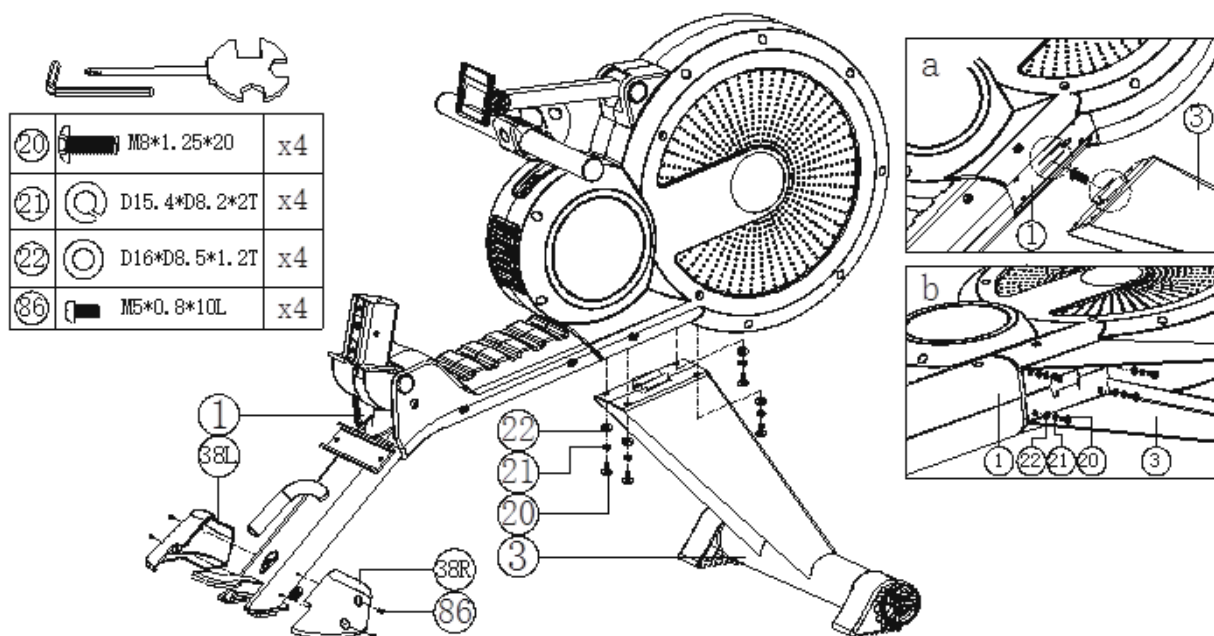


KROK 2

1. Pripevnite pojazd (8) k hlavnému rámu (1) pomocou imbusových skrutiek (20), pružných podložiek (21) a plochých podložiek (23).
2. Pripevnite zadný nosník (4) k pojazd (8) pomocou imbusových skrutiek (20), pružných podložiek (21) a plochých podložiek (22) podľa obrázka „a“.

3. Pripevnite najprv doraz spojený so skrutkou (28 & 26) a ďalší doraz (26) k pojazdu (8) pomocou imbusovej skrutky (27) podľa obrázka „b“.


20	 M8*1.25*20	x7
21	 D15.4*D8.2*2T	x7
22	 D16*D8.5*1.2T	x3
23	 D25*D8.5*2T	x4
27	 M8*1.25*100L	x1
26		x1
28		x1

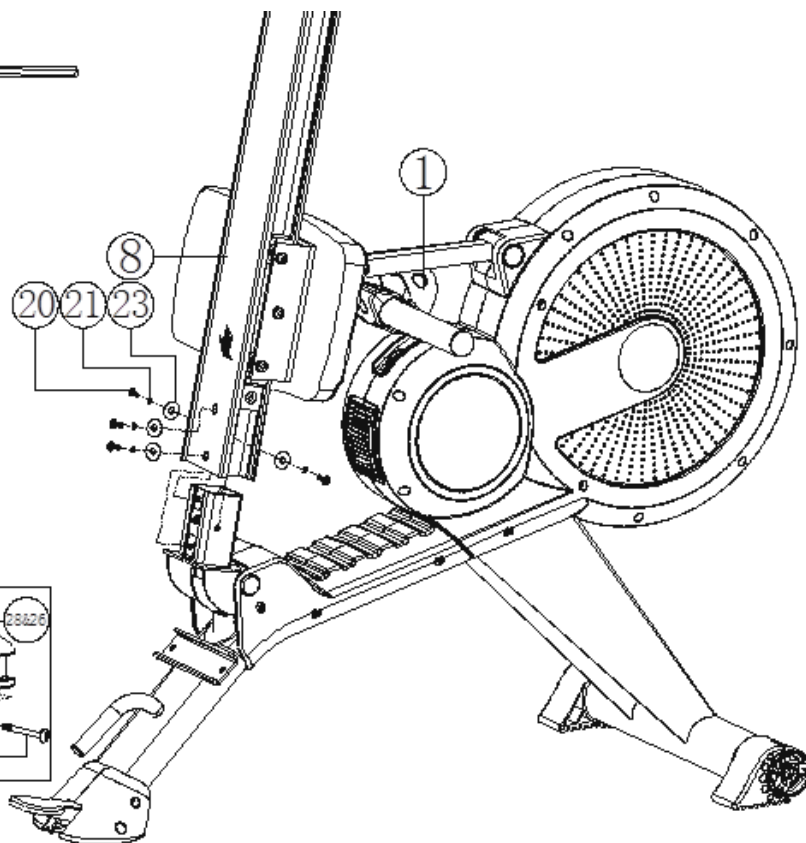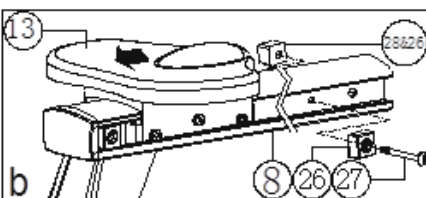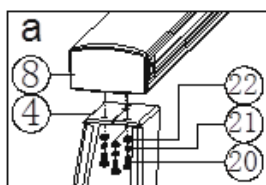

KROK 3


Pripevnite nadstavec pedálov (5) k základni (1) pomocou imbusových skrutiek (20), pružných podložiek (21) a plochých podložiek (22).

20	 M8*1.25*20	x2
21	 D15.4*D8.2*2T	x2
22	 D16*D8.5*1.2T	x2

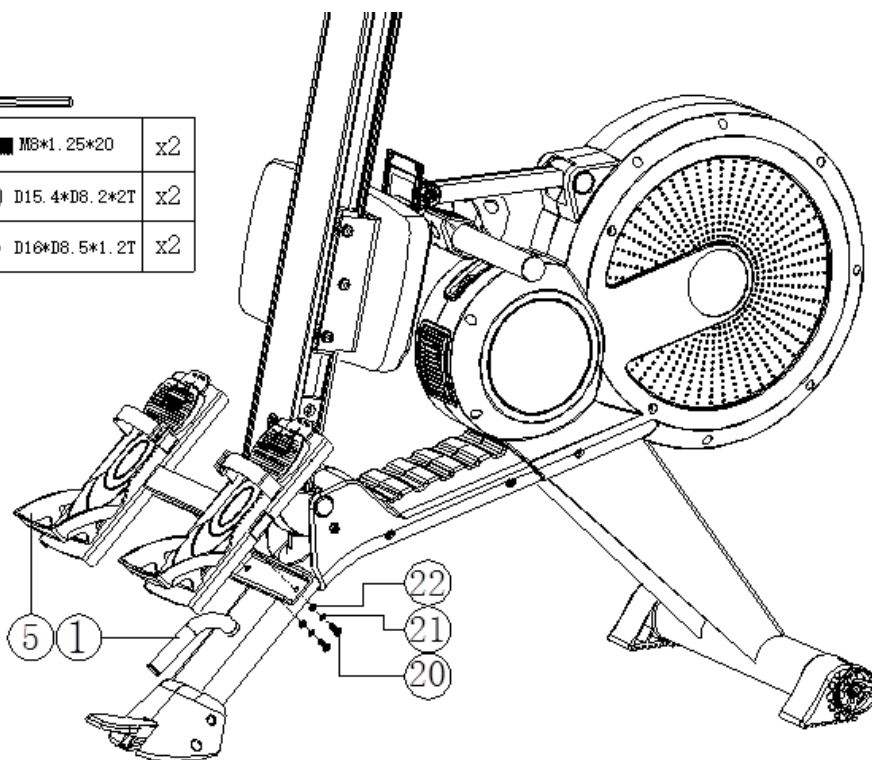


KROK 4

Pojazd (8) zložíte tak, že prišliapnete podpernú nožičku (9) - vid' obrázok.

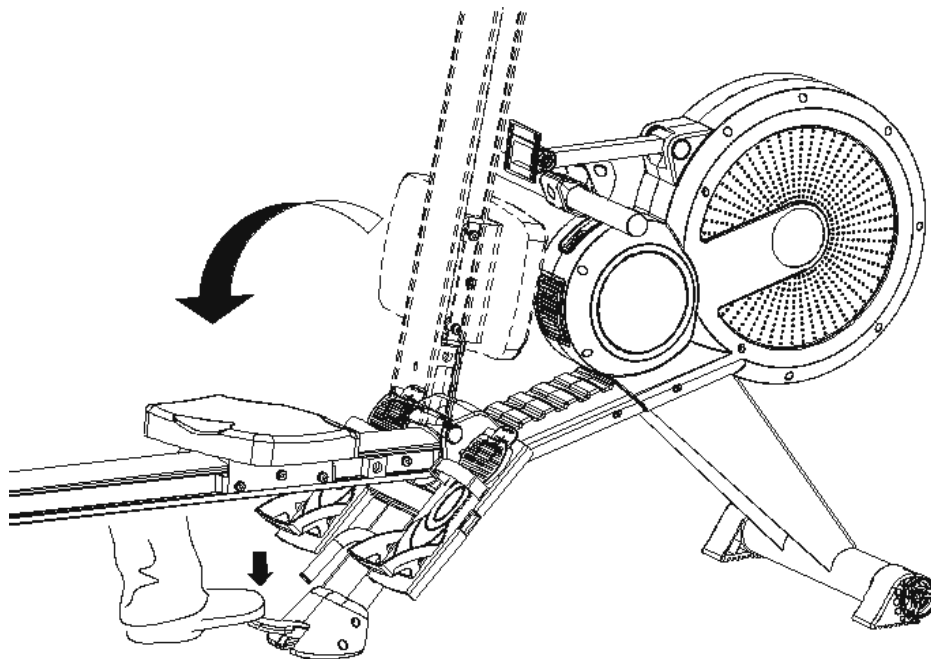

KROK 5


1. Pripojte horný kábel ovládacieho panela (101) a káble snímačov (102, 103) k ovládaciemu panelu (10).
2. Pripevnite displej (10) k držiaku pomocou skrutiek (76) podľa detailu na obrázku.
3. Nastavte rameno ovládacieho panela (2) a ovládací panel (10) do vhodnej polohy podľa obrázku.
4. Pripojte stroj k napájaniu pomocou adaptéra a zapnite displej.

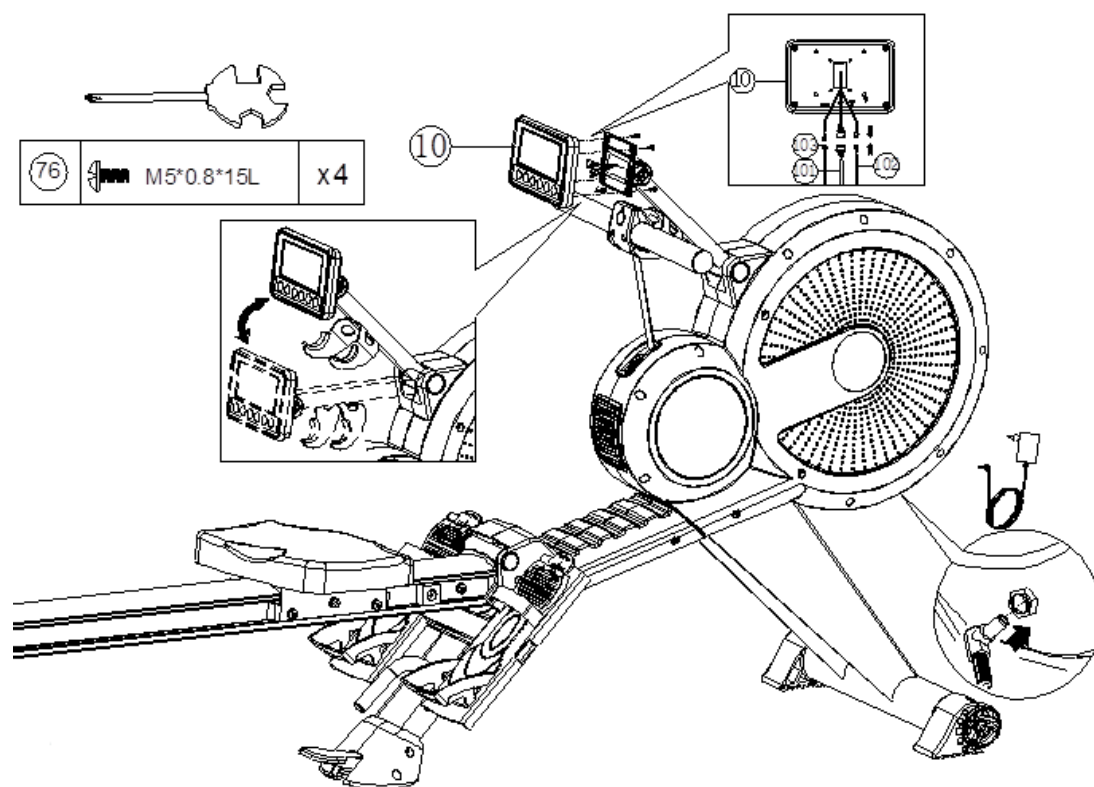

NASTAVENIE PEDÁLOV


Posunutie smerom dole

Vytiahnite svorky na posuvných doštičkách (15). Zároveň posuňte pedále smerom nadol tak, ako je znázornené na obrázku.

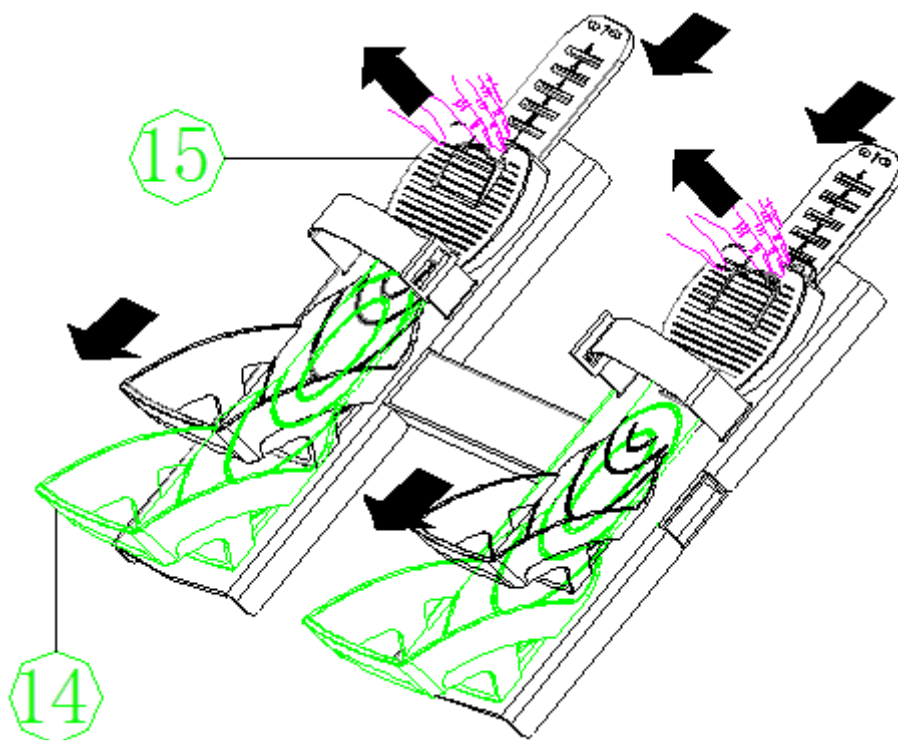


Posunutie smerom nahor

Netreba manipulovať so svorkami. Pedále priamo posuňte smerom nahor tak, ako je znázornené na obrázku.

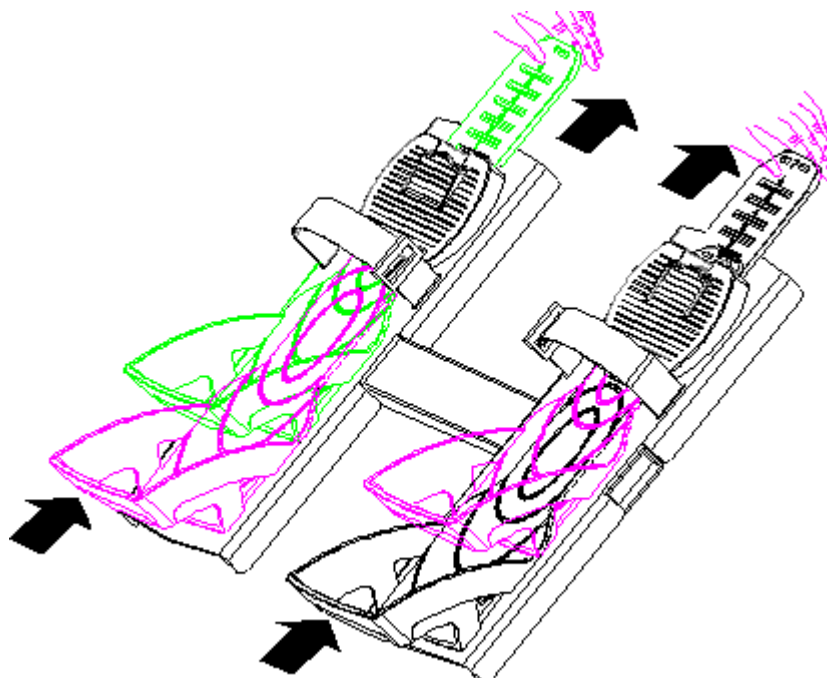

OVLÁDACÍ PANEL

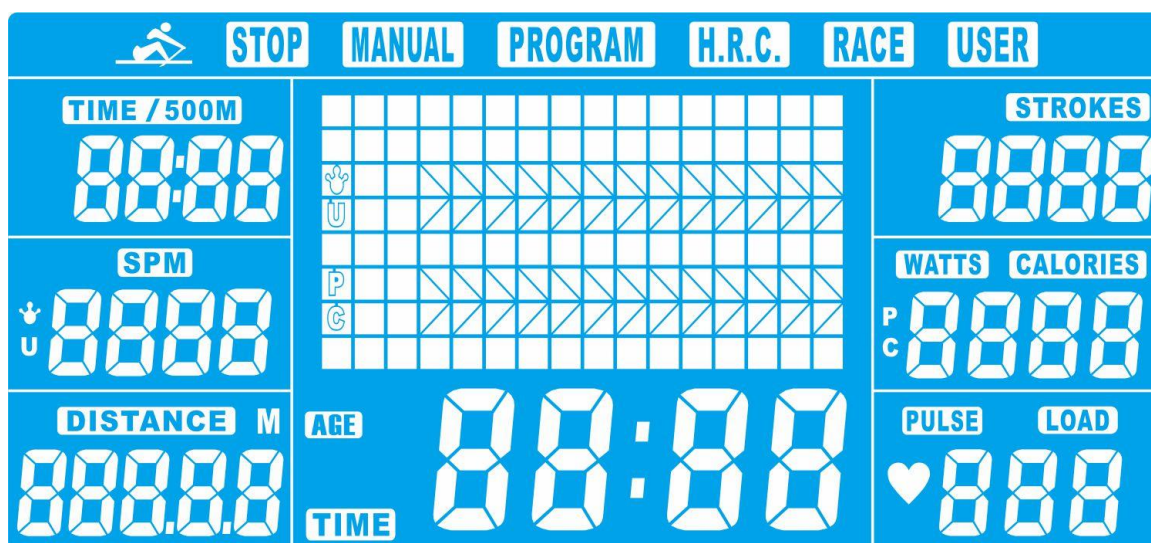

Funkcie ovládacieho panela

NÁZOV	FUNKCIE
WATTS/MERANIE VÝKONU	Zobrazuje výkon v rozmedzí 0 – 999 W striedavo so zobrazením kalórií.
CALORIES/KALÓRIE	Zobrazuje počet spálených kalórií počas cvičenia striedavo so zobrazením výkonu. Rozmedzie zobrazenia: 0 – 9999 cal; rozmedzie nastavenia: 0 – 9990 cal

DISTANCE/VZDIALENOSŤ	Zobrazuje prekonanú vzdialenosť. Rozmedzie zobrazenia: 0 – 99999 m; navyšuje/znižuje sa po 100 m
PULSE/TEPOVÁ FREKVENCIA	Počas cvičenia zobrazuje tepy za minútu (bpm). Rozmedzie zobrazenia: 30 – 230 bpm
TIME/500M/ČAS/500M	Zobrazuje dobu trvania cvičenia. Rozmedzie zobrazenia: 0:00 ~ 99:00 Počítač sníma hodnoty každých 6 sekúnd. Podľa aktuálnej rýchlosti displej zobrazuje čas zostávajúci na dokončenie 500 m.
SPM/ZÁBERY ZA MINÚTU	Rozmedzie zobrazenia: 0 – 99; nastavenie hodnôt vždy o 5 záberov za minútu
LOAD/ZÁŤAŽ	Nastavenie záťaže. Počet úrovní záťaže: 16
STROKES/ZÁBERY	Počíta dokončené zábery. Rozmedzie zobrazenia: 0 – 9999 záberov Každých 6 sekúnd je aktualizovaný celkový počet záberov. Celkový počet záberov je možné vynulovať vypojením prístroja z napájania.
TIME/ČAS	Zobrazuje celkovú dobu trvania cvičenia.
MANUAL/MANUÁLNY REŽIM	Manuálny režim.
PROGRAM	Možnosť voľby z 12 prednastavených programov.
H.R.C./CIEĽOVÁ TEPOVÁ FREKVENCIA	Režim cieľovej tepovej frekvencie.
RACE/ZÁVOD S POČÍTAČOM	Virtuálny závod s počítačom.
USER/POUŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM	Možnosť vlastného nastavenia záťaže.


Funkcie tlačidiel

TLAČIDLO	FUNKCE
Šípka hore	Navýšenie nastavovanej hodnoty alebo posun výberu.
Šípka dole	Zníženie nastavovanej hodnoty alebo posun výberu.
Enter	Potvrdenie nastavenia alebo výberu.
Reset	Stlačením tlačidla vynulujete nastavenie hodnôt. Po ukončení cvičenia sa pomocou tlačidla vrátite do hlavnej ponuky. Podržte tlačidlo na 2 sekundy a ovládací panel sa reštartuje.
Start/Stop	Týmto tlačidlom začnete alebo ukončíte cvičenie.
Recovery/Vyhodnotenie kondície	Vyhodnotí Vašu kondíciu zameraním tepovej frekvencie po výkone.

Použitie

1. ZAPNUTIE

Zapojte prístroj do napájania (alebo na 2 sekundy stlačte RESET). Ovládací panel sa za sprievodného zvuku zapne a na displeji sa na 2 sekundy zobrazia všetky polia (Obr. 1). Pomocou šípok si zvolíte používateľské nastavenie (USER) a potom jeden zo štyroch používateľských programov (U1 - U4). Potvrďte svoju voľbu stlačením tlačidla ENTER. Potom si nastavíte parametre cvičenia. Keď sa motor zastaví, záťaž sa automaticky vráti na úroveň 1.

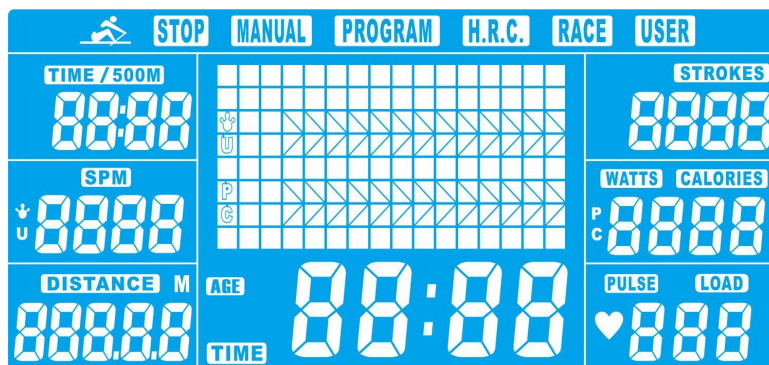

Obr. 1

2. ÚSPORNÝ REŽIM

Ak sú tlačidlá na 4 minúty nečinné, alebo prístroj za tú istú dobu nezaznamená žiadny podnet snímačov záberov či tepovej frekvencie, displej sa vypne a úroveň záťaže sa vráti do východiskovej pozície. Napočítané hodnoty budú uložené a uschované do ďalšieho cvičenia.

3. VÝBER FUNKCIE

Pri nastavení v hlavnom rozhraní bude na displeji blikať „MANUAL“ (manuálny režim). Pomocou šípok vyberte režim: MANUAL (manuálny režim) → PROGRAM (prednastavené programy) → H.R.C. (Nastavenie cieľovej tepovej frekvencie) → RACE (režim závodu s počítačom) → USER (nastavenie používateľského programu). Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla ENTER.

4. MANUÁLNY REŽIM

- Ak v hlavnej ponuke stlačíte tlačidlo START/STOP, spustí sa manuálny režim.
- Možno ho tiež zvoliť v ponuke režimov pomocou šípok a tlačidla ENTER.
- Pomocou šípok vyberte cieľové hodnoty času (TIME), vzdialenosti (DISTANCE), spálených kalórií (CALORIES) alebo tepovej frekvencie (PULSE) a potvrdte tlačidlom ENTER (Obr. 2). (Nie je možné nastaviť cieľové hodnoty času a vzdialenosti zároveň.)
- Tlačidlom START/STOP prístroj spustíte (obr. 3). Nastavená hodnota sa začne zostupne odpočítavať. Pomocou šípok nastavíte úroveň záťaže.
- Akonáhle sa odpočet nastavenej hodnoty dostane na nulu, cvičenie sa zastaví. Názov funkcie začne na displeji za sprievodného zvuku blikať. Stlačením akéhokoľvek tlačidla alarm umlčíte. Čas (TIME) sa vráti na nastavenú hodnotu.



Obr. 2




Obr. 3


f. Tlačidlom RESET sa vráťte do hlavnej ponuky.

5. PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

- Šípkami zvolíte režim prednastavených programov (PROGRAM). Voľbu potvrdíte tlačidlom ENTER.
- Šípkami si zvolíte jeden z programov (P1 - P12, Obr. 4) a voľbu potvrdíte tlačidlom ENTER.

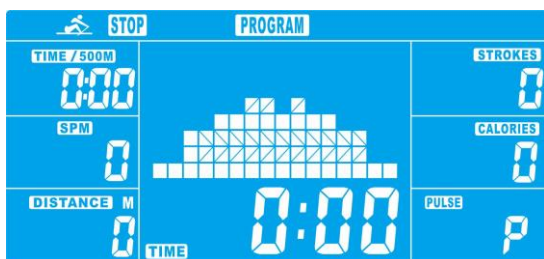

Obr. 4

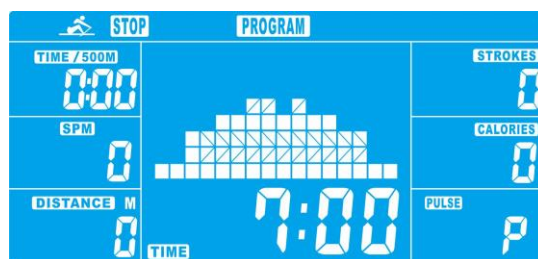


Obr. 5


- Šípkami nastavíte cieľový čas (TIME, Obr. 5) a stlačíte ENTER pre potvrdenie.
- Stlačením tlačidla START/STOP prístroj zapnete. Úroveň záťaže nastavíte pomocou šípok.
- Akonáhle dôjde odpočet času k nule, prístroj sa zastaví a zaznie zvukové upozornenie. Potom sa na displeji zobrazia priemerné hodnoty. Alarm vypnete stlačením akéhokoľvek tlačidla. Ukazovateľ času sa vráti na pôvodnú nastavenú hodnotu.
- Tlačidlom RESET sa vráťte do hlavnej ponuky.

6. H.R.C. (CIEĽOVÁ TEPOVÁ FREKVENCIA)

- Najskôr si nasadíte hrudný pás (viď kapitola „Použitie hrudného pásu“ nižšie).
- Pomocou šípok zvolíte režim H.R.C. a voľbu potvrdíte tlačidlom ENTER.
- Pomocou šípok zadajte svoj vek (predvolená hodnota je 24 rokov, Obr. 6). Potvrdíte tlačidlom ENTER.
- Zvoľte cieľovú tepovú frekvenciu podľa šípok (55%, 75%, 90%, TARGET HR (vlastná cieľová tepová frekvencia)) - viď obr. 7. Zvolená tepová frekvencia sa zobrazí v okienku „PULSE“ (55% - predvolená hodnota je 107 bpm, 75% - predvolená hodnota je 146 bpm, 90% - predvolená hodnota je 175 bpm, TAG - predvolená hodnota je 100 bpm). Ak si zvolíte TAG, hodnota začne blikať na 100 bpm (Obr. 8). Pomocou šípok si zvolíte vlastnú cieľovú tepovú frekvenciu v rozmedzí 30 – 230 bpm.

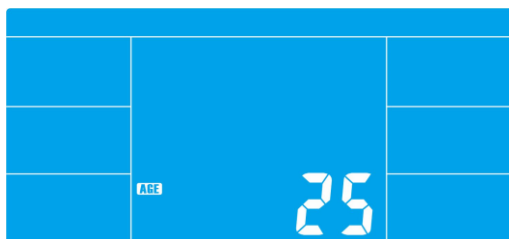

Obr. 6

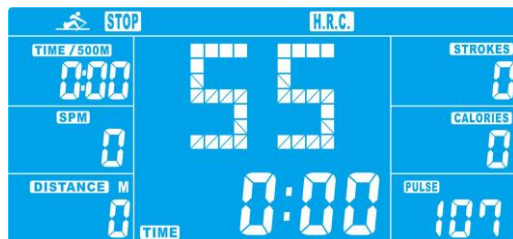

Obr. 7

- Šípkami nastavíte čas cvičenia (TIME) – viď Obr. 9.




Obr. 8

Obr. 9


- f. Tlačidlom START/STOP zahájite cvičenie. Ak prístroj nebude detegovať žiadnu tepovú frekvenciu, na displeji sa zobrazí ikonka v tvare srdca a začne sa odpočítavať čas. Akonáhle odpočet dosiahne nulu, systém zastaví cvičenie a rozoznie sa alarm. Na obrazovke sa zobrazia priemerné hodnoty. Výstražný zvuk možno vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla. Ukazovateľ času sa vráti na pôvodnú nastavenú hodnotu.
- g. Aby používateľova tepová frekvencia dosiahla cieľové hodnoty, prístroj bude každých 30 sekúnd navyšovať záťaž o 1 úroveň. Ak tepová frekvencia cieľovú hodnotu prekročí, prístroj každých 15 sekúnd záťaž vždy o 1 úroveň zníži, zatiaľ čo bude vydávať zvukové varovanie. Ak bude tepová frekvencia používateľa prekračovať cieľovú hodnotu aj na najnižšej úrovni záťaže, a to dlhšie ako 30 sekúnd, prístroj sa z bezpečnostných dôvodov zastaví. Ak zariadenie prestane detegovať tepovú frekvenciu, okamžite zníži záťaž o 1 úroveň a každých 15 sekúnd o ďalšiu úroveň, pokiaľ nebude záťaž minimálna. Kým sa bude záťaž znižovať, bude prístroj vydávať varovný zvuk. Ak prístroj nebude naďalej detegovať žiadnu tepovú frekvenciu, po 30 sekundách sa zastaví.
- h. Tlačidlom RESET sa vráťte do hlavnej ponuky.

7. REŽIM ZÁVODU

- a. Šípkami zvolíte režim závodu (RACE) – Obr. 10. Voľbu potvrdíte tlačidlom ENTER.
- b. Šípkami nastavíte počet záberov za minútu (predvolená hodnota: 10) a cieľovú vzdialenosť (predvolená hodnota: 500 m) - vid' Obr. 11. Nastavenie hodnoty potvrdíte tlačidlom ENTER.

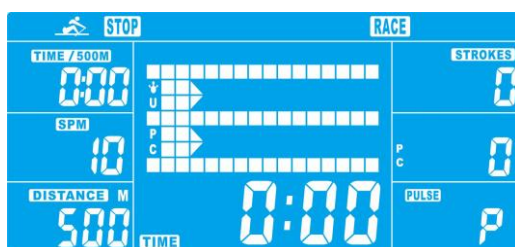


Obr. 10

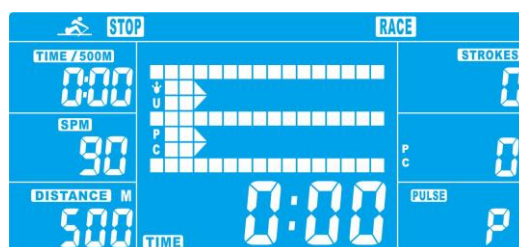


Obr. 11

- c. Tlačidlom START/STOP zahájite cvičenie. Na displeji sa zobrazí postup používateľa („U“) a počítača („PC“), vid' Obr. 12. Na displeji bude počas pretekov znázornená pomyselná vzdialenosť medzi používateľom a počítačom (Obr. 13).

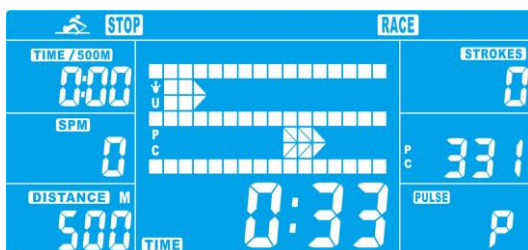


Obr. 12

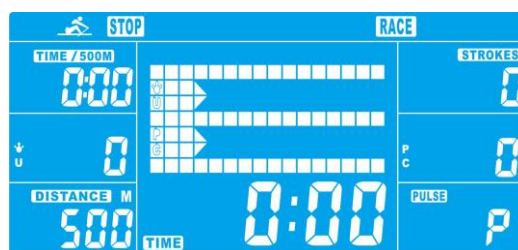

Obr. 13

- d. Akonáhle niektorý z meraných údajov dosiahne cieľovú hodnotu, prístroj sa zastaví. Na displeji sa za sprievodného zvuku zobrazia konečné hodnoty (Obr. 14). Alarm vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla.

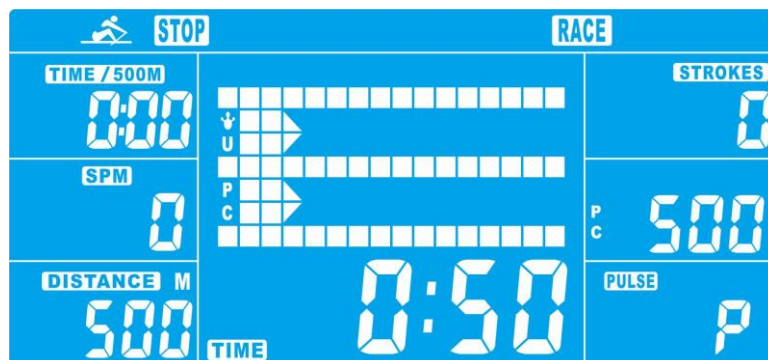

Obr. 14


- e. Tlačidlom RESET sa vrátite do hlavnej ponuky.

8. POUŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM

- Šípkami zvolíte režim používateľského programu (USER) a voľbu potvrdíte tlačidlom ENTER.
- Šípkami po stĺpcoch v grafe nastavíte úroveň záťaže (Obr. 15). Stlačením tlačidla ENTER sa vždy posuniete na nastavenie ďalšieho stĺpca. Ak ste s nastavením hotový, alebo ak chcete z rozhrania nastavení vystúpiť, podržte ENTER na 2 sekundy.
- Šípkami nastavíte dobu trvania programu (TIME) – Obr. 16. Voľbu potvrdíte tlačidlom ENTER.



Obr. 15

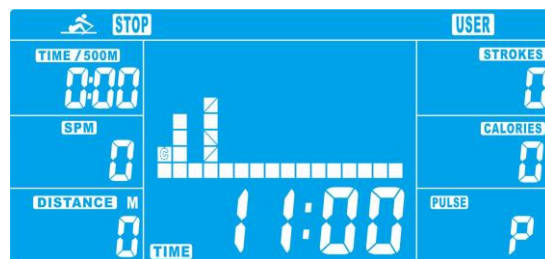

Obr. 16

- Tlačidlom START/STOP zahájite cvičenie. Šípkami môžete zmeniť nastavenie záťaže.
- Akonáhle ubehne nastavená doba trvania, prístroj sa za sprievodného zvuku zastaví. Stlačením ľubovoľného tlačidla alarm zastavíte.
- Stlačením tlačidla START/STOP cvičenie pozastavíte.
- Tlačidlom RESET sa vrátite do hlavnej ponuky.


9. REŽIM VYHODNOTENIA KONDÍCIE (RECOVERY)

- Najskôr si nasadíte hrudný pás (viď kapitola „Použitie hrudného pásu“ nižšie).
- Akonáhle sa na displeji zobrazí Váš tep, môžete stlačiť tlačidlo RECOVERY.
- Hodnoty na displeji zmiznú, okrem okienok času (TIME) a tepovej frekvencie (PULSE) - Obr. 17. V okienku času sa začne odpočítavať 60 sekúnd.
- Po odpočítaní sa na displeji zobrazí vyhodnotenie Vašej kondície F1 - F6 (Obr. 18). Orientujte sa podľa tabuľky nižšie.

e. Ďalším stlačením tlačidla RECOVERY sa vrátite do hlavnej ponuky.



Obr. 17

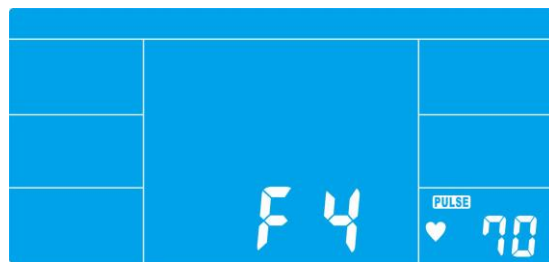

Obr. 18


Vyhodnotenie kondície:

1.0	VYNIKAJÚCA
$1.0 < F < 2.0$	VÝBORNÁ
$2.0 < F < 2.9$	DOBRÁ
$3.0 < F < 3.9$	DOSTATOČNÁ
$4.0 < F < 5.9$	PODPRIEMERNÁ
6.0	ZLÁ

Poznámky:




1. Ak sa na displeji zobrazí „E-2“, skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a nepoškodené.
2. Ak prístroj nezaznamená žiaden pohyb alebo tepovú frekvenciu, vstúpi do úsporného režimu.

Grafické znázornenie záťaže programov

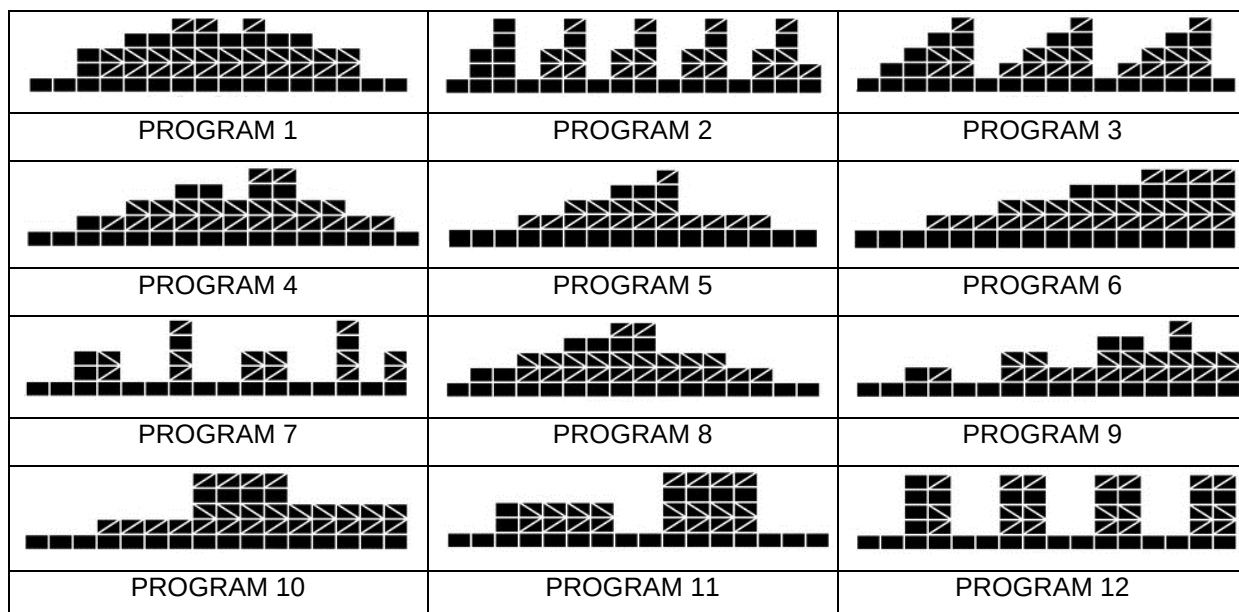

POUŽITIE HRUDNÉHO PÁSU


Inštalácia batérie

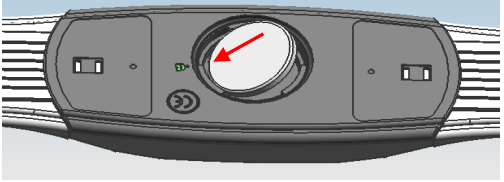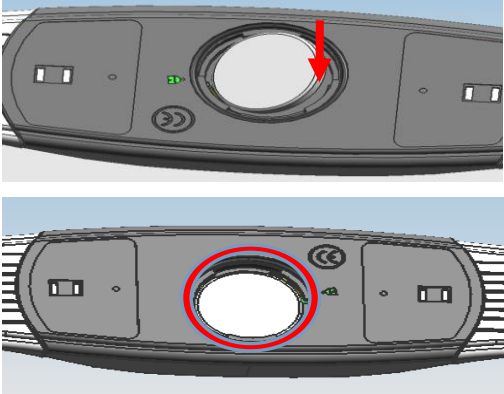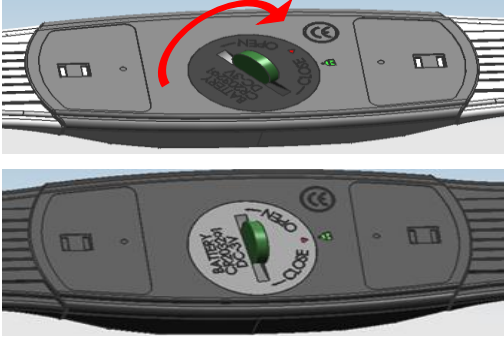Umiestnite batériu do hrudného pásu pozitívnym pólom nahor podľa šípky na obrázku.	
Vtlačte batériu dovnútra a uistite sa, že je vo vyrovnanej polohe.	
Uzavrite viečko batérie. Šípka na ňom by mala smerovať k značke CE na prístroji. Potom použite mincu alebo podobný nástroj a otočte viečkom v smere hodinových ručičiek tak, aby šípka ukazovala smerom k značke „CLOSE“.	
Takto by malo vyzeráť poriadne uzamknuté veko batérie.	

Spôsob nosenia

Nasadte si hrudný pás podľa obrázkov nižšie. Pás začne detegovať Vašu tepovú frekvenciu a vysielat ju do počítača trenažéra. Na displeji sa v okienku PULSE zobrazí ikonka srdca a za 3 - 5 sekúnd začne displej zobrazovať Vašu aktuálnu tepovú frekvenciu.


Ak už nechcete hrudný pás používať, odopnite si ho a uschovajte na bezpečné miesto.

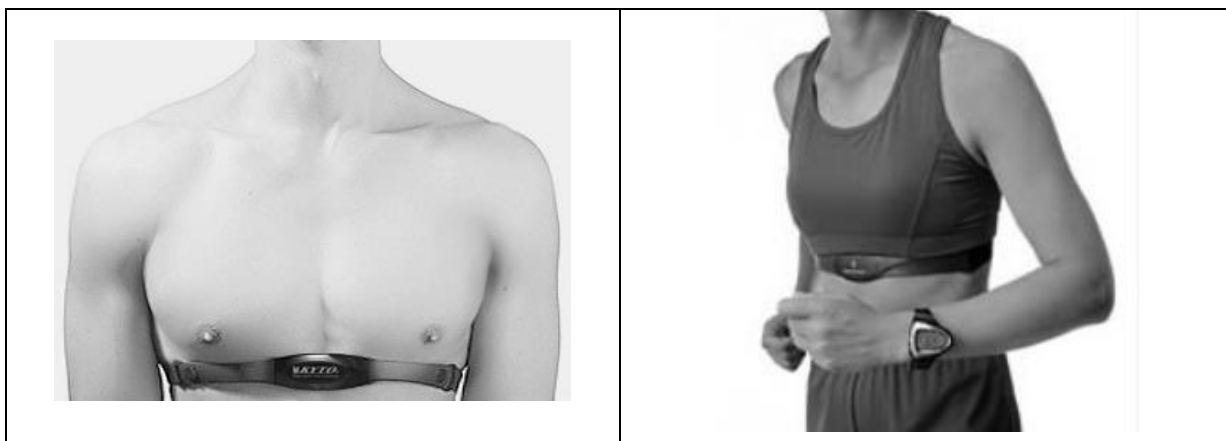

Upozornenia

- Pred použitím hrudného pásu si navlhčite pokožku vodou, aby mohol pás lepšie snímať tepovú frekvenciu.
- Nasadte si pás tak, ako je znázornené na obrázkoch vyššie.
- Nasadte si pás tak, aby bol čo najbližšie k Vášmu srdcu.
- Hrudný pás musí byť pripojený k prijímaču o 5.3 KHZ.
- Hrudný pás prijíma signál vo vzdialenosti 90 - 130 cm od trénera.
- Životnosť batérie: Pri použití 1 hod denne vydrží 12 mesiacov (batéria je pri dodaní inštalovaná v hrudnom páse). Ak tréner nedeteguje v príslušnej vzdialenosti signál, vyberte batériu a znovu ju vložte do hrudného pásu.
- Vodotesnosť: 1 ATM

NÁKRES ROZLOŽENÉHO STROJA

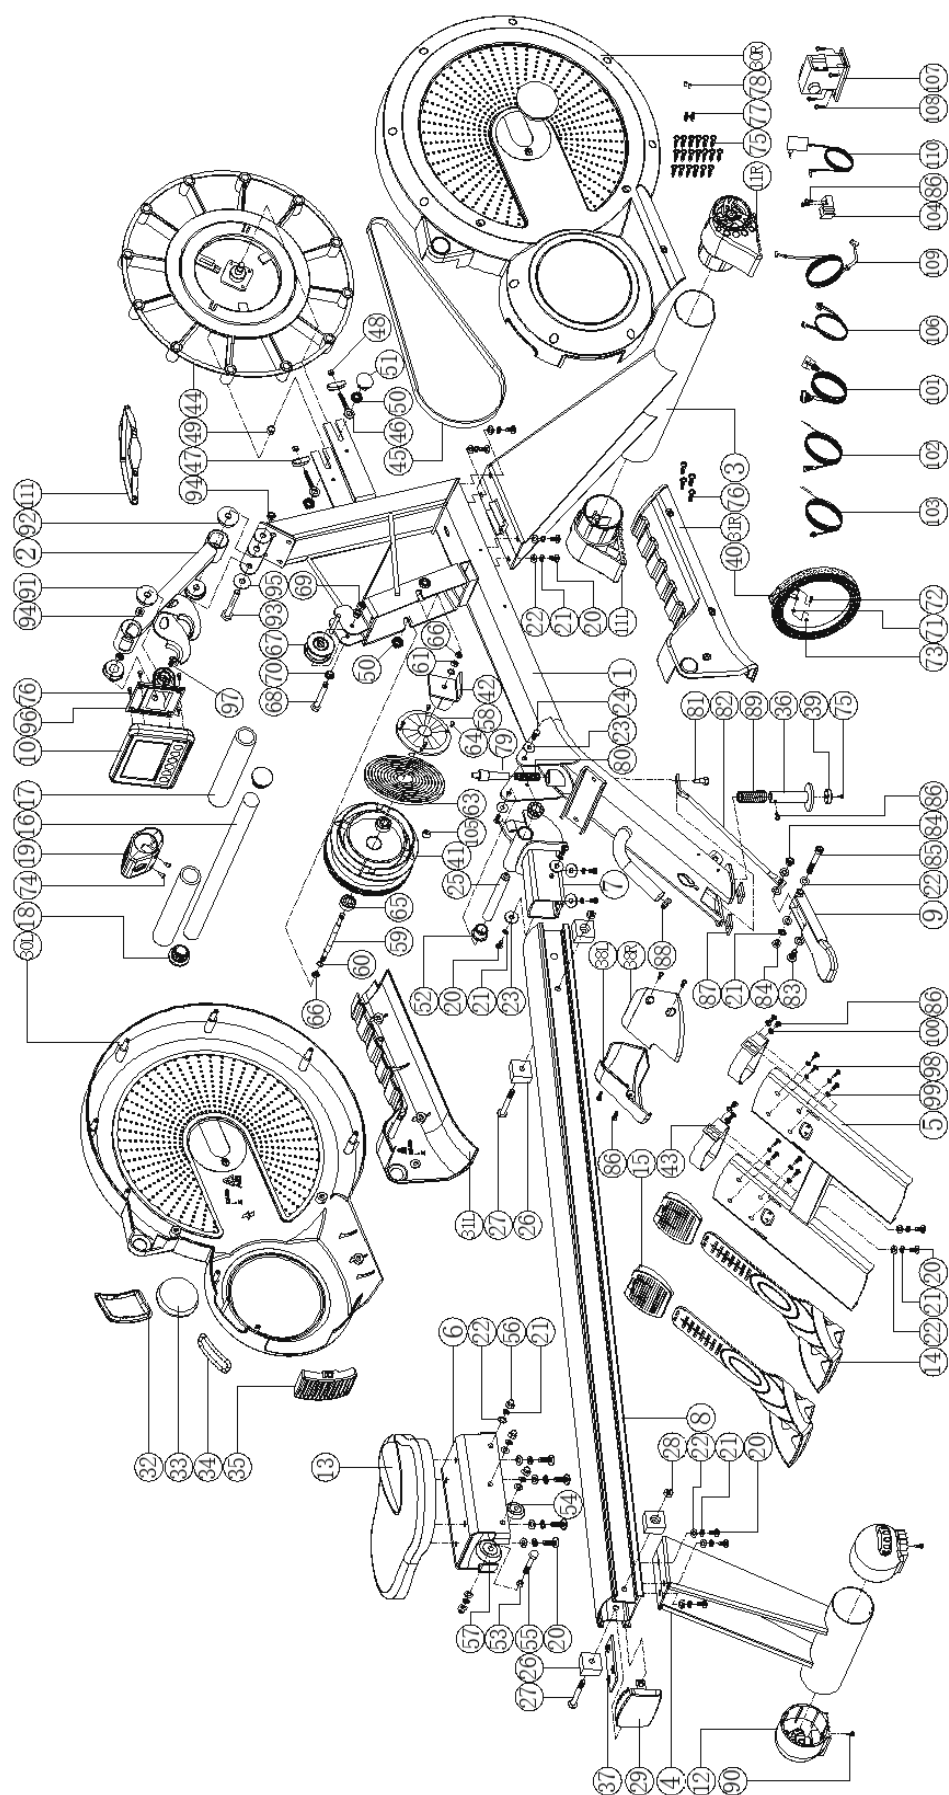

ZOZNAM DIELOV

Čís.	Názov	Ks	Čís.	Názov	Ks
1	Základňa	1	55	Skrutka M8x1.25x35L	6
2	Rameno ovládacieho panela	1	56	Klobúková matica M8x1.25x15T	6
3	Predný nosník	1	57	Kladka D37.4xD8x11	4
4	Zadný nosník	1	58	Pružinová doštička	1
5	Nadstavec pedálov	1	59	Os záťažového kolesa	1
6	Držiak a pojazd sedla	1	60	Poistný krúžok S-10(1T)	2
7	Podpera pojazdu	1	61	Matica D9.5x5T(3/8"-26UNF)	1
8	Pojazd	1	63	Kuželová pružina	1
9	Podperná nožička	1	64	Skrutka ST4.2x15L	4
10	Ovládací panel	1	65	Ložisko #6000ZZ	2
11L	Ľavá krytka nožičky	1	66	Matica D9.5x4T(3/8"-26UNF)x4T	2
11R	Pravá krytka nožičky	1	67	Kladka D50x26L	1
12	Nastaviteľné zakončenie nožičky	2	68	Zápustná skrutka s plochou hlavou M8x1.25x55.5L	1
13	Sedlo	1	69	Samoistiaca matica M8x1.25x8T	1
14	Pedále	2	70	Vložka D13.5xD10x9	2
15	Nastaviteľná doštička pedála	2	71	Plochá podložka D15xD5.2x1.0T	2
16	Držadlo	1	72	Skrutka M5x0.8x15L	2
17	Penový grip	2	73	Samoistiaca matica M5x0.8x5T	2
18	Zagultená krytka D31.8x19L	2	74	Skrutka ST3.5x25L	4
19	Objímka držadla	1	75	Skrutka ST4.2x15L	20
20	Imbusová skrutka M8x1.25x20L	17	76	Skrutka M5x0.8x10L	8
21	Pružná podložka D15.4xD8.2x2T	24	77	Kolík D6x26.5x7.7	2
22	Plochá podložka D16xD8.5x1.2T	27	78	Tlmič D9xD5.8x13	2
23	Plochá podložka D25xD8.5x2T	6	79	Zaisťovacia skrutka D18.9x66L	1
24	Skrutka M8x1.25x15L	2	80	Pružina D2.0xD18x75L	1
25	Spojovacia os	1	81	Zápustná skrutka s plochou hlavou D8xM6x10	1
26	Doraz 34x34x22T	4	82	Tiahlo	1
27	Imbusová skrutka M8x1.25x100L	2	83	Imbusová skrutka M8x1.25x25L	1
28	Matica M8xP1.25x6T	2	84	Samoistiaca matica M8x1.25x8T	2
29	Krytka pojazdu	1	85	Imbusová skrutka M8x1.25x80L	1
30L	Ľavý kryt záťažového kolesa	1	86	Skrutka M5x0.8x10L	11
30R	Pravý kryt záťažového kolesa	1	87	Tlmič 35x35x5T	2
31L	Zadný kryt záťažového kolesa (ľavý)	1	88	Koncová krytka D7/8"x17L	1
31R	Zadný kryt záťažového kolesa	1	89	Pružina D3.5xD30x60L	1

	(pravý)				
32	Krytka ťažného lana	1	90	Skrutka ST4x1.41x10L	2
33	Bočná krytka	2	91	Prechodka D38xD8.1x8T	2
34	Vedenie ťažného lana	1	92	Prechodka D38xD10.2x11T	2
35	Ventilačná krytka	1	93	Skrutka M10x1.5x80L	1
36	Upevňovacia trubička pružiny	1	94	Samoistiaca matica M10x1.5x10T	3
37	Upevňovacia doštička	1	95	Plochá podložka D30xD10x3T	2
38L	Predná krytka podpernej nožičky (ľavá)	1	96	Držiak ovládacieho panela	1
38R	Predná krytka podpernej nožičky (pravá)	1	97	Imbusová skrutka M8x1.25x15L	2
39	Ťmič D25xD4.5x8T	1	98	Skrutka ST4.2x1.4x10L	8
40	Ťažné lano	1	99	Plochá podložka D12xD4.3x1.0T	8
41	Navíjač ťažného lana	1	100	Plochá podložka D15xD5.2x3.0T	4
42	Držiak kužeľovej pružiny	1	101	Horný kábel ovládacieho panela	1
43	Pracka pedála	2	102	Kábel snímača	1
44	Závažové koleso	1	103	Kábel snímača (1)	1
45	Klinový remeň	1	104	Držiak snímača	1
46	Nastaviteľná podložka	2	105	Kruhový magnet	4
47	Nastavovací upínač	2	106	Napájací kábel	1
48	Matica M6x1x5T	2	107	Motor	1
49	Vymedzovacia vložka D10xD14x3T	1	108	Skrutka ST4.2x1.4x15L	4
50	Poistná matica 3/8"-26UNFx6.5T	4	109	Vysokonapäťový kábel	1
51	Skrutkovacia koncová krytka	1	110	Adaptér	1
52	Prechodka D28.6xD22.6x3T	2	111	Hrudný pás	1
53	Vložka D12xD8.2x12.6L	6	\	Kľúč	1
54	Posuvné koleso sedla D32xD18x10	2	\	Imbusový kľúč	1

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

1. zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
2. neodborným repasom
3. nesprávnou údržbou
4. mechanickým poškodením
5. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
6. neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
7. neodbornými zásahmi
8. nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
9. nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk