



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 15254 Fitness náramok inSPORTline Fiman



















OBSAH

PRVÉ POUŽITIE	3
KOMPATIBILITA	3
ŠPECIFIKÁCIE	3
POUŽITIE	4
Registrácia	4
Prepojenie cez Bluetooth	4
Popis funkcií	6
Napájanie	14
ČASTÉ PROBLÉMY A ICH RIEŠENIA	14
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	18

PRVÉ POUŽITIE

Výrobok začnite používať až po tom, ako si prečítate celý manuál.

Pri prvom použití fitness náramku musíte náramok najskôr prepojiť so svojím mobilným telefónom cez aplikáciu Aceband. Po úspešnej synchronizácii dát môžete na náramku sledovať presný čas, informácie o volajúcom a ďalšie dáta zo svojho mobilného telefónu, rovnako tak ako merať svoju tepovú frekvenciu, počet krokov, prejdenu vzdialenosť a počet spálených kalórií. Pomocou náramku si tiež môžete nastaviť spánkový režim, cieľovú záťaž, zobrazenie dátumu a času, budík a obojsmerné vyhľadanie v prípade straty zariadenia (telefón aj náramok dokážu vyhľadať druhé zariadenie). Navyše môžete pomocou náramku na diaľku spustiť fotoaparát Vášho telefónu.

	Meranie tepovej frekvencie		Krokomer
	Skype rozhranie		Spálené kalórie
	Rozhranie Facebooku		Informácie o volajúcom
	Rozhranie Twitteru		Ovládanie fotoaparátu v telefóne na diaľku
	WhatsApp rozhranie		Možnosť vyhľadania v prípade straty
	LINE rozhranie		Monitorovanie času stráveného odpočinkom
	Zobrazenie času		Monitorovanie spánku
	Zobrazenie SMS správ		Meranie prejdenej vzdialenosti

Pred použitím náramok najskôr nabite.

KOMPATIBILITA

- iPhone: 4S/5, 5C/5, S/6/6S s iOS 7.0 a vyššie
- Android: 4.4 a vyššie
- Zariadenie musí mať Bluetooth 4.0 s funkciou BLE

ŠPECIFIKÁCIE

Batéria	301321 60mAh lithium-polymerový akumulátor
Displej	OLED/LCD 0.49"

Remienok	TPU (termoplastický polyuretán)
Meranie tepovej frekvencie	PPG (fotopletysmograf)
Spotreba energie	Vydrží 3 dni bez nabitia pri obvyklom používaní, v úspornom režime mesiac.

POUŽITIE

Prvé, čo musíte urobiť, je stiahnuť si aplikáciu Aceband do svojho mobilného telefónu. Môžete tak urobiť naskenovaním QR kódu zo škatule alebo vyhľadáním aplikácie Aceband na Apple Store, ak máte iPhone, alebo na Google Play, ak vlastníte telefón s Androidom.



IOS



Android

Registrácia

Otvorte aplikáciu. Zobrazí sa Vám prihlasovacia obrazovka („Login“). Kliknite na ikonku v pravom hornom rohu a zadaním užívateľského mena („Name“), emailu a hesla („Password“) sa registrujte.

Prepojenie cez Bluetooth




Pre prepojenie smart náramku s mobilným telefónom, kliknite na nastavenie („Settings“). Vstúpte do rozhrania nastavenia.




Na prvom riadku rozhrania kliknite na prepojenie zariadení („*Binding Equipment*“) A potom kliknite na tlačidlo aktualizovať v pravom hornom rohu obrazovky.


Akonáhle aplikácia zariadenie nájde, kliknite na jeho názov (napr.: Aceband-x4-3002) a obe zariadenia prepojte. Ak bude prepojenie úspešné, zobrazí sa názov náramku v stĺpčeku pripojených zariadení („*Connected*“).

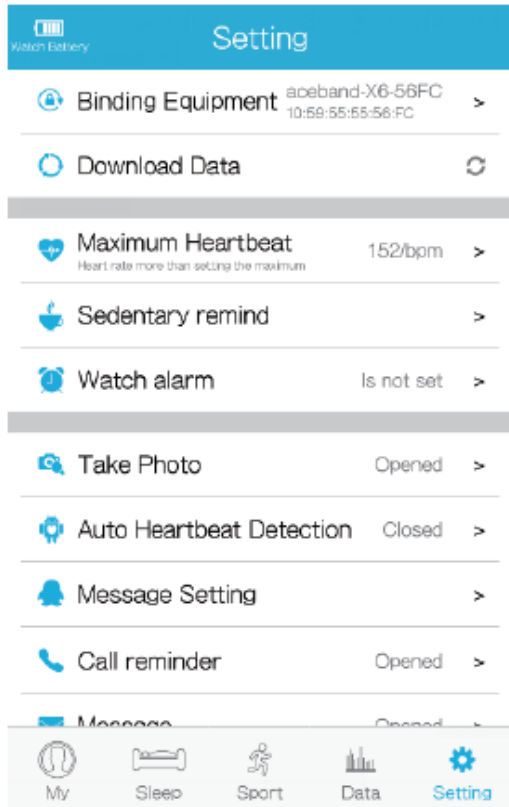


Aby ste získali čo najpresnejšie dáta, vyplňte pred použitím svoje užívateľské informácie: vek („*Age*“), pohlavie („*Gender*“), výška („*Height*“), váha („*Weight*“). Tieto informácie budú mať vplyv na vyhodnotenie Vašich výsledných hodnôt. Vyplňujte ich podľa aktuálneho stavu.

Popis funkcií

 Rozhranie „Môj status“ („My Status“) zobrazuje všetok pohyb, dáta k monitorovaniu spánku a aktuálne hodnoty.

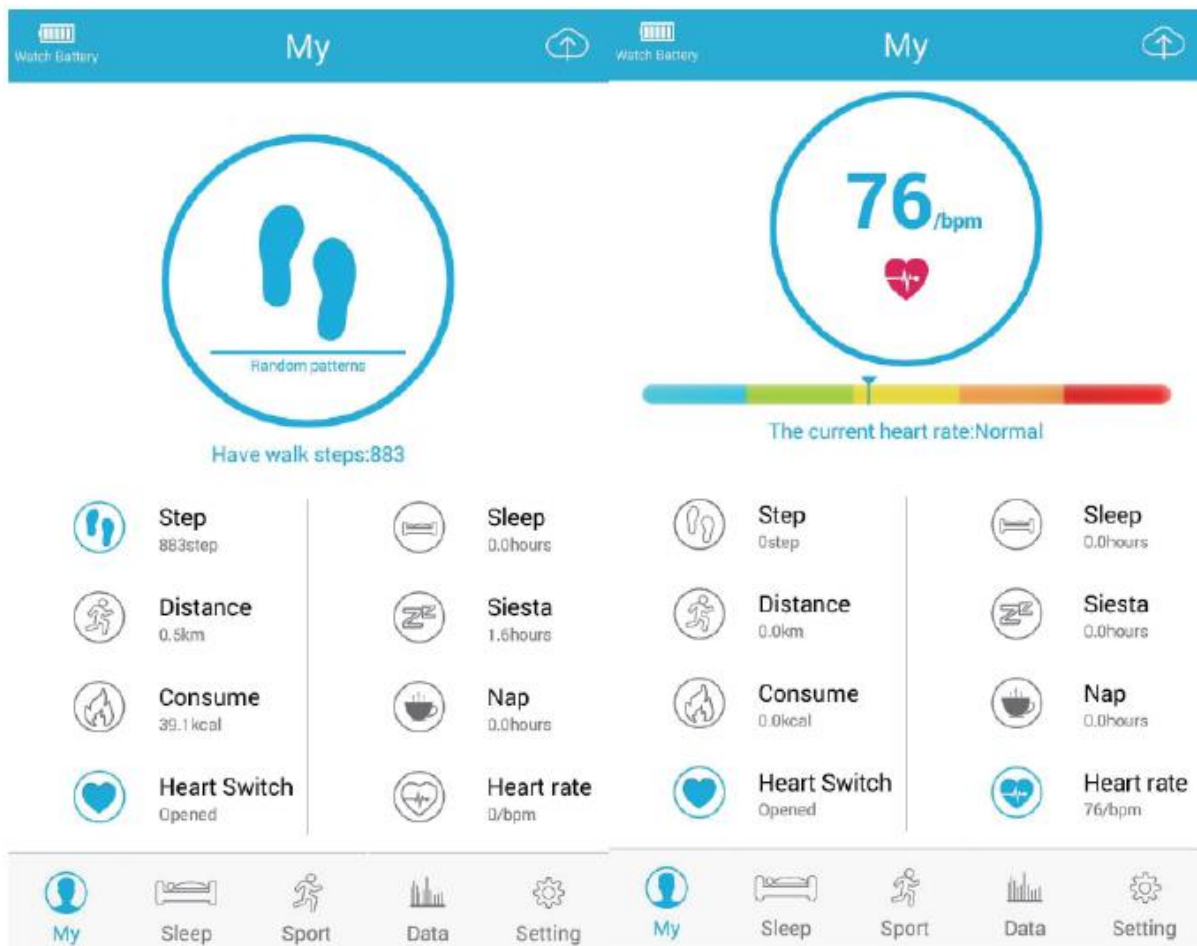

<i>Step</i>	Kroky
<i>Distance</i>	Prejdená vzdialenosť
<i>Consume</i>	Spálené kalórie
<i>Heart Switch</i>	Zmerať tepovú frekvenciu
<i>Sleep</i>	Spánok
<i>Siesta</i>	Siesta
<i>Nap</i>	Zdriemnutie
<i>Heart rate</i>	Tepová frekvencia




Rozhranie monitorovania spánku („Sleep“) poskytuje podrobné dáta a grafy Vášho spánkového režimu. Ponúka tiež náhľad do histórie zaznamenaných dát.



<i>Sleep</i>	Spánok
<i>Siesta</i>	Siesta
<i>Nap</i>	Zdriemnutie
<i>Evaluate</i>	Vyhodnotiť




Rozhranie monitorovania športových aktivít („Sport“) poskytuje detailné informácie o Vašom pohybe: celkový počet krokov, celková prejdaná vzdialenosť, počet spálených kalórií, graf aktuálnej dennej tepovej frekvencie. Môžete tiež nahliadnuť do histórie zaznamenaných dát.

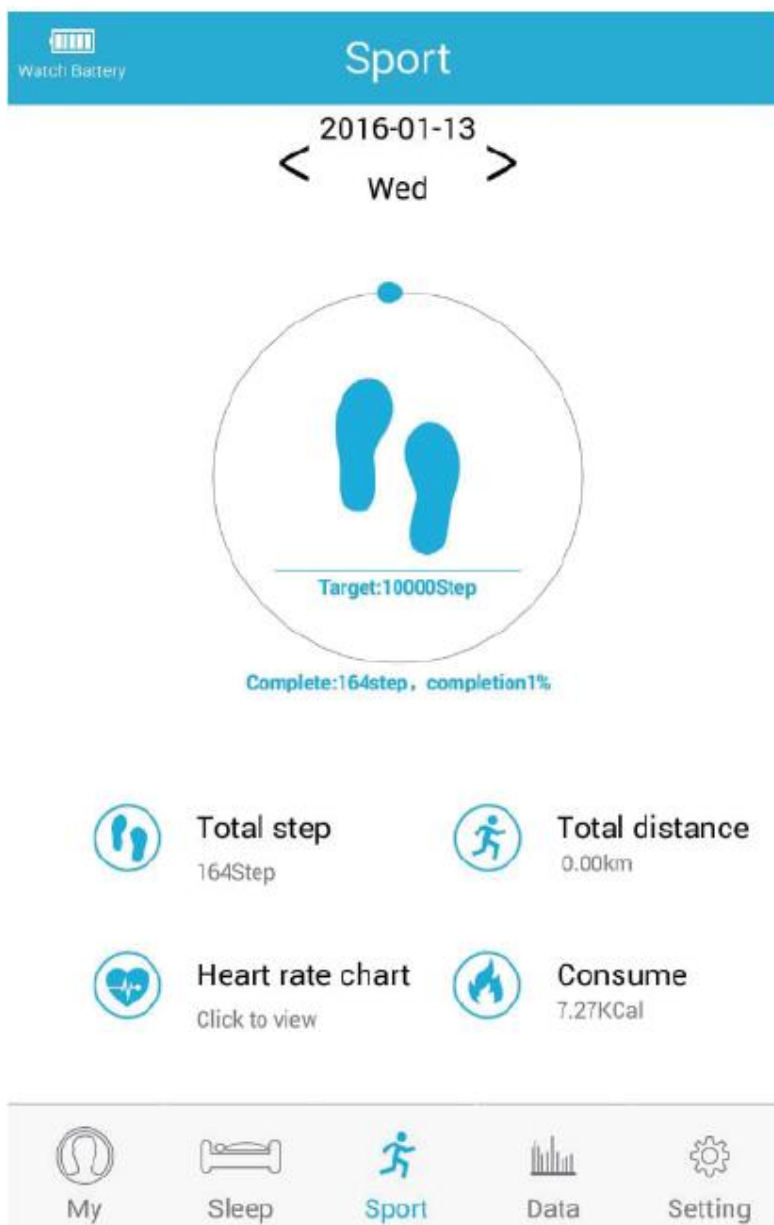


<i>Total step</i>	Celkový počet krokov
<i>Heart rate chart</i>	Graf tepovej frekvencie
<i>Total distance</i>	Celková prekonaná vzdialenosť
<i>Consume</i>	Počet spálených kalórií


Graf záznamu tepovej frekvencie:

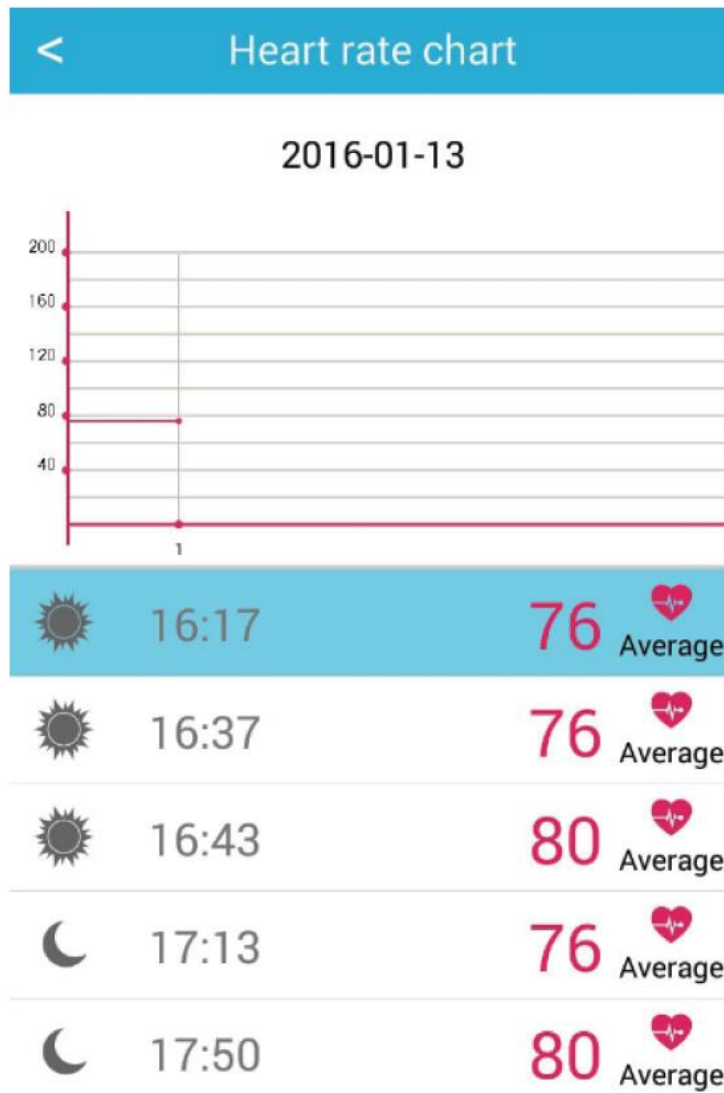

Average	Priemer
---------	---------




Rozhranie dát („Data“) zaznamenáva Váš denný pohyb („Step“) a spánok („Sleep“) a dokáže informácie zobrazit' v grafe znázorňujúci týždenný („Weekly Statistics“) alebo mesačný („Monthly Statistics“) pohyb hodnôt.

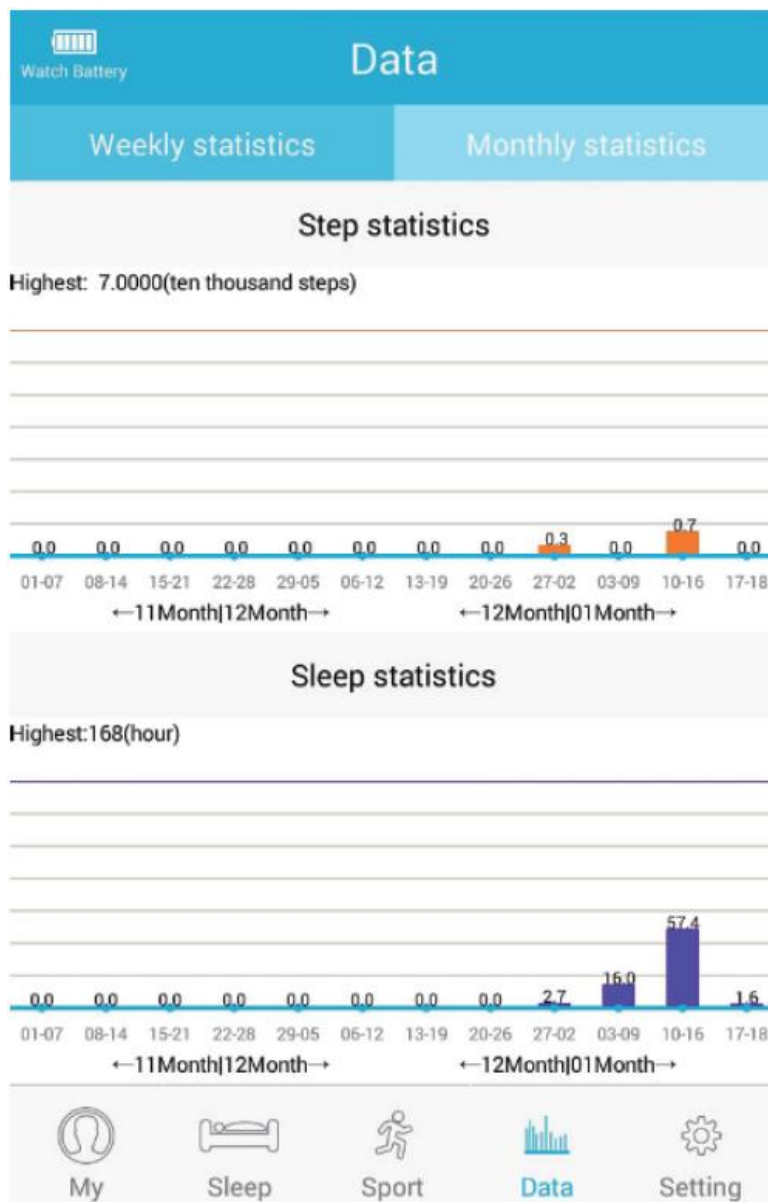


<i>Highest</i>	Najvyšší
<i>Steps</i>	Kroky
<i>Month</i>	Mesiac





V rozhraní nastavení („*Settings*“) nastavíte funkcie a parametre aplikácie Aceband.

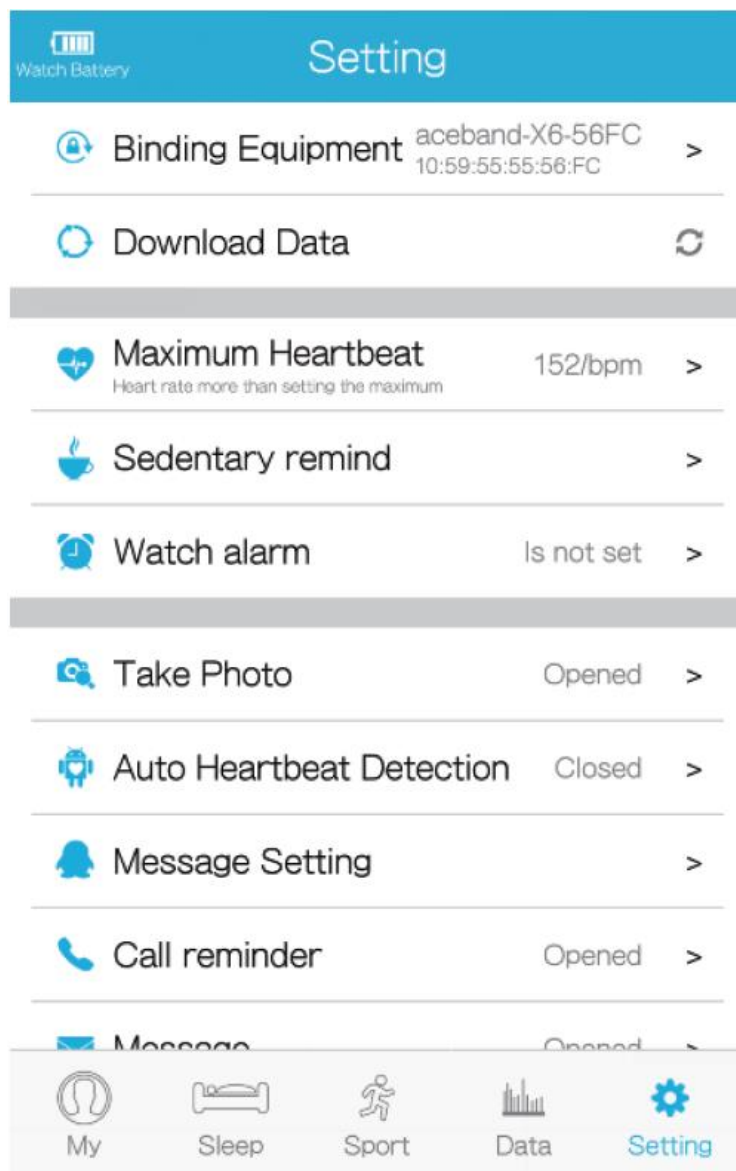

V pokročilom nastavení možno aktualizovať softvér náramku aj aplikácie, synchronizovať čas, zapnúť a vypnúť funkciu vyhľadania zariadenia v prípade straty, užívateľské informácie atď.

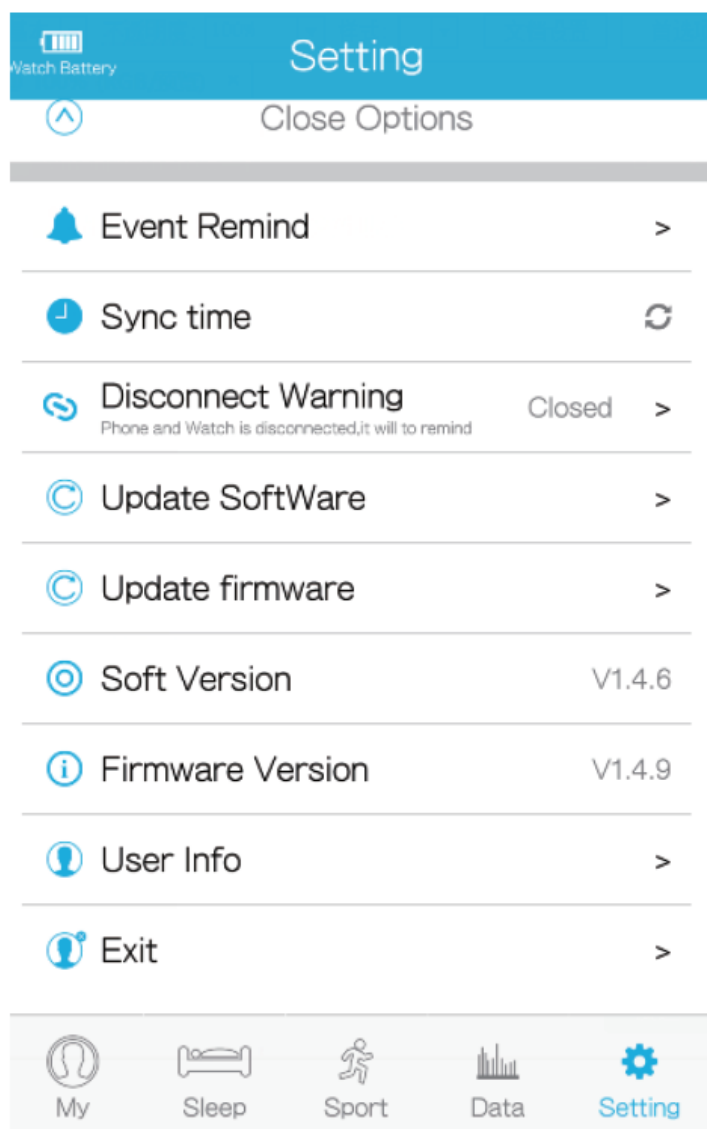

Prepojenie zariadenia („ <i>Binding Equipment</i> “)	Prepojte a odpojte zariadenie.
Synchronizovanie dát („ <i>Sync Data</i> “)	Ručne synchronizujete dáta v náramku.
Maximálna tepová frekvencia („ <i>Maximum Heartbeat</i> “)	Nastavíte maximálnu tepovú frekvenciu - keď Vaša tepová frekvencia túto hranicu prekročí, náramok Vás upozorní vibrovaním.
Spánok („ <i>Sleep</i> “)	Nastavíte si obdobie práce a odpočinku. Náramok bude zbierať a vypočítavať relevantné dáta ku každému obdobiu.
Odpočinok („ <i>Sedentary Remind</i> “)	Nastavte si dobu, ktorú si prajete odpočívať. Ak náramok deteguje, že ste neaktívny dlhšie, než ste si nastavili, upozorní Vás vibráciami a ikonka odpočinku sa objaví na displeji.
Budík („ <i>Watch Alarm</i> “)	Náramok je možné nastaviť tak, aby plnil funkciu

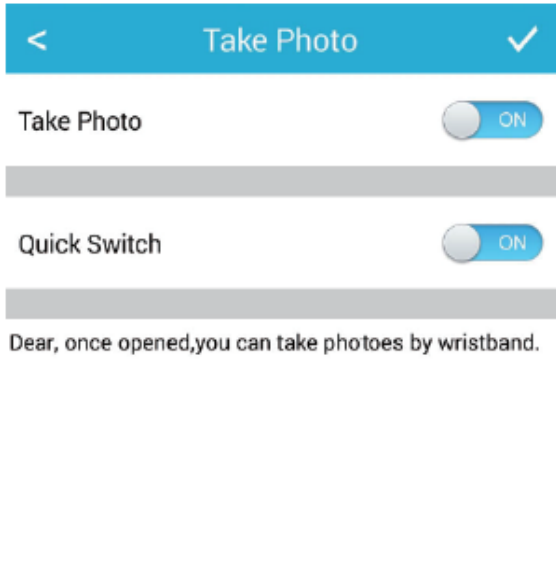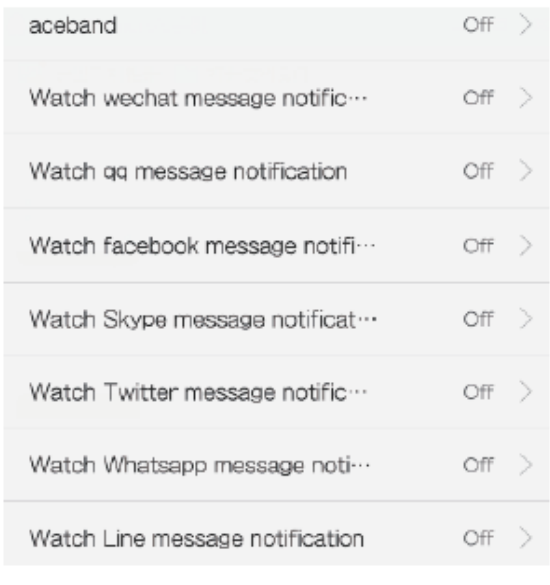	budíka.
Snímok („Take photo“)	Pomocou náramku je možné na diaľku ovládať fotoaparát mobilného telefónu. Kliknite na „Take Photo“ (snímka) a potom „Quick Switch“ (rýchla spúšť). Toto nastavenie následne potvrdíte stlačením ikony v pravom hornom rohu obrazovky. Na náramku sa objaví ikona fotoaparátu. Stlačením ikony budete môcť na diaľku spustiť fotoaparát na mobilnom telefóne.
	
Automatická detekcia tepovej frekvencie („Automatic Heartbeat Detection“)	Spustením tejto funkcie začne náramok každé 3 minúty snímať Vašu tepovú frekvenciu.
Upozornenie na správy (Skype, Facebook, Twitter atd.	Nájdite si v nastavení ikonku príslušnej služby a vypnite/zapnite upozornenie na prichádzajúce správy.
Upozornenie na prichádzajúci hovor („Caller Reminder“)	Touto funkciou zapnete a vypnete upozornenie na prichádzajúce hovory na displeji náramku.
Správy („Message“)	Touto funkciou zapnete a vypnete upozornenie na novú správu. Náramok Vás upozorní vibráciami.
Aktualizácia softwaru („Update Software“)	Táto funkcia automaticky aktualizuje aplikáciu, ak je dostupná.
Aktualizácia firmwaru („Update Firmware“)	Táto funkcia aktualizuje firmware smart náramku.
Verzia („Version“)	Zobrazí aktuálnu verziu aplikácie.
Verzia systému („Watch version“)	Zobrazí aktuálnu verziu firmwaru náramku.
Užívateľské informácie („User Data“)	Tu si nastavte svoje osobné dáta.

Napájanie

Najskôr k náramku pripevníte špeciálny klip na napájanie tak, aby sa tri kolíky na klipe presne dotýkali kovových kontaktov na druhej strane náramku. Potom zapojte druhý koniec napájacieho kábla do svojho počítača (USB). Ak je pripojenie v poriadku, náramok zavibruje a na displeji sa objaví ikonka nabíjanej batérie. Náramok je nabitý, ak je ikonka batérie vo vnútri úplne zaplnená. Doba nabíjania je 2 - 3 hodiny.



ČASTÉ PROBLÉMY A ICH RIEŠENIA

1. Náramok nedeteguje tepovú frekvenciu ani nemonitoruje údaje o spánku:

Náramok má funkciu detekcia užívateľa a senzory spoznajú, či ho nosíte alebo nie. Ak chcete, aby náramok snímal Vašu tepovú frekvenciu a monitoroval Váš spánok, musíte mať náramok riadne nasadený na ruke.

2. Náramok nedeteguje užívateľa:

Počkajte, kým nebude batéria náramku úplne vybitá. Potom batériu úplne nabite. Akonáhle bude batéria nabitá, detekcia užívateľa by mala byť opäť funkčná.

3. Krokomer má problém synchronizovať sa s mobilným telefónom:

Začnite sa pohybovať, tak aby prístroj pohyb zaznamenal a prístroj sa synchronizuje s mobilným telefónom.

4. Počítanie hodnoty spálených kalórií nemožno synchronizovať s mobilným telefónom:

Nastavte si svoje osobné údaje v aplikácii Aceband (vek, výška, váha, atď.).

5. Porucha zobrazenia textu:

Aktualizujte firmware.

6. Tlačidlá nereagujú:

Toto môže byť spôsobené vychýlením dotykových senzorov. Počkajte 8 sekúnd. Senzory by sa mali vrátiť do pôvodného nastavenia. Potom skúste tlačidlo stlačiť znova.


7. Náramok neupozorňuje na nové správy (len Android a iOS):

Uistite sa, že ste túto funkciu povolili v aplikácii. Ak Vás náramok neupozorní na prichádzajúce hovory, musíte upozornenia povoliť.

Ako povoliť upozornenie na prichádzajúce správy (len Android a iOS):


A. Facebook

- 1) Prejdite do hlavného menu a zvolte „Others“ (ostatné) a potom „Help & Settings“ (nápoveda a nastavenie).
- 2) Zvolte „App Settings“ (nastavenie aplikácie).
- 3) Zvolte „Notifications“ (upozornenie).
- 4) Zapnite upozornenie.

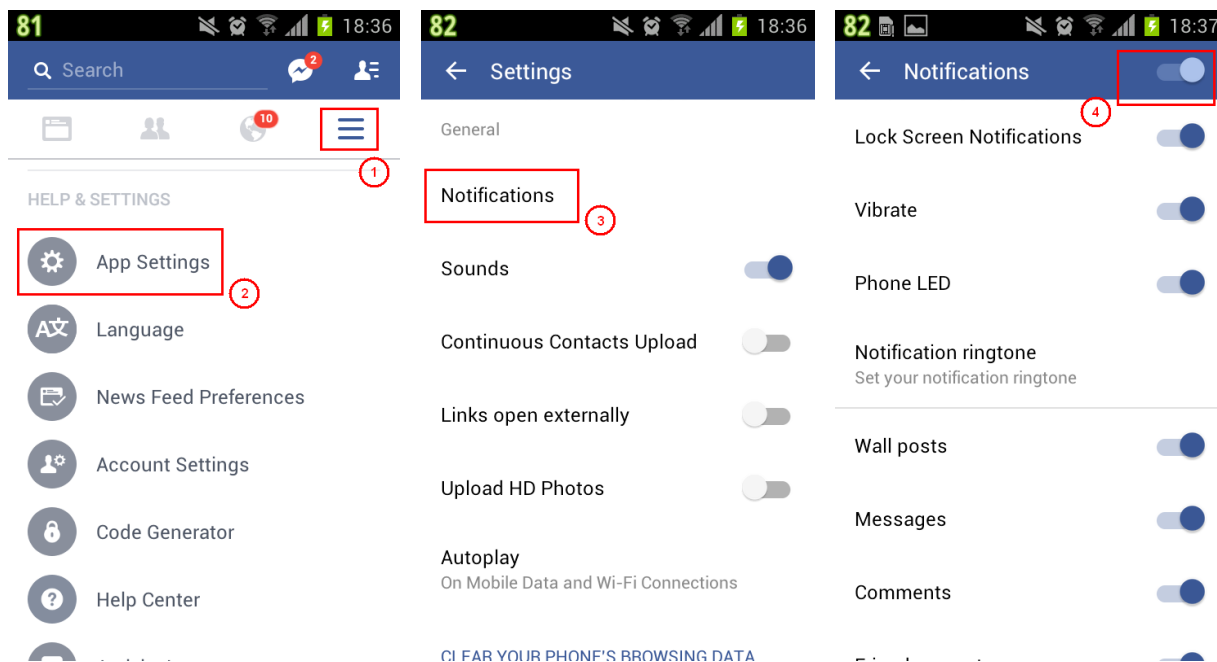



B. Twitter

1. Prejdite do hlavného menu a vyberte „Settings“ (nastavenie).
2. Zvoľte „Notifications“ (upozornenie).
3. Zvoľte „Mobile Notifications“ (upozornenie na telefóne).
4. Zapnite upozornenie na telefóne.

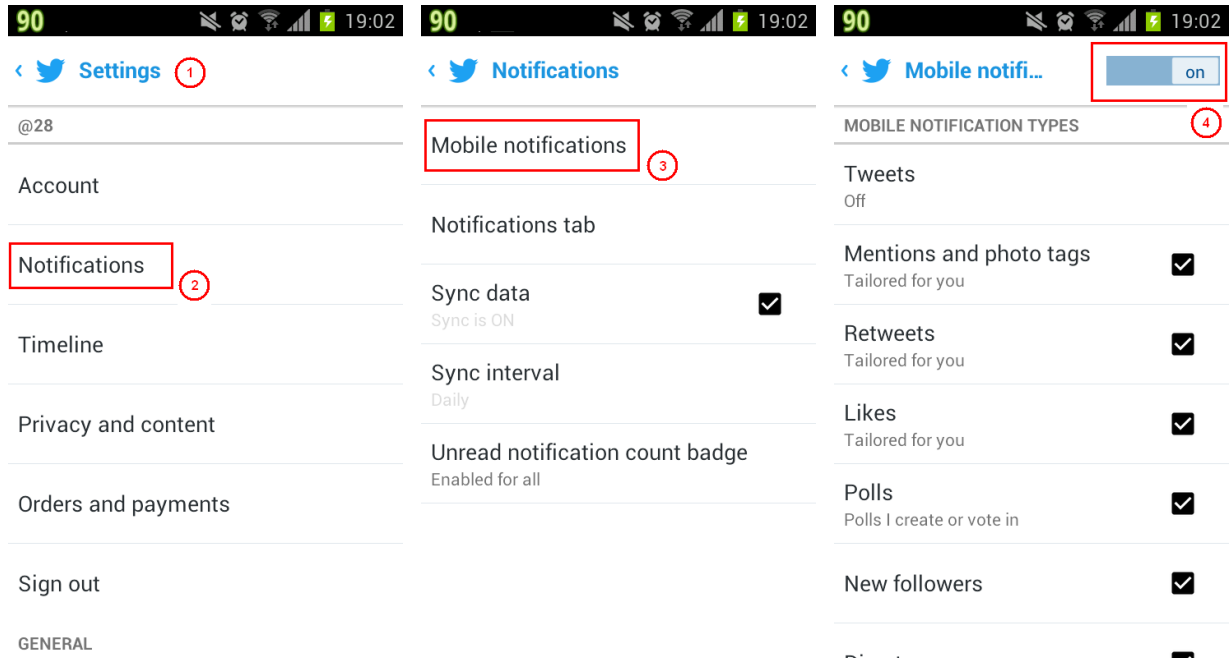




C. Messenger

1. Prejdite do hlavného menu a zvolte „Profile“ (profil).
2. Zvolte „Notifications and Sounds“ (upozornenia a zvuky).
3. Zapnite upozornenia a zvuky.

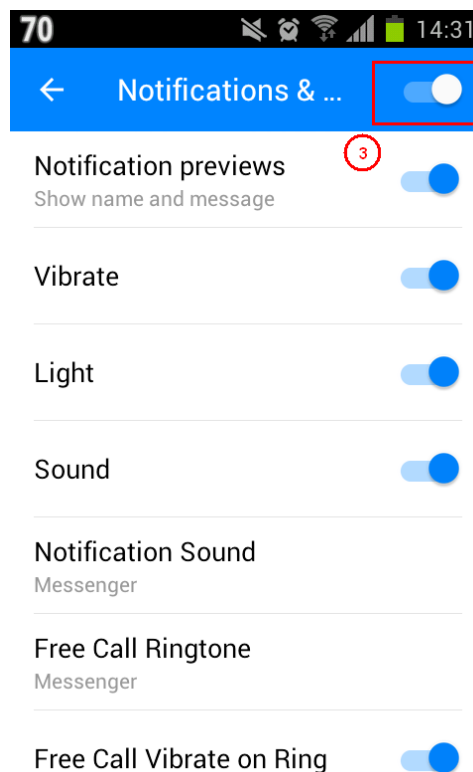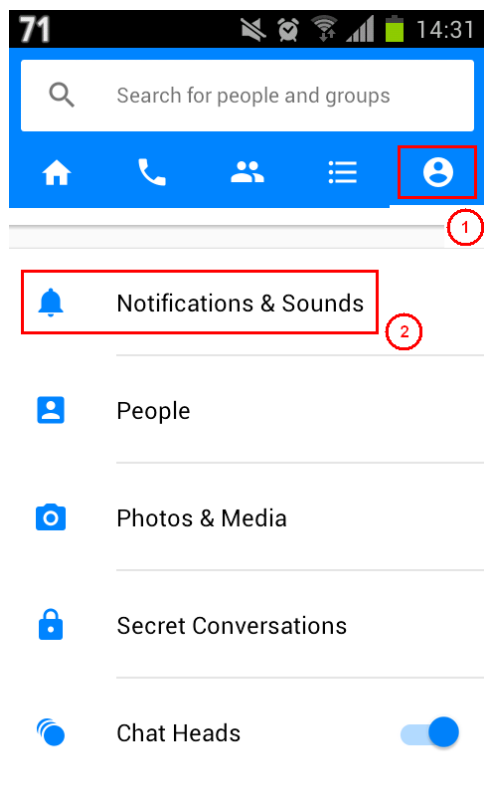


D. WhatsApp

1. Prejdite na „Others“ (ostatné) a zvolte „Settings“ (nastavenie).
2. Zvolte „Notifications“ (upozornenie).
3. Zapnite „Conversation tones“ (zvuky).

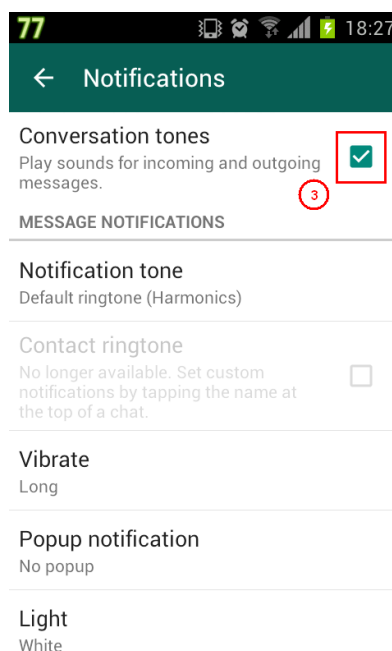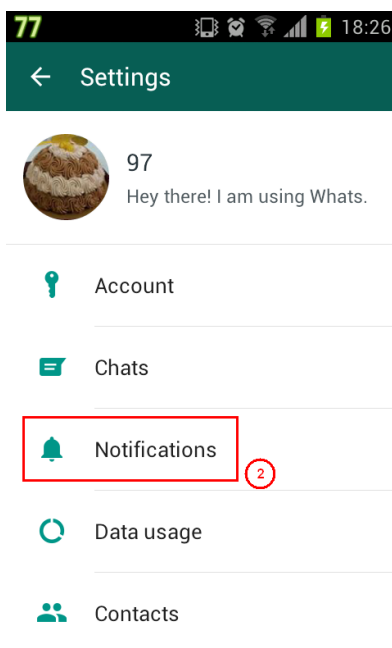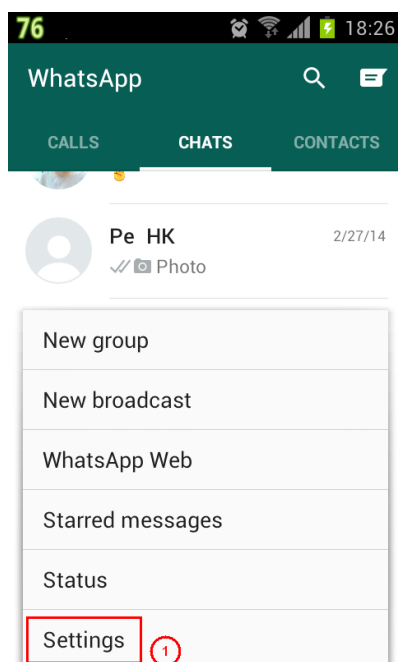

E. LINE

1. Prejdite do hlavného menu a vyberte ikonu nastavenie.
2. Zvoľte „Notifications“ (upozornenie).
3. Zapnite upozornenie.

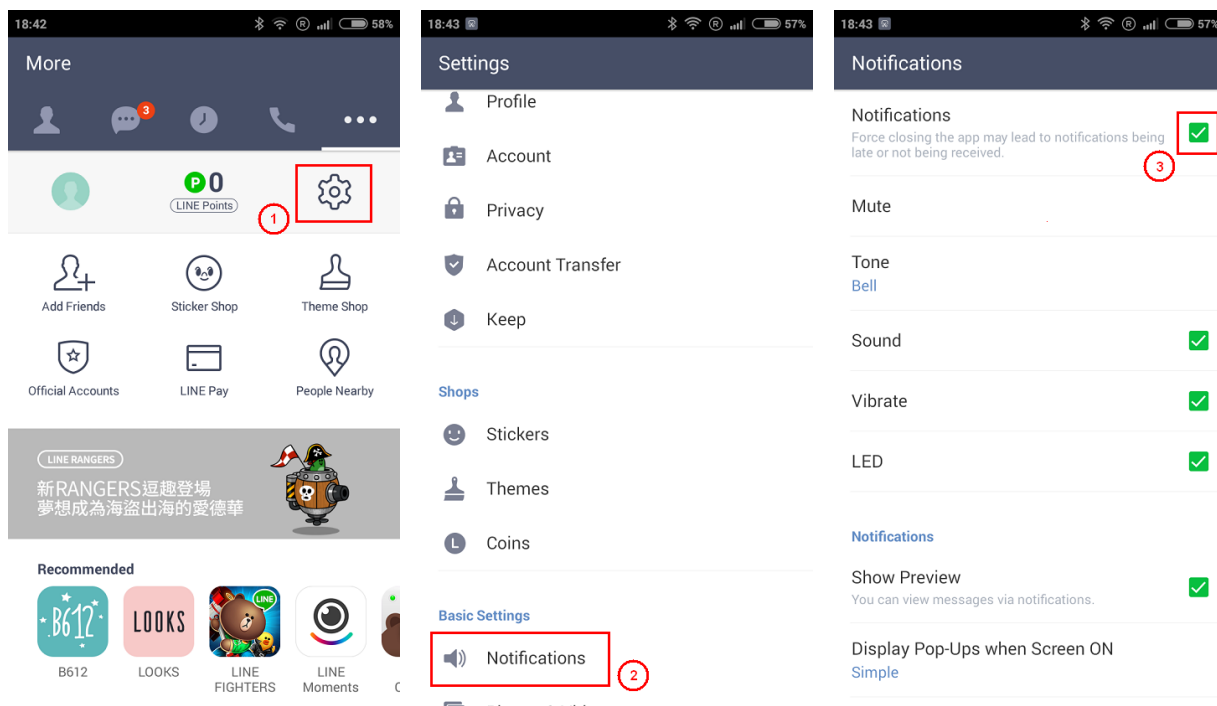

*Nastavenia popísané vyššie sa môžu líšiť v závislosti od modelu telefónu a aktuálnej verzii aplikácie.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

**SK
inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: