



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 15255 Outdoorová kamera inSPORTline ActionCam III



*Foto je len orientačné. Farba sa môže líšiť v závislosti na modelovom prevedení.

OBSAH

ÚVODNÉ INFORMÁCIE.....	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
FUNKCIE	3
ŠPECIFIKÁCIE	4
POPIS VÝROBKU	5
ZOZNAM PRÍSLUŠENSTVA.....	7
Aplikácia príslušenstva	7
POUŽITIE	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	10

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Zakúpili ste si špičkovú športovú outdoorovú kameru s vysokým rozlíšením. Kamera má rad funkcií, napr.: robenie digitálneho videa, fotografií, spomalených záberov a prehrávanie už natočených videí. Batériu je možné z kamery vybrať.

Kamera má tiež funkcie vhodné pre outdoorové športy a stráženie domova, a navyše je vysoko vodeodolná. Poslúži Vám teda takmer na akýkoľvek účel.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Ide o technologicky zložitý výrobok. Dbajte na to, aby Vám nespadol, alebo doň neudrel iný objekt.
2. Neodkladajte kameru v blízkosti objektov so silným magnetickým poľom, ako sú magnety alebo motorom poháňané stroje. Tiež kameru neumiestňujte blízko zdrojov silných rádiových vĺn. Silné magnetické pole môže spôsobiť nenapraviteľnú poruchu prístroja alebo poškodiť zvuk a obraz.
3. Neodkladajte kameru v miestach s vysokými teplotami alebo na priamom slnku.
4. Používajte Micro SD karty len od spoľahlivých výrobcov.
5. Aby ste sa vyhli strate dát na Micro SD karte, neodkladajte ju v blízkosti objektov so silným magnetickým poľom.
6. Ak sa počas nabíjania začne výrobok prehrievať, začne z neho stúpať dym alebo z neho bude vychádzať nezvyčajný zápach, okamžite ho odpojte z napájania. Vyhnete sa tak prípadnému požiaru.
7. Uistite sa, že výrobok nabíjate na mieste, kde k nemu nemajú prístup deti. Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
8. Výrobok skladujte v tienistých, suchých a chránených priestoroch.

FUNKCIE

- Vodeodolný kryt Vám umožní robiť zábery až 30 metrov pod vodou. Vodeodolnosť tiež poslúži, ak chcete zdokumentovať svoje počínanie pri vodných športoch.
- Snímanie fotografií.
- Spomalené zábery.
- Maximálne rozlíšenie videa: 4K pri 30 fps, 1080 pixlov pri 60 fps.
- Širokohlavý HD objektív so 170° záberom.
- 16 megapixlový HD objektív.
- Nízka spotreba energie, so zapnutou Wi-Fi je možné používať až 90 minút.
- Super HP dvojpalcový displej.
- Vyberateľná batéria, ktorú možno ľahko vymeniť.
- Je možné natáčať a nabíjať batériu súčasne.
- Výstup vysokého rozlíšenia.
- Podporuje 64GB pamäťovú kartu.
- Video je možné natáčať v niekoľkých rozlíšeniach: 4K, 2.7K, 1080 pixlov, 720 pixlov.
- Štandard pre kompresiu videa: H.264.
- Rôzne druhy snímok: obyčajný, samospúšť, automatický, dráma snímku.
- Rôzne druhy videí: obyčajné, slučka, Slow Motion.


ŠPECIFIKÁCIE

LCD displej	2.0" LTPS
Objektív	170° A+ širokouhlý objektív s vysokým rozlíšením
Jazyky menu	Angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, taliančina, portugalčina, ruština, zjednodušená čínština, tradičná čínština, kórejčina, japončina atd.
Nahrávanie videa	4k pri 30 fps / 2.7k pri 30 fps / 1920x1080 pri 60 fps / 1920x1080 pri 30 fps / 1280x720 pri 120 fps / 1280*720 pri 60 fsp / 1280*720 pri 30 fsp
Formát videa	MP4
Formát video kompresia	H.264
Rozlíšenie fotografií	16 megapixlov / 12 megapixlov / 8 megapixlov / 5 megapixlov / 2 megapixely
Pamäťová karta	Micro SD (trieda „Class 10“)
Režim robenia fotografií	Normálny, samospúšť, automatický, dráma snímok
Režim nahrávania videa	Normálny, slučka, Slow Motion
Spomalené zábery	1080 megapixlov pri 60 fps, 720 megapixlov pri 120 fps
Frekvencia svetla	50 Hz, 60 Hz
USB	USB 2.0
Adaptér	5V/1A
Kapacita batérie	900 mAh
Spotreba	cca 400 mA pri 4.0 V
Dĺžka nahraného videa	1080 megapixlov/cca 90 minút
Doba nabíjania	cca 2 hodiny
Podporované operačné systémy	Windows XP/7/8 SP3/Vista a Mac 10.5 a vyšší
Veľkosť	59 x 41 x 29 mm
Váha	44 g (bez batérie), 58 g (s batériou)
Prevádzková teplota	-10 °C ~ +55 °C
Teplota skladovania	-20 °C ~ +70 °C

*fps – snímky za sekundu

Poznámka: Vyhradzuje si právo pozmeniť špecifikácie výrobku. Vždy sa riadte údajmi konkrétneho výrobku.

POPIS VÝROBKU

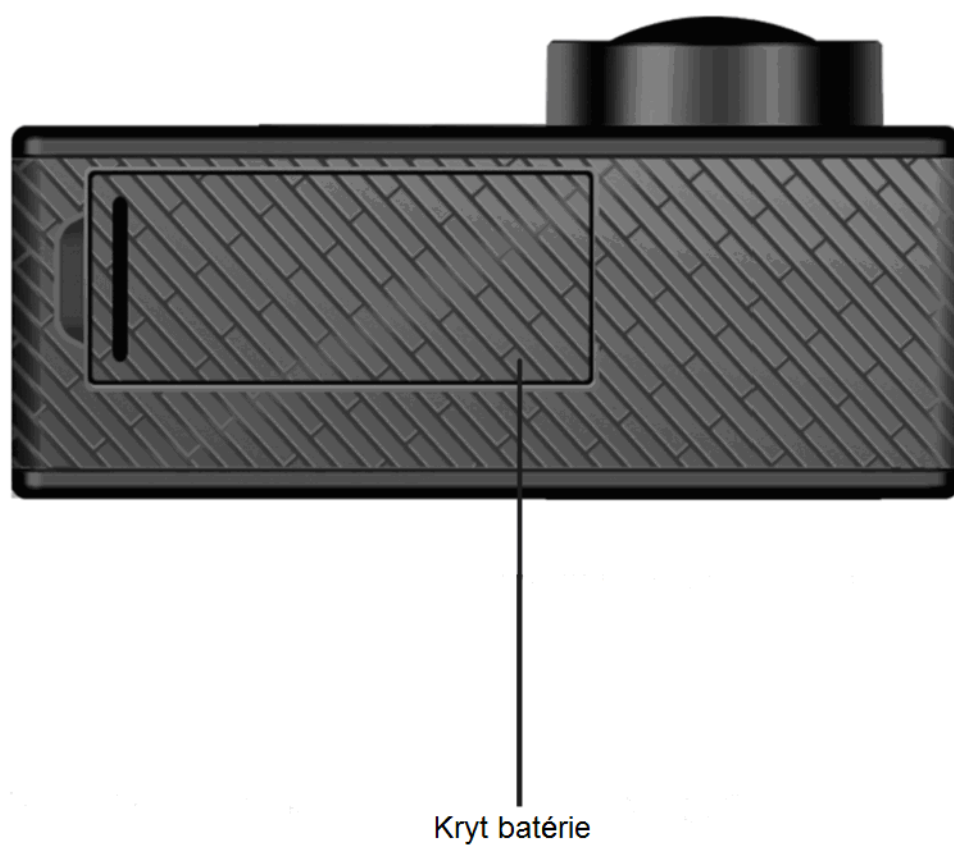




ZOZNAM PRÍSLUŠENSTVA

				
Vodeodolný kryt	Držiak na bicykel	Nadstavec 1	Nadstavec na prilbu	Zadný klip
				
Popruhy na prichytenie	Podložka (3M)	Podpera 2	Dátový kábel	Komutátor
				
Manuál				

Aplikácia príslušenstva

	+		+		+		=	
Nadstavec na prilbu		Nadstavec 1		Dlhá podpera		Vodeodolný kryt		

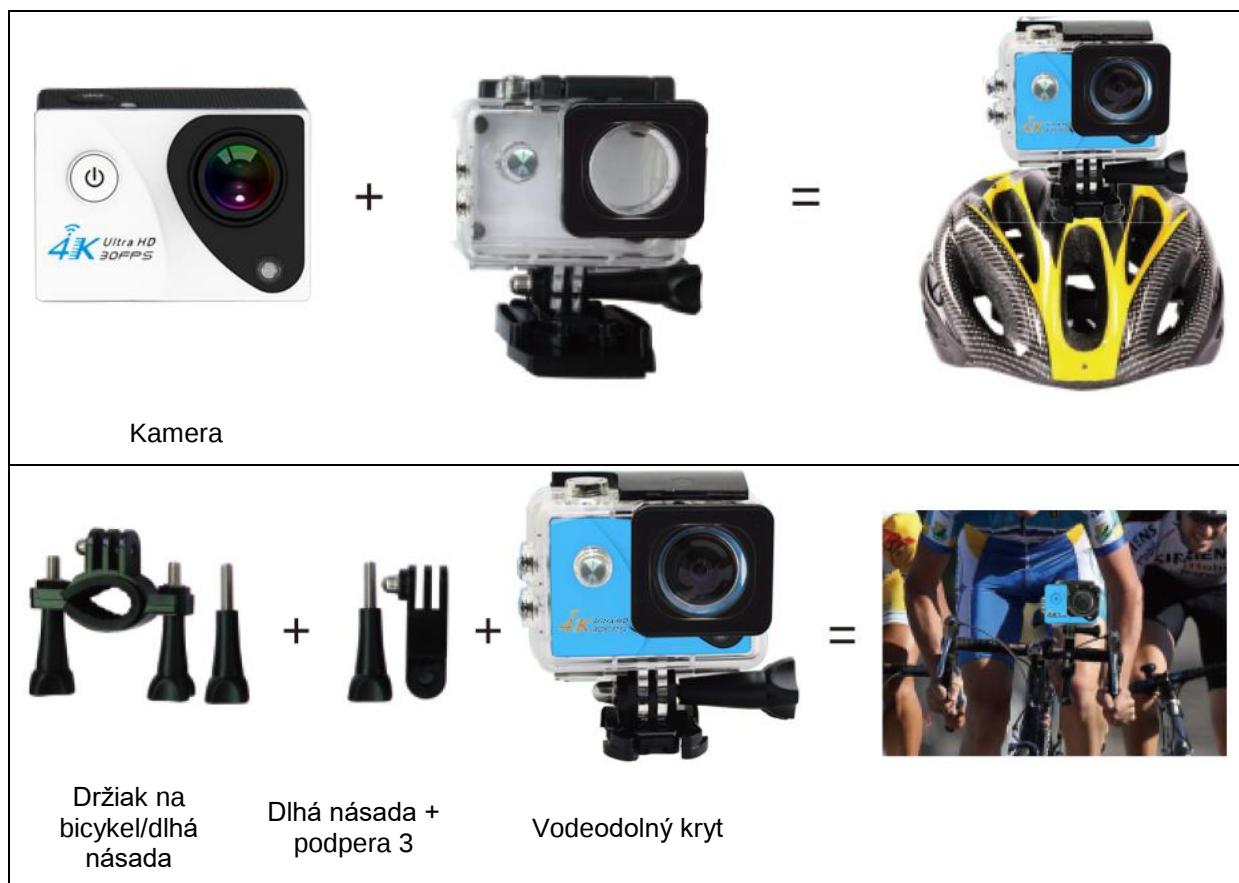

POUŽITIE

1. Vložte Micro SD kartu

Pozor: Používajte Micro SD karty len od spoľahlivých výrobcov.

2. Vložte batériu

- Vysuňte kryt batérie.
- Vložte batériu do kamery podľa symbolov polarít vo vnútri.
- Vložte správny druh batérie - viď špecifikácia.
- Kryt batérie vráťte na miesto.

3. Nabite batériu

- Pomocou USB kábla pripojte kameru k svojmu počítaču a nabite batériu.
- Možno nabíjať batériu a súčasne nahrávať video.
- Batériu možno nabíjať, aj keď je prístroj vypnutý.

4. Ako zapnúť a vypnúť kameru

Na 3 – 5 sekúnd stlačte tlačidlo Vypnúť/Zapnúť. Kameru takto buď zapnete alebo vypnete. Pri zapnutí sa rozsvieti displej.

5. Ako zapnúť a vypnúť pripojenie k Wi-Fi

- Zapnutie pripojenia k Wi-Fi: Krátko stlačte tlačidlo Hore. LED svetlo sa rozsvieti na žltó.
- Vypnutie pripojenia k Wi-Fi: Krátko stlačte tlačidlo Hore. LED svetlo zhasne.

6. Zmena režimu

Zapnite kameru a potom ešte raz krátko stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť. Môžete vyberať medzi režimami videa, fotografií a spomalených záberov, prehliadaním zhotovených snímok a nastavením.

7. LED svetlo

Ak je kamera pripravená na použitie, svieti svetlo na modro.

Pripojenie k Wi-Fi: Ak sa pripája kamera k Wi-Fi, bliká LED svetlo na žltó. Ak prebehne pripojenie úspešne, žlté svetlo prestane blikáť. Akonáhle kameru od Wi-Fi odpojíte, prestane svetlo svietiť.

Nabíjanie batérie: Kým sa batéria nabíja, svetlo svieti na červeno. Akonáhle je batéria nabitá, svetlo sa vypne.

8. Ako kameru používať

a. Nastavenie videa

Zvoľte režim videa, stlačte OK a začnite nahrávať. V priebehu nahrávania bude v spodnej časti displeja blikáť červený bod. Ak nahrávanie ukončíte, bod zhasne.

Režimy videa: normálny, slučka (2 minúty, 3 minúty, 5 minút), Slow Motion video (0,5 sekundy, 1 sekunda, 2 sekundy, 5 sekúnd, 10 sekúnd, 30 sekúnd, 60 sekúnd).

b. Nastavenie fotografií

Zapnite kameru a vyberte fotografický režim. Potom môžete začať fotografovať tlačidlom OK.

Režimy: normálny, samospúšť (3 sekundy, 5 sekúnd, 10 sekúnd, 20 sekúnd), automatický (3 sekundy, 10 sekúnd, 15 sekúnd, 20 sekúnd, 30 sekúnd), dráma snímku - zaberie niekoľko snímok naraz a potom z nich vytvorí jediný obraz znázorňujúci priebeh pohybu (3 snímky za sekundu, 5 snímok za sekundu, 10 snímok za sekundu, 20 snímok za sekundu)

c. Spomalené zábery

Zapnite kameru a vyberte režim spomalených záberov. Stlačte OK a začnite nahrávať. V priebehu nahrávania bude v spodnej časti displeja blikáť červený bod. Ak nahrávanie ukončíte, bod zhasne.

Režimy: 1080 pixlov pri 60 fps, 720 pixlov pri 120 fps

d. Zmazanie a prehrávanie

Akonáhle ste s natáčaním hotoví, použite dátový kábel a prevedte nahrané videá do svojho počítača. Dáta môžete tiež preniesť vybratím SD karty z kamery a pripojením k počítaču alebo čítačke pamäťových kariet.

Zmazanie: V režime prezerania zachytených obrázkov, stlačte tlačidlo OK na 3 - 5 sekúnd, čím daný súbor zmažete.

9. Inštalácia aplikácie a použitie Wi-Fi

Predtým, než zapnete Wi-Fi, si na svoj smart telefón nainštalujte aplikáciu „XDV“.

POZNÁMKA: Pre telefóny s Androidom nájdete aplikáciu na Google Play, pre iPhone na Apple Store.

Pripojenie k Wi-Fi:

- Po zapnutí kamery stlačte tlačidlo Hore. Na displeji sa objaví „WIFI message“ a LED svetlo začne blikáť.
- Vo Wi-Fi nastavení svojho smart zariadenia sa pripojte k sieti s názvom začínajúcom „Action Cam“. Zadaťte heslo „1234567890“.
- Otvorte „XDV“ aplikáciu. Cez aplikáciu je možné používať Váš telefón alebo tablet namiesto displeja na kamere.

- d. Inštalácia aplikácie: Aplikácia je kompatibilná s telefónmi s Androidom 4.1 alebo vyšším, alebo iOS 7.0 alebo vyšším. Inštalujte podľa pokynov na obrazovke.

10. Aktualizácia softwaru

Najskôr sa uistite, že je Váš mobilný telefón pripojený k internetu. Otvorte aplikáciu a pripojte sa ku kamere. Ak je k dispozícii nová verzia, budete automaticky upozornení.

Tip: Ak sa kamera bude správať neobvykle, vyberte a znovu vložte batériu, prípadne ju vymeňte. Prístroj by mal potom fungovať obvyklým spôsobom.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný

vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: