




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 15885 Svetiaci Pennyboard WORKER Ravery s
Bluetooth reproduktorm

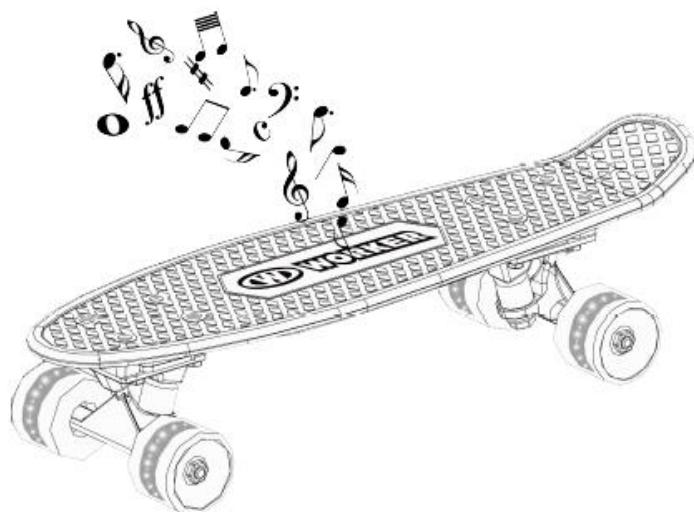

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
USMERENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA	4
TECHNIKA JAZDY NA PENNYBOARDE	4
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE	5
KOLIESKA A VÝMENA LOŽÍSK	5
LIKVIDÁCIA	6
ŠPECIFIKÁCIE	6
OVLÁDANIE	6
DOBÍJANIE	7
PREHRÁVANIE HUDBY	7
REŽIM 1 – BLUETOOTH	7
REŽIM 2 – SD KARTA	7
AKTIVÁCIA PRENOSU	7
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	8
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	8

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Prečítajte si pozorne celý manuál. Tento manuál tvorí neoddeliteľnú súčasť výrobku, preto ho starostlivo uschovajte spolu s baliacim materiáлом pre prípad, že ho budete v budúcnosti opäť potrebovať. V prípade zapožičania výrobku ďalšej osobe nezabudnite priložiť tiež tento manuál. Montáž výrobku musí vykonávať dospelá osoba. Pennyboard je určený len na prevoz osôb, nie nákladu. Pennyboard nie je určený na kommerčné využitie. Jazda na pennyboarde vyžaduje určité schopnosti a zručnosti. Jazdec by mal vždy prispôsobiť rýchlosť a štýl jazdy svojmu veku. Pennyboard používajte iba na účely, na ktoré je určený.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- **VAROVANIE – Jazda na pennyboarde môže byť nebezpečná!**
- **Produkt spĺňa požiadavky normy EN 13613**
- **Trieda:**
 - **Trieda A** – pennyboard určený na použitie osobám s hmotnosťou 20 - 100 kg
 - **Max. hmotnosť používateľa: 100 kg**
- Pennyboard spĺňa najprísnejšie normy kladené na kvalitu materiálu. Použité materiály boli starostlivo zvolené a použité tak, aby výrobok dosahoval tú najvyššiu kvalitu a ponúkal široké spektrum použitia. Napriek tomu zlé zaobchádzanie môže viesť k rýchlemu opotrebovaniu a poškodeniu výrobku či k úrazu. Za problémy vzniknuté nesprávnym používaním nenesieme žiadnu zodpovednosť.
- Začiatočníci by mali nacvičovať jazdu na pennyboarde za prítomnosti kamaráta alebo niektorého z rodičov.
- Deti mladšie ako 8 rokov by nemali na pennyboarde jazdiť bez dozoru.
- Pri pennyboardingu je potrebná opatrnosť a nejazdiť príliš rýchlo. Pri jazde z kopca by mala byť rýchlosť taká, aby mohol jazdec bezpečne a bez rizika pádu zoskočiť a odbehnuť od pennyboardu.
- Jazda a skoky za jazdy na pennyboarde môžu byť nebezpečné.
- Pre jazdu na pennyboarde sú vhodné len také miesta, na ktorých môže jazdec bezpečne trénovať a zlepšovať svoje zručnosti - nevhodné sú naopak cesty alebo chodníky, na ktorých môže dôjsť k pádu alebo zrážke.
- K jazde na pennyboarde nie je vhodný mokrý a nerovný povrch.
- Na získanie nových zručností je potrebné mať dostatok času a rovnako tak je tomu aj pri jazde na pennyboarde. Pri strate rovnováhy by mal pennyboardista radšej zostúpiť z pennyboardu skôr, než dôjde k pádu a začať znova. Začiatočníkom sa neodporúča jazdiť na príliš strmých kopcoch. Pokročilí jazdci by mali vždy prispôsobiť svoju rýchlosť aktuálnym podmienkam tak, aby mohli počas jazdy bezpečne a bez pádu zoskočiť z pennyboardu.
- Pred zoskočením z pennyboardu je nutné sa uistiť, že nedôjde k ohrozeniu okolitých osôb.
- Pri jazde na pennyboarde treba vždy používať prilbu a chrániče dlaní, zápästia, kolien a laktov.
- K jazde na pennyboarde je vhodná iba obuv so suchou protišmykovou podrážkou.
- Pennyboard by sa mal používať len na miestach, ktoré sú pre jazdu na pennyboarde vhodné. Tieto miesta by mali mať rovný, čistý, suchý povrch a v ich blízkosti by sa nemali pohybovať žiadne motorové vozidlá.
- Skoky na pennyboarde robte len na modeloch k tomu určených a na miestach, kde nemôžete nikoho zraniť.
- Odstráňte všetky ostré hrany vytvorené v dôsledku používania.

- Každý pennyboardista musí brať ohľad na okolité osoby. Ďalej si musia uvedomiť, že nie sú účastníkom bežnej premávky. Pennyboard nie je učený k jazde medzi motorovými vozidlami.
- Pred každou jazdou je potrebné skontrolovať stav koliesok, ložísk a spojovacieho materiálu. Všetky spojovacie diely by mali byť riadne dotiahnuté.
- Rýchlosť jazdy je vždy potrebné prispôsobiť schopnostiam jazdca.
- Na pennyboarde nerobte žiadne úpravy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť jeho používania. Pri častom povoľovaní a uťahovaní samoistiacich matíc môže dôjsť k narušeniu ich fixačných vlastností a náteru.
- Bezpečnosť a životnosť pennyboardu možno zvýšiť vykonávaním pravidelných kontrol a údržby.
- Z bezpečnostných dôvodov vykonávajte pravidelné kontroly a uistite sa, že sa na doske pennyboardu nevyskytujú žiadne praskliny alebo úlomky a že je úplne v poriadku. Pokiaľ je to možné, všetky úlomky z pennyboardu odstráňte.
- Varovanie! Je potrebné používať ochrannú výbavu (schválenú helmu, chrániče a vhodnú športovú obuv). Pennyboard nie je určený k jazde medzi motorovými vozidlami.
- Pre správne používanie pennyboardu je potrebné osvojiť si také zručnosti a znalosti, aby bol pennyboardista schopný vyvarovať sa úrazom v dôsledku pádu alebo zrážky s okolitými prekážkami alebo osobami.
- Pennyboard by sa mal používať len na miestach na to určených. Neohrozujte vaše dieťa ani iné osoby a nedovolte, aby bol pennyboard používaný v blízkosti cestnej premávky, na chodníkoch, svahoch alebo strmých kopcoch. Vyhýbajte sa blízkosti schodov a vodných plôch.
- Nejazdite za súmraku, v noci alebo za zníženej viditeľnosti.
- Ak sa chcete naučiť viac, poradťte sa tiež z pennyboardistom vo Vašom okolí. Majte na pamäti, že dobrý pennyboardista vždy dáva pozor na bezpečnosť svoju i bezpečnosť ostatných.

USMERNENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA

ZO ZAČIATKU TO nie je nič jednoduché ...

... začiatočníci si privodia väčšinu úrazov počas prvých desiatich minút, medzi najzávažnejšie patria zlomeniny. V tejto fáze je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť a pred prvým použitím sa naučte padáť (valcovaním, ak je to možné).

TECHNIKA JAZDY NA PENNYBOARDE

1. VÝCHODISKOVÁ POZÍCIA

Ako neskúsený jazdec sa najskôr postavte prednou nohou kolmo na predný podvozok pennyboardu. Preneste časť svojej váhy na chodidlo a mierne pokrčte nohu v kolene. Druhé chodidlo položte na zadný podvozok v pravom uhle k prednému chodidlu. Dávajte pozor na to, aby ste vždy prenášali váhu na predné chodidlo, tzn. ťažisko by vždy malo byť vpredu. Pamäťte, že základným pravidlom jazdy je prenášanie váhy smerom dopredu. Po niekoľkých pokusoch zistíte, že sa na pennyboarde cítite istejšie. Tuhosť podvozku a s tým spojenú efektivitu zatáčania pennyboardu možno ovplyvňovať povoľovaním a uťahovaním poistnej matice (tzv. kingpinu) na oboch podvozkoch pennyboardu a zmenami tlaku vyvíjaného na gumové vložky v podvozku.

2. PRVÁ JAZDA NA PENNYBOARDE

Prenášaním váhy zo strany na stranu sa pokúste nakláňať dosku doprava alebo doľava od pozdĺžnej osi. Váhu prenášajte ohýbaním dolných končatín v kolenách a členkoch a hornú polovicu tela sa snažte držať v vzpriamenej polohe. Pre udržanie rovnováhy používajte ruky. Aby sa pennyboard rozbehol, položte jedno chodidlo na dosku tak, ako je popísané v 1. odseku o východiskovej pozícii. Druhou nohou sa opakovane odrážajte od zeme. Akonáhle získa pennyboard požadovanú rýchlosť,

položte druhé chodidlo na zadnú časť dosky. Dávajte pozor, aby ste nikdy nepoložili chodidlo až na úplný okraj dosky. Začiatočníci by mali zostať na rovnom povrchu a vyhýbať sa svahom.

3. ZASTAVENIE

3.1 Ako zastaviť pri pomalej jazde

Najskôr dajte zadné chodidlo na zem vedľa pennyboardu a trením chodidla pomaly zabrzdite. Predné chodidlo by malo zostať na doske, kým pennyboard nezastaví.

3.2 Ako zastaviť pri rýchlejšej jazde

Postupuje sa podobne ako v prípade pomalej jazdy. Avšak potom, čo zadné chodidlo zbrzdí pennyboard, je nutné, aby jazdec zoskočil z dosky úplne, teda aj predným chodidlom. Po zoskoku je dôležité okamžite pennyboard zastaviť. Voľne sa pohybujúci pennyboard môže byť veľmi nebezpečný.

3.3 Zastavenie „Wheeler stop“

Tento spôsob brzdenia by mali používať len skúsení jazdci. Jazdec tlačí zadný okraj dosky pennyboardu k zemi a trením dosky o zem sa snaží pennyboard zastaviť. Prosím, majte na pamäti, že týmto spôsobom brzdenia nevyhnutne dochádza k odieraniu dosky.

4. TECHNIKY ZATÁČANIA

Všeobecne platí, že na pennyboarde sa zatáča pomocou prenášania telesnej váhy. Pritiahnite alebo povolte poistné matice, tzv. kingpin, a nastavte si takú tuhosť podvozku, ktorá vám bude najviac vyhovovať. Kingpin je skrutka, ktorá prechádza naprieč podvozkom. V závislosti na pritiahnutí poistnej matici na konci kingpinu budú vložky medzi rámom podvozka a kingpinom zovreté buď pevne (utiahnutý podvozok) alebo voľnejšie (povolený podvozok). Dávajte si pozor, aby ste neutiahli poistnú maticu na kingpine príliš pevne. Závit na poistnej matici musí vždy presne zodpovedať závitu na kingpine. Pokiaľ po pritiahnutí z matice vyčnieva časť skrutky, mala by byť skrutka skrátená odborníkom alebo by sa mala do podvozku vložiť nová gumová vložka. Pred každým použitím by mal jazdec skontrolovať správne nastavenie podvozku. Poškodené alebo prasknuté gumové vložky sa musia vymeniť. Zaujmite východiskovú pozíciu. Potom sa pokrčte v kolenách o niečo viac a preneste váhu na tú stranu pennyboardu, na ktorú si projete zatočiť. Aby ste zatočili doprava, je nutné preniesť váhu na pravú stranu a naopak pre zatočenie doľava zase preneste váhu na ľavú stranu. Takto pokračujte a striedajte zákruty doľava so zákrutami doprava. Ostrosť zákrut závisí na tom, aký veľký tlak pri prenášaní váhy na stranu vynaložíte, tým ostrejšie budú zákruty.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Výrobok čistite len suchou alebo vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte žiadne špeciálne čistiace prostriedky. Pred a po každom použití skontrolujte, či na pennyboarde nie sú viditeľné známky poškodenia alebo opotrebenia. Pre vlastnú bezpečnosť používajte vždy len originálne náhradné diely. Ak sú časti pennyboardu poškodené alebo sa objavia ostré hrany, nemali by ste pennyboard ďalej používať. Pennyboard skladujte na bezpečnom mieste, kde bude chránený od všetkých nepriaznivých vplyvov, kde nemôže dôjsť k jeho poškodeniu a kde nemôže nikoho zraníť.

KOLIESKA A VÝMENA LOŽÍSK


Pravidelná údržba pennyboardu je dôležitá pre jeho bezpečné používanie. Je preto dôležité pravidelne kontrolovať, či sú všetky diely v dobrom stave. Kolieska a ložiská sú dostupné náhradné diely, a ak dôjde k ich opotrebovaniu, môžu byť nezávisle na sebe vymenené. Ak meníte kolieska, majte na pamäti, že je potrebné vytiahnuť zo starých koliesok ložiská a vložiť ich do nových koliesok. Povoľte maticu podvozku, vyberte koliesko a pomocou nejakého vhodného náčinia vytlačte z kolieska ložisko. Potom ložisko vťačte do nového kolieska a to upevnite späť do podvozku. Maticu riadne pritiahnite. (Prečítajte si Bezpečnostné pokyny!) Pennyboard je vybavený priemyselne vyrobenými ložiskami, ktoré boli pod vysokým tlakom naplnené mazivom. To je dôvod, prečo sa kolieska môžu pri začažení ľahko a rýchlo otáčať. Ak ložiská prestanú pracovať správne, je potrebné ich vymeniť. Nepokúšajte sa ložiská rozoberať.

LIKVIDÁCIA


Ak výrobku skončila jeho životnosť, prosím, zlikvidujte ho vo Vašom okolí len na mieste na to určenom.

ŠPECIFIKÁCIE

Doska	22" x 6" polykarbonát
Podvozok	3" vysoko výkonnostný hliník
Kolieska	Super mäkké 82A polyuretánové LED kolieska
Ložiská	ABEC-7 nerez
Puzdra	85A polyuretánové
Skrutky a matice	GB Standard – ťahová odolnosť
Batéria	3,7 V 10 Ah Lithium Ion
Prevádzková doba	4~5 hod.
Dobíjacia doba	2~3 hod.

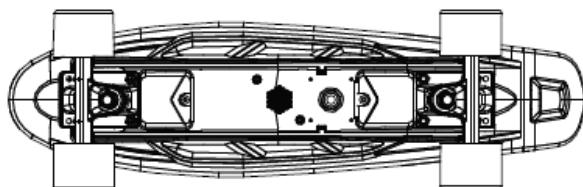

OVLÁDANIE

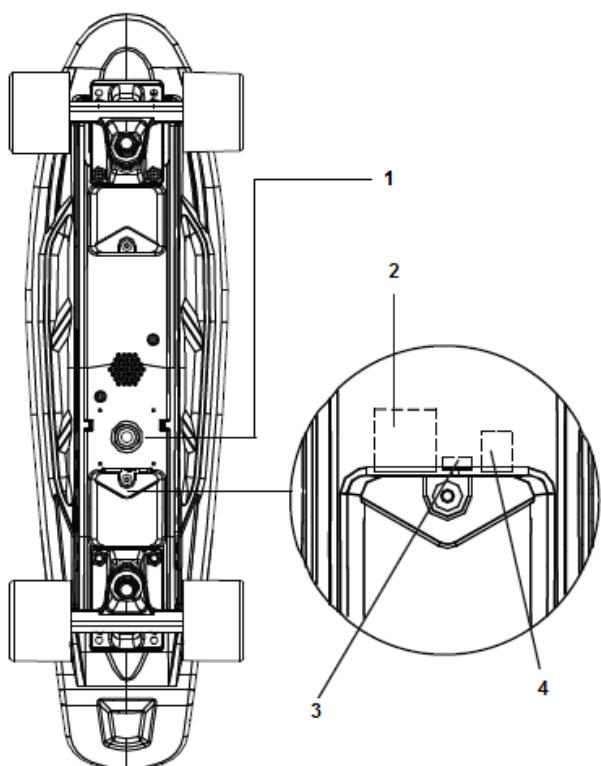

1) Spínač


2) Port pre SD pamäť

3) Prepínač funkcií

4) Univerzálny USB dobíjací port

DOBÍJANIE

Zariadenie je vybavené portom USB Android. Pre nabítie batérie použite kábel Android USB a nabíjačku mobilného telefónu. Pri zapojení signalizuje červené svetlo prebiehajúce nabíjanie. Modré svetlo signalizuje plné nabítie.

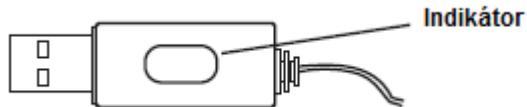

PREHRÁVANIE HUDBY


REŽIM 1 – BLUETOOTH

1. Pomocou spínača zapnite zariadenie. Vyčkajte na hlasový signál: "The Bluetooth device is ready to pair. (Zariadenie Bluetooth je pripravené na spárovanie)".
2. Zapnite si Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a vyhľadajte názov "Workerboard". Kliknite na neho pre pripojenie sa k pennyboardu. Úspešné pripojenie Vám oznámi hlasový signál: "The Bluetooth device is connected successfully. (Bluetooth zariadenie bolo úspešne napojené)".
3. Teraz môžete prehrávať skladby a užívať si hudby.



REŽIM 2 – SD KARTA

1. Zapnite zariadenie.
2. Vložte SD kartu.
3. Hudbu môžete prehrávať automaticky.

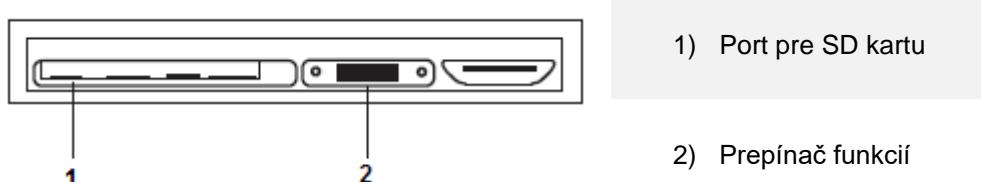

AKTIVÁCIA PRENOSU

- 1) Zapnite zariadenie.
- 2) Stlačte prepínač funkcií a podržte ho na 5 sekúnd, kým sa neozve pípnutie.
- 3) Prenos potrvá jednu minútu a potom sa automaticky vypne. Proces je možné opakovať.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Výrobok nie je vodotesný. Nikdy s ním nevchádzajte do vody.
- Nikdy nevhadzujte batériu do ohňa, ani ju nijako neničte.
- Neodstraňujte svietiace komponenty z výrobku.
- Vždy si vezmite helmu a chrániče (lakťov, kolien, ramien, zápästia, atď.). Vezmite si vhodnú športovú obuv.
- Používaním výrobku neporušujte miestne zákony a nariadenia. Jazdite iba tam, kde to predpisy dovoľujú. Vyhýbajte sa miestam s premávkou.
- Snažte sa držať rovnováhu a dbajte potrebnej opatrnosti.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavorenjej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselné pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylem apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia

servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

