

WORKER

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 16084 Elektrický longboard WORKER Smuthrider

IN 16087 Elektrický longboard WORKER Tribequest



OBSAH

| | |
|-------------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY | 3 |
| ZÁSADY SPRÁVNEJ JAZDY | 5 |
| ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU..... | 5 |
| POPIS PRODUKTU | 6 |
| INŠTRUKCIE K OVLÁDANIU..... | 6 |
| ZLOŽENIE MOTORA | 7 |
| DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ | 7 |
| DOBÍJANIE | 8 |
| PREPOJENIE | 8 |
| SKLADOVANIE A ÚDRŽBA | 9 |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA | 9 |
| ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE | 10 |

ĎAKUJEME ZA ZAKÚPENIE TOHTO VÝROBKU!

Ďakujeme za zakúpenie tohto výrobku. Jedná sa o kompaktný diaľkovo ovládaný longboard s batériou. Pre správne a bezpečné používanie produktu si prečítajte priložený manuál a ponechajte si ho pre budúcu potrebu.


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- **VAROVANIE** – Použitie tohto výrobku môže byť nebezpečné. Dbajte na potrebnú opatnosť a pozorne si prečítajte priložený manuál.
- Podľa normy: **EN 13613**
- **TRIEDA:**
 - **Trieda A** – longboard určený na použitie pre osoby s hmotnosťou 20 – 100 kg
 - **Max. hmotnosť užívateľa: 100 kg**
- Všetky materiály boli zvolené s ohľadom na zabezpečenie čo najväčšieho pohodlia a bezpečnosti počas jazdy. Nesprávne použitie sa môže prejavíť urýchleným alebo nadmerným opotrebením výrobku alebo jeho častí. Výrobok používajte iba na určený účel.
- Údržbu vykonávajte len v súlade s manuálom. Správna údržba môže predĺžiť životnosť výrobku.
- Začiatočníci a neskúsení užívatelia by mali jazdiť výhradne pod dozorom.
- Výrobok držte ďalej od detí. Deti do 12 rokov smú jazdiť len pod dohľadom dospeléj osoby.
- Majte svoju rýchlosť pod kontrolou a vždy buďte pripravený bezpečne zastaviť. Neprekračujte uvedené rýchlostné limity a uistite sa, že máte dostatok voľného priestoru pre bezpečné zastavenie.
- Nevykonávajte skoky a zachovávajte správne držanie tela. Iba jedna osoba môže výrobok používať v daný čas.
- Jazdite len na rovnom, čistom a suchom povrchu, mimo premávky a mimo dosahu chodcov. Nejazdite po verejných komunikáciách. Nejazdite blízko vody a tiež v prostredí so zvýšenou vlhkosťou vzduchu.
- Neporušujte miestne zákony a predpisy pri používaní výrobku. Zoznámte sa so všetkými zákazmi a obmedzeniami a dodržiujte ich. Ak si nie ste istý, konzultujte vec s oprávnenými orgánmi.
- Nejazdite na šikmých plochách, zrázoch, schodoch alebo v príliš úzkych miestach. Jazdite mimo vnútorných priestorov. Nikdy nevchádzajte na mokrý alebo drsný povrch.
- Začiatočníci by mali v počiatočnej fáze požiadať o asistenciu skúsenejšiu osobu, ktorá môže pomôcť udržať rovnováhu. Jazdite opatrne a vyhýbajte sa pádom.
- Nezoskakujte za jazdy. Zostúpte z výrobku, až keď sa úplne zastaví.
- Vždy si vezmite schválenú prilbu a chrániče kolien, lakťov, zápästí a ramien. Používajte tiež rukavice.
- Používajte športovú obuv s protišmykovou podrážkou. Podrážky topánok musia byť suché.
- Nikdy nevchádzajte do vody. Tá by mohla vážne poškodiť elektronické komponenty. Zariadenie sa taktiež nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín. Výrobok nepoužívajte v daždi.
- Zariadenie nepoužívajte a nenabíjajte v prostredí s vysokou koncentráciou plynu alebo nebezpečných látok v ovzduší.
- Nerobte akrobatické prvky.
- Na výrobku nič neprevážajte.
- Ak sa objavia ostré hrany, nechajte ich okamžite odstrániť.

- Pred každým použitím výrobok skontrolujte. Všetky skrutky, matice a rýchlopínacie mechanizmy musia pevne držať. Taktiež kontrolujte osi, ložiská a kolieska ohľadom prípadného poškodenia alebo opotrebenia. Poškodené alebo opotrebované časti musia byť ihneď vymenené. Niektoré mechanizmy sa časom môžu uvoľniť a stratiť na účinnosti. Dotiahnite v prípade potreby.
- Nevykonávajte neschválené modifikácie alebo úpravy výrobku, znížila by sa tak jeho bezpečnosť. Nepokúšajte sa výrobok sami opravovať. V prípade potreby kontaktujte autorizovaný servis.
- Bezodkladne odstráňte všetky úlomky alebo praskliny pre zachovanie bezpečnosti.
- Jazdite vždy rozumne. Použitie výrobku predpokladá určité skúsenosti. Nesprávna jazda môže byť nebezpečná.
- Jazdite len po vhodnom teréne. Nevchádzajte na štrk, piesok alebo na olejovitý povrch. Nejazdite pri bazéne alebo všeobecne v blízkosti vody.
- Nejazdite v noci, za šera alebo za zhoršenej viditeľnosti.
- Nezábrzdite a nebrzdite príliš prudko, aby nedošlo k pádu alebo k šmyku. Zariadenie je vybavené účinnou elektromagnetickou brzdou.
- Zariadenie sa ovláda diaľkovým ovládačom s dosahom max. 5 m. Pomocou ovládača je taktiež možné nastaviť najvyššiu rýchlosť v dvoch rozmedziach: 0 – 10 km/h a 0 – 20 km/h alebo 0 – 12 km/h a 0 – 24 km/h (podľa modelu).
- Dbajte na správne a úplné dobitie batérie. Zvlášť pred prvým použitím je nutné batériu úplne nabiť. Dobíjanie sa smie vykonávať iba na suchom a dobre vetranom mieste.
- Nikdy batériu nepoužívajte na iný účel alebo pre iné zariadenie. Neblokujte ventilačné otvory nabíjačky, aby nedošlo k požiaru.
- Dobíjanie batérie smie vykonávať len dospelá osoba. Dobíjané zariadenia musia byť mimo dosahu detí.
- Pre získanie viac skúseností skúste požiadať o radu profesionálneho trénera alebo iného skúseného používateľa. Pred začatím používania výrobku vec konzultujte so svojím lekárom. Je to obzvlášť potrebné, ak trpíte zdravotnými komplikáciami alebo ak podstupujete liečbu.
- Certifikované tiež podľa noriem: EN 13613, EN 61000-6-3:2007+A1:2011-AC:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007, EN ISO 12100:2010, EN 12184:2014, IEC 62321:2008, IEC 60335-1:2012/A11:2014, EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK

ZÁSADY SPRÁVNEJ JAZDY


- Udržujte rozstup medzi chodidlami.
- Zohnite si kolená.
- Mierne sa nahnite dopredu pokiaľ sa rozbiehate alebo ak zvyšujete rýchlosť.
- Pri brzdení sa mierne zakloňte dozadu.

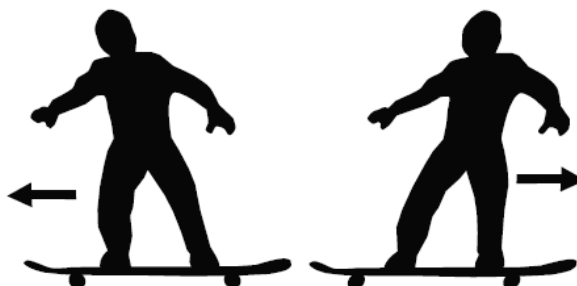

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

| | Jeden motor | Dva motory |
|--|--|--|
| Longboard | IN 16084 Smuthrider | IN 16087 Tribequest |
| Doska | 31"x8" PP | 31"x8" Kanadský javor |
| Max. nosnosť | 100 kg | 100 kg |
| Cestovná rýchlosť | Max.: 0 – 20 km/h Min.: 0 – 10 km/h | Max.: 0 – 24 km/h Min.: 0 – 12 km/h |
| Dojazd | 12 km | 15 km |
| Rýchlosť a dojazd vždy závisí od zaťaženia a na jazdnom povrchu. | | |
| Netto hmotnosť | 4,8 kg | 5,1 kg |
| Motor | 180W Bezkomutátorový motor v náboji | |
| Podvozok | 5" vysoko výkonnostný hliník | |
| Kolieska | 75x56 mm 85A Super-mäkké PU | |
| Diaľkové ovládanie | 2,4G bezdrôtový Bluetooth diaľkový ovládač | |
| Batéria | Lithium-Ion Samsung Baterie (36V 2,2Ah) | |
| Doba dobíjania | 2 – 3 hod. | |
| Nabíjačka | | |
| Príkon | AC100-240V/50/60Hz Max. 1,6A | |
| Výkon | DC42,0V – 1,0A | |
| | | |

POPIS PRODUKTU

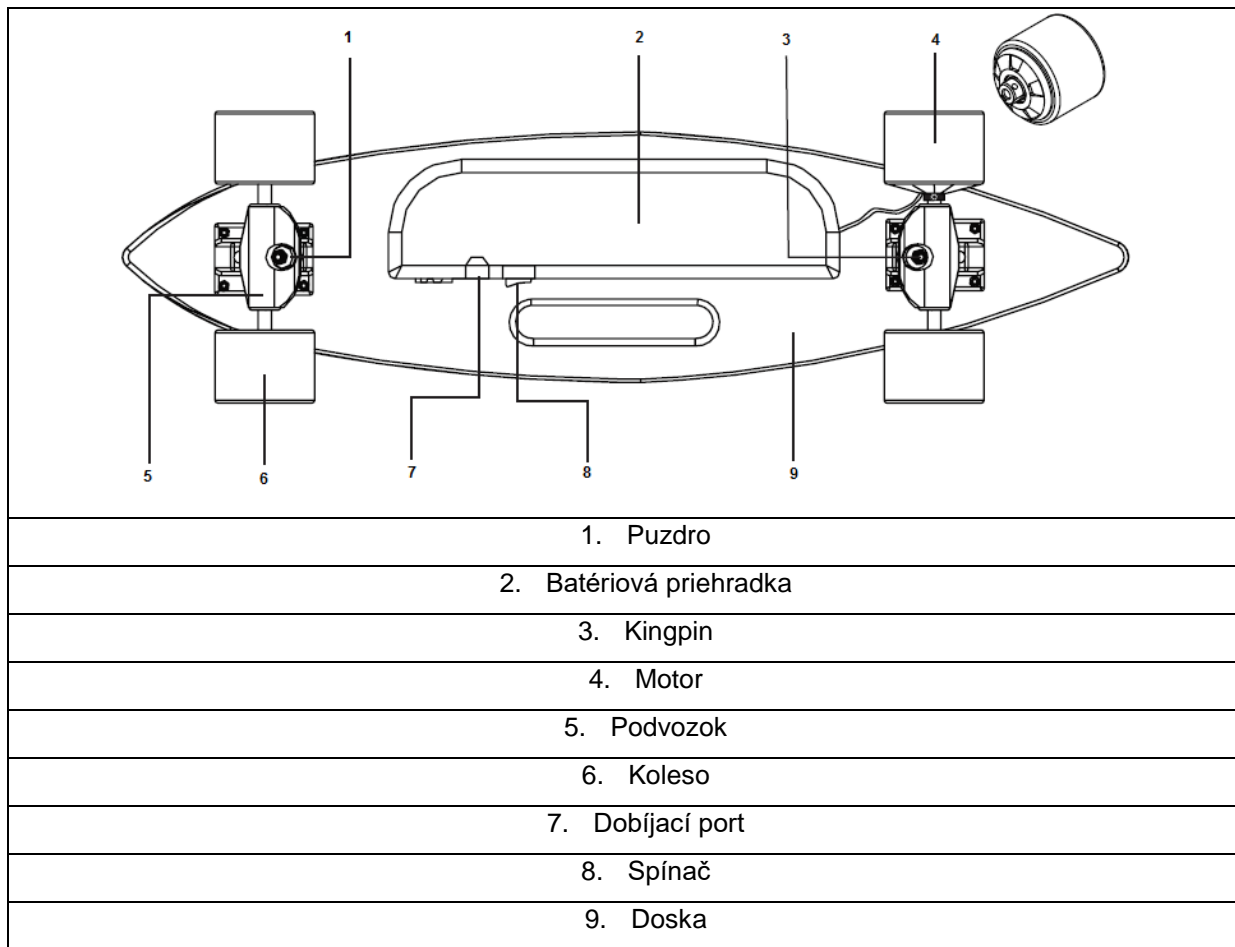


INŠTRUKCIE K OVLÁDANIU


1. Uistite sa, že je smerový prepínač nastavený na FORWARD (DOPREDOU) a že je zariadenie zapnuté.
2. Preverte správne nastavenie rýchlostného prepínača na ovládači.
3. Zatlačte klapku pozvoľna dopredu.
4. Mierne sa prikrčte a predkloňte. Chodidlá majú široký rozostup.
5. Pri brzdení posuňte klapku späť dozadu, zakloňte sa a zotrvajete na doske, kým zariadenie úplne nezastaví.

POZNÁMKA: Do diaľkového ovládača je nutné vložiť dve 1,2V AAA batérie.

ZLOŽENIE MOTORA

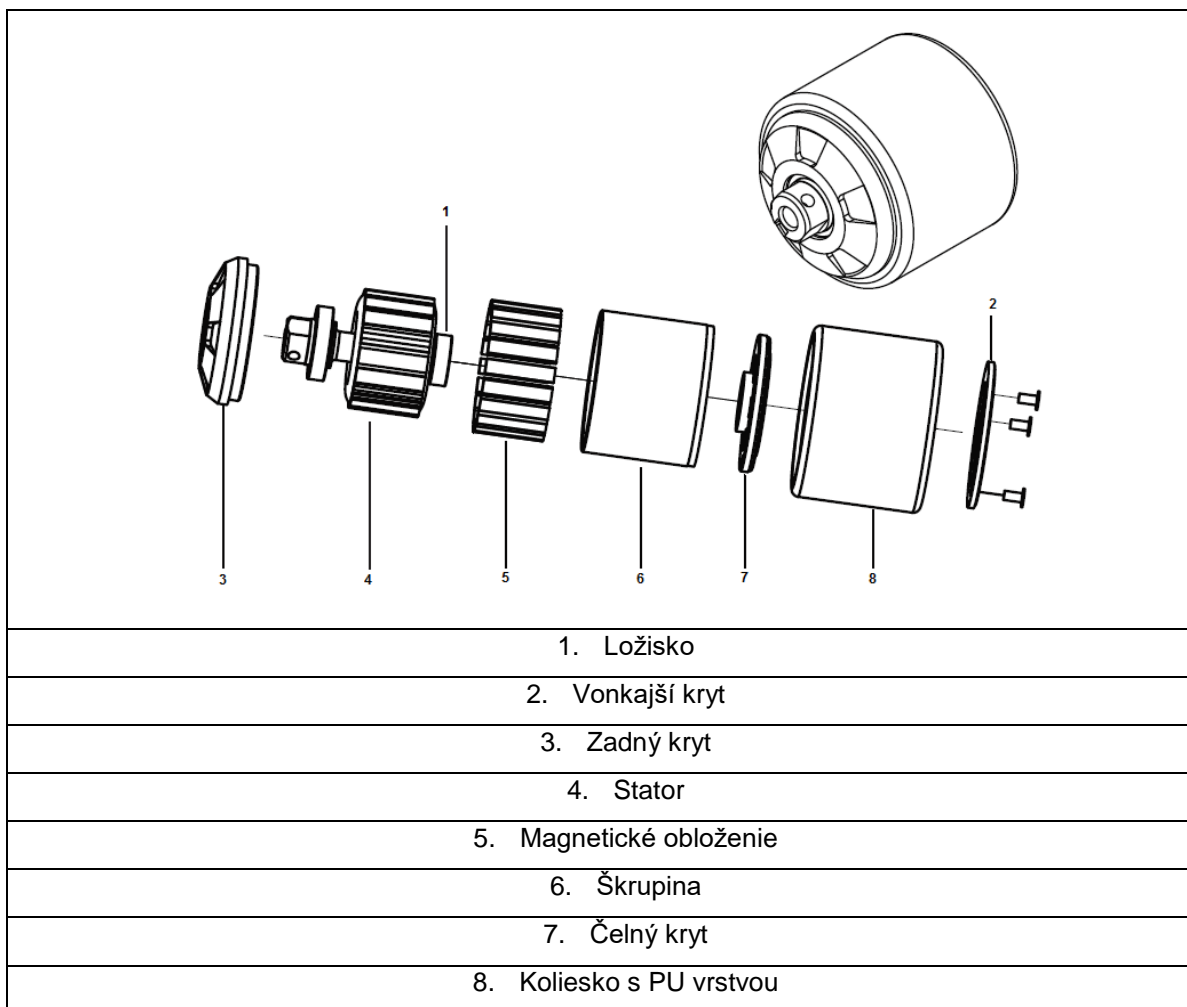


DIALKOVÝ OVLÁDAČ

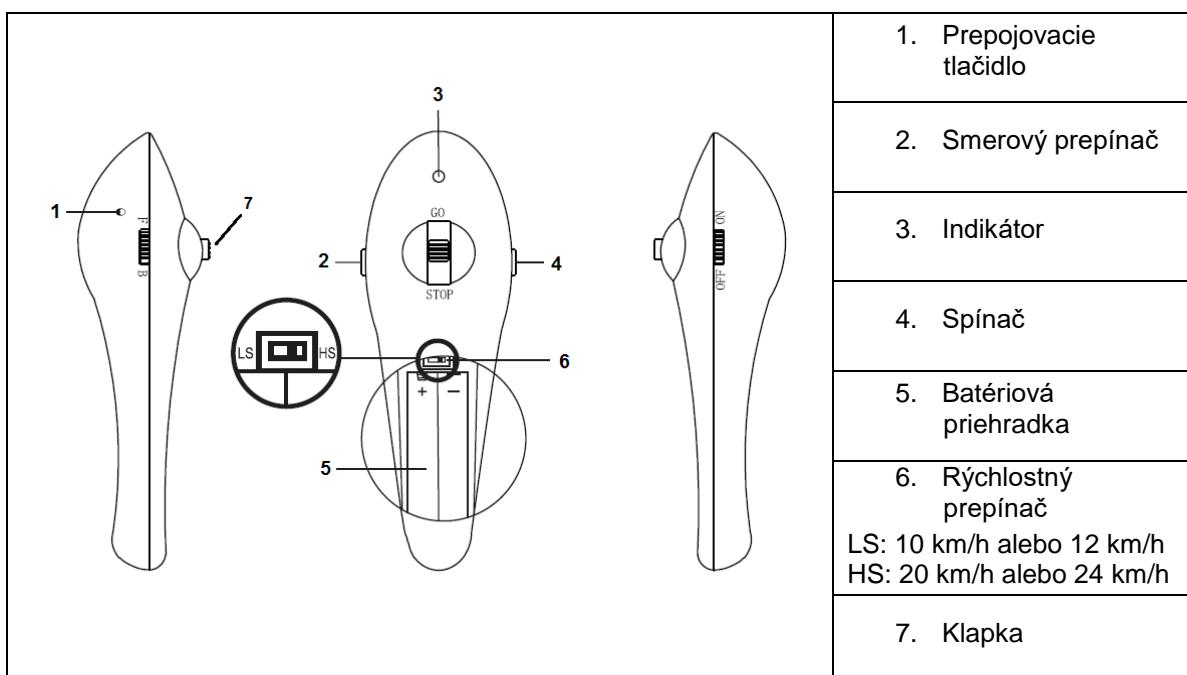

DOBÍJANIE

VAROVANIE! Zariadenie smie dobíjať len dospelá osoba.


- Zapnite zariadenie.
- Vyberte adaptér a hlavný kábel von zo škatule. Uistite sa, že je všetko suché a čisté. Potom diely spojte dohromady.
- Prepojte dobíjací kábel s longboardom cez dobíjací port. Potom zastrčte nabíjačku do zásuvky.
- Dobíjajte, kým ukazovateľ na longboarde nezačne svietiť na zeleno.

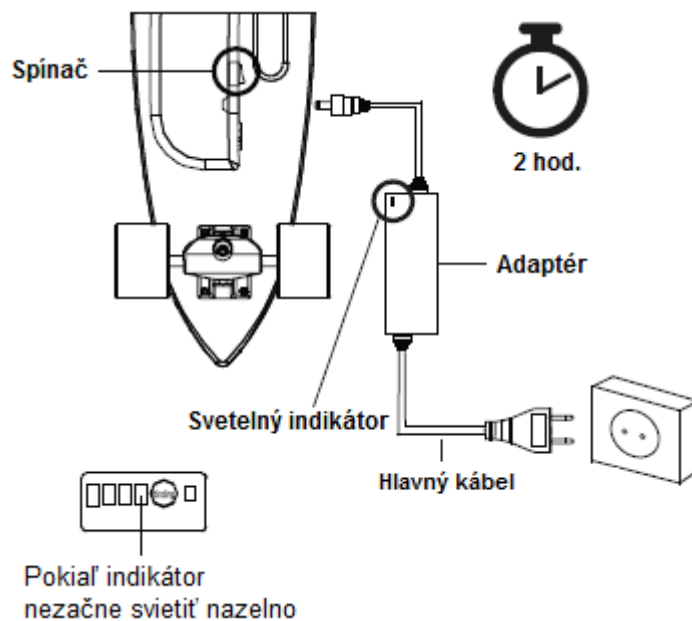


PREPOJENIE

Ovládač nie je prepojený so zariadením – pred používaním zariadenia by mal byť ovládač prepojený s vlastným zariadením. Ak tomu tak nie je, postupujte podľa uvedených krokov:


- Zapnite longboard aj diaľkový ovládač.

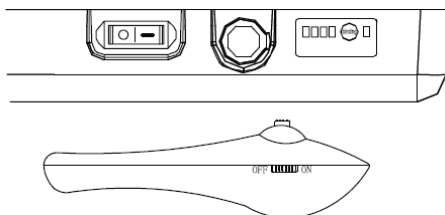

- Stlačte a podržte prepojovacie tlačidlo na doske, kým príslušné modré svetielko nezhasne a znova sa nezsvieti.

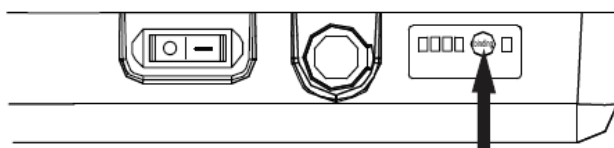

- Použite ihlu alebo podobne tenký predmet a zasuňte ho do otvoru na ľavej spodnej strane diaľkového ovládača. Stlačte a podržte prepojovacie tlačidlo.

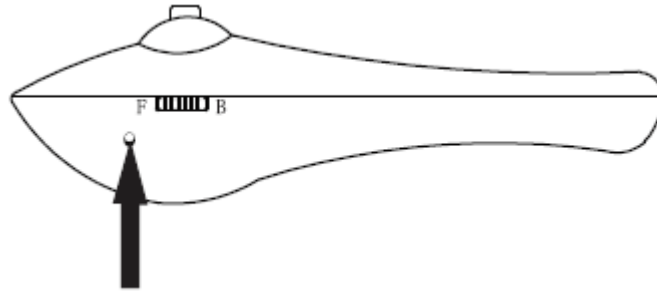

- Toto tlačidlo držte tak dlho, dokiaľ modré svetielko na longboarde nezačne rýchlo blikať. To znamená, že zariadenie bolo úspešne prepojené s diaľkovým ovládačom.

SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

- Pravidelne kontrolujte batériu, motor a aj diaľkový ovládač.
- Výrobok sa smie používať iba na rovnej a bezpečnej ploche. Nevchádzajte do príliš úzkych priestorov.
- Zariadenie udržiajte čisté a chráňte pred vlhkosťou a prachom.
- Nevchádzajte na mokrý alebo prašný povrch.
- Zariadenie aj diaľkový ovládač vždy vypnite, ak ho nepoužívate.
- Ak sa prejaví akékoľvek poškodenie alebo chyba batérie, kabeláže, ovládača alebo celého výrobku, okamžite ho prestaňte používať.
- Používajte len originálnu nabíjačku.
- Nerozoberajte batériu ani zariadenie.
- Lítiové batérie sú považované za nebezpečný tovar. Dodržujte uvedené zásady pre zmiernenie možného rizika:
 - Pravidelne batériu kontrolujte, či nie je poškodená alebo opotrebovaná.
 - Batériu chráňte pred nárazom a otrasmi.
 - Ak sa batéria prehrieva, zapácha alebo ak z nej vytekajú chemikálie, prestaňte ju používať. Takáto batéria sa nesmie ani nabíjať. Batérie sa zbavte v súlade s miestnymi predpismi.
 - Nepoužívajte batériu počas dobíjania.
 - Pred používaním batériu úplne dobite.
 - Batériu nehádzte do ohňa, ani ju neponárajte do tekutín.
 - Neskracujte kabeláž.
 - Nekontaminujte sa chemikáliami, ktoré môžu vytekať z poškodenej batérie.
 - Nikdy batériu sami nemeňte ani neopravujte. Kontaktujte odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho

zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybrať reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

**SK
inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: