




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 16187 Eliptický trenažér inSPORTline Avalor ET

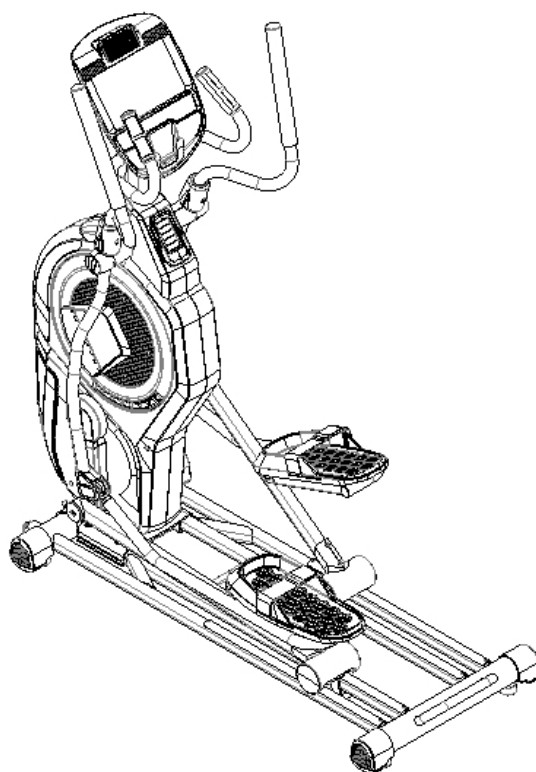


OBSAH


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ROZLOŽENÉ KRESBY	4
ZOZNAM DIELOV	6
POPIS VÝROBKU	9
TECHNICKÝ POPIS	9
SPOJOVACIE DIELY	10
MONTÁŽNE KROKY	12
CVIČEBNÉ POKYNY	15
NÁVOD K OVLÁDANIU KONZOLY	16
LCD DISPLEJ - ROZHRANIE.....	16
POPIS TLAČIDIEL	16
POPIS HLAVNÝCH FUNKCIÍ.....	17
OVLÁDACIE INŠTRUKCIE	20
POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA	29
ÚDRŽBA A USKLADNENIE	30
RIEŠENIE PROBLÉMOV	30
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	31
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	31

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Manuál čítajte pozorne ešte pred prvým použitím a ponechajte si ho pre budúce nahliadnutie.
- Výrobok montujte, používajte a udržiavajte iba v súlade s manuálom a iba na určený účel.
- Nevykonávajte neschválené modifikácie výrobku.
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nikdy nenechávajte deti bez dozoru ani v blízkosti zariadenia.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek a matíc. Dotiahnite v prípade potreby. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie výrobku. Poškodený alebo opotrebovaný trenažér nikdy nepoužívajte.
- Produkt umiestnite iba na rovný, čistý a pevný povrch. Pre väčšiu bezpečnosť zachovajte odstup min. 0,6 m od ostatných objektov. Pre ochranu podlahovej krytiny použite podložku.
- Výrobok používajte len vo vnútorných priestoroch a chráňte ho pred vodou, vlhkosťou a prachom. Zaisťte správnu ventiláciu cvičebného priestoru a nikdy necvičte v prostredí s nedostatkom vzduchu.
- Na zariadenie a do jeho blízkosti neumiestňujte ostré predmety.
- Vezmite si vhodné športové oblečenie a obuv. Nepoužívajte príliš voľný odev.
- Ruky držte ďalej od pohyblivých častí, aby ste si ich nepohmoždili. Žiadna nastaviteľná časť nesmie vyčnievať a obmedzovať pohyb používateľa.
- Iba jedna osoba smie zariadenie používať v daný čas.
- Čítajte a dodržiavajte všetky varovania uvedené v manuáli aj na štítkoch výrobku.
- Majte cvičenie pod kontrolou a cvičte rozumne. Ak pocítite nevoľnosť, prestaňte cvičiť. Pred začatím cvičebného programu vec preberte so svojím lekárom. Je to zvlášť nutné, ak ste starší ako 35 rokov alebo ak máte zdravotné komplikácie.
- Výrobok nie je vhodný pre tehotné ženy a pre osoby trpiace nasledujúcimi alebo podobnými problémami: bolesti nôh, bokov, krku, rúk, artritídou, anamorfózou, reumatizmom, podagrou, osteoporózou, srdcovými komplikáciami, poruchami obehu, vysokým tlakom, dýchacími problémami, onkologickým ochorením, cukrovkou, kožným poškodením, traumou, hyperpyrexiou, kostnými problémami, menštruačnými problémami, nevoľnosťou atď.
- Záťažové koleso: vnútorné magnetické, dvojsmerné, Ø450, 8 kg
- **Nosnosť:** 150 kg
- **Kategória:** SC (podľa normy EN 957) vhodné pre komerčné, hotelové a klubové využitie.
- **VAROVANIE!** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie!

ROZLOŽENÉ KRESBY

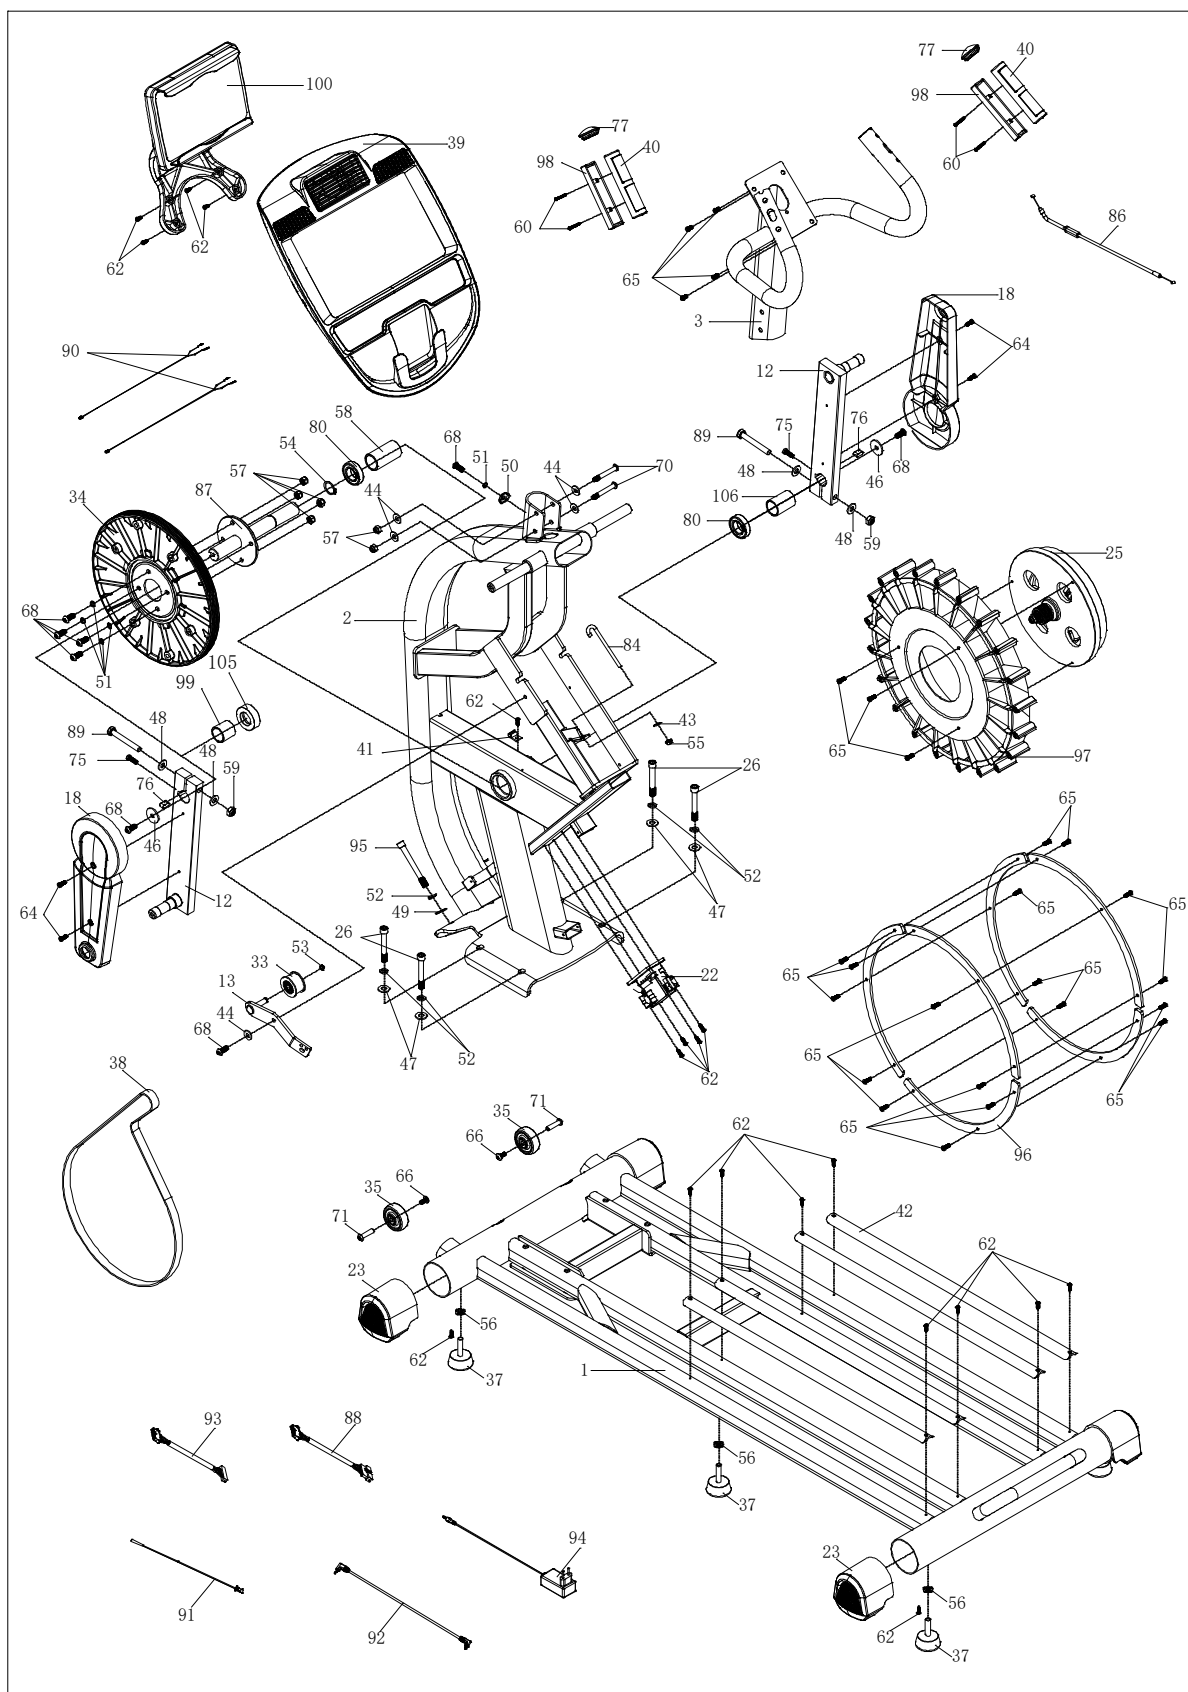

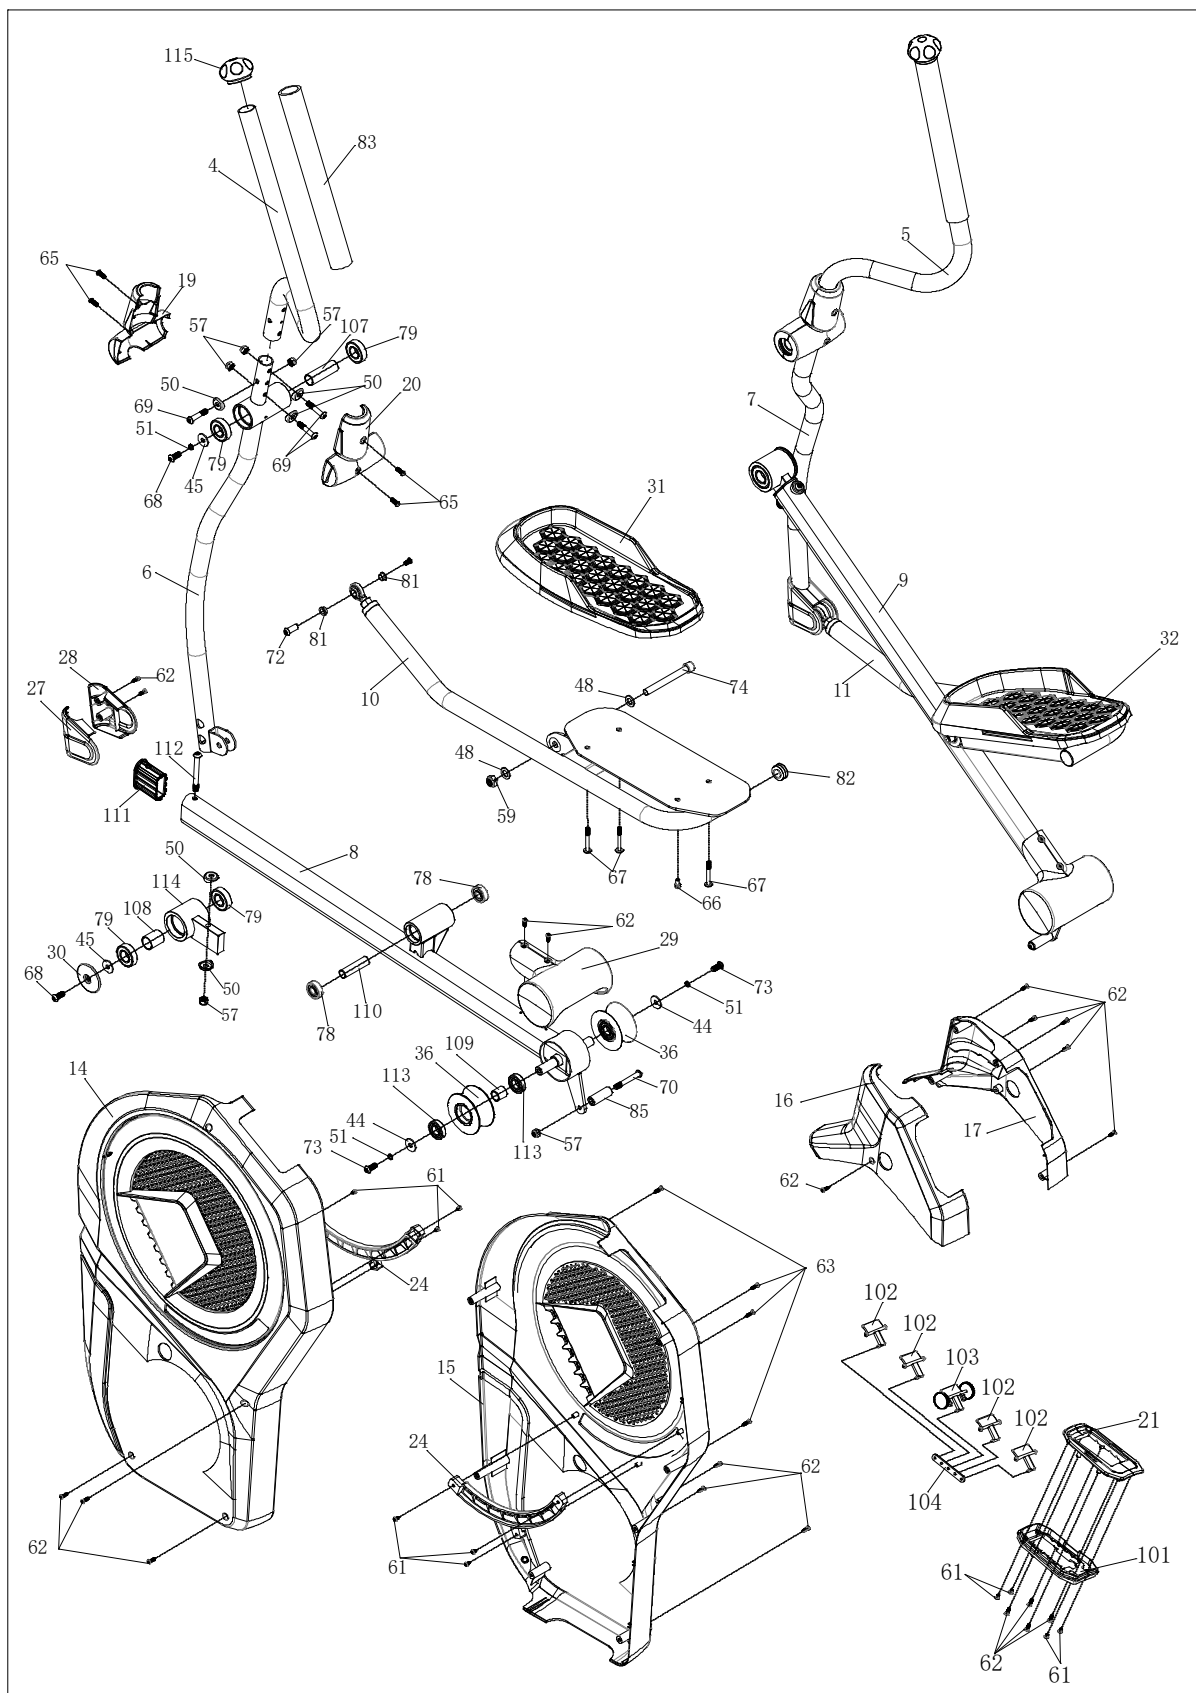

ZOZNAM DIELOV


Č.	Popis	Špecifikácia	Ks
1	Hlavný rám		1
2	Základňa		1
3	Držiak konzoly		1
4	Horné ľavé rameno		1
5	Horné pravé rameno		1
6	Spodné ľavé rameno		1
7	Spodné pravé rameno		1
8	Ľavá pedálová zostava		1
9	Pravá pedálová zostava		1
10	Ľavá pedálová spojnice (lyžina)		1
11	Pravá pedálová spojnice (lyžina)		1
12	Kľuka		2
13	Držiak záťažového kolesa		1
14	Vonkajšia ľavá krytka		1
15	Vonkajšia pravá krytka		1
16	Ľavá vrchná krytka		1
17	Pravá vrchná krytka		1
18	Krytka kľuky		2
19	Krytka ramena 1		2
20	Krytka ramena 2		2
21	Ventilačný otvor		1
22	Magnetický motor		1
23	Krytka nosníka		4
24	Vonkajší dekoračný diel		2
25	Vnútročné magnetické záťažové koleso		1
26	Polo-závitová skrutka	M10x70x20	4
27	Ľavá spodná krytka ramena		2
28	Pravá spodná krytka ramena		2
29	Krytka pojazdu		2
30	Krytka osi kľuky		1
31	Ľavý pedál		1
32	Pravý pedál		1
33	Napínacie koleso		1
34	Remenica		1
35	Koleso		2

36	Pojazdové koliesko		4
37	Nožička		5
38	Remeň		1
39	Konzola		1
40	Snímač tepu		2
41	Úchyt magnetického snímača		1
42	Krytka hliníkovej tyče	670x29.5x11.2	4
43	Rovná podložka	Ø6xØ20xt2.0	1
44	Rovná podložka	Ø8.5xØ20xt1.5	9
45	Rovná podložka	Ø8.2xØ25xt2.0	4
46	Rovná podložka	Ø32xØ8.5xt2.0	2
47	Rovná podložka	Ø10xØ22xt2.0	4
48	Rovná podložka	Ø12.5xØ22xt2.0	8
49	Zakrivená podložka	Ø10.5xR100xt2.0	2
50	Rovná podložka	Ø8.5xR25xt2.0	11
51	Pružná podložka	Ø8	11
52	Pružná podložka	Ø10	6
53	Pružná podložka	Ø10	1
54	Pružná podložka	Ø25	1
55	Imbusová matica	M6	1
56	Imbusová matica	M10	5
57	Poistná matica	M8	16
58	Puzdro ložiska	Ø32x59.6	1
59	Poistná matica	M12	4
60	Samorezná skrutka	ST3x30	4
61	Samorezná skrutka	ST4x10	10
62	Samorezná skrutka	ST4x16	43
63	Samorezná skrutka	ST4x20	4
64	Celo-závitová skrutka	M5x10	4
65	Celo-závitová skrutka	M5x15	33
66	Imbusová celo-závitová skrutka	M6x12	4
67	Imbusová celo-závitová skrutka	M6x50x20	6
68	Imbusová celo-závitová skrutka	M8x20	12
69	Imbusová polo-závitová skrutka	M8x40x20	6
70	Imbusová polo-závitová skrutka	M8x60x20	4
71	Dutá skrutka	Ø8x33xM6x15	2
72	Dutá skrutka	Ø9.4x23.5-M6/M6x12	2
73	Skrutka s valcovou hlavou	M8x15	4

74	Pedálový hriadeľ	Ø17x105xM12x15	2
75	Celo-závitová skrutka	M6x20	1
76	Rovný kľúč	8x10x18	1
77	Záslepka	BLF82/ø39xø30x27.5	2
78	Ryhované ložisko	6201-ZZ	2
79	Ryhované ložisko	6004-ZZ	2
80	Ryhované ložisko	6005-ZZ	2
81	Puzdro	E12/ø16xø12x6.3	4
82	Záslepka spojnice	Ø32x11.5	2
83	Penové obloženie	Ø30xt.3.0x350	2
84	Lanko záťaže	103xØ26xM6x50	1
85	Doraz	Ø17xØ8.5x47	2
86	Brzdny kábel	L-450xØ5xØ1.2xM5	1
87	Zostava osi kľuky	Ø25x220	1
88	Spojovací kábel	L1300 mm	1
89	Polo-závitová skrutka	M12x75x20	2
90	Kábel tepového snímača	L650 mm	2
91	Magnetický snímač	2P samičie zapojenie/L300 mm	1
92	MP3 spojovací kábel	L400 mm	1
93	Napájací kábel	L400 mm	1
94	Napájací adaptér	Dvë kulatí zdířky/240V	1
95	Polo-závitová cylindrická skrutka	M10x90x20	2
96	Závažie záťažového kolesa		6
97	Záťažové koleso	Ø450x62	1
98	Krytka snímača tepu		2
99	Krytka kľuky pedála	Ø30.5x29.1	1
100	Držiak pre iPad		1
101	Krytka ventilácie		1
102	Pánt		4
103	Pánt posuvnej tyče		1
104	Základňa pántu		1
105	Krytka kľuky	Ø45x14.3	1
106	Krytka kľuky	Ø30.5x43.5	1
107	Krytka ložiska	Ø25x76.1	2
108	Objímka ložiska s pedálom	Ø25x31.1	2
109	Guličkové ložisko	Ø20x20.5	4
110	Otočná ložisková objímka	Ø16x60.1	2
111	Kryt pedála		2

112	Skrutka	M8x75	2
113	Hlboké guľôčkové ložisko	R10-ZZ	8
114	Puzdro pedála		2
115	Koncová krytka	Ø32x2.0	2

POPIS VÝROBKU

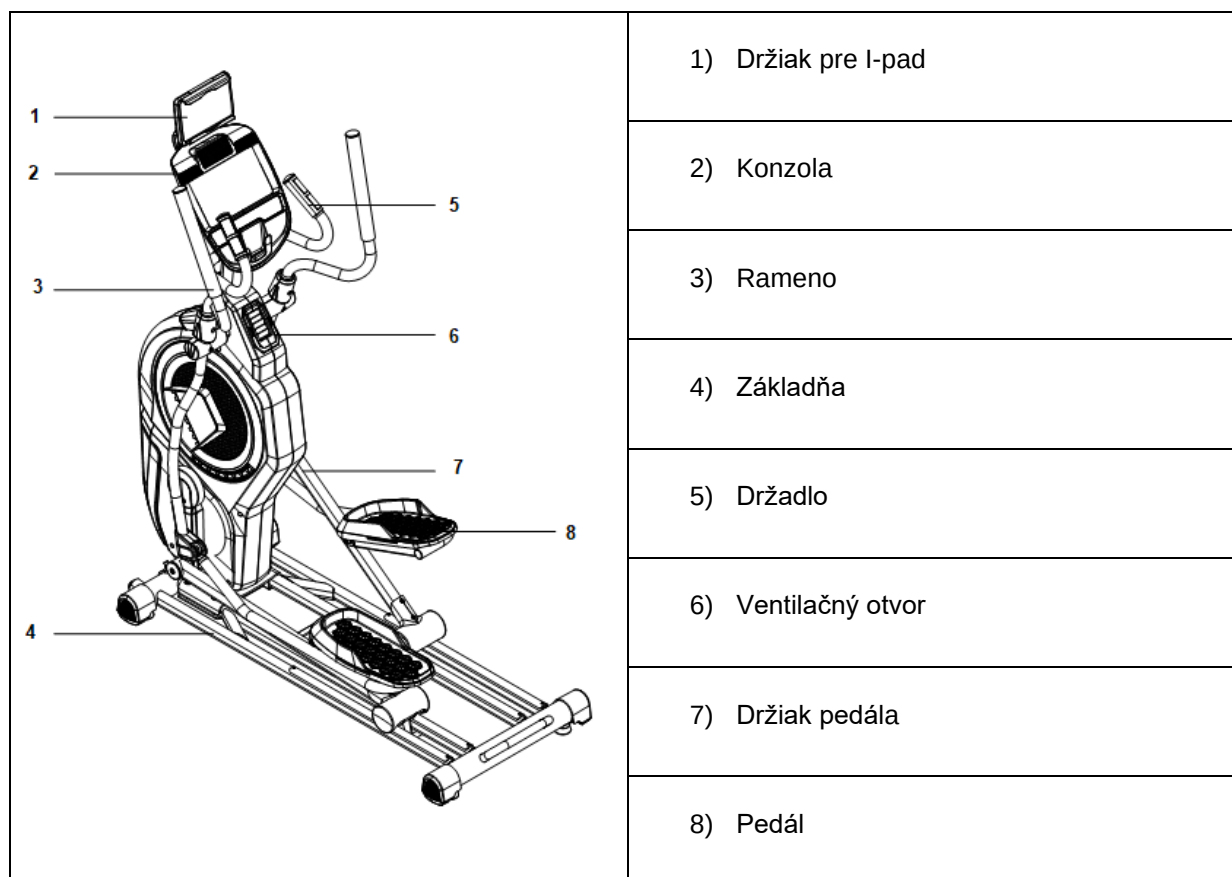

TECHNICKÝ POPIS

Číslo modelu	E15
Rozmery v rozloženom stave	1 620 x 650 x 1 850 mm
Max. hmotnosť užívateľa	150 kg
Rýchlostný pomer	11
Závažové koleso	Vnútorne magnetické, dvojsmerné, Ø450, 8 kg
Rozsah záťaže	1 – 24
Dĺžka kroku	520 x 240


POZNÁMKA: Výrobca si ponecháva právo zmeniť parametre výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOJOVACIE DIELY

Ø8.5 × Ø20 × 1.5-4	Ø10 × Ø22 × 2.0-4	Ø8.2 × Ø25 × 2.0-4	Ø10.5 × R100 × 2.0-2
Ø8.5 × R25 × 2.0-7	Ø10-6	Ø8-3	ST4 × 16-10
M5 × 15-12	M6 × 12-2	M6 × 50 × 20-6	Ø9.4 × 23.5-M6/M6 × 12-2
M8 × 40 × 20-6	M8 × 20-5	M8 × 60 × 20-4	
M10 × 70 × 20-4	M8-10	M10 × 90 × 20-2	
Č.	Popis	Specifikace	Ks
26	Polo-závitová skrutka	M10x70x20	4
44	Rovná podložka	Ø8.5xØ20xt1.5	4
45	Rovná podložka	Ø8.2xØ25xt2.0	4
47	Rovná podložka	Ø10xØ22xt2.0	4
49	Zakrivená podložka	Ø10.5xR100xt2.0	2
50	Rovná podložka	Ø8.5xR25xt2.0	7
51	Pružná podložka	Ø8	3
52	Pružná podložka	Ø10	6
57	Poistná matica	Ml	10
62	Samorezná skrutka	ST4x16	10
65	Celo-závitová skrutka	M5x15	12
66	Imbusová celo-závitová skrutka	M6x12	2

67	Imbusová celo-závitová skrutka	M6x50x20	6
68	Imbusová celo-závitová skrutka	M8x20	5
69	Imbusová polo-závitová skrutka	M8x40x20	6
70	Imbusová polo-závitová skrutka	M8x60x20	4
72	Dutá skrutka	Ø9.4x23.5-M6/M6x12	2
95	Polo-závitová cylindrická skrutka	M10x90x20	2
62	Samorezná skrutka	ST4x16 (nie je pri všetkých)	4


NÁSTROJE:

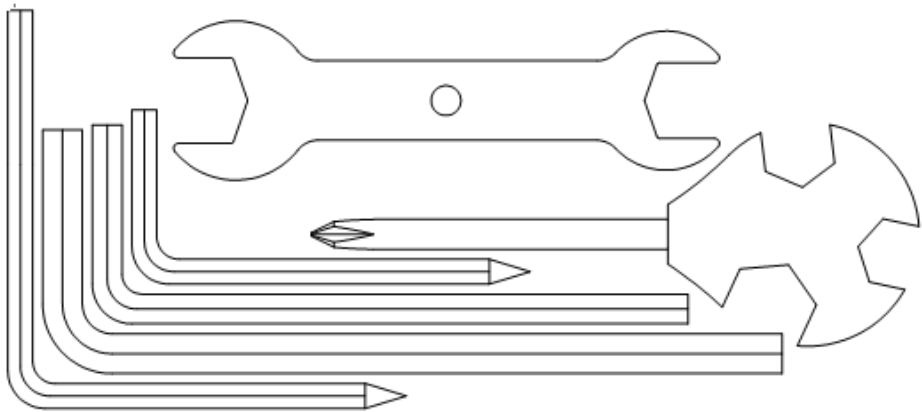		
Imbusový kľúč	4x30x80	1
Imbusový kľúč	5x80x80S	1
Imbusový kľúč	5x35x85S	1
Imbusový kľúč	6x40x120	1
Imbusový kľúč	8x45x145	1
Multi kľúč	14x17x75	1
Vidlicový kľúč	15&17	1

MONTÁŽNE KROKY


KROK 1

- Položte hlavný rám (2) na základňu (1), zaistite dvoma polo-závitovými skrutkami (95), dvoma pružnými podložkami (52), dvoma zakrivenými podložkami (49), štyrmi cylindrickými polo-závitovými skrutkami (26), štyrmi pružnými podložkami (52) a štyrmi rovnými podložkami (47).

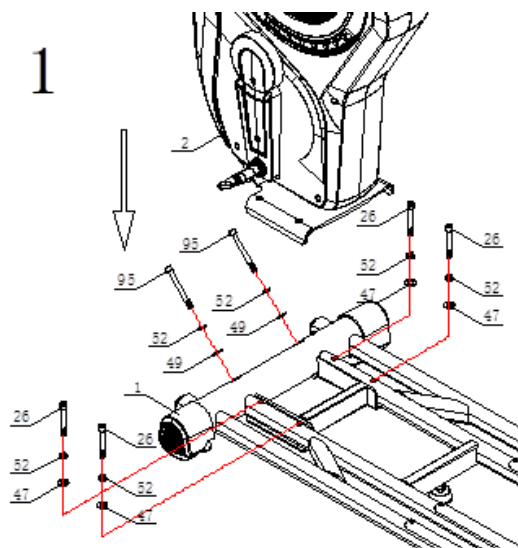


KROK 2

- Vytiahnite komunikačné káble (88) z otvoru zostavy úchytu konzoly (3).
- Pripevnite zostavu úchytu konzoly (3) na hlavný rám (2). Zaistite zakrivenou podložkou (50), pružnou podložkou (51), celo-závitovou skrutkou (68), štyrmi rovnými podložkami (44), dvoma poistnými maticami (57), dvoma polo-závitovými skrutkami (70).
- Pripevnite ľavú hornú krytku (16), pravú hornú krytku (17) a ventilačný otvor (21). Zaistite šiestimi samoreznými skrutkami (62).
- **VAROVANIE:** Akonáhle sú zapojené komunikačné káble, vložte káble do stojana, aby ste ich nepricvikli. Najskôr umiestnite všetky skrutky a podložky na otvory a zaistite ich.

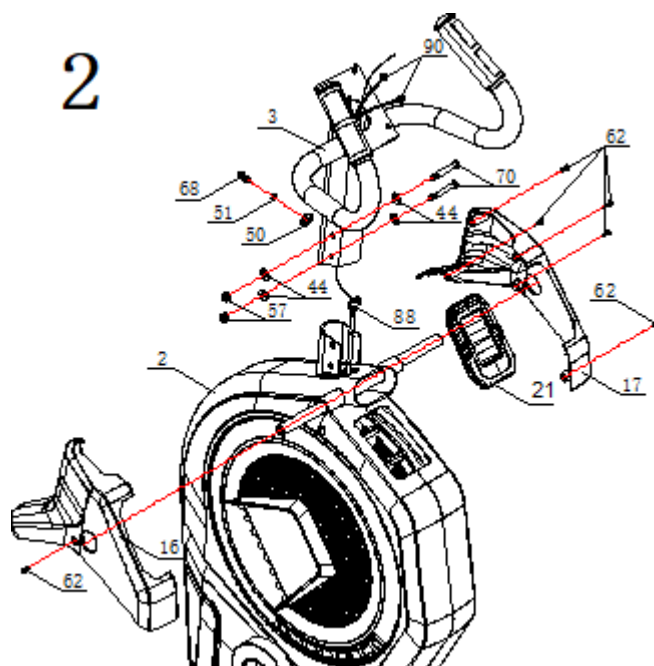


KROK 3

- Na os hlavného rámu naneste mazivo. Pripevnite spodnú časť ramena (6) k základni a zaistite jednou celo-závitovou skrutkou (68), pružnou podložkou (51), rovnou podložkou (45).
- Nasadte vrchnú časť ramena (4) na spodnú časť ramena (6) a zaistite tromi polo-závitovými skrutkami (69), tromi zakrivenými podložkami (50) a tromi poistnými maticami (57).
- Zaistite krytku ramena (19) s krytkou ramena (20) na vrchnej časti ramena pomocou štyroch celo-závitových skrutiek (65).
- Rovnakým spôsobom pokračujte na pravej strane.

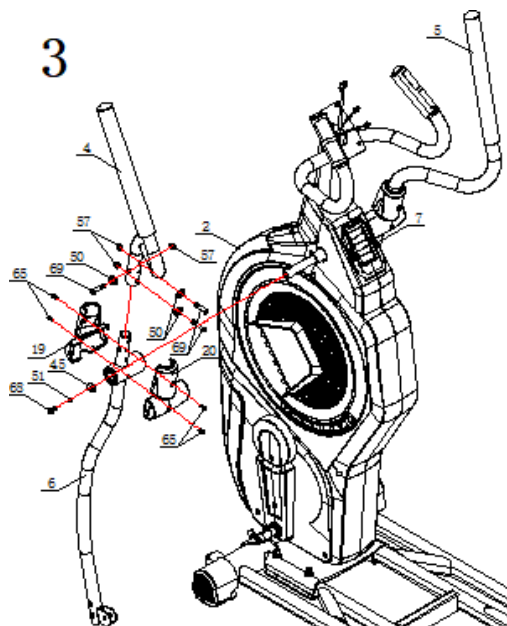


KROK 4

- Na os hlavného rámu naneste mazivo. Umiestnite ľavú pedálovú zostavu (8) na nosník a zostavu zaistite pomocou jednej rovnej podložky (45), jednej krytky kľuky (30) a jednej celo-závitovej skrutky (68) na hriadeľi.
- Naneste mazivo na otvory imbusových skrutiek na osi (72). Spojte ľavú pedálovú spojnicu (10) so spodnou časťou ramena (6) a zaistite pomocou jednej skrutky (72).
- Po pripevnení ľavej spodnej ramenovej krytky (27) a pravej krytky (28) na ľavé rameno (6) všetko zaistite pomocou dvoch samorezných skrutiek (62).
- Rovnako zostavte aj druhú stranu.

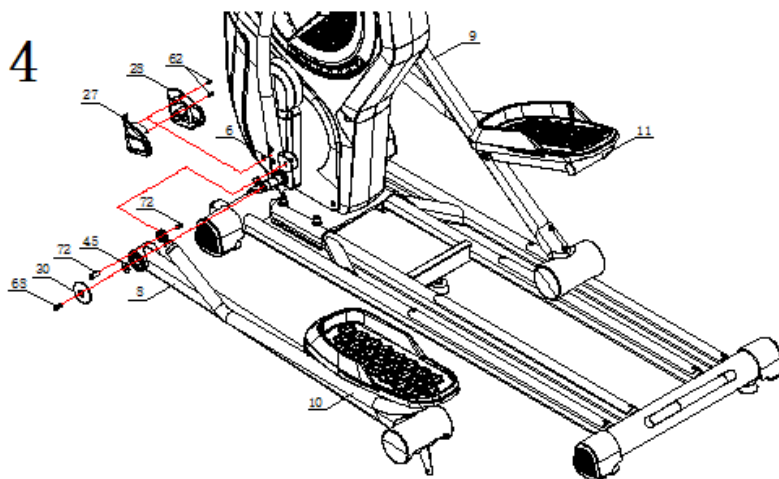


KROK 5

- Umiestnite zarážku koliesok (85) na zostave ľavého pedála (8) za použitia polo-závitovej skrutky (70) a poistnej matice (57).
- Rovnako zostavte aj pravú stranu.
- Naneste trochu maziva na papierový obrúsok. Tenkú vrstvu maziva naneste na plochu pohybu koliesok. Prebytočný olej zotrite.

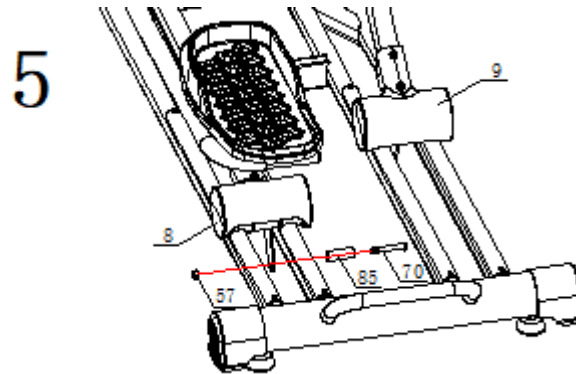


KROK 6

- Prepojte komunikačný kábel (88), tepový kábel (90) s káblom konzoly.
- Konzolu (39) nasadte na držiak konzoly (3) a zaistite pomocou štyroch celo-závitových skrutiek (27).

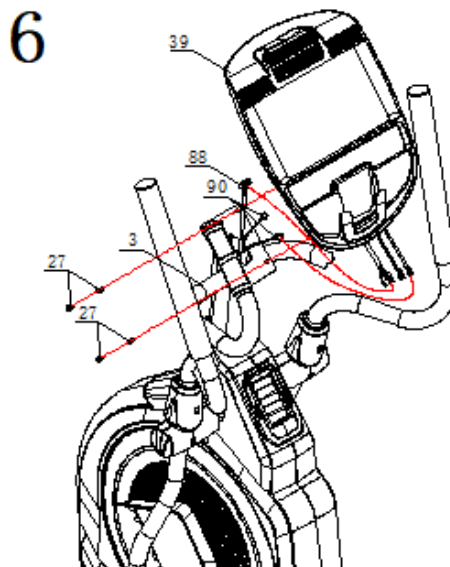

KROK 7

- Pripevnite držiak pre I-Pad (100) ku konzole (39) za pomoci štyroch samorezných skrutiek (62).
- **VAROVANIE:** Tento krok sa vykonáva len ak máte k dispozícii držiak pre I-Pad, inak nie.

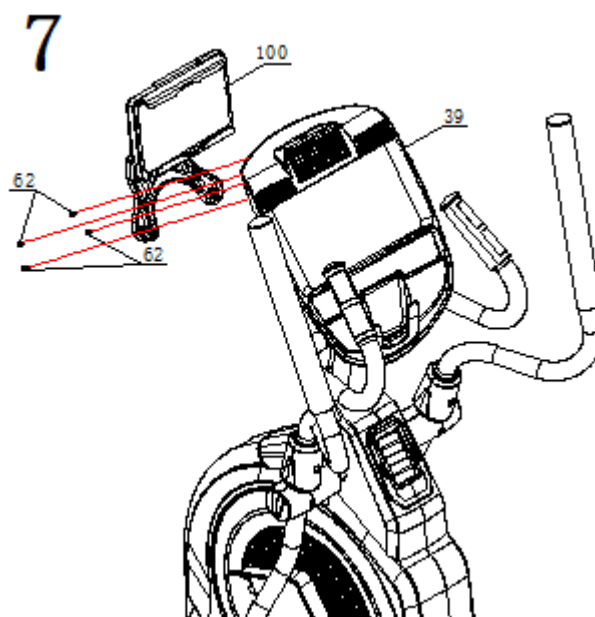

CVIČEBNÉ POKYNY

Riadne cvičenie sa začína zahrievacou fázou a ukončuje oddychovými cvikmi. Zahrievacia fáza by mala pripraviť telo pre následnú záťaž. Oddychové cviky by potom mali zamedziť svalovému poraneniu a kŕčom. Vykonávajte zahrievacie a oddychové cviky podľa tabuľky nižšie.

	Dotyky prstov na nohe Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. Vytrvajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená.
	Horné partie stehien Jednou rukou sa oprite o stenu. Jednu ruku dajte dole za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, koľko to ide. Vydržte 30 sekúnd a zopakujte pri druhej nohe.
	Podkolenné partie Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primknite k pravému vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natiahnutej nohy. Vydržte 15 sekúnd a povoľte. Opakujte to isté pri ľavej nohe.
	Vnútorné strany stehien Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite chodila ku trieslam. Kolená tlačte dole. Vydržte 30 – 40 sekúnd, pokiaľ je to možné.
	Lýtka a Achillova šľacha Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikrčte a tlačte dopredu tak, že bedrá tlačíte smerom k stene. Vydržte 30 – 40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte aj s druhou nohou.

NÁVOD K OVLÁDANIU KONZOLY

LCD DISPLEJ - ROZHRANIE



POPIS TLAČIDIEL

RECOVERY/Kondícia	Kondičné meranie srdcového tepu.
MODE/Mód	Počas zastavenia tréningu, stlačte tlačidlo na vybratie alebo potvrdenie všetkých hodnôt.
PROGRAM/Program	Vyberte cvičebný program.
BODY FAT/Telesný tuk	Slúži na meranie telesného tuku v % (5.0%~ 50%) a BMI (0~50).
+	Slúži k zvýšeniu odporu, výberu programu alebo zvyšovaniu hodnôt.
-	Slúži k zníženiu odporu, výberu programu alebo znižovaniu hodnôt.
RESET/Reset	Počas zastavenia tréningu alebo v nastavení, stlačte tlačidlo na návrat do hlavného menu. Držte tlačidlo na 2 sekundy, počítač sa reštartuje a začne opäť s nastavením používateľského profilu.
START/STOP	Slúži k štartu alebo ukončeniu tréningu. Pokiaľ používateľ zastaví tréning pomocou START/STOP, počítač uchová nastavené hodnoty.
FAN/Vetrák	Ak je stroj zapnutý alebo počas tréningu, používateľ môže pomocou tlačidla FAN zapnúť a vypnúť vetrák.

POPIS HLAVNÝCH FUNKCIÍ

FUNKCIE	ROZSAH ZOBRAZENIA	ROZSAH NASTAVENIA	PAMÄŤOVÁ FUNKCIA	NÁVRAT DO NULOVÉHO STAVU	POPIS
TIME/ČAS	0:00~99:59 min.	0~99 cirkulácia (+/- 1 min.)	áno	áno	- Bez prednastavenej cieľovej hodnoty systém počíta smerom nahor od hodnoty 0:00 - Pri odpočte od cieľovej hodnoty sa čas klasicky odpočíta smerom dole až k hodnote 0. Potom sa počítanie zastaví. Indikačné svetielko začne blikať a systém vydá každú sekundu zvukové znamenie. Toto ukončíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.
SPEED/ RÝCHLOSŤ	0.0~99.9 km/h (0.0~99.9 MLH)	Nie je možné prednastaviť.	nie	áno	V režime START: a) Ak snímač dostane impulz, rozhranie zobrazí rýchlosť počas 3 sekúnd. b) Ak snímač nedostane impulz po dobu 4,6 sekundy, rýchlostná hodnota sa vykáže ako 0. c) Rýchlosť a otáčky za minútu sa zobrazia striedavo v tom istom okne po dobu 6 sekúnd.
RPM/ OTÁČKY ZA MIN.	0~999	Nie je možné prednastaviť.	nie	áno	V režime START: a) Ak snímač dostane impulz, rozhranie zobrazí počet otáčok za minútu počas 3 sekúnd. b) Ak snímač nemá impulz po dobu 4,6 sekúnd, bude hodnota otáčok nulová. c) Rýchlosť a otáčky/min. sa zobrazia striedavo po dobu 6 sekúnd.
DISTANCE/ VZDIALENOSŤ	0.0~99.99 km (ml)	0.0~99.90 (+/- 0.1)	áno	áno	a) Ak nie je prednastavená cieľová hodnota, bude sa vzdialenosť počítat vzostupne od 0,0. b) Ak je zadaná cieľová hodnota, bude sa vzdialenosť odpočítavať od zadanej hodnoty

					smerom k 0. Potom sa počítanie zastaví. Indikačné svetielko vzdialenosti bude blikať a systém bude vydávať výstrahu po dobu 8 sekúnd, štyrmi zvukmi každú sekundu. Stlačením akéhokoľvek tlačidla alarm zrušíte..
CALORIES/ SPÁLENÉ KALÓRIE	0~9999 cal	0~9990 cal (+/-10)	áno	áno	a) Ak nie je zadaná cieľová hodnota, budú sa spálené kalórie počítat' vzostupne od nuly. b) Ak je zadaná cieľová hodnota, budú sa kalórie odpočítavať od zadanej hodnoty smerom k 0. Potom sa počítanie zastaví. Indikačné svetielko počtu kalórií bude blikať a systém bude vydávať výstrahu po dobu 8 sekúnd, štyrmi zvukmi každú sekundu. Stlačením akéhokoľvek tlačidla alarm zrušíte.
PULSE/ MERENIE TEPU	P-30~230 tep/min.	0-30~230 (+/- 1) tep/min. cirkulácia	áno	áno	a) Ak snímač zaznamená srdcový tep, zobrazí sa jeho hodnota počas 7,5 sekundy. b) Ak nie je tep detegovaný počas 6 sekúnd, bude jeho hodnota vykázaná ako nulová. c) Ak hodnota srdcového tepu prekročí zadaný cieľ, zariadenie používateľa upozorní výstražným pípaním.
WATT/ WATT REŽIM	0~999	Nie je možné prednastaviť.	áno	áno	a) Pri obdržaní impulzu rozhranie zobrazí hodnotu WATT počas 3 sekúnd. b) Ak snímač nedostane impulz počas 4,6 sekúnd, bude WATT hodnota zobrazená ako nulová.
AGE/VEK	1~99	1~99	áno	áno	Indikačné svetielko bliká, ak očakáva vloženie údajov ohľadom veku. Výrobná prednastavená hodnota je

					25 rokov.
RECOVERY / KONDIČNÉ FUNKCIE	F1~F6	Nie je možné prednastaviť.	nie	nie	Pre zobrazenie tepových údajov.
MANUAL/ MANUÁLNY REŽIM		1~24 úrovni	áno	áno	a) Stlačte toto tlačidlo ▲.▼ pre predvoľbu úrovne. b) Centrálna jednotka prispôsobí záťaž danej úrovni.
PROGRAM/ PROGRAM	(P1~P12)	(P1~P12)	áno	áno	a) Stlačte toto tlačidlo ▲.▼ pre predvoľbu programu. Počas voľby bliká indikačné svetielko. Svoju voľbu potvrdíte tlačidlom MODE. b) Centrálna riadiaca jednotka upraví záťaž podľa danej úrovne.
USER/ POUŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE		16X*8Y	áno	áno	a) Počas voľby svieti indikačné svetielko. Voľbu potvrdíte tlačidlom MODE. b) Užívateľ môže prednastaviť jeden program.
H.R.C./TEP OVÁ FREKVENCIA		55%, 75%, 90%, TAG	áno	áno	a) Počas voľby svieti indikačné svetielko. Voľbu potvrdíte tlačidlom MODE. b) Pred vlastným prednastavením musíte najprv zadať svoj vek.
WATT CONSTANT/ WATTOVÁ KONŠTANTA		(10~350, +/-5) cirkulácia	áno	áno	a) Počas voľby svieti indikačné svetielko. Voľbu potvrdíte tlačidlom MODE. b) Výrobne prednastavená hodnota: 120. Akonáhle je prednastavenie hotové, stlačte START pre odvedenie danej konštanty.
WHEEL/ KOLIESKO		Nie je možné prednastaviť.	áno	áno	Alternatívna voľba.
LEVEL/ ÚROVEŇ	Zob. 1~24	1~24	nie	nie	Ak zvolíte a upravíte danú funkciu, bude rozhranie zobrazovať úrovňovú hodnotu.
SEX/	Muž/Žena	Muž/Žena	áno	nie	Zvoľte pohlavie užívateľa.

POHLAVIE					
HEIGHT/ VÝŠKA	100~200 cm	100~200 (+/- 1 cm), 40~80 (+/-1) palce	áno	áno	a) Zadaťte výšku cvičenia ako jeden z hlavných výpočtových parametrov pre cvičenie. Výrobou prednastavená je 160 cm (60 palcov). b) Počas voľby svieti indikačné svetielko.
WEIGHT/ HMOTNOSŤ	20~150 kg	20-150 kg (+/- 1 kg), 40~350 lb (+/-1)	áno	áno	a) Zadaťte hmotnosť užívateľa ako jeden z kalkulačných parametrov pre cvičenie. Výrobou prednastavená je 50 kg (100 lb). b) Počas voľby svieti indikačné svetielko.
BODY FAT/ TELESNÝ TUK	5,0%~50%	Nie je možné prednastaviť	nie	nie	LED displej.
BMI/INDEX TELESNEJ HMOTNO- STI	0~50	Nie je možné prednastaviť.	áno	nie	LED displej.

OVLÁDACIE INŠTRUKCIE

ZAPNUTIE

1. Zariadenie musí byť zapojené v zdroji. Prístroj sa spustí sám, ak hodnota otáčok za minútu je väčšia ako 15. Zaznie sekundové zvukové upozornenie a LED displej prevedie plné zobrazenie po dobu 2 sekúnd (Obr. 1). Potom sa v strede rozhrania zobrazí KM alebo ML.
2. Vstúpte to používateľského nastavenia (pomocou FAT funkcie) a zadajte vstupné dáta o používateľovi U1 ~ U4 (Obr. 3). Stlačte tlačidlo MODE a zvolte pohlavie používateľa (Obr. 4), zvolte vek (Obr. 5), výšku (Obr. 6) a hmotnosť (Obr. 7). Počas voľby okienko zobrazuje výrobou prednastavené hodnoty alebo údaje, ktoré ste zadali predtým. Tlačidlami UP/DOWN nastavte hodnoty. Potom prejdite do okienka hlavných funkcií (Obr. 8). MANUÁLNY PROGRAM, POUŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM, SRDCOVÝ TEP, WATT REŽIM. Dokončíte zadanie hodnôt a stlačte START/STOP pre zahájenie cvičenia.

REŽIM SPÁNKU: Ak zariadenie nedostane vstupný impulz otáčok za minútu počas 4 minút, prepne sa počítač do režimu spánku. Opätovne sa prebudí, akonáhle budú otáčky zaznamenané.

Pokiaľ záznamový systém nedeteguje otáčky počas 90 sekúnd, prepne sa počítač do režimu spánku. Opätovne sa spustí, akonáhle počet otáčok za minútu presiahne hodnotu 15.




Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

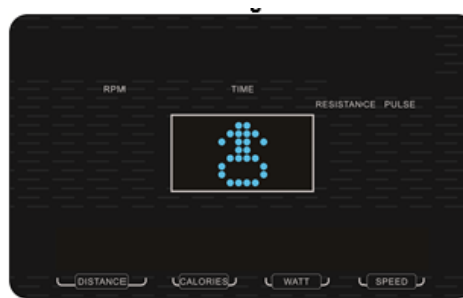

Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6



Obr. 7




Obr. 8


Cirkulácia funkcií: MANUAL (MANUÁLNE) - PROGRAM (PROGRAM) - USER (POUŽÍVATEĽSKÝ REŽIM) - WATT (WATTOVÝ REŽIM) (Obr. 9-13). Pomocou tlačidla „P“ alebo „+“ a „-“ tlačidiel si môže používateľ vybrať program a pomocou MODE program potvrdiť.




Obr. 9

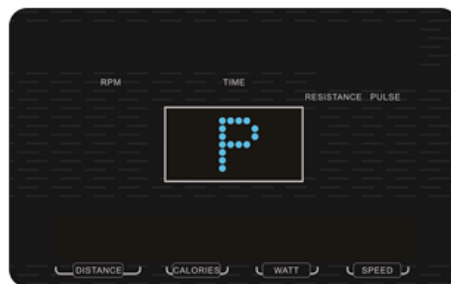

Obr. 10

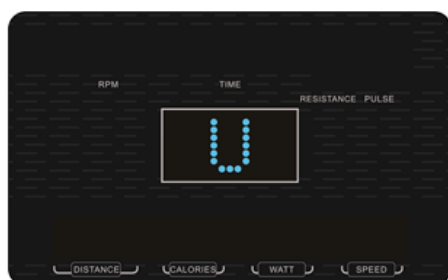

Obr. 11

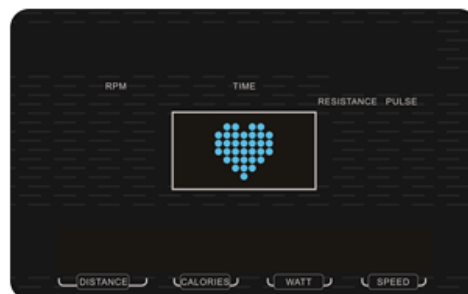

Obr. 12




Obr. 13

MANUÁLNY REŽIM (STLAČTE START/STOP)


- V hlavnom menu stlačte "P" (program), alebo stlačte +/- pre voľbu manuálneho režimu (MANUAL). Tlačidlom MODE vstúpte do manuálneho režimu.
- Pred cvičením nastavte tieto hodnoty:
- TIME (ČAS): bliká (Obr. 14). Stlačte + alebo – tlačidlo pre zadanie času v danom rozsahu 00:00 – 99:00. Tlačidlom MODE zadanie potvrdíte.
- DISTANCE (VZDIALENOSŤ): bliká (Obr. 15). Stlačte + alebo – tlačidlo pre zadanie vzdialenosti v danom rozsahu 0.0 až 99.0. Tlačidlom MODE zadanie potvrdíte.
- CALORIES (KALÓRIE): blikajú (Obr. 16). Stlačte + alebo – tlačidlo pre zadanie kalórií v rozmedzí 0 až 990 (prírastok/úbytok po 10). Potvrdíte MODE.
- PULSE (TEP): bliká (Obr. 17). Stlačte + alebo – tlačidlo pre nastavenie tepu v rozsahu 0-30~230. Stlačte MODE pre potvrdenie. Konzola zaznamená tep. Je nutné sa držať držadiel alebo si obliecť hrudný pás.
- Počas nastavenia času, vzdialenosti a kalórií bude svietiť hodnota 1 a čakať na úpravu. Pomocou tlačidla + alebo - hodnotu navýšite alebo ponížite. Po začatí tréningu sa rozsvieti tepová kontrolka. Pokiaľ nie je tep zaznamenaný, zobrazí sa „P“. Pri úprave záťaže bude

okienko RESISTANCE zobrazovať úroveň záťaže po dobu 2 sekúnd a potom ukáže tepovú hodnotu.

- Tlačidlom START/STOP zahájte cvičenie.
- Počas cvičenia môže používateľ meniť záťaž tlačidlami + alebo -. Počas zmeny zobrazí záťažové okienko danú úroveň na dve sekundy a potom zobrazí tepovú hodnotu. Hodnoty sa dajú upravovať tlačidlami + a -.
- Modrý stĺpec sa rozbliká na jednej možnosti a prepne sa do druhej skrze zadaný čas, ktorý je delený 16. Akonáhle dôjde odpočet až k 0, systém sa sám zastaví. Stlačením tlačidla START/STOP cvičenie ukončíte. Stlačením RESET sa vrátite do hlavného menu.

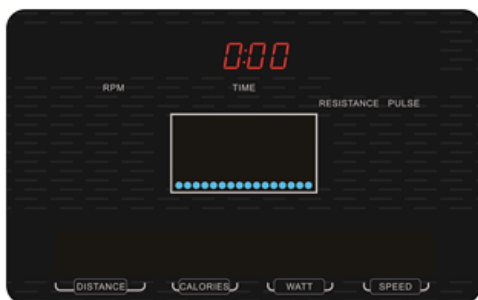

Obr. 14

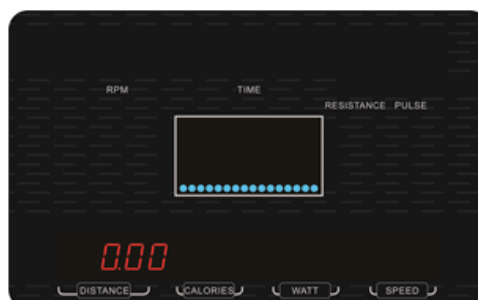

Obr. 15



Obr. 16



Obr. 17

PROGRAMOVÝ REŽIM

- Stlačte RESET pre vstup do hlavného menu. Stlačte tlačidlo + alebo - a tlačidlo MODE pre vstup do režimu PROGRAM. Po otvorení tam bude celkom 12 profilových programov (P1 – P12) s možnosťou voľby. Viac na obr. 18 – 29. Stlačte + alebo - pre voľbu požadovaného profilu a potvrdte MODE. Pred cvičením zadajte tieto hodnoty:
- TIME (ČAS): bliká (Obr. 30). Stlačte + alebo – tlačidlo pre zadanie času v danom rozsahu 00:00 – 99:00. Tlačidlom MODE potvrdte.
- DISTANCE (VZDIALENOSŤ): bliká. Stlačte + alebo – tlačidlo pre zadanie vzdialenosti v danom rozsahu 0.0 až 99.0. Tlačidlom MODE zadanie potvrdte.
- CALORIES (KALÓRIE): blikajú. Stlačte + alebo – tlačidlo pre zadanie kalórií v rozmedzí 0 až 990 (prírastok/úbytok po 10). Potvrdte MODE.
- PULSE (TEP): bliká. Stlačte + alebo – tlačidlo pre nastavenie tepu v rozsahu 0-30~230. Stlačte MODE pre potvrdenie.
- Stlačte START/STOP pre zahájenie cvičenia.
- Počas cvičenia sa dá meniť záťaž tlačidlami + alebo -. Ak dochádza k zmene záťaže, zobrazí veľký displej danú úroveň po dobu 2 sekúnd a zobrazí sa aj tepová hodnota. Ak odpočet dôjde až k nule, monitor sa sám zastaví. Pre zastavenie cvičenia stačí stlačiť tlačidlo START/STOP. Stlačením RESET prejdete do hlavného menu.



Obr. 18



Obr. 19



Obr. 20



Obr. 21



Obr. 22



Obr. 23



Obr. 24



Obr. 25



Obr. 26



Obr. 27



Obr. 28



Obr. 29




Obr. 30




Obr. 31

POUŽÍVATEĽSKÝ REŽIM

- A. Zvoľte používateľský režim (USER MODE). Pomocou tlačidiel UP/DOWN zvoľte používateľský program (USER PROGRAM). Tu si môže používateľ nastaviť vlastný profil. Pomocou tlačidiel + a - nastavte hodnotu odporu každej bodky a potvrdte pomocou MODE tlačidla (Obr. 32). Stlačte MODE na dve sekundy pre potvrdenie.
- B. Vstúpte do časového okienka. Stlačte UP/DOWN pre nastavenie času od 0 do 99:00 (Obr. 33).
- C. Stlačte START/STOP pre zahájenie cvičenia. Stláčaním tlačidiel UP alebo DOWN môžete upraviť záťaž priamo počas tréningu.
- D. Opätovne stlačte START/STOP a činnosť počítača sa preruší. Stlačte RESET pre vstup do okienka voľby hlavných funkcií.

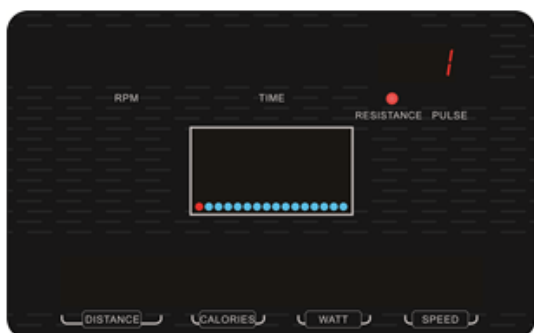

Obr. 34

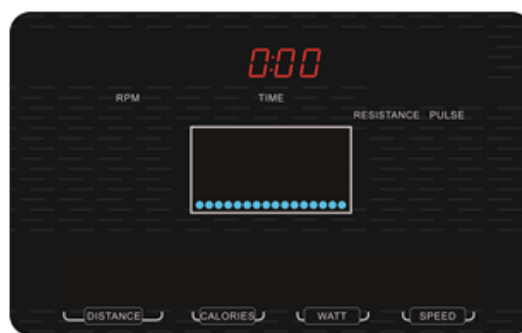

Obr. 35

REŽIM TEPOVEJ FREKVENCIE

- Vstúpte do režimu tepovej frekvencie (HRC MODE) a pomocou tlačidiel UP/DOWN zvolte medzi danými hodnotami: 55% (107), 75% (146), 90% (175) TAG (100) (Obr. 36-39). Vstúpte tlačidlom MODE.
- Používateľ si môže zvoliť rôzne hodnoty cieľového tepu. Individuálny výpočet cieľovej hodnoty je založený na zadanom veku (Obr. 34-37). Potvrďte tlačidlom MODE.
- Ak displej zobrazuje predvolenú tepovú hodnotu 100, použite tlačidlá + alebo - pre úpravu cieľovej hodnoty od 30 do 230. Stlačením MODE vstúpte do nastavenia.
- Vstúpte do časového okienka a tlačidlami UP/DOWN ho upravte (Obr. 38).
- Tlačidlom START/STOP zahájite cvičenie. Pomocou tlačidiel UP alebo DOWN upravíte záťaž v priebehu cvičenia.
- Opätovne stlačte START/STOP a počítač preruší činnosť. Tlačidlom RESET vstúpite do okienka voľby hlavných funkcií.
- Okienko upozorní, pokiaľ nedôjde k detekcii srdcového tepu (Obr. 41).



Obr. 34




Obr. 35



Obr. 36



Obr. 37

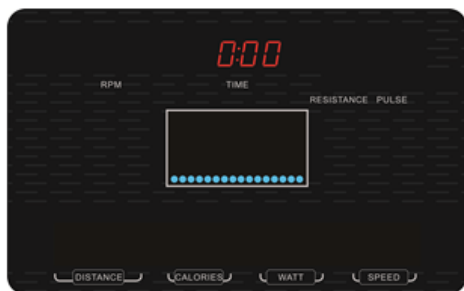


Obr. 38




Obr. 39

WATT REŽIM

- Vstúpte do wattového režimu (WATT MODE). Stláčaním tlačidiel UP/DOWN upravte hodnotu. Výrobou prednastavené je 120 W (podľa obr. nižšie).
- Vstúpte do časového okienka, stláčaním tlačidiel UP/DOWN ich upravte (podľa obr. nižšie).
- Stlačením tlačidla START/STOP cvičenie zahájite. Zotrvajte na WATT hodnote pre automatickú reguláciu záťaže.
- Opätovne stlačte START/STOP a činnosť počítača sa preruší. Stlačením tlačidla RESET vstúpíte do voľby hlavných funkcií.

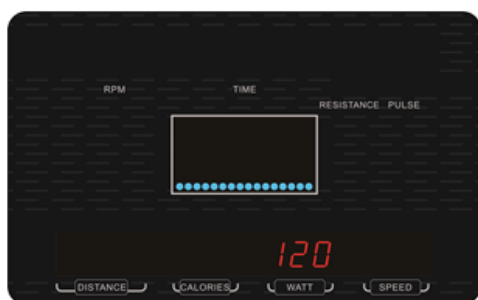

Obr. 40

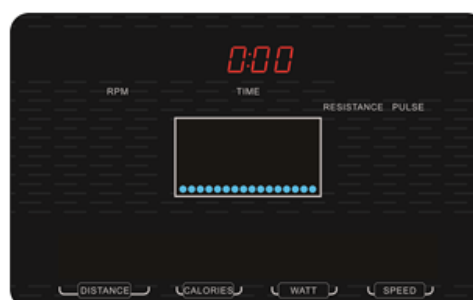

Obr. 41

OVĽÁDANIE POMOCOU TLAČIDIEL:

- Počítač je vybavený upozornením čo do funkčnosti tlačidiel. Ak je tlačidlo funkčné, zaznie krátky zvuk. Ak je nefunkčné, zaznejú dva krátke zvuky. Ak sa odpočítava smerom k nule, zaznejú štyri krátke zvukové výstrahy vždy po jednej sekunde. Pokiaľ dôjde k náhlemu zastaveniu funkcií monitoringu srdcového tepu alebo wattovej kontroly, zaznie 6 krátkych zvukov priebežne. Ak dôjde k prekročeniu cieľovej tepovej frekvencie, zaznejú dve krátke zvukové upozornenia každú sekundu. Ak dôjde k prekročeniu WATT hodnoty, zaznejú tri krátke zvukové znamenia každú sekundu.

TLAČIDLO UP/DOWN (HORE/DOLE)

- Pomocou tlačidla pridáte alebo odobierate danú hodnotu. Pokiaľ ho stlačíte raz a dlho, bude sa hodnota meniť stále.
- Zvoľte parametre U1 ~ U4 (vek, pohlavie, hmotnosť, výška)
- Zvoľte jeden z programov: MANUAL (manuálny), PROGRAM (programový), USER (používateľský), HRC (tepový), WATT (wattový režim).

TLAČIDLO RECOVERY

- Ak nie je zaznamenaný srdcový tep, tlačidlo nie je funkčná.
- V režime ŠTART alebo STOP zobrazuje tepovú hodnotu. Pomocou tohto tlačidla:

- a) Prevediete funkciu RECOVERY, pričom bude zobrazovať iba okienko TIME (čas) a PULSE (tep). Miera napätia sa okamžite vráti na prvú úroveň.
 - b) Časové okienko zobrazí 0:60 (Obr. 42). Spustí sa odpočet. Počas odpočtu musí byť zaznamenaný tep. Okienko zobrazí výsledok vo forme F1 ~ F6 (Obr. 43), akonáhle odpočet dôjde späť k nule. Tlačidlom RECOVERY potom zobrazíte vyhodnotenie.
3. Stlačením počas odpočtu sa vrátite k normálnemu zobrazeniu.



Obr. 42



Obr. 43

MERANIE TELESNÉHO TUKU (BODY FAT)


1. V STOP stave a po ukončení zadania vstupných dát, sa táto funkcia stane aktívnou na použitie.
2. Stlačením tlačidla vykonáte meranie telesného tuku. Položte obe ruky na držadlá a po vykonaní testu sa hodnota zobrazí v danom okienku. (Obr. 44 - 46). Ak sa zobrazí nápis E-1 (Obr. 49), znamená to, že ste sa nedržali držadiel dostatočne pevne. Ak sa zobrazí E-4 (Obr. 50), je hodnota tuku mimo zadaný limit (5~50%).
3. Po ukončení testu, sa zobrazí v danom okienku percentuálna hodnota telesného tuku (FAT%) a index telesnej hmotnosti (BMI) podľa obrázkov 47 a 48.
4. Opätovným stlačením tlačidla BODY FAT v priebehu testu činnosť ukončíte.



Obr. 44




Obr. 45

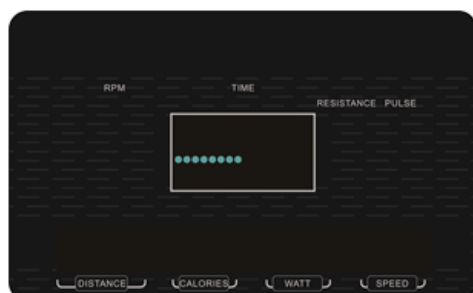

Obr. 46



Obr. 47

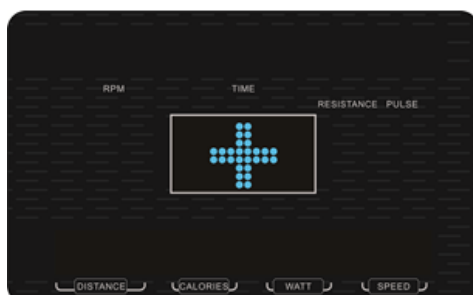

Obr. 48



Obr. 49



Obr. 50

POZNÁMKA:

- Ak sa stlačí tlačidlo RESET na dve sekundy, dôjde k celkovému resetovaniu zariadenia a konzola vstúpi do režimu štartu. Zaznie zvuková výstraha a rozsvietenie sa kontrolky po dobu 2 sekúnd. Potom sa systém prepne do nastavenia. Zátťažová úroveň bude 1.
- Zariadenie disponuje týmito výstrahami:
 - 1 krátke pípnutie - funkčné tlačidlo
 - 2 krátke zapípnutia - nefunkčné tlačidlo alebo tepová hodnota nad limit
 - 3 zapípania za sekundu – WATT je mimo zadanú špecifikáciu
 - 4 krátke zapípnutia – odpočet došiel k nulovej hodnote
 - 6 krátkych zapípnutí – ukončení tepovej a wattovej kontroly

ĎALŠIE FUNKCIE:

1. MP3 prehrávač – konzola má zabudovaný reproduktor, ktorý sa dá prepojiť s mobilom
2. Ventilátor – zariadenie disponuje ventilátorom, ktorý sa dá otvoriť alebo zatvoriť.

POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA

Eliptický trenažér je populárny fitness stroj, jeden z najnovších a najúčinnějších trenažérov pre domáce športovanie.

Pri cvičení na eliptickom trenažéri sa nohy pohybujú po elipsovitej krivke (odtiaľ pochádza zvláštny názov eliptický trenažér, niekedy aj elliptical alebo crossový trenažér).

Eliptický trenažér je častou náhradou za obľúbené rotopedy alebo bežecké pásy, ale je oveľa šetrnejší k Vaším kĺbom. Navyše pri cvičení na eliptikaly precvičujete aj hornú časť tela vďaka úchopu za držadlá.

Pri cvičení na eliptikaly prenášate váhu z jednej nohy na druhú. Snažte sa udržiavať vzpriamený, prirodzený postoj. K tomu Vám pomôžu držadlá a úchyty. Najskôr si nájdite ideálne miesto pre držanie rúk a snažte sa pohybovať čo najprirodzenejšie.

ÚDRŽBA A USKLADNENIE

- Použite len mäkkú handričku a jemný prostriedok na čistenie.
- Plastové časti nečistite abrazívami alebo rozpúšťadlami.
- Po každom použití zotrite pot.
- Zariadenie chráňte pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Zariadenie, počítač a konzolu chráňte pred priamym slnkom.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc.
- Skladujte na suchom a čistom mieste mimo dosahu detí.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

E-1 Konzola neprijme signál o teste telesného tuku (BODY FAT).

Riešenie:

- Nefungujú senzory tepovej frekvencie: Senzory sú vlhké alebo znečistené, vyskúšajte po vyčistení senzorov.
- Skontrolujte káble senzoru tepovej frekvencie, či sú správne pripojené k setu meracej tepovej frekvencie.
- Skontrolujte káble senzora tepovej frekvencie, či sú správne pripojené do konzoly.
- Vyskúšajte novú konzolu, či nie je pôvodná poškodená. Prípadne ich vymeňte.
- Vyskúšajte nové senzory tepovej frekvencie, či nie sú pôvodné poškodené. Prípadne ich vymeňte.

E-2, E-7 Problém s káblami motora.

Riešenie:

- Skontrolujte káble, prípadne vymeňte motor.
- Skontrolujte, či nie sú poškodené káble motora.
- Skontrolujte, či sú káble motora správne spojené s konzolou.
- Vyskúšajte nový motor, či nie je pôvodný poškodený. Prípadne ho vymeňte.

E-3 Konzola nedeteguje signály z motora, senzora rýchlosti alebo napájania.

- Skontrolujte motor, či je 2P kábel správne zapojený.
- Skontrolujte senzor rýchlosti.
- Skontrolujte kábel motora prepojený s konzolou.
- Vymeňte senzor rýchlosti.
- Vyskúšajte novú konzolu, či nie je pôvodná poškodená. Prípadne ich vymeňte.

E-4 Test meranie telesného tuku, hodnoty sú mimo rozsahu.

- Vek a hmotnosť sú zle zadané, zadajte nové hodnoty.

E-5 Konzola deteguje problémy s diskom motora.

E-6 – nie je chybová hláška.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následne k sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v

kľukách a kľúk k stredovej osi

- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: