




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 16527 Rotoped inSPORTline Ellare II

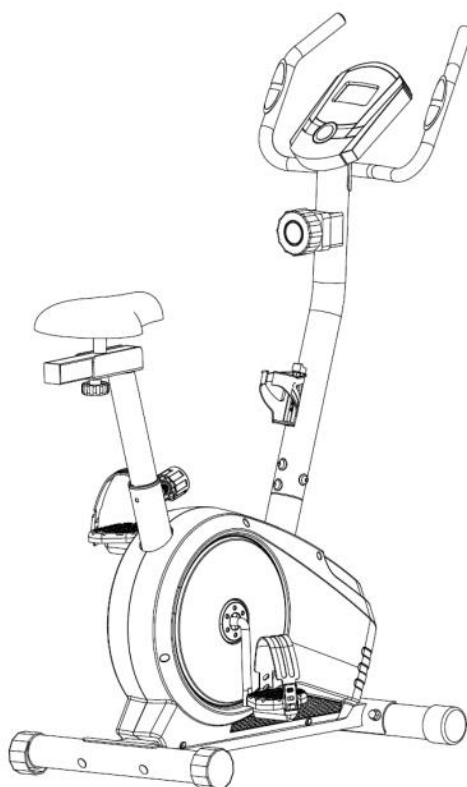


OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	3
ROZLOŽENÁ KRESBA	4
ZOZNAM DIELOV	5
MONTÁŽNE KROKY	6
POUŽÍVATEĽSKÉ INŠTRUKCIE	9
SPRÁVNE DRŽANIE TELA.....	10
POČÍTAČ.....	10
ŠPECIFIKÁCIA	10
FUNKCIE TLAČIDIEL	10
FUNKCIE	11
BATÉRIE	11
ÚDRŽBA.....	11
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	11
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	12

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvým použitím výrobku a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. Vzhľad výrobku sa môže mierne líšiť od použitých obrázkov. Výrobca si ponecháva právo výrobok pozmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Dodržujte všetky bezpečnostné zásady a dbajte na všetky varovania. Výrobok používajte iba na určený účel.
- Pred cvičením vykonajte zahrievacie cviky, aby ste znížili riziko poranenia svalov.
- Nevýkonávajte neschválené modifikácie výrobku. V prípade opravy kontaktujte odborný servis.
- Pravidelne kontrolujte správne dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc. Pravidelne tiež kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebovanie všetkých dielov. Poškodený alebo opotrebovaný produkt sa nesmie používať.
- Výrobok držte ďalej od detí a domácich zvierat. Nejedná sa o hračku. Určené len dospelým používateľom.
- Montáž môže vykonávať len dospelá osoba.
- Na cvičenie si oblečte vhodný športový odev a obuv. Neberte si príliš voľné šatstvo, ktoré sa môže ľahko zachytiť.
- Výrobok umiestnite iba na rovný, čistý a pevný povrch. Okolo zariadenia zachovajte bezpečnostný odstup min 0,6 m od ďalších objektov.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Iba jedna osoba smie zariadenie používať v danej chvíli. Žiadna nastaviteľná časť nesmie vyčnievať a obmedzovať používateľov pohyb.
- Ak je zariadenie v prevádzke, mali by prizerajúce osoby dodržať bezpečný odstup.
- Pred začatím cvičenia vec najprv konzultujte s lekárom. Je to zvlášť vhodné, ak ste starší ako 35 rokov alebo ak máte zdravotné komplikácie. Pozorujte telesné signály. Ak sa necítite dobre alebo sa dostavia iné komplikácie, necvičte. Neprepínajte sa a vždy cvičte rozumne.
- Hmotnosť záťažového kolesa: 5 kg
- **Max. hmotnosť používateľa:** 120 kg
- **Kategória:** HC (podľa normy EN 957) vhodné pre domáce používanie.
- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie (pokiaľ je ním zariadenie vybavené) nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

ROZLOŽENÁ KRESBA

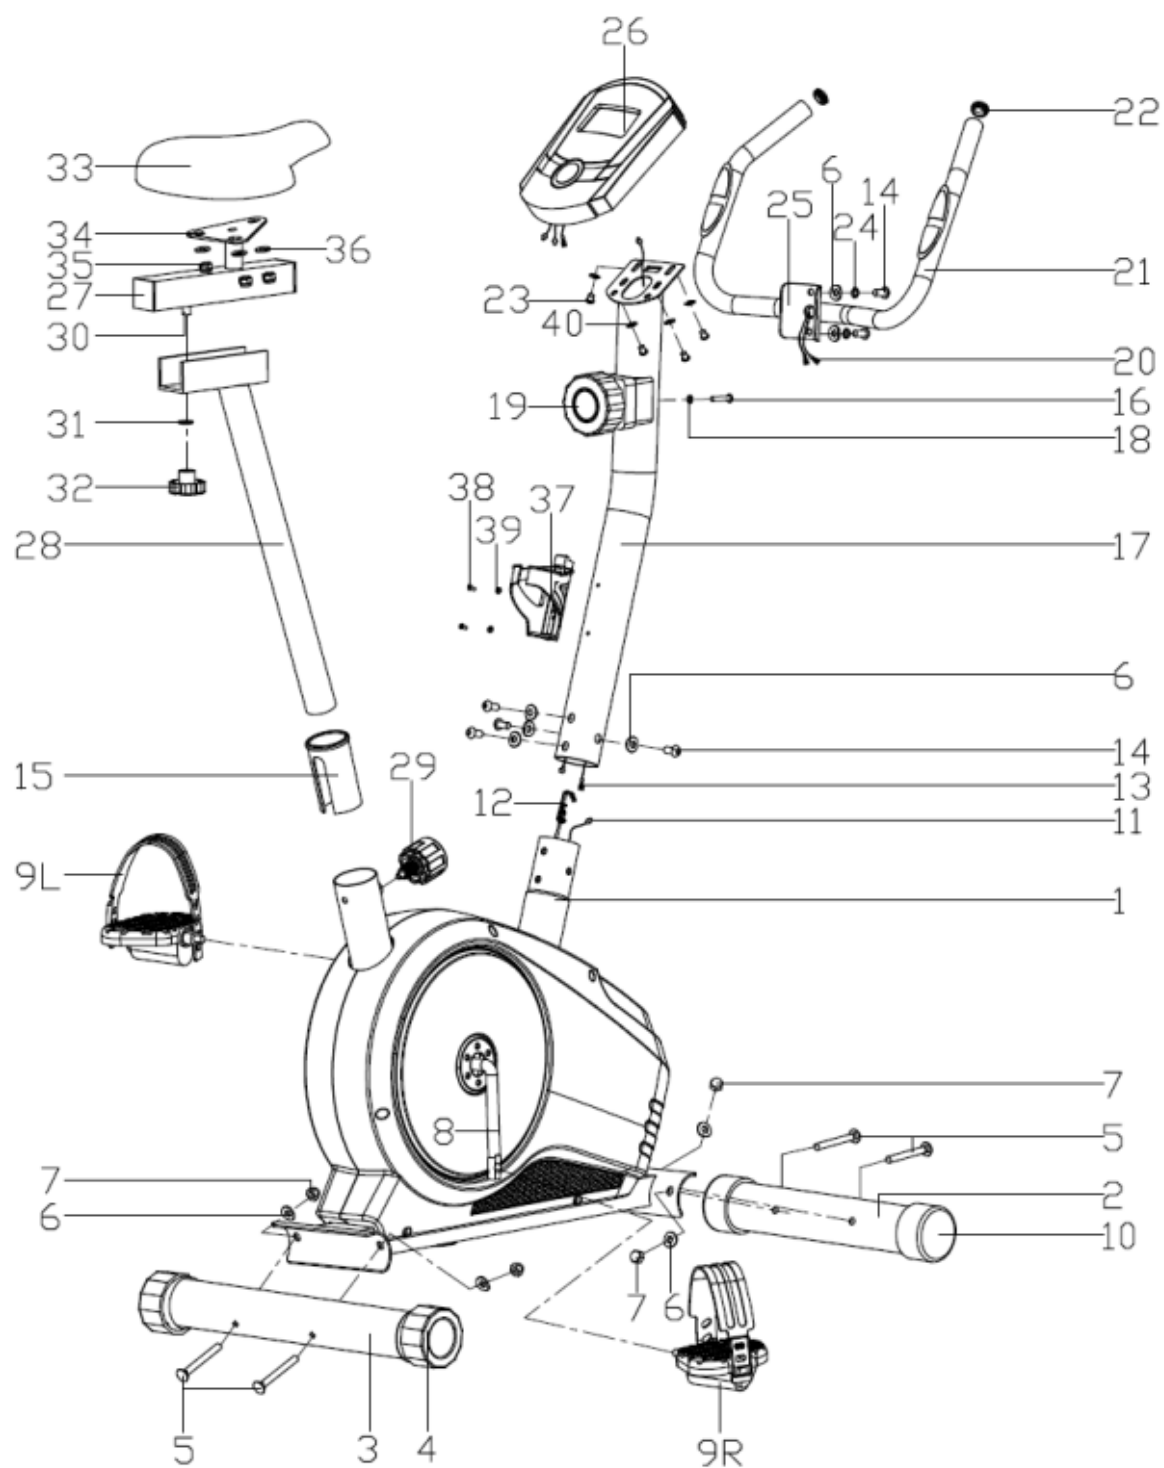

ZOZNAM DIELOV

Č.	Popis	Počet
1	Hlavný rám	1
2	Predný nosník	1
3	Zadný nosník	1
4	Zadná koncovka	2
5	Vratová skrutka M8 x L74	4
6	Oblúčková podložka $\varnothing$ 8.5 x 1.5 x $\varnothing$ 25 x R33	10
7	Klobúčková matica M8	4
8	Kľuka	1
9L/R	Pedál	1 pár
10	Predná koncovka	2
11	Kábel snímača	1
12	Zátťažový kábel	1
13	Prepojovací kábel	1
14	Skrutka s vnútorným šesťhranom M8 x 16	6
15	Objímka sedlovky	1
16	Skrutka s krížovou hlavou	1
17	Predný stĺpik	1
18	Oblúčková podložka	1
19	Ovládanie záťaže	1
20	Tepový kábel	2
21	Penové držadlo	2
22	Záslepka	2
23	Krížová skrutka	4
24	Pružná podložka D8 x 1.5	2
25	Držadlá	1
26	Počítač	1
27	Záslepka	2
28	Sedlovka	1
29	Ručná hviezdicová skrutka	1
30	Vsuvka (tvar U)	1
31	Rovná podložka D10	1
32	Matica	1
33	Sedlo	1
34	Horizontálny diel sedlovky	1
35	Rovná podložka D8	3

36	Samopoistná matica M8	3
37	Držiak fľaše	1
38	Krížová skrutka	2
39	Rovná podložka	2
40	Rovná podložka	4

POZNÁMKA: Montážne komponenty sú väčšinou dodané v rozloženom stave. Niektoré časti sú však už predinštalované ako celé montážne celky. Zohľadnite tento fakt v priebehu vybalovania a počas montáže. Ponechajte si montážne inštrukcie k ďalšiemu nahliadnutiu vrátane možných poznámok.


MONTÁŽNE KROKY

POZNÁMKA:

- Pre montáž si vymedzte dostatok voľného priestoru a použite zodpovedajúce náradie. Najprv sa uistite, že nič nechýba.
- Pre väčšiu bezpečnosť požiadajte minimálne jednu ďalšiu dospelú osobu o asistenciu.
- Montáž smie vykonávať výhradne dospelá osoba.


KROK 1

- Pripevnite predný nosník (2) a zadný nosník (3) k hlavnému rámu (1) pomocou vratovej skrutky (5), oblúkovej podložky (6) a klobúčkovej matice (7) podľa obrázku nižšie.

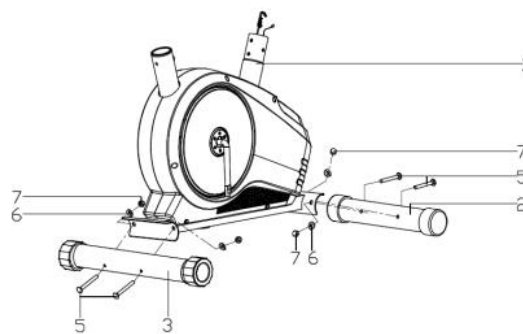


KROK 2

- Pripevnite ľavý a pravý pedál (9L/R) ku kľuke (8).
- Oba pedále sú označené: L – ľavý, R – pravý.
- Pre správne zaistenie otáčajte ľavým pedálom proti smeru hodinových ručičiek a pravým po smere hodinových ručičiek.
- **VAROVANIE:** Pred každým cvičením preverte správne upevnenie oboch pedálov, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo k zraneniu používateľa.

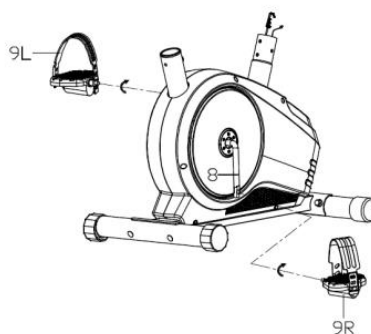


KROK 3

- Upevnite sedlo (33) k horizontálnemu dielu sedlovky (34) a potom upevnite horizontálny diel (34) k sedlovke (28) pomocou rovnej podložky (31) a ručnej hviezdicovej matice (32) podľa obrázku nižšie.
- Zasuňte sedlovku (28) do hlavného rámu (1) a zaistite ručnou hviezdicovou skrutkou (29) v zodpovedajúcej výške.
- **VAROVANIE:** Sedlo musí byť pevne uchytené k horizontálnemu dielu sedlovky. Preverte to pred každým cvičením.

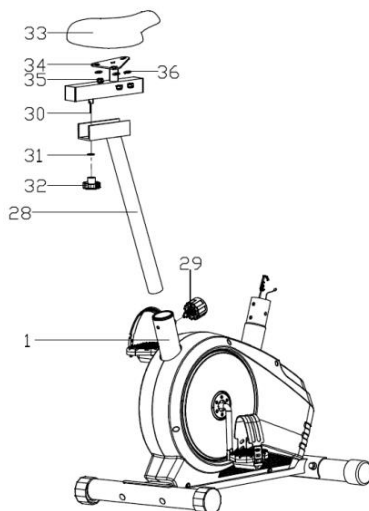


KROK 4

- Spojte prepojovací kábel (13) s káblom snímača (11).
- Vložte kábel ovládača záťaže (19) do pružného háčika záťažového kábla (12) podľa obrázku A. Potom potiahnite záťažový kábel záťažového ovládača (19) hore a vtlačte do otvoru kovového úchytu záťažového kábla (12).
- Preverte správne zapojenie všetkých káblov. Potom pripevnite predný stĺpik (17) k hlavnému rámu (1) a zaistite skrutkami s vnútorným šesťhranom (14) a oblúkovými podložkami (6).

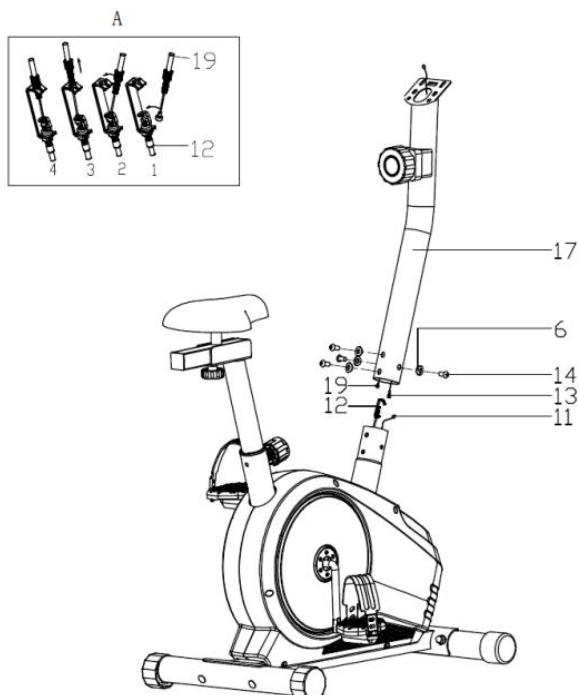


KROK 5

- Prestrčte tepové káble (20) cez otvor stĺpika (17) a vytiahnite ich von z úchyty počítača.
- Pripevnite držadlá (25) k stĺpiku (17) a zaistite skrutkou (14), pružnou podložkou (24) a oblúkovou podložkou (6).

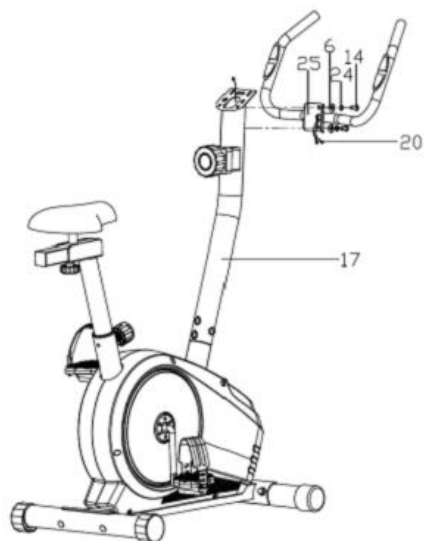

KROK 6

- Prepojte tepové káble (20) a prepájovací kábel (13) s káblami, ktoré vychádzajú z počítača (26). Potom pripevnite počítač (26) k držiaku na stĺpiku (17). Pevne utiahnite krížovou skrutkou (23) a rovnou podložku (40) podľa obrázku nižšie.
- Pripevnite držiak fľaše (37) ku stĺpiku (17) za použitia krížovej skrutky (38) a rovnej podložky (39).

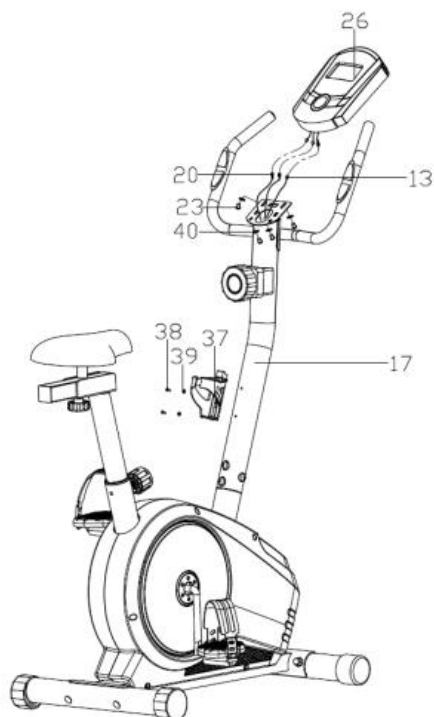

POUŽÍVATEĽSKÉ INŠTRUKCIE


Cvičenie na tomto zariadení Vám môže poskytnúť množstvo výhod, vrátane dobrej fyzickej kondície, tvarovanie svalov a (v kombinácii s riadenou diétou) tiež úbytok hmotnosti.

ZAHRIEVACIA FÁZA

Táto fáza má pripraviť Vaše telo na nadchádzajúcu záťaž, aby sa eliminovalo riziko vzniku svalových kŕčov. Odporúča sa zahriať cvičením po dobu troch až piatich minút a až potom pristúpiť k preťahovaniu. Tieto aktivity by mali zrýchliť tep srdca a zahriať svaly. Môžete tiež napríklad vykonávať rýchlu chôdzu, rekreačný beh, skoky alebo beh na mieste.


PREŤAHOVANIE

Naťahovacie cviky sú nemenej dôležité, ak je už svalstvo zahriate. Môžete ich opakovať tiež na konci cvičebnej fázy. Vyššia teplota svalov zvyšuje ich pružnosť a znižuje riziko vzniku kŕčov. Naťahujte sa 15 – 30 sekúnd a príliš sa nevykrucujte do strán. Pred cvičením vec konzultujte s lekárom.

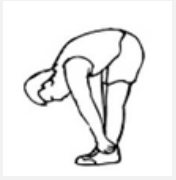	Bočné náklony
	Predklony
	Vonkajšie strany stehien
	Vnútorne strany stehien
	Lýtka a Achillove šľachy

CVIČEBNÁ FÁZA

V tejto fáze dochádza k výdaju energie a k námahe. Po pravidelnom cvičení by sa ale svaly na nohách mali stať pružnejšími. Pre správnosť cvikov udržiajte rovnomerné tempo. Miera cvičenia by mala byť natoľko dostatočná, aby zvýšila srdcový tep do zóny podľa grafu nižšie.

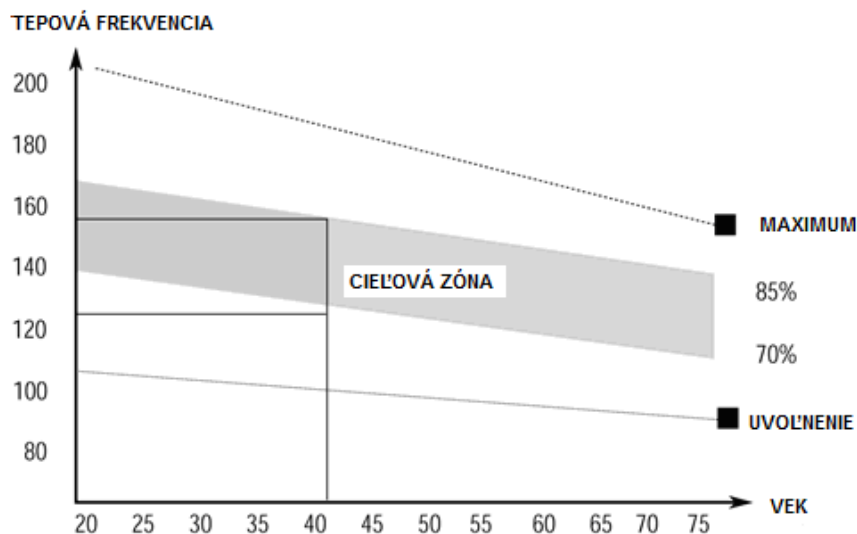

FÁZA UPOKOJENIA

Účelom tejto fázy je opätovne upokojiť Váš organizmus. Je to v podstate oddych na konci cvičebnej fázy. Správne upokojenie zmierni srdcový tep a zrovná krvný obeh.

SPRÁVNE DRŽANIE TELA

Pri tréningu dodržiajte vzpriamenú polohu tela, alebo si môžete oprieť predlaktia o držiadlá. Počas šliapania by ste nemali mať nohy plne natiahnuté. Pri úplnom zošliapnutí pedálov by mali byť kolená mierne pokrčené. Hlavu udržiajte rovno s chrbticou, minimalizujete tak bolesť krčného svalstva a vrchných chrbtových svalov. Vždy šliapte plynulo a rytmicky.

POČÍTAČ

ŠPECIFIKÁCIA

TIME (ČAS)	00:00 – 99:59 min:sec.
SPEED (RÝCHLOSŤ)	0.0 – 999.9 km/h (alebo ml/h.)
DISTANCE (VZDIALENOSŤ)	0.00 – 99.99 km (alebo ml)
CALORIES (SPÁLENÉ KALÓRIE)	0.0 – 999.9 kcal
ODOMETER (ODOMETER – pokiaľ je k dispozícii)	0.00 – 99.99 km (alebo ml)
PULSE (SRDCOVÝ TEP – pokiaľ je k dispozícii)	40 – 200 tep/min.

FUNKCIE TLAČIDIEL

MODE/SELECT	- Voľba požadovanej funkcie. - Pri podržaní tlačidla na dobu 4 sekúnd sa resetujú všetky funkčné hodnoty (okrem odometra) na nulu.
SET (pokiaľ je k dispozícii)	Použitím tlačidla zadáte cieľovú hodnotu (nie je možné použiť

	pri odometre).
RESET/CLEAR (pokial' je k dispozícii)	• Resetuje hodnoty, s výnimkou odometra.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE A ZAPNUTIE: Monitor sa automaticky vypne, pokiaľ behom 4 minút neobdrží žiadny signál. Pre jeho opätovné naštartovanie stlačte akékoľvek tlačidlo alebo zahajte cvičenie.

FUNKCIE

TIME (TMR)	Zobrazenie cvičebného času.
SPEED (SPD)	Zobrazenie aktuálnej rýchlosti.
DISTANCE (DST)	Počítanie cvičebnej vzdialenosti.
CALORIES (CAL)	Počet spálených kalórií.
ODOMETER (TOTAL)	Pokiaľ je ním zariadenie vybavené. Zobrazuje celkovú vzdialenosť cvičenia. Pri detekcii signálu zahájí počítanie od pôvodných dát. Táto funkcia sa nedá resetovať žiadnym tlačidlom. Resetujete ho iba výmenou batérií.
PULSE (PUL)	Pokiaľ je ním zariadenie vybavené. Zobrazuje srdcový tep používateľa v počtoch tepov za minútu. Snímače je nutné pevne uchopiť oboma rukami.
SCAN	Automatický prechod medzi funkciami: čas, rýchlosť (pokial' je k dispozícii), vzdialenosť, kalórie, tep (pokial' je k dispozícii), odometer (pokial' je k dispozícii).

BATÉRIE

Pokiaľ monitor nepracuje správne, skúste výmenu batériu pre obnovu funkčnosti. Použite buď dve AA batérie alebo jednu AAA batériu, alebo jednu gombíkovú batériu 1,5 V. Dajú sa vymeniť súčasne.

ÚDRŽBA

- Umiestnite výrobok do čistej, suchej a vetranej miestnosti.
- Použite mäkkú vlhkú handričku.
- Nečistite vodou elektronické súčasti, pred čistením vytiahnite prístroj zo zásuvky.
- Bezpečnosť zariadenia môže byť udržiavaná len v prípade, že je zariadenie pravidelne kontrolované. Pravidelne kontrolujte remenice, matice, skrutky, pohyblivé časti, puzdra, reťaz atď.
- Kontrolujte zariadenie aspoň raz za týždeň.
- Vždy nahradzte poškodené alebo opotrebené časti.
- Používajte mäkkú, bavlnenú handričku a neabrazívny čistič.
- Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti prístroja alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istí, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevyhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na mieste určenom pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)

- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk