




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 16528 Eliptical inSPORTline Sarasota Light II

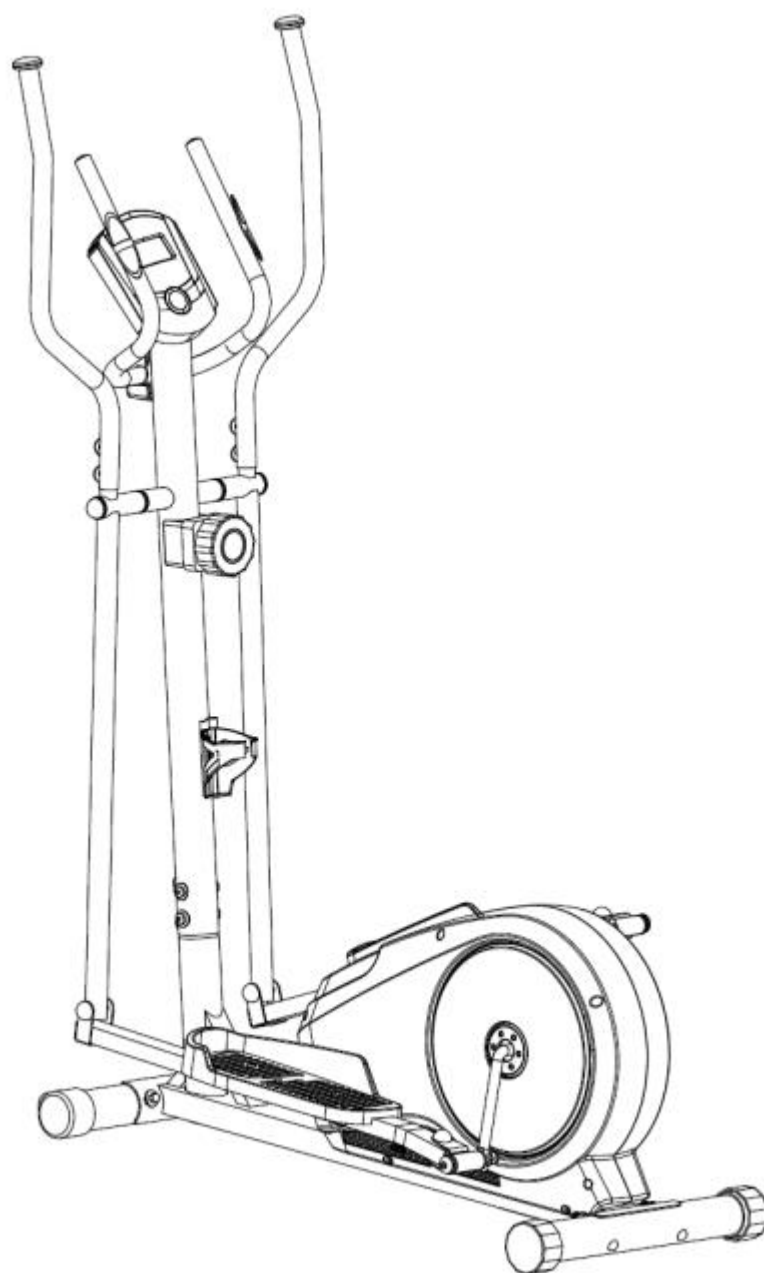


OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
NÁKRES	4
DIELY	5
NÁVOD K MONTÁŽI	6
KROK 1	6
KROK 2	6
KROK 3	7
KROK 4	8
KROK 5	9
POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA	9
POUŽITIE PRÍSTROJA.....	10
ZAHRIEVANIE	10
PREŤAHOVANIE	10
CVIČENIE	11
SKL'UDNENIE	11
FUNKCIE POČÍTAČA	12
FUNKCIE:	12
OVLÁDANIE.....	12
VYSVETLIVKY.....	12
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE	12
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	13
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	13

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prosím pozorne si prečítajte manuál pred prvým použitím a manuál starostlivo uschovajte pre ďalšie použitie.
- Pred začiatkom cvičenia sa riadne pretiahnite.
- Noste vhodný športový odev a topánky. Nenoste príliš voľný odev, mohol by sa zachytiť v pohyblivých častiach.
- Nepoužívajte prístroj vonku.
- Pred zostavením prosím skontrolujte, či sú dodané všetky súčiastky a či sú všetky komponenty nepoškodené.
- Je vhodné použiť podložku (gumovú, drevenú atď.), v mieste zostrojenia, aby ste sa vyhli zbytočnému znečisteniu.
- Nepoužívajte agresívne čističe. Používajte len dodané alebo vlastné vhodné náradie na zostavenie alebo opravy. Po ukončení tréningu zotrite pot z prístroja.
- Neupravujte ani nemodifikujte prístroj inak, než je odporúčané výrobcom.
- Prístroj môže byť používaný iba jednou osobou súčasne.
- Používajte prístroj iba ako je popísané v návode. Na opravu používajte iba originálne diely od výrobcu.
- Chráňte pred deťmi a domácimi zvieratami. Nenechávajte deti pri prístroji bez dozoru. Nie je to hračka.
- Ľudia s telesným či psychickým postihnutím alebo ľudia s nedostatkom skúseností môžu prístroj používať iba pod dohľadom dospelých.
- Prístroj umiestnite na rovnú, pevnú a suchú plochu. Pre väčšiu bezpečnosť udržiavajte okolo prístroja minimálne 0,6 m voľného priestoru.
- Počas cvičenia noste iba vhodnú obuv a športové oblečenie. Nenoste príliš voľný odev, mohol by sa zaseknúť v pohyblivých častiach prístroja.
- Žiadna pohyblivá časť nesmie zavadzať v pohybe počas cvičenia.
- Vaše zdravie môže byť negatívne ovplyvnené nadmerným alebo nesprávnym cvičením. Pred použitím produktu sa poraďte so svojím praktickým lekárom. Prístroj nie je vhodný na terapeutické účely.
- Ak cítite nevoľnosť alebo točenie hlavy, okamžite prestaňte cvičiť.
- Sila prístroja sa zvyšuje s rýchlosťou a naopak. Prístroj je vybavený otočným gombíkom pre nastavenie odporu prístroja.
- Zostavenie sa odporúča v dvoch a viacerých ľuďoch, aby sa predišlo prípadnému zraneniu.
- Dĺžka kroku: 330 mm
- **Nosnosť:** 120 kg
- **Kategória:** HC (podľa normy EN957) vhodné pre domáce využitie.
- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviesť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie!

NÁKRES

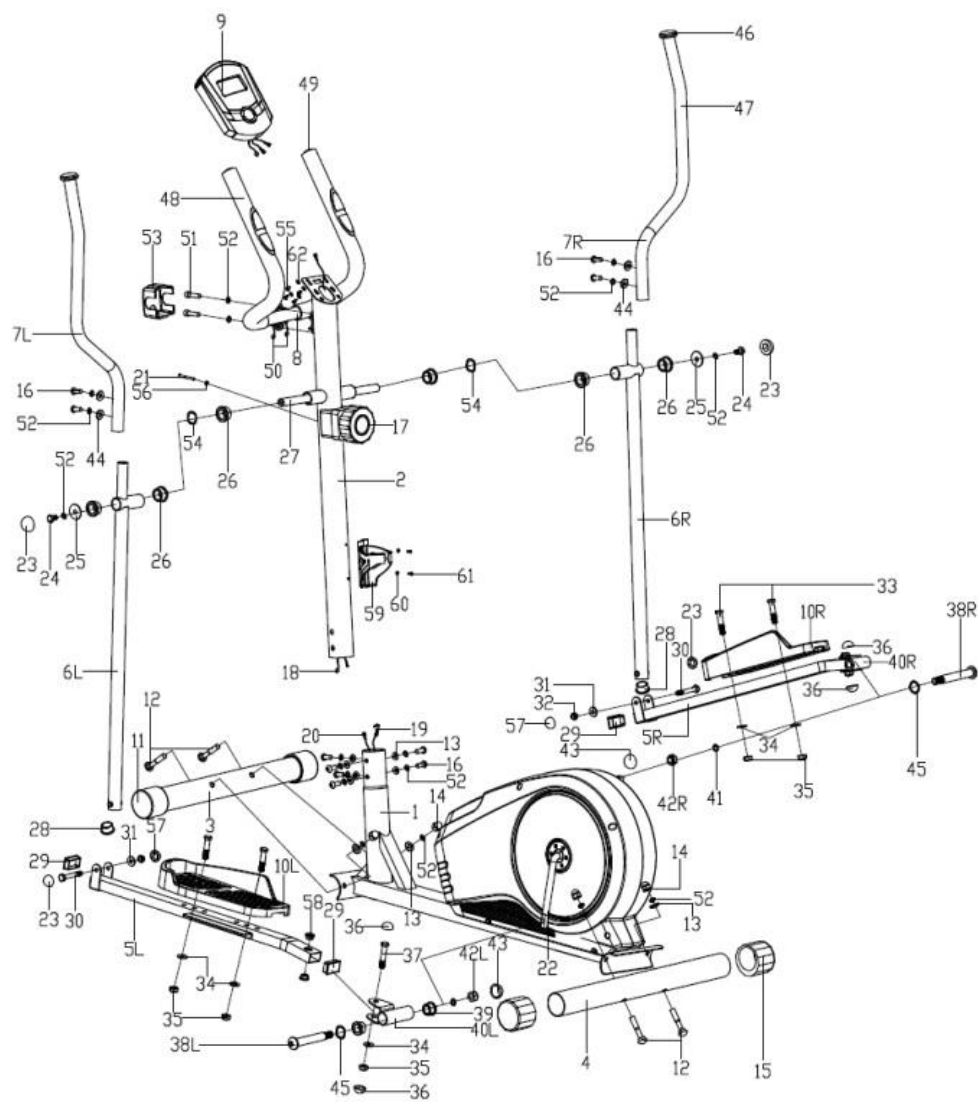

DIELY


ČÍSLO	POPIS	POČET	ČÍSLO	POPIS	POČET
1	Hlavný rám	1	32	Nylonová matica M8	2
2	Stĺpik	1	33	Šesťhranná skrutka M10x45	4
3	Predný nosník	1	34	Plochá podložka D10x1.5	6
4	Zadný nosník	1	35	Nylonová matica M10	6
5 L/R	Pedálový nosník	1 pár	36	Krytka S17	4
6 L/R	Pohyblivé rameno	1 pár	37	Šesťhranná skrutka M10x50	2
7 L/R	Držadlo	1 pár	38 L/R	Závesná skrutka	1 pár
8	Úchyt držadiel	1	39	Puzdro Ø24x20xØ16.1	4
9	Počítač	1	40 L/R	Spojník	1 pár
10 L/R	Pedál	1 pár	41	Pružná podložka Ø13XB2	2
11	Koncovka predného nosníka	2	42 L/R	Nylónová matica	1 pár
12	Vratová skrutka M8x76	4	43	Krytka S19	2
13	Prehnutá podložka Ø20xØ8.5xR30	10	44	Prehnutá podložka Ø20xd8.5XR12.5	4
14	Matica M8	4	45	Vlnitá podložka d13x0.3	2
15	Koncovka zadného nosníka	2	46	Záslepka	2
16	Imbusová skrutka M8x16	10	47	Penové obloženie	2
17	Regulátor záťaže	1	48	Penové obloženie	2
18	Prepojovací kábel	1	49	Guľatá krytka Ø25x1.5	2
19	Kábel záťaže	1	50	Kábel na meranie tepu	2
20	Kábel senzora	1	51	Imbusová skrutka M8x30	2
21	Krížová skrutka M5x55	1	52	Pružná podložka	18
22	Kľuka	1	53	Krytka	1
23	Krytka S14	4	54	Vlnitá podložka Ø20xØ28x0.3	2
24	Šesťhranná skrutka M8x20	2	55	Krížová skrutka M4x12	4
25	Plochá podložka Ø8.2xØ32x2	2	56	Prehnutá podložka	1
26	Puzdro Ø32x2.5	6	57	Krytka S13	2
27	Hriadel'	1	58	Zliatinové puzdro Ø14x10xØ10.1	4
28	Guľatá krytka Ø32x1.5	2	59	Držiak na fľašu	1
29	Štvorcová krytka □40x25x1.5	4	60	Plochá podložka	2
30	Šesťhranná skrutka M8x55	2	61	Krížová skrutka	2
31	Plochá podložka D8x1.5	2			

PRÍPRAVA: Väčšina súčiastok bola pribalená zvlášť, ale niektoré sú už priskrutkované. V tomto prípade súčiastky odstráňte a znovu zložte, ako je napísané v manuáli. Pred zložením sa uistite že máte dostatok miesta. Používajte len dodané alebo vlastné náradie. K menšiemu riziku úrazu je odporúčané montovať produkt v dvoch a viacerých ľuďoch.

NÁVOD K MONTÁŽI

KROK 1

Pripevnite predný nosník (3) a zadný nosník (4) k hlavnému rámu (1) vratovými skrutkami (12), pružnou podložkou (52), prehnutou podložkou (13) a maticou (14) ako je ukázané na obrázku.

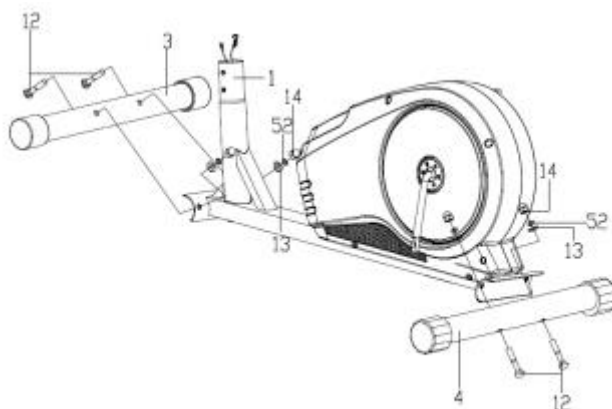


KROK 2

A: Spojte prepojovací kábel senzora (18) a kábel senzora (20).

B: Prestrčte kábel regulátora záťaže (17) do pružinového háku kábla záťaže (19) ako je zobrazené na obrázku A. Potom vytiahnite kábel regulátora záťaže (17) hore a prestrčte cez kovové puzdro kábla záťaže.

C: Uistite sa, že sú všetky káble správne upevnené a potom pripevnite stĺpik (2) k hlavného rámu (1) pomocou imbusovej skrutky (16), pružnej podložky (52) a prehnutej podložky (13).

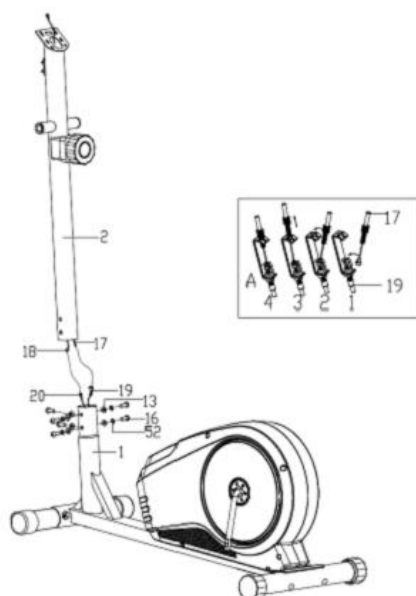

KROK 3


A: Prevlečte hriadeľ (27) cez stĺpik (2) a priložte vlnité podložky (54). Potom nasadte ľavé pohyblivé rameno (6L) na ľavú stranu hriadeľa (27). Zaisťujte rovnou podložkou (25), pružnou podložkou (52) a skrutkou (24). Zatiaľ neuťahujte!

B: Pripevnite ľavý nosník pedála (5L) ku kľuке (22) pomocou ľavej závesnej skrutky (38L), vlnitej podložky (45), pružnej podložky (41) a nylonovej matice (42L). Zatiaľ neuťahujte!

C: Pripevnite ľavé pohyblivé rameno (6L) k ľavému pedálovému nosníku (5L) pomocou skrutky (30), rovnej podložky (31) a nylonovej matice (32). Uťahnite skrutku (24), skrutku (30) a nylonovú maticu (42L). Nasadte krytky (23, 57, 43 a 36).

D: To isté opakujte pre pravú stranu.

E: Riadne upevnite pedále (10L/R) v pedálových nosníkoch (5L/R) pomocou skrutiek (33), plochých podložiek (34) a nylonových matíc (35).

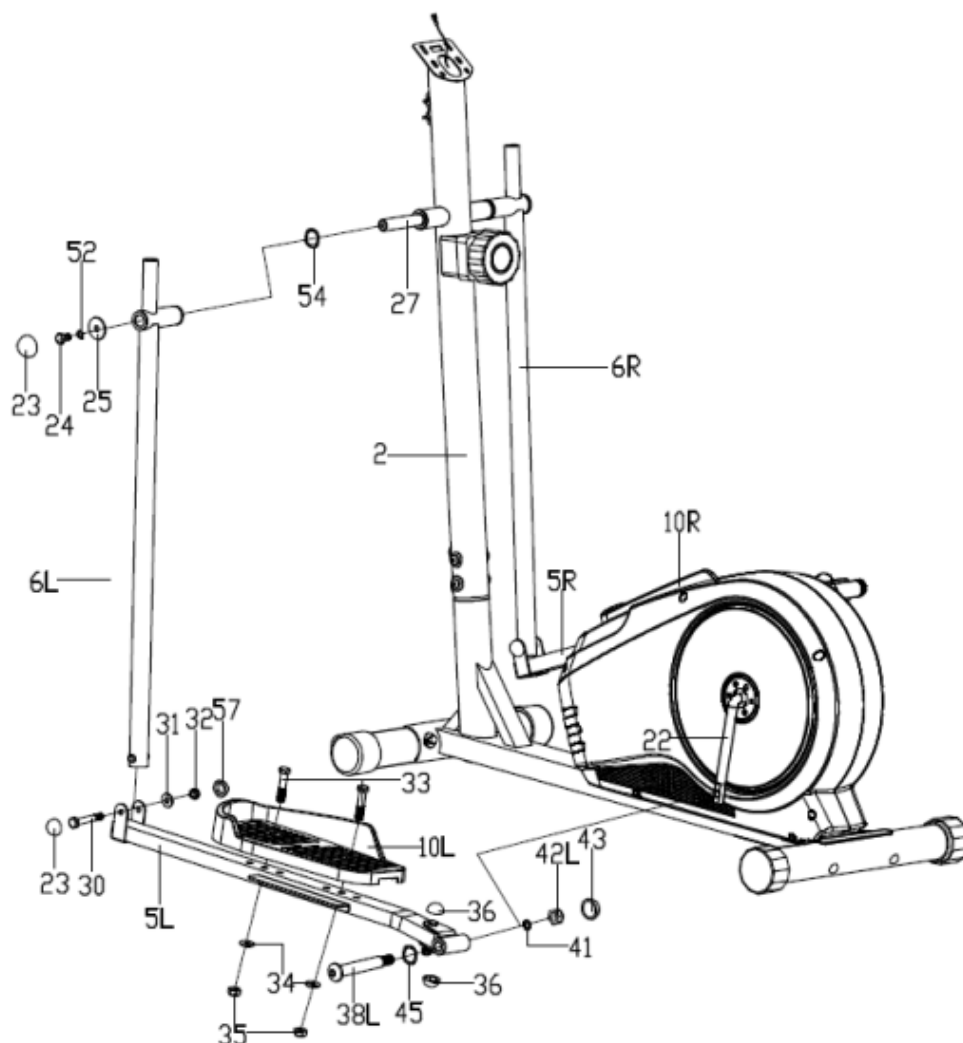


KROK 4

A: Prevlečte tepový kábel (50) cez otvor stĺpika (2). Povyťahnite ho von z otvoru nad držiak počítača na vrchole stĺpika (2).

B: Upevnite úchyt držiadiel (8) k stĺpiku (2) pomocou skrutiek (51) a pružných podložiek (52). Riadne umiestnite krytku svorky (53).


C: Pripevnite ľavé a pravé držadlo (7L/R) ku pohyblivým ramenám (6L/R) a zaistite pomocou skrutiek (16), pružných podložiek (52) a prehnutých podložiek (44).

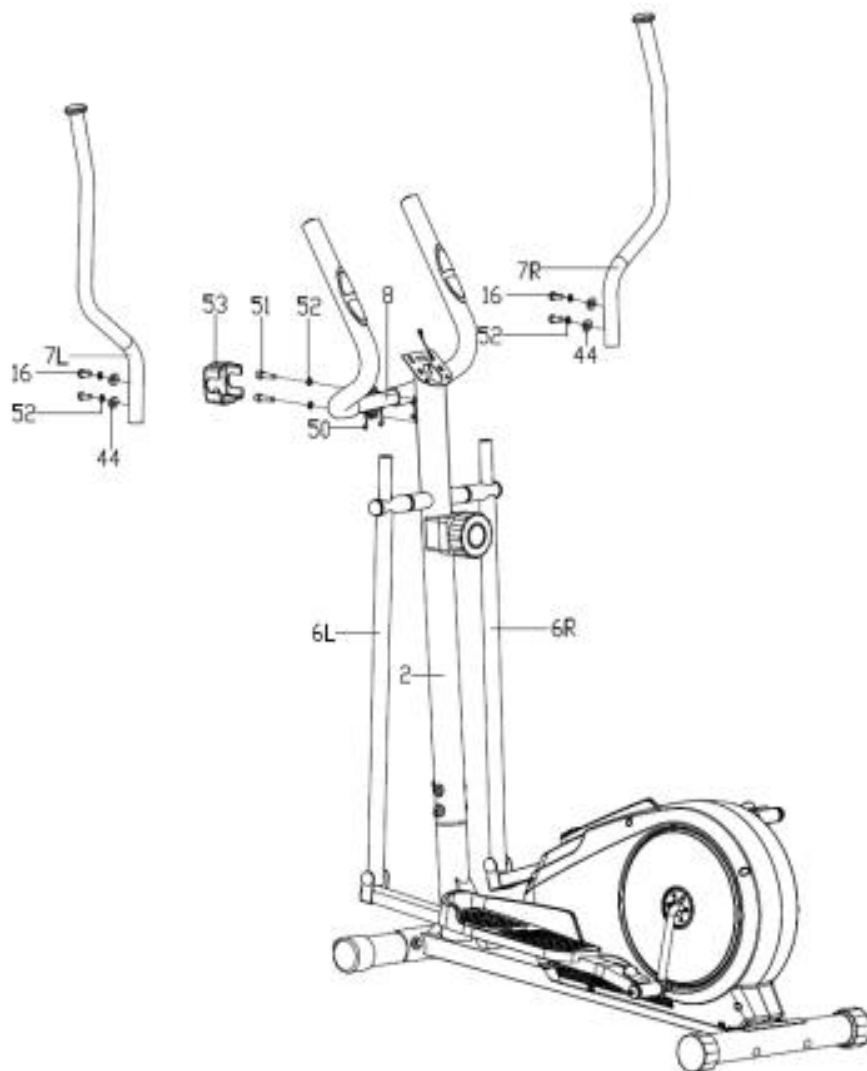

KROK 5

A: Spojte prepojovací kábel (18) a tepový kábel (50) s príslušnými káblami počítača (9). Nasad'te počítač (9) do držiaka (2) a zaistite krížovými skrutkami (55).

B: Upevnite držiak na fľašu (59) k stĺpiku (2) a upevnite pomocou krížovej skrutky (61) a plochej podložky (60).

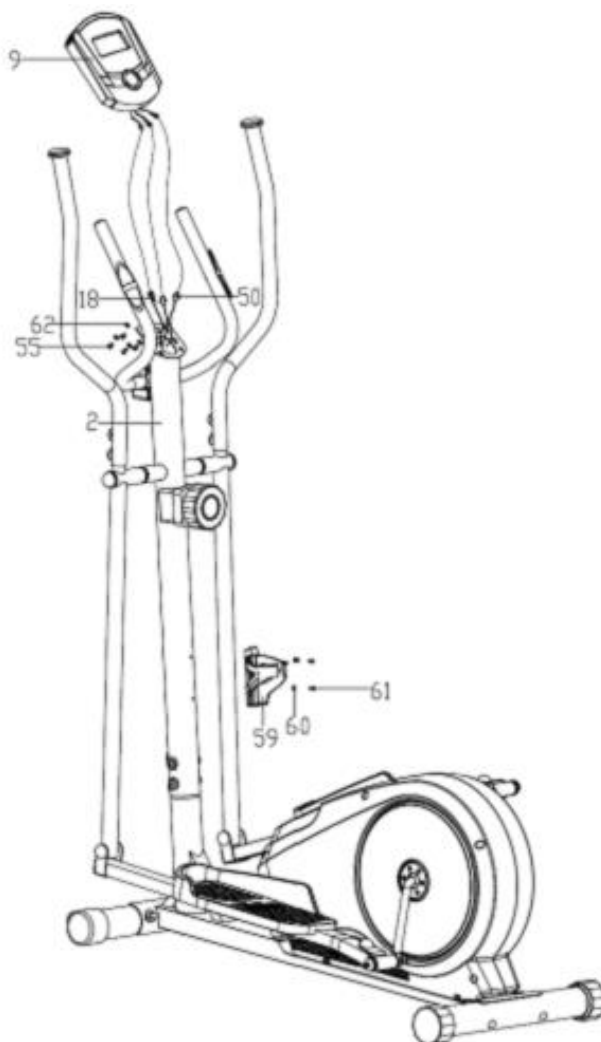

POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA

Eliptický trenažér je populárny fitness stroj, jeden z najnovších a najúčinnnejších trenažérov pre domáce športovanie.

Pri cvičení na eliptickom trenažéri sa nohy pohybujú po elipsovitej krivke (odtiaľ pochádza zvláštny názov eliptický trenažér, niekedy aj eliptical alebo crossový trenažér).

Eliptický trenažér je častou náhradou za obľúbené rotopédy alebo bežecké pásy, ale je oveľa šetrnejší k Vaším kĺbom. Navyše pri cvičení na eliptikaly precvičujete aj hornú časť tela vďaka úchopu za držiadlá.

Pri cvičení na eliptikaly prenášate váhu z jednej nohy na druhú. Snažte sa udržiavať vzpriamený, prirodzený postoj. K tomu Vám pomôžu držiadlá a úchyty. Najskôr si nájdite ideálne miesto pre držanie rúk a snažte sa pohybovať čo najprirodzenejšie.

POUŽITIE PRÍSTROJA

Používanie prístroja Vám poskytne niekoľko zdravotných výhod. Zlepší Vašu telesnú zdatnosť, zvýši silu a so správnou výživou dosiahnete aj úbytok váhy.

ZAHRIEVANIE


Zahrievacie cviky pripraví Vaše telo na záťaž a znižujú riziko úrazu počas cvičenia. Cviky vykonávajte po dobu od 2 do 5 minút pred začiatkom posilňovania alebo aerobiku. Vykonávajte cviky, ktoré zvýšia Vašu srdcovú činnosť a zahrejú zaťažované svaly. Cviky môžu obsahovať: rýchlu chôdzu, jogging atď.


PREŤAHOVANIE

Pretiahnite svaly po dokončení zahrievania. Svaly sa preťahujú lepšie vďaka zohriatym svalom čo znižuje riziko úrazu. Preťahovanie svalu by malo trvať 15 – 30 sekúnd.

POZNÁMKA: PRED AKÝMKOL'VEK TRÉNINGOVÝM PROGRAMOM SA PORAĎTE SO SVOJÍM PRAKTICKÝM LEKÁROM.


POČAS PREŤAHOVANIA SA NEPREHÝBAJTE!

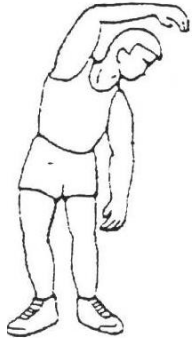	Pretiahnutie postranných brušných svalov
	Zadné strany stehien
	Predné strany stehien

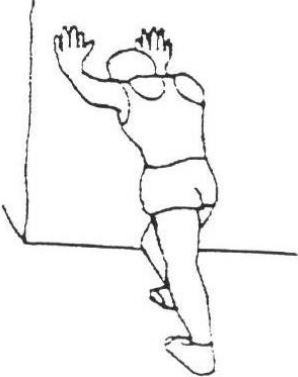	Vnútorné strany stehien
	Lýtka a Achillove šľachy

CVIČENIE

Po pravidelnom cvičení budú Vaše svaly na nohách ohybnejšie. Cvičte podľa vlastného tempa. Cviky by mali byť efektívne na zvýšenie srdcovej činnosti do cieľovej zóny zobrazenej na obrázku.

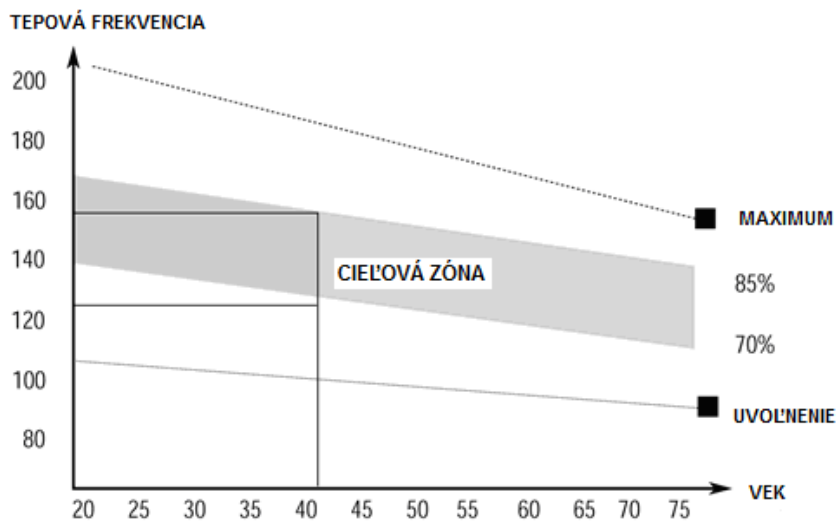

SKL'UDNENIE

Zmysel upokojenia je navrátenie tela do pôvodného stavu pred cvičením. Správne upokojenie pomaly spomalí Vašu srdcovú činnosť a teplotu.

FUNKCIE POČÍTAČA

FUNKCIE:

TIME (ČAS)	00:00 – 99:59 (min: sec)
SPEED (RÝCHLOSŤ)	0,0 – 999,9 km/míľ
DISTANCE (VZDIALENOSŤ)	0,0 – 99,99 km/míľ
CALORIES (KALÓRIE)	0,00 – 999,9 KCA (kalórií)
ODOMETER (CELKOVÁ VZDIALENOSŤ) pokiaľ je k dispozícii	0,00 – 99.99 km/míľ
PULSE (TEP) pokiaľ je k dispozícii	40 – 200 úderov za minútu

OVLÁDANIE

MODE/SELECT: Toto tlačidlo stlačte na vybratie a potvrdenie funkcie. Po stlačení tlačidla po dobu 4 sekúnd, vyresetujete všetky uložené funkcie okrem ODOMETRA.

SET (ak je k dispozícii): Slúži na nastavenie hodnoty vybranej funkcie okrem ODOMETRA.

RESET/CLEAR: Slúži na vynulovanie vybranej funkcie, okrem ODOMETRA.

AUTO ON/OFF: monitor sa automaticky vypne, ak nie je používaný dlhšie ako 4 sekundy. Monitor sa opäť zapne po stlačení tlačidla, alebo keď začnete cvičiť.

VYSVETLIVKY

TIME (TMR)	Zobrazí aktuálny čas cvičenia.
SPEED (SPD)	Zobrazí aktuálnu rýchlosť.
DISTANCE(DST)	Zobrazí aktuálnu prejdenu vzdialenosť.
CALORIES (CAL)	Zobrazí spálené kalórie.
ODOMETER (TOTAL) pokiaľ je k dispozícii	Zobrazí celkovú ubehnutú rýchlosť, hodnota sa vynuluje iba po výmene batérie.
PULSE (PUL) pokiaľ je k dispozícii	Zobrazí používateľov tep za minútu počas cvičenia. Musíte sa držať oboch senzorov.
SCAN	Automaticky zobrazuje všetky hodnoty v cykle.
BATTERY	Počítač používa dve AA batérie, alebo jednu AAA batériu alebo jednu 1,5 V gombíkovú batériu.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Skladujte iba na suchom a čistom mieste.
- Počas prenášania nechyťajte pohyblivé časti. Vždy sa chopte rámu. Pohyb dielov by mohol poraniť Vaše prsty.
- Pred dlhodobým skladovaním vyberte batérie.
- Čistite absorpčnou utierkou.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek a matíc.
- Vykonávajte pravidelnú údržbu.
- Bezodkladne vymeňte poškodené alebo opotrebované diely.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný

vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: