




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 16636-2 Veslársky trenažér inSPORTline Power Master X

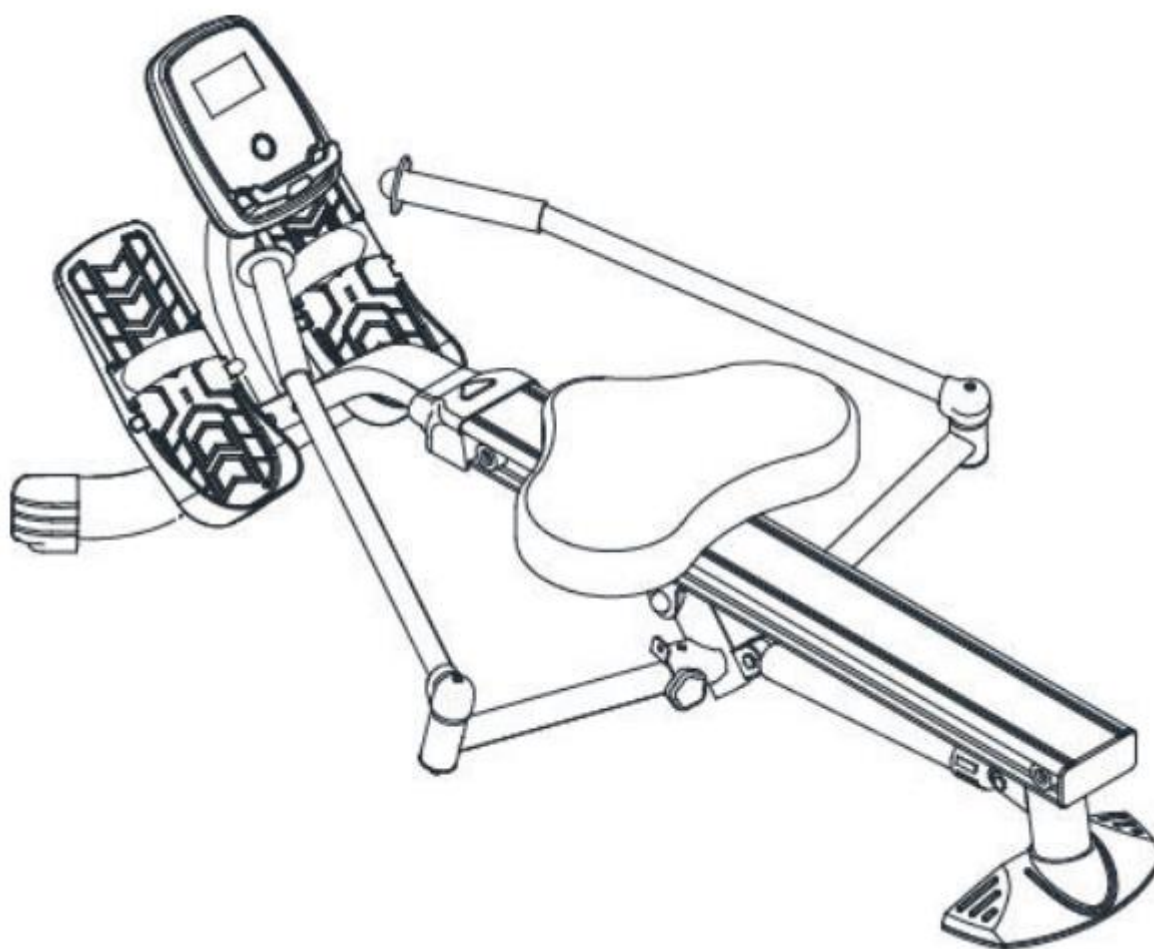

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.


OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	3
POPIS VÝROBKU	4
IDENTIFIKAČNÁ LISTINA SPOJOVACIEHO MATERIÁLU	5
MONTÁŽNE KROKY	6
POČÍTAČ	9
POUŽÍVANIE POČÍTAČA	9
FUNKCIE	9
AKO VLOŽIŤ A VYMENIŤ BATÉRIE	9
INŠTRUKCIE K POUŽÍVANIU	10
NASTAVENIE ZÁŤAŽE	10
NASTAVENIE POPRUHU PEDÁLA	10
ÚDRŽBA	11
SKLADOVANIE	11
SKLADANIE ZARIADENIA	11
ZAHRIEVANIE A UPOKOJENIE	12
ZAHRIEVANIE	12
PREŤAHOVANIE	12
UPOKOJENIE	12
NÁKRES PRODUKTU	13
POPIS DIELOV	14
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	15
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	15

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. Zoznámte sa so všetkými varovaniami na štítkoch. Výrobok sa môže mierne líšiť od uvedených obrázkov.
- Dodržujte všetky varovania a odporúčania vrátane predpísaného postupu montáže. Výrobok používajte iba na určený účel.
- Montáž musí zodpovedať uvedenému postupu. Informujte všetkých ďalších používateľov o zásadách bezpečnosti.
- Výrobok držte ďalej od detí a domácich zvierat. Nenechávajte ich bez dozoru ani v blízkosti zariadenia. Iba dospelá osoba smie trenážér zostavovať a používať.
- Pred začatím cvičenia sa poraďte s lekárom. Je to obzvlášť potrebné, ak máte zdravotné komplikácie alebo podstupujete liečbu, ovplyvňujúcu činnosť srdca, krvný tlak alebo hladinu cholesterolu.
- Venujte pozornosť signálom svojho tela. Ak pocítite bolesť alebo iné komplikácie (pnutie na hrudi, nepravidelný tep, dýchavičnosť alebo nevoľnosť), okamžite ukončíte cvičenie. Nesprávne cvičenie môže zapríčiniť vážne zdravotné komplikácie alebo zranenia.
- Výrobok umiestnite iba na rovný, čistý a suchý povrch a dodržte bezpečnostný odstup od iných objektov min 0,6 m. Pre ochranu podlahovej krytiny môžete použiť podložku.
- Vezmite si vhodné športové oblečenie vrátane športovej obuvi. Neberte si príliš voľný odev.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Pred každým použitím skontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebovanie produktu. Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice, či sú správne dotiahnuté. V prípade potreby dotiahnite. Nikdy nepoužívajte poškodený alebo opotrebovaný produkt.
- Ak sa objavia ostré hrany, výrobok nepoužívajte.
- Taktiež trenážér nepoužívajte, ak vydáva neobvyklé zvuky.
- Žiadny nastaviteľný diel nesmie vyčnievať a obmedzovať pohyb používateľa. Výrobok môže súčasne požívať iba jedna osoba.
- Počas nadvihovania a prenášania trenážéra buďte zvlášť opatrní, aby ste si neporanili chrbát. Použite len odporúčaný postup a požiadajte ďalšiu dospelú osobu o pomoc.
- Nevykonávajte neschválenú modifikáciu výrobku. V prípade opravy kontaktujte odborný servis.
- **Nosnosť:** 110 kg
- **Kategória:** HC (podľa normy EN 957) vhodné pre domáce používanie s nízkou presnosťou.
- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie (iba ak je ním zariadenie vybavené) nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

POPIS VÝROBKU

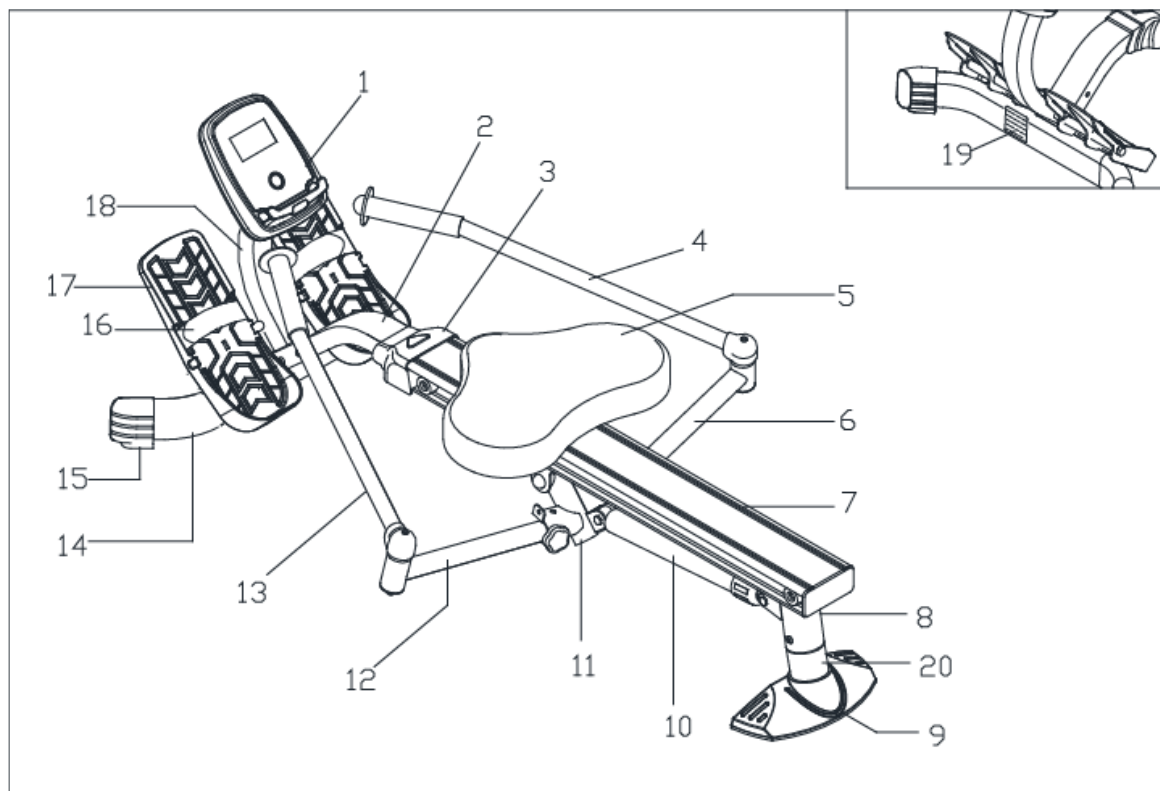

1) Počítač
2) Predný stojan
3) Predná krytka
4) Pravé držiadlo
5) Sedlo
6) Rozťahné rameno
7) Pojazdová tyč
8) Zadný nosník
9) Stabilizačná päťka
10) Tlmič
11) Otočný spoj
12) Rozťahné rameno
13) Ľavé držiadlo
14) Predná opierka
15) Krytka ľavej opierky
16) Pedálový popruh
17) Pedál
18) Úchyt počítača
19) Varovný štítok
20) Podpera nosníka

Montážne náčinie:




VAROVANIE: Pred začatím používania výrobku sa plne zoznámte so všetkými varovaniami, uvedenými na štítkoch a dodržujte ich.



IDENTIFIKAČNÁ LISTINA SPOJOVACIEHO MATERIÁLU

Túto listinu môžete použiť na identifikáciu spojovacieho materiálu počas montáže. Podložky alebo konce skrutiek priložte na kružnice na overenie ich priemeru. Malý meter použite na overenie dĺžky skrutiek.

POZNÁMKA: Dĺžka všetkých skrutiek, okrem tých s rovnou hlavou, je meraná od spodku hlavičky až ku koncu drieku. Skrutky s rovnou hlavou sú merané od vrcholu hlavičky až po koniec drieku.

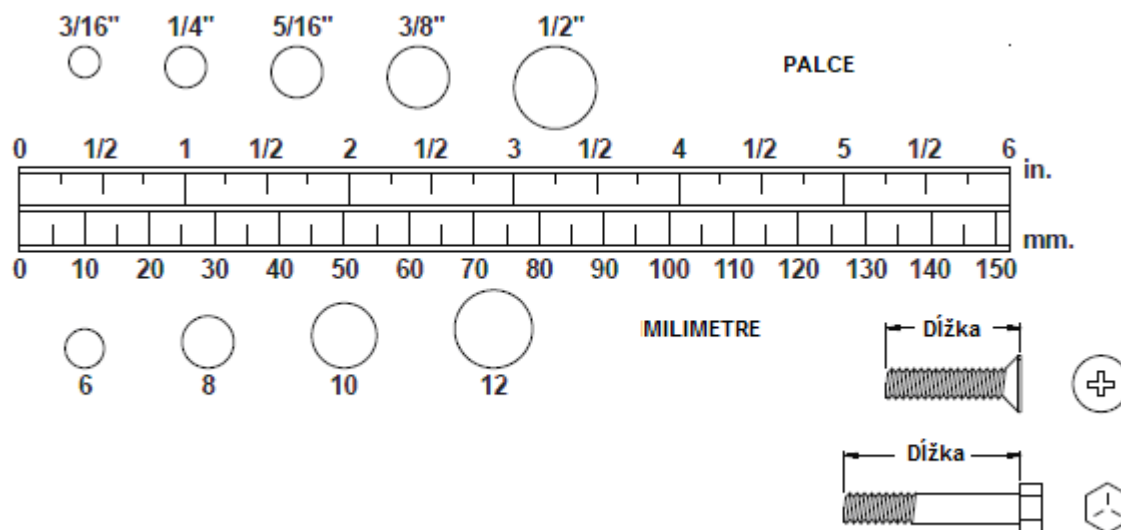

POZNÁMKA Po rozbalení preverte úplnosť a nepoškodenosť všetkých dielov. Preverte, či máte potrebné náčinie.


Číslo	Vzhľad	Popis	Ks
49		Skrutka s guľatou hlavou (M5 x 0.8 x 12 mm)	2
51		Skrutka (M8 x 1.25 x 15 mm)	8
53		Skrutka (M8 x 1.25 x 25 mm)	2
36		Veľká podložka (M8)	2
59		Podložka (M8)	8
62		Nylonová matica (M8 x 1.25)	2
70		Prehnutá podložka (M8)	2

MONTÁŽNE KROKY

KROK 1

Zasuňte podperu nosníka (69) do nosníka (4). Zarovnajte otvory a zaistite pomocou skrutky (51) a podložky (70).

Položte zostavu hlavného rámu na podlahu podľa obrázku. Pozrite sa na obr. A. Uistite sa, že zub na stabilizačnej krytke (5) prilieha do drážky na zadnom nosníku (4). Potom krytku zatlačte na zadný nosník (4). Rám pretočte do normálnej polohy a uistite sa, že stabilizačná pätko (6) je plne zabezpečená na stabilizačnej krytke (5).

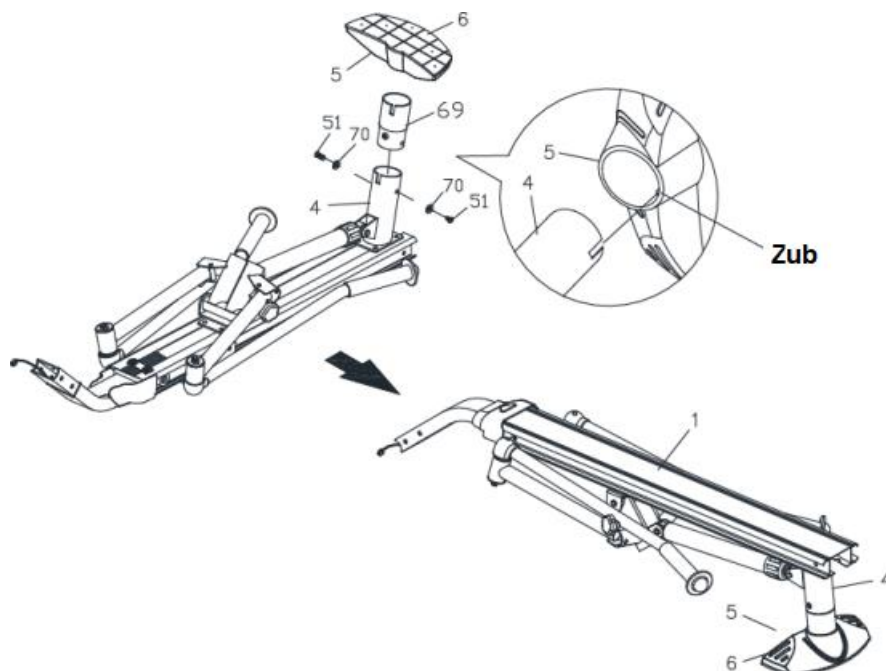


KROK 2

Vsuňte úchyt predného nosníka (28) do predného podstavca (26). Pripevnite úchyt počítača (31) k prednému nosníku (28) a potom spojte úchyt počítača (31), predný stojan (26) a predný nosník (28) dokopy za použitia skrutiek M8 x 1.25 x 15 mm (51) a podložiek M8 (59). Žiadnu zo skrutiek neuťahujte plne, pokiaľ nebude pripevnených všetkých šesť skrutiek.

POZNÁMKA: Buďte mimoriadne opatrní, aby ste pri montáži počítačového úchytu (32) nepoškodili rozťažný kábel (39).

KROK 3

Prepojte prepojovací kábel (39) s káblom snímača (40).

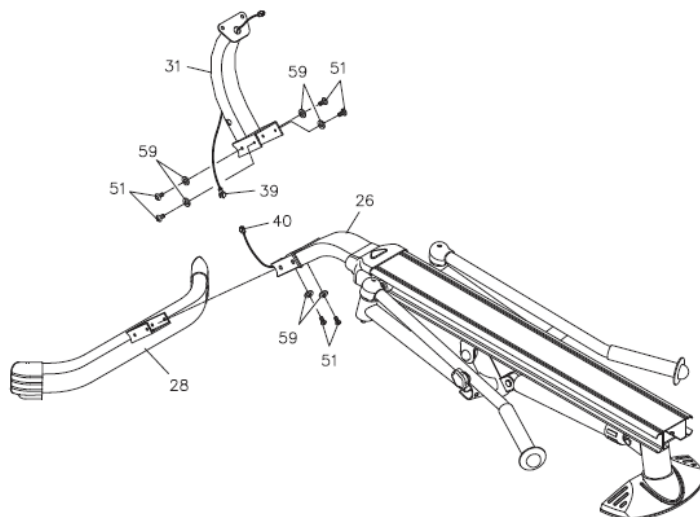


KROK 4

Prestrčte pedálový hriadeľ (32) cez otvory na počítačovom úchyte (31). Umiestnite pedálový vymedzovač (33) a pedál (34) na každý koniec pedálového hriadeľa (32) a nasuňte ich smerom k úchytu počítača (31). Potom pedále (34) zaistíte pomocou skrutiek M8 x 1.25 x 15 mm (51) a veľkých podložiek M8 (36) na oboch koncoch hriadeľa (32). Bude potrebné použiť dva imbusové kľúče pre súčasné utiahnutie skrutiek M8 x 1.25 x 15 mm (51) na oboch koncoch hriadeľa (32).

KROK 5

Odstráňte poistné skrutky (13) z otočného konektora (10).

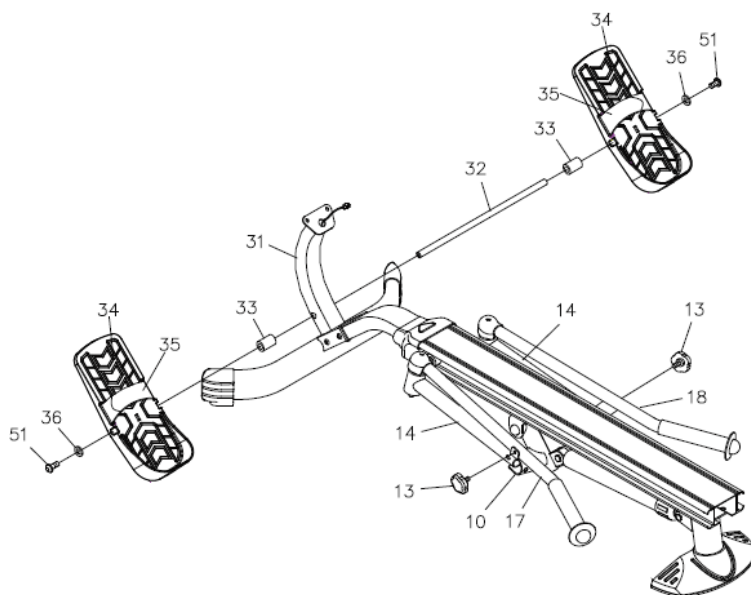


KROK 6

Rozložte držadlá (17, 18) a rozťazné tyče (14) podľa obrázku. Rozťazné tyče (14) pripevnite k otočnému konektoru (10) a zaistite poistnými skrutkami (13).

KROK 7

Do počítača (37) vložte AA batériu. Batéria je súčasťou balenia. V ďalšom texte nájdete podrobnejšie informácie k ich inštalácii. Spojte prepojavací kábel (39) s počítačom (37). Počítač (37) upevnite na určenú plochu (31) pomocou skrutiek M5 x 0.8 x 12 mm (49).

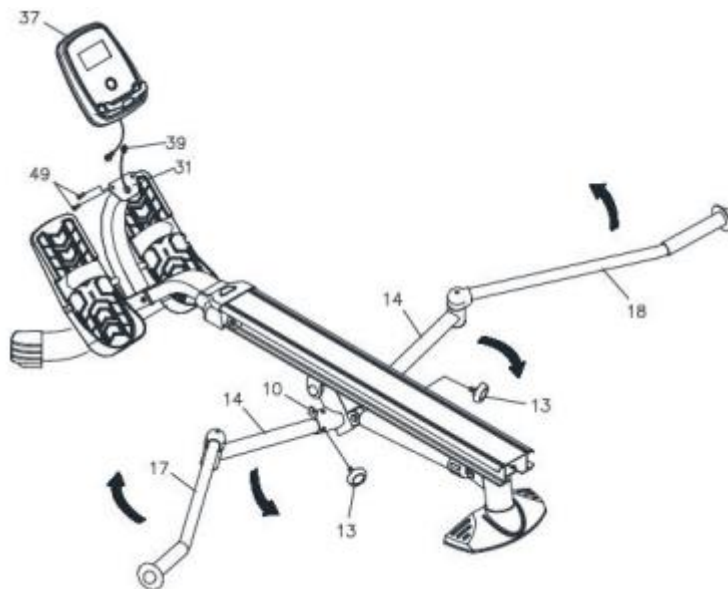


KROK 8

Nasuňte sedlovú zostavu (42, A43) na pojazďovú tyč (1). Umiestnite sedlové zarážky (3) na zadný koniec pojazdu (1) pomocou skrutiek M8 x 1.25 x 25 mm (53). Taktiež preverte, že zarážky (3) na prednej strane pojazďovej tyče (1) sú správne výrobné umiestnené.

KROK 9

Nasaďte krytku pojazdu (2) na zadnú stranu pojazďovej tyče (1).

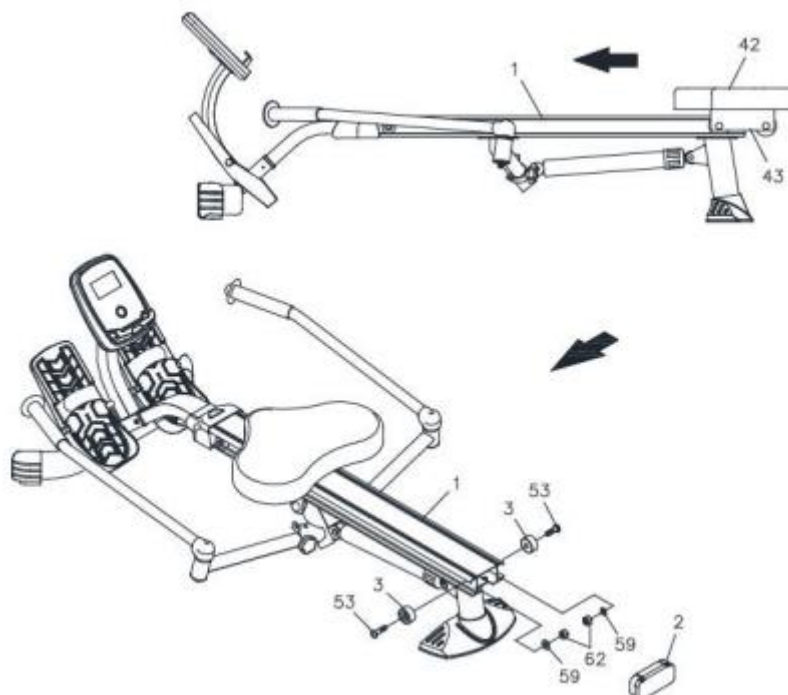

POČÍTAČ

POUŽÍVANIE POČÍTAČA

ZAPNUTIE: Počítač sa zapne, akonáhle sa pohne sedlo alebo sa stlačí tlačidlo.

VYPNUTIE: Počítač sa automaticky vypne po 4 minútach neaktivity.

MODE: Stlačte k výberu zobrazenej funkcie: **SCAN**, **TIME**, **TOTAL COUNT**, **COUNT**, **CALORIES**. Stlačte a podržte tlačidlo na dve sekundy na vynulovanie všetkých funkcií okrem **TOTAL COUNT**.

FUNKCIE

SCAN: Automaticky aktualizuje každú funkciu **TIME (ČAS)**, **TOTAL COUNT (TOTÁLNY POČET PRÍTAHOV)**, **COUNT (AKTUÁLNY POČET PRÍTAHOV)** A **CALORIES (KALÓRIE)** za sebou každých 6 sekúnd.


TIME: Zobrazí uplynulý čas od 00:01 do 99:59 (minúty : sekundy)

TOTAL COUNT: Zobrazí totálny počet príťahov od 0 do 9 999 príťahov. Počet je uložený počas vypínania počítača.

COUNT: Zobrazí počet aktuálnych príťahov od 0 do 9 999 príťahov.

CALORIES: Zobrazí spálené kalórie od 0 do 9 999 Kcal. Kalórie sú vypočítané pre priemerného používateľa a mali by byť len ako porovnanie medzi jednotlivými cvičeniami.

POZNÁMKA: **TOTAL COUNT** sa vynuluje pri výmene batérie.

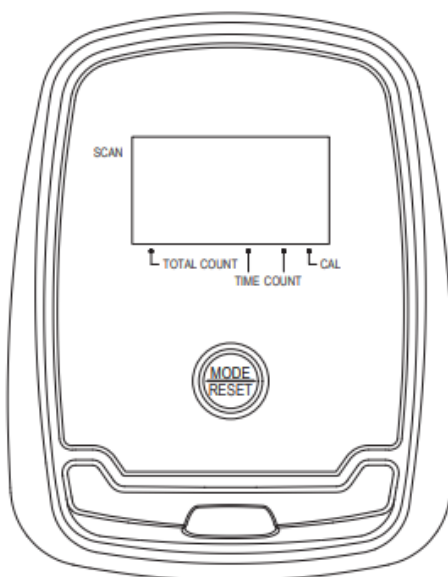

AKO VLOŽIŤ A VYMENIŤ BATÉRIE


1. Otvorte kryt batérie na zadnej časti počítača.
2. Počítač je napájaný 2x AA batériami. Batérie nie sú súčasťou balenia. Riadte sa podľa obrázku počas výmeny batérie.

POZNÁMKA: Nepoužívajte iné ako alkalické batérie.

Neodporúča sa používať dobíjacie batérie.

Nevhadzujte batérie do ohňa.

Po uplynutí životnosti sa batérií zbavte šetrne k životnému prostrediu a v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

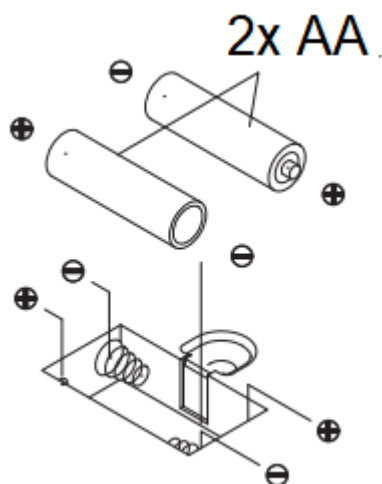


INŠTRUKCIE K POUŽÍVANIU

NASTAVENIE ZÁŤAŽE


Záťaž sa upraví otočením regulačným gombíkom na vrchole tlmiča. Záťaž je možné nastaviť od 1 (najnižší odpor) po 12 (najvyšší odpor).

VAROVANIE: Tlmič je horúci po pár minútach používania.

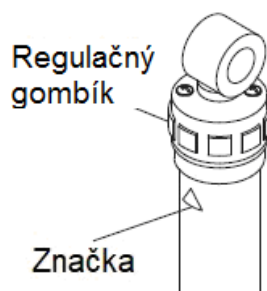

NASTAVENIE POPRUHU PEDÁLA

Môžete zmeniť polohu pedálového popruhu (35) do vrchnej polohy pedála (34) ako je ukázané na obrázku. Prestrčte pedálový popruh (35) otvorom na spodku pedála (34) a potom prevlečte pás pedála (35) cez oceľový krúžok. Zasuňte oceľový krúžok dole oproti pedálu (34). Prestrčte pedálový popruh (35) otvorom v pedále (34) na druhej strane z prednej časti, ako je znázornené na obrázku, a potom koniec pedálového popruhu (35) vysuňte a pripojte koniec pedálového popruhu (35) do pracky pre nastavenie dĺžky.

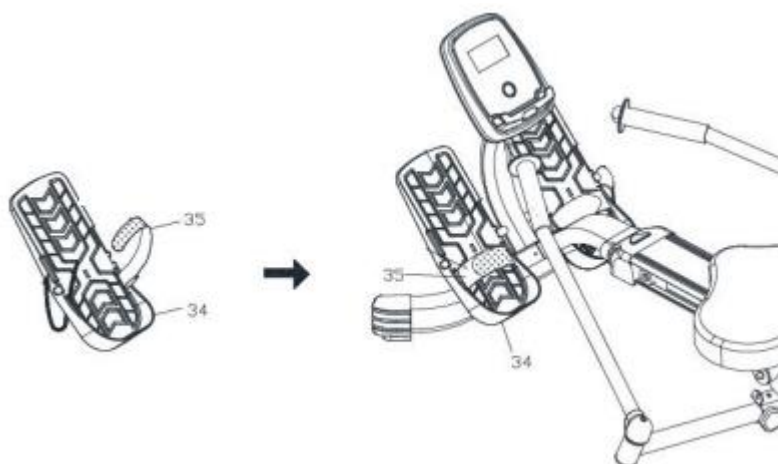

ÚDRŽBA

1. Bezpečnosť zariadenia môže byť udržiavaná iba pravidelnou údržbou zariadenia. Pravidelne kontrolujte, či nie sú časti poškodené alebo opotrebované. Osobitnú pozornosť venujte:
2. Zatiahnite za držiadlá (17,18) a overte, či tlmič (22) kladie odpor.
3. Vyčistite koľajnicu pojazdovej tyče (1) handričkou.
4. Skontrolujte, či sú všetky matice a skrutky riadne utiahnuté. Poškodené súčiastky ihneď vymeňte. Utiahnite všetky povolené matice a skrutky.
5. Je zodpovednosťou používateľa vykonávať základnú údržbu.
6. Opotrebované a poškodené časti musia byť okamžite vymenené. Nepoužívajte trenažér, pokiaľ nie je úplne v poriadku.
7. Používajte len originálne súčiastky k oprave a údržbe.
8. Čistite trenažér po každom použití.

SKLADOVANIE


1. Skladujte trenažér na suchom a čistom mieste.
2. Neposúvajte trenažér pomocou sedla. Pre prenos používajte zadný a predný nosník. Pohyblivé sedlo Vám môže priškripnúť ruku alebo prsty.
3. Aby ste sa vyhli poškodeniu elektroniky, prosím vyberte batérie zo zariadenia, ak ho nebudete používať dlhšie ako 1 rok.

SKLADANIE ZARIADENIA

Nasledujte tieto kroky k zloženiu trenažéra, ako je zobrazené na obrázkoch.

- A. Posuňte sedlo (42) na predok pojazdovej tyče (1). Odstráňte poistnú skrutku (13) z otočného konektora (10).
- B. Otočte pravé a ľavé držiadlo (17,18) dozadu. Potom zložte rozťažné ramená (14) smerom dopredu.
- C. Uzamknite držiadlá v zloženej polohe zaskrutkovaním poistnej skrutky (13) do otočného konektora (10). Potom uložte trenažér na potrebné miesto.
- D. Trenažér môžete postaviť podľa obrázku D.

POZNÁMKA: Dávajte pozor na prsty počas rozkladania a skladania trenažéra.

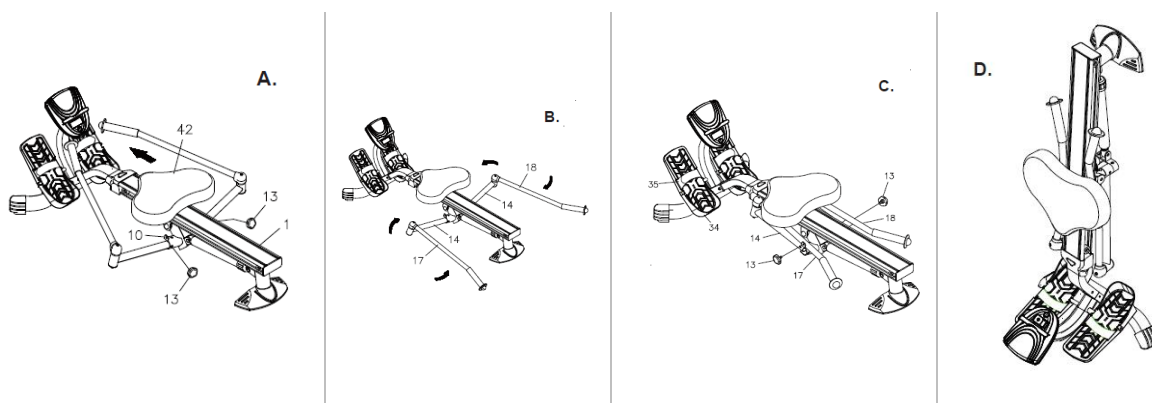

ZAHRIEVANIE A UPOKOJENIE

ZAHRIEVANIE

Zahrievacie cviky pripraví Vaše telo na záťaž a znižujú riziko úrazu počas cvičenia. Cviky vykonávajte po dobu od 2 do 5 minút pred začiatkom posilňovania alebo aerobiku. Vykonávajte cviky, ktoré zvýšia Vašu srdcovú činnosť a zahrejú zaťažované svaly. Cviky môžu obsahovať: rýchlu chôdzu, jogging atď.

PREŤAHOVANIE

Pretiahnite svaly po dokončení zahrievania. Svaly sa preťahujú lepšie vďaka zohriatym svalom čo znižuje riziko úrazu. Preťahovanie svalu by malo trvať od 15 – 30 sekúnd.

POZNÁMKA: PRED ZAČIATKOM AKÉHOKOLÍVEK TRÉNINGOVÉHO PROGRAMU SA PORAĎTE SO SVOJÍM PRAKTICKÝM LEKÁROM.

POČAS PREŤAHOVANIA SA NEPREHÝBAJTE!



Pretiahnutie spodnej časti tela



Preťahovanie zadných partií



Preťahovanie sa na podlahe




Predklon nad rozkrokom

UPOKOJENIE

Zmysel upokojenia je navrátiť telo do pôvodného stavu. Správne upokojenie pomaly zníži Vašu srdcovú činnosť a teplotu.

NÁKRES PRODUKTU

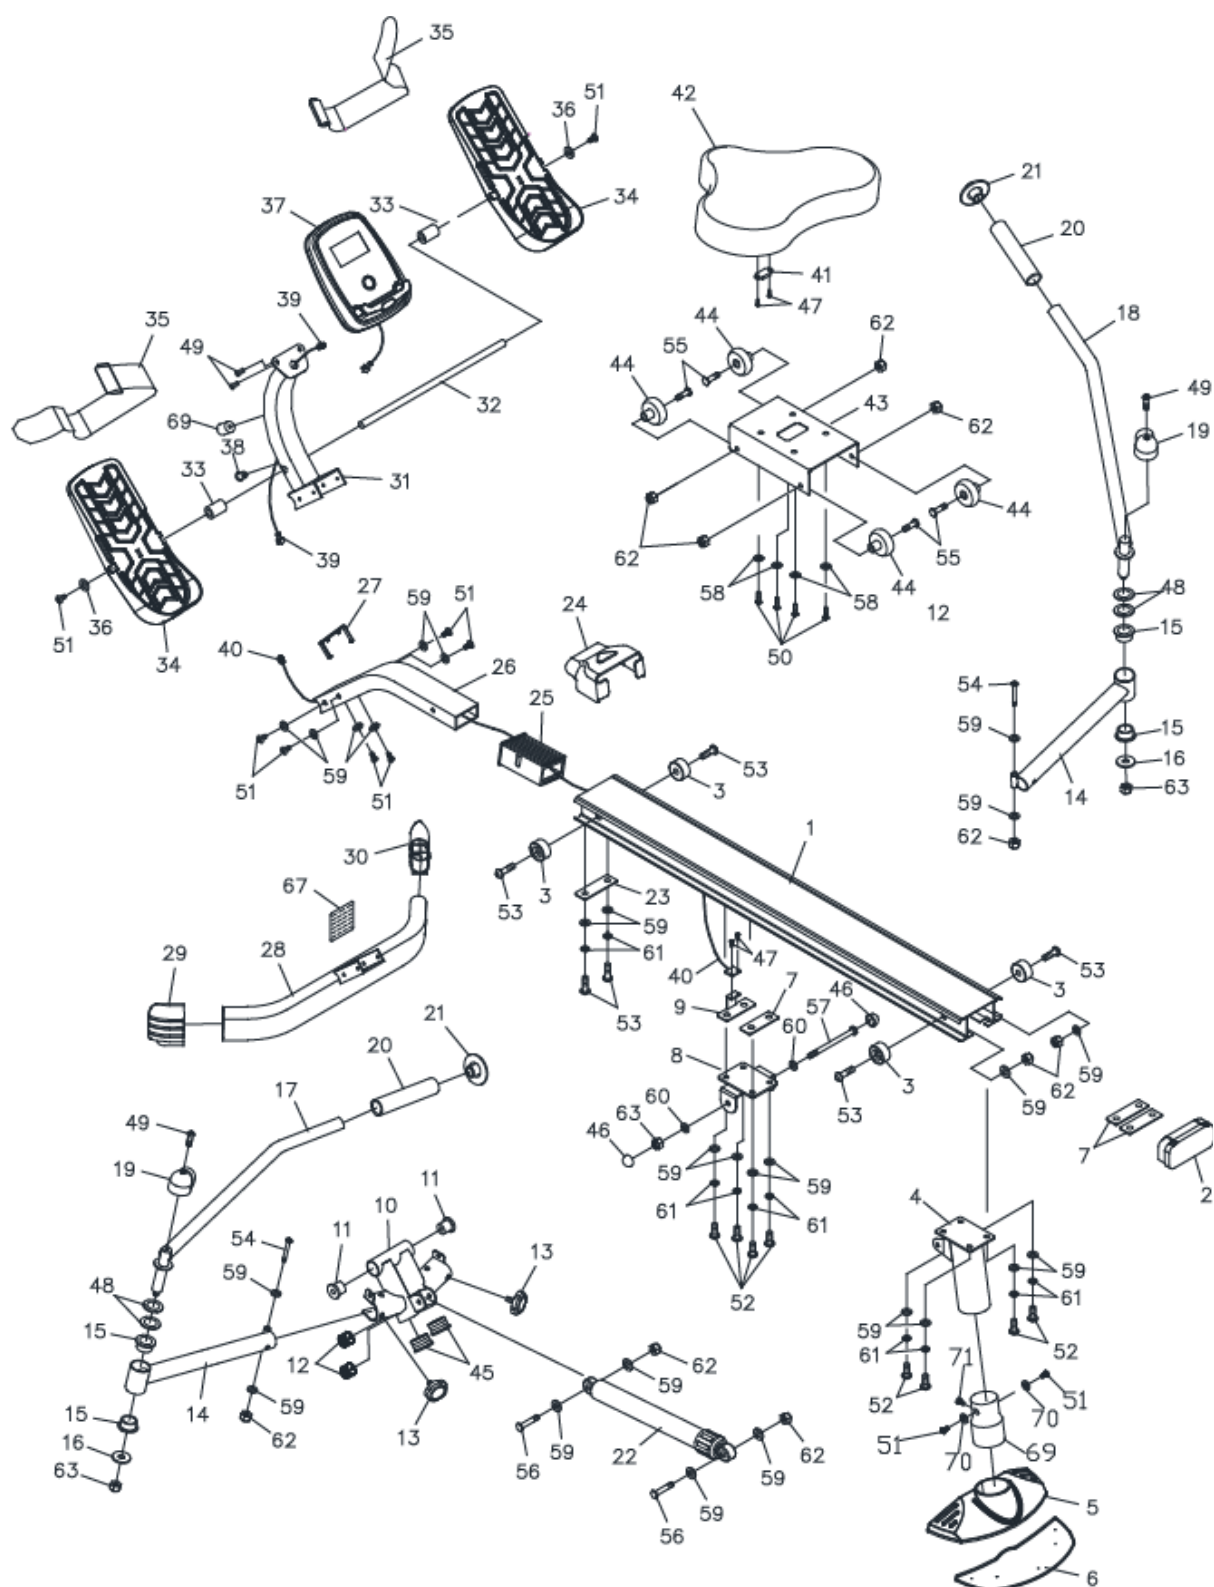

POPIS DIELOV

Ozn.	Názov	Ks
1	Pojazdová tyč	1
2	Krytka pojazdovej tyče	1
3	Sedlová zarážka	4
4	Zadný stojan	1
5	Krytka nosníka	1
6	Pätká nosníka	1
7	Nosníková doska	3
8	Nosník držiadiel	1
9	Doska snímača	1
10	Otočný konektor	1
11	Puzdro	2
12	Zarážka	2
13	Poistná skrutka	2
14	Rozťážné rameno	2
15	Puzdro rozťážného ramena	4
16	Veľká podložka (M12)	2
17	Ľavé držadlo	1
18	Pravé držadlo	1
19	Poistná krytka	2
20	Penový úchop	2
21	Krytka držiadiel	2
22	Ťmič	1
23	Podkladová doska	1
24	Predná krytka	1
25	Puzdro	1
26	Predný stojan	1
27	Krúžok	1
28	Predný nosník	1
29	Krytka stojana	1
30	Krytka stojana	1
31	Úchyt počítača	1
32	Pedálový hriadeľ	1
33	Pedálový vymedzovač	2
34	Pedál	2
35	Pedálový popruh	2

Ozn.	Názov	Ks
36	Veľká podložka (M8)	2
37	Počítač	1
38	Vsuvka	1
39	Prepojovací kábel	1
40	Kábel snímača	1
41	Magnet	1
42	Sedlo	1
43	Pojazd sedla	1
44	Valec	4
45	Gul'atá zdierka (25 mm)	2
46	Matica (M10)	2
47	Skrutka (M2.9 x 10mm)	4
48	Vlnitá podložka (Ø 20 x Ø 23.5 x 0.5 mm)	4
49	Skrutka (M5 x 0.8 x 12 mm)	4
50	Skrutka (M6 x 1 x 15 mm)	4
51	Skrutka (M8 x 1.25 x 15 mm)	8
52	Skrutka (M8 x 1.25 x 20 mm)	8
53	Skrutka (M8 x 1.25 x 25 mm)	6
54	Skrutka (M8 x 1.25 x 50 mm)	2
55	Skrutka (M8 x 1.25 x 30 mm)	4
56	Skrutka (M8 x 1.25 x 41 mm)	2
57	Skrutka (M10 x 1.5 x 120 mm)	1
58	Podložka (M6)	4
59	Podložka (M8)	26
60	Podložka (M10)	2
61	Pružná podložka (M8)	10
62	Nylonová matica (M8 x 1.25)	10
63	Nylonová matica (M10 x 1.5)	3
64	Imbusový kľúč (5 mm)	2
65	Kľúč (13 mm)	1
66	Manuál	1
67	Varovanie	1
68	Skrutka (M3.5 x 15 mm)	5
69	Podpera nosníka	1
70	Prehnutá podložka (M8)	2

Ozn.	Názov	Ks
71	Skrutka M6 x 15 mm	1

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

