



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 16714 Elektrická kolobežka inSPORTline Fortor

IN 16771 Elektrická kolobežka inSPORTline Saturian

IN 19590 Elektrická kolobežka inSPORTline Farday

IN 20799 Elektrická kolobežka inSPORTline Zitter

IN 22333 Elektrická kolobežka inSPORTline Zitter II

IN22335 Elektrická kolobežka inSPORTline Saturian II



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU.....	4
NASTAVENIE displeja	7
SÉRIOVÉ ČÍSLO	7
ROZLOŽENIE KOLOBEŽKY.....	8
ZLOŽENIE KOLOBEŽKY	9
DOBÍJANIE BATÉRIE	10
DOBÍJANIE	11
OVLÁDANIE	11
OVLÁDANIE RÝCHLOSTI.....	12
PÔVODNÉ NASTAVENIE KOLOBEŽKY	12
PNEUMATIKY	13
TECHNIKA JAZDY	13
ÚDRŽBA.....	14
ÚDRŽBA PNEUMATÍK PO DEFEKTE	15
RIEŠENIE PROBLÉMOV	15
PARAMETRE A ŠPECIFIKÁCIE	16
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	16
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	16

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pozorne si prečítajte manuál pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúce referencie.
- Vždy sa riadte miestnymi vyhláškami a reguláciami.
- Kolobežku smie používať iba jedna osoba súčasne.
- Nie je doporučené skákať alebo vykonávať triky na kolobežke.
- Buďte mimoriadne opatrný pri riadení v zhoršenej viditeľnosti, v zlom počasí, prípadne večer.
- Pred použitím počkajte, než sa automaticky nastavia pohyblivé časti, ako sú brzdy a pánty.
- Po prvý krát vyskúšajte kolobežku na rovnom povrchu bez prekážok.
- Skôr ako začnete brzdiť uvoľnite páčku pre rýchlosť.
- Noste ochranné vybavenie vrátane helmy a vhodnej obuvi.
- Dbajte pozornosti počas jazdenia na nerovnom alebo drsnom povrchu. Nevystavujte seba a ostatných ľudí nebezpečenstvo.
- Pravidelne kontrolujte všetky časti a okamžite vymeňte opotrebované a poškodené súčasti.
- Nepoužívajte poškodený produkt, alebo ak sú na ňom ostré hrany.
- Nesprávne použitie môže mať za následok zranenia, poškodenie majetku, prípadne smrť.
- Nejazdite po strmých plochách a vždy majte pod kontrolou svoju rýchlosť.
- Počas jazdy na verejných komunikáciách dbajte zvýšenej opatrnosti.
- Držte mimo dosahu detí a domáčich zvierat. Produkt nie je hračka.
- Na zariadení nič neprepravujte.
- Nevystavujte batériu extrémnym teplotám a priamemu slnečnému svitu. Batériu skladujte v suchu a chlade.
- Aby ste sa vyhli poškodeniu elektrických súčastí, neponárajte kolobežku do vody/neprechádzajte kolobežkou vodu hlbšiu ako 3 cm a neumývajte ju pod prúdom vody.
- Maximálna nosnosť: 150 kg
- Výrobok zodpovedá normám: EN ISO 12100:2010, EN 12184:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU



1.	Brzda	5.	Modrý kryštalický displej
2.	LED svetlo	6.	Akcelerátor
3.	Smerovka	7.	Kormidlo
4.	Klaksón	8.	Teleskopické kormidlo



9.	Predné svetlo	16.	Nášlap
10.	Koleso z hliníkovej zliatiny	17.	Zadná pneumatika
11.	Predná pneumatika	18.	Odrázky/smerovky
12.	Zväzok kálov	19.	Motor striedavého náboja
13.	Rychloupínacia objímka	20.	Stojan
14.	Poistka	21.	Odnímateľná časť pre údržbu
15.	Ukazovateľ batérie		



Odnímateľná časť pre základnú údržbu



Zrýchlenie/MODE tlačidlo/Stav batérie



LED svetlo, ovládanie rýchlosťi (vľavo rýchlo/vpravo pomaly), klaksón



Rýchlo upínacia objímka



Stojan



Systém rýchleho zloženia



Odrázky



Nášlap



Zadná kotúčová brzda



Stav batérie

NASTAVENIE displeja

1. VZHLAD



2. FUNKCIE

Stlačením tlačidla MODE, môžete meniť nastavenia v ODO (celková prejdená vzdialenosť, nemožno vynulovať), CHA (počet nabití, ("00016" znamená celkový počet vybití a nabití bolo 16), TIME (zobrazuje nastavenie času MM:SS, minúty:sekundy)

Ak sa nepoužíva nastavenie displeja a kolobežka nie je v činnosti po dobu dĺžšiu ako 90 sekúnd, tak sa kolobežka z dôvodu úspory energie vypne. Podržaním tlačidla on/off po dobu 3 sekúnd kolobežku opäť naštartuje. K rozjazdu musíte kolobežku najprv roztlaciť jednou nohou a potom pridať plyn. Potom môžete meniť rýchlosť pomocou páčky pre nastavenie rýchlosťi.


SÉRIOVÉ ČÍSLO

Starostlivo si uschovajte sériové číslo kolobežky. Každá kolobežka má svoje unikátné číslo. V prípadne straty alebo odcudzenia budete toto číslo potrebovať. Sériové číslo je na spodku kolobežky u predného kolesa.



ROZLOŽENIE KOLOBEŽKY

Krok 1

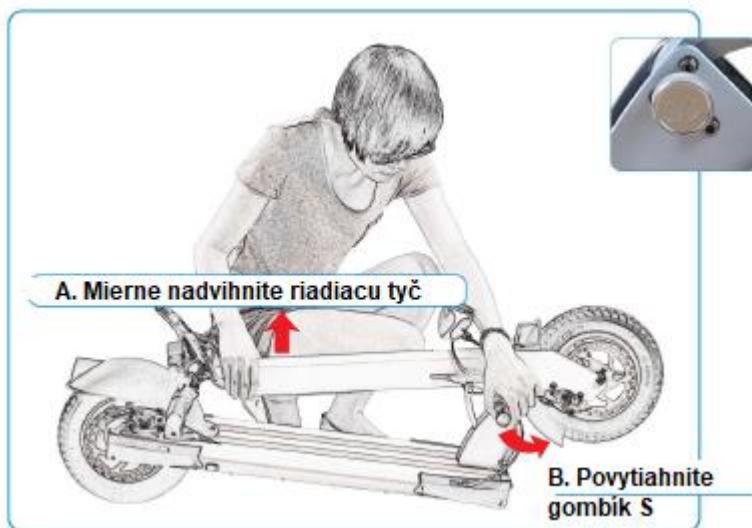

POZNÁMKA:

- Na uvoľnenie S gombíka (blokovací gombík) podržte riadiacu tyč jednou rukou v dostatočnej vzdialosti od skladacieho mechanizmu, aby sa dosiahlo optimálneho silového momentu. Nájdite bod, kde na otvárací systém nepôsobí žiadny tlak, zatiaľ čo druhou rukou jemne povytiahnite gombík S. V mieste bez pôsobenia tlaku sa mechanizmus uvoľní a gombík pôjde povytiahnuť veľmi ľahko. Rozloženie kolobežky potom ide bez problému. Elektrická kolobežka má patentovaný systém ľahkého a plynulého sklápania. Prílišná sila alebo zbrklosť počas operácie môže viesť k narušeniu alebo poškodeniu sklapacieho mechanizmu.

Krok 2



Krok 3



POZNÁMKA:

- Pred jazdou sa musíte presvedčiť, že S gombík opäť zapadol na svoje miesto. Inak sa vystavujete riziku možného zranenia alebo poškodenia sklápacieho mechanizmu.

ZLOŽENIE KOLOBEŽKY

Krok 1

Teleskopická riadiaca tyč: operáciu zahájte uvoľnením rýchlopínacieho systému a zasunutím tyče kormidla do stĺpika (na ktorom sa nachádza logo). Opäťovne utiahnite rýchlopínací mechanizmus.




POZNÁMKA:

- Zariadenie je vybavené unikátnym sklápacím systémom, ktorý umožňuje rýchle a jednoduché zloženie pre prípadné prenášanie výrobku alebo pre jeho skladovanie.

Krok 2

Sklopenie kormidla sa vykonáva opäť povytiahnutí S gombíka a následným sklopením tyče smerom k zadnému koliesku, kym nezaznie zacvaknutie. To potvrdzuje správne a bezpečné zaistenie. Správne zapadnutie S gombíka vždy preverte.

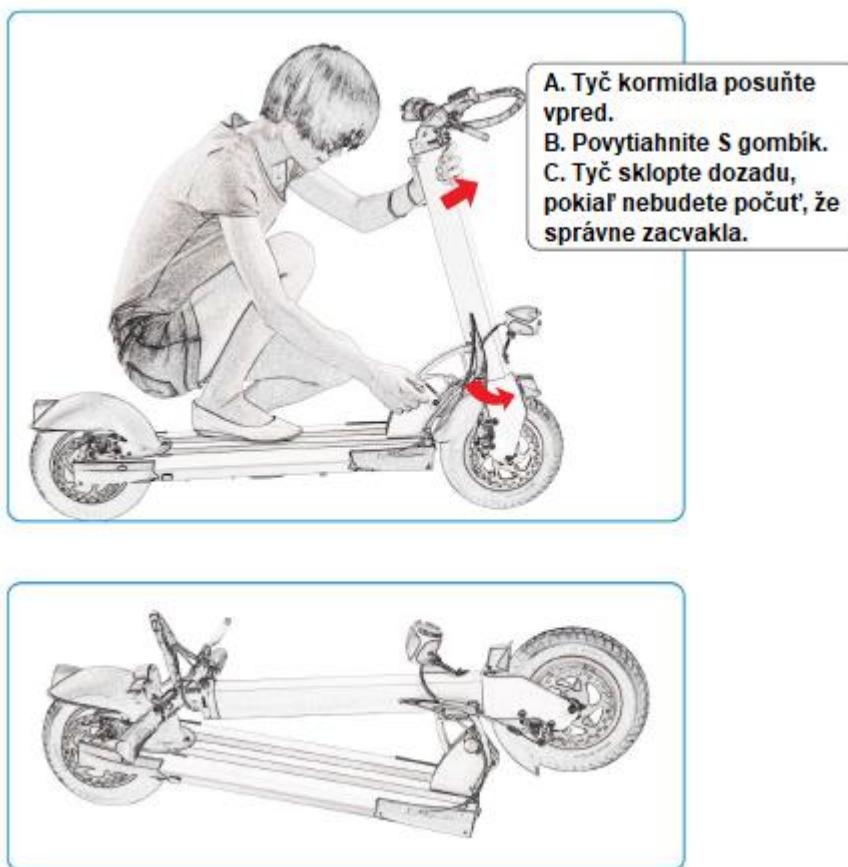

DOBÍJANIE BATÉRIE

BATÉRIA

- Počas dobíjania s batériou nemanipulujte.
- Indikačné svetielka na klapke poskytujú len všeobecné informácie o stave a sile batérie. Vykázaný stav nemusí byť absolútne presný.
- Ak je batéria plne nabitá, nenechávajte zariadenie nečinné dlhšie ako 2 mesiace.
- Čas od času je dobré batériu úplne vybiť tak, že pôjdete ďalej aj napriek blikajúcemu červenému ukazovateľu. Zariadenie potom samo spomalí a zastaví.
- Ak je batéria akokoľvek poškodená, nepoužívajte ju. Tiež ju nepoužívajte, ak vydáva nezvyčajný zápach, ak sa prehrieva alebo ak z nej vytiekajú chemikálie.
- Nekontaminujte sa žiadnou chemickou látkou, ktorá môže z batérie vytekať.
- Batériu držte ďalej od detí a domácich zvierat.
- Nesprávna manipulácia s batériou alebo so zariadením, rovnako ako nedodržanie požadovaného napäťia, môže mať za následok vážne zranenia, vrátane smrteľných.
- Nesprávnym používaním, skladovaním alebo nesprávnym dobíjaním sa vystavujete riziku zamietnutia záruky alebo aj riziku poškodenia batérie.
- Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

DOBÍJANIE

- Zariadenie je vybavené externou nabíjačkou. Zapojte dobíjací kábel do dierky, ktorá sa nachádza naspodku pravej zadnej strane dosky. Potom zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
Ak svieti červená kontrolka - batéria sa nabíja.
Ak svieti zelená kontrolka - dobíjanie je ukončené.
- Nenechávajte batériu úplne vybitú alebo plne nabitú po dlhšiu dobu.
- Pre zvýšenie výkonu batérie sa odporúča ju dobíjať aspoň 9 hodín mesačne.
- Pred manipuláciou s batériou alebo pred začiatkom údržby musí byť zariadenie vypojené z elektrického zdroja. Akákoľvek manipulácia so zariadením, ktoré je pripojené k elektrickej zásuvke, je veľmi nebezpečná a môže vyústiť do vážneho zranenia.
- Nikdy sa nepokúšajte batériu otvoriť alebo demontovať. Nikdy nevkladajte cudzie predmety do batérie, aby nedošlo k zraneniu alebo ku vzniku požiaru. Vo vnútri batérie sa nachádzajú nebezpečné chemické látky, ktoré môžu poškodiť Vaše zdravie alebo ohrozit životné prostredie.
- Používajte len originálnu nabíjačku a iba originálnu batériu. Po uplynutí životnosti batérie i zariadenia sa ich zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu.

VAROVANIE: Nevystavujte batériu extrémnym teplotám a priamemu slnečnému svitu. Batériu skladujte v suchu a chlade.

OVLÁDANIE


- Na paneli sa nachádza tlačidlo ON/OFF  Stlačením tlačidla zariadenie spustíte. Kontrolky začnú svietiť.
- Dlhým stlačením a podržaním tohto tlačidla  zariadenie vypnete.



VAROVANIE: Pred začatím brzdenia je nutné znížiť rýchlosť pomocou ovládača rýchlosťi.

OVLÁDANIE RÝCHLOSTI

- Rýchlosť sa ovláda pomocou páčky, uvedenej na obrázku nižšie.
- Tlačidlom na displeji môžete prepínať medzi 3 režimami pre obmedzenie max. rýchlosťi. Po zapnutí kolobežky je vždy aktívny naposledy nastavený režim: pomalý cca 20 km/h; stredný cca 25 km/h - maximálna rýchlosť nastavená z výroby; rýchly cca 45 km/h - po vypnutí obmedzovača rýchlosťi.

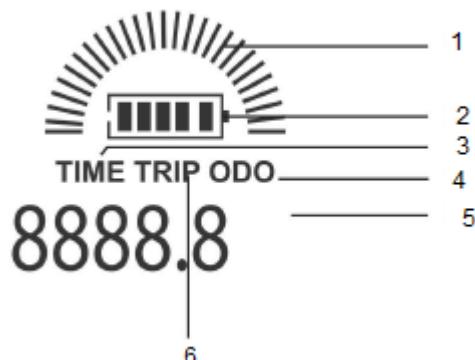


1) Ukazovateľ rýchlosťi
2) Kapacita batérie
3) Čas
4) Celková vzdialenosť
5) Číselník
6) Dojazd

PÔVODNÉ NASTAVENIE KOLOBEŽKY

		Pôvodné nastavenie				
		10 palcov priemer kolies			8 palcov priemer kolies	
		36v	48v	52v	36v	48
P0	Priemer kolies	10	10	10	8	8
P1	Podpäťová ochrana (NEMENIŤ)	315	415	430	315	415
P2	Počet párov pólov (pre motor)	15	15	15	15	15
P3	Volba rýchlosťného signálu (NEMENIŤ)	0	0	0	0	0

P4	Kilometre alebo míle	0	0	0	0	0
P5	Štart s odrazom alebo bez odrazu	1	1	1	1	1
P6	Tempomat (1 – áno, 0 – nie)	1	1	1	1	1
P7	Zrýchľovanie pri štarte (1 – rýchle)	0	0	0	0	0
P8	Obmedzenie rýchlosťi	Zobrazuje 1-100				
P9	Účinnosť bŕzd	1 – slabá, 0 - vysoká				

Zapnite displej a stlačte na niekoľko sekúnd súčasne tlačidlo ON/OFF a MODE. Krátkym stlačením MODE funkcie prepíname. Pre úpravu prednastavenej hodnoty stlačte krátko ON/OFF (hodnota začne blikat), potom krátkym stlačením MODE hodnotu zvýšite alebo ON/OFF znížite. Pre uloženie nastavenej hodnoty ponechajte displej niekoľko sekúnd nečinný.

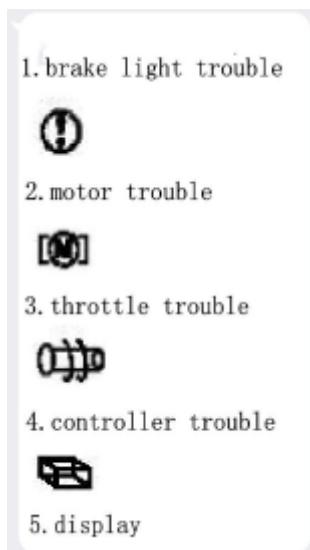

1. Chyba bŕzd

2. Chyba motora

3. Chyba plynu

4. Chyba riadiacej jednotky

5. Displej

PNEUMATIKY

VAROVANIE: Pri používaní zariadenia vždy rešpektujte miestne zákony a predpisy. Je povinnosťou používateľa sa so všetkými potrebnými predpismi plne oboznámiť a dodržiavať ich.

Tlak pneumatík: 40 – 50 psi

Zvlášť časté a vážne bývajú poranenia hlavy. Pre minimalizáciu rizika ich vzniku si vždy vezmite schválenú prilbu a použite aj ďalšie chrániče. Nikdy nepoužívajte poškodené alebo opotrebované ochranné pomôcky. Helmu si vždy správne nasadte a utiahnite podbradník.

Bezpečnostný test: Pred každou jazdou prevedte vizuálnu kontrolu zariadenia. Uistite sa, že všetky skrutky a matice sú na svojich miestach a pevne držia. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebovanie všetkých častí. Poškodený výrobok nikdy nepoužívajte. Poškodené alebo opotrebované diely musia byť ihneď vymenené. Za účelom opravy kontaktujte odborný servis.

Pravidelne kontrolujte stav koliesok a pneumatík. Skúste nimi pohybovať prstami a preverte správne otáčanie. Vyskúšajte tiež pohyb kolies počas brzdenia. Ak niečo nefunguje správne, obráťte sa na odborný servis. Brzdy sa musia kontrolovať pred každou jazdou.

POZNÁMKA: Pre zrýchlenie sa predklopte. Pre brzdenie preneste svoju váhu dozadu.

TECHNIKA JAZDY

- Zoznámte sa s produkтом ešte pred prvou ostrou jazdou a naučte sa ho správne ovládať.
- Zatáčajte vždy pozvoľna a brzdite vždy bezpečne a s dostatočným brzdným priestorom.

- Pre prvú jazdu si zvoľte voľné prostredie bez prekážok.
- Plne sa koncentrujte na riadenie a nenechajte sa ničím rozptyľovať.

Pozícia nôh: jednu nohu umiestnite na dosku čo najbližšie vpred kolobežky. Druhú nohu nechajte na zemi. Uistite sa, že dráha je voľná a čistá. Jazdu zahájite miernym predklonom (rovnako ako na klasickej kolobežke). Odrazte sa tou nohou, ktorá spočíva na zemi. Akonáhle stlačíte akcelerátor, snažte sa opäť mierne predkloniť, aby nedošlo k pádu vplyvom akcelerácie. Počas zmeny rýchlosť sa snažte príliš netlačiť na tyč kormidla. Jedna noha je viac vpred a druhá vzadu. Nohy môžete umiestniť rovnako, ako napr. na skateboarde pre pohodnejšiu jazdu a lepšiu stabilitu.

POZNÁMKA: Jazda na kolobežke môže byť nebezpečná. Tento výrobok používate na vlastnú zodpovednosť. Plne sa zoznámte so všetkými predpismi a obmedzeniami.

Zatáčanie - operácia sa vykonáva rovnako ako napr. na surfe alebo na snowboarde. Kormidlo by mala byť paralelne voči telu. Pred začatím zatáčania sa uistite, že trasa je voľná.

Brzdenie – hmotnosť preneste dozadu, ako by sa brzdenie uskutočnilo pomocou nôh, a nie pomocou riadiaceho systému. Počas brzdenia je nutné udržať správne rovnováhu. Hrozí riziko pádu alebo nadmerného opotrebenia riadiacich a brzdných mechanizmov.



ÚDRŽBA

Výrobok bol navrhnutý a zostavený s pomocou profesionálov. Nerobte teda žiadne neschválené modifikácie výrobku. Neschválené úpravy alebo nesprávna údržba môže viesť k zamietnutiu uznania záruky alebo priamo k poškodeniu kolobežky.

Potrebné náradie:



Viacúčelový klúč



15 – 18 kombinovaný klúč

ÚDRŽBA PNEUMATÍK PO DEFEKTE

VAROVANIE: Pred akoukoľvek údržbou zariadenie vypojte z elektriny.

- Zariadenie musí byť vypojené zo zdroja a vypnuté.
- Kolobežku si položte na vyššiu stabilnú plochu tak, že bude ležať na vlastnom korpuse. Kolesá sú voľne vo vzduchu.
- Pomocou správneho náradia odklopťte obidve plastové krytky.
- Opatrne vyberte kábel motora z pravej strany zariadenia.
- Klúčom 15 – 18 odmontujte matice a motor.
- Zapamäťajte si správne umiestnenie všetkých skrutiek a podložiek.
- Použite profesionálny nástroj (nie plastový alebo príliš malý) pre demontáž pneumatiky od motoru. Operáciu vykonávajte opatrne, aby ste nepoškodili motor, ráfiky, pneumatiku alebo dušu. Pre ľahšie sňatie kolesa z ráfiku môžete použiť trochu tekutého mydla.
- Opravte alebo vymeňte dušu pneumatiky.
- Pneumatiku vráťte späť. Opäť môžete použiť trochu tekutého mydla. Všetko robte iba ručne.
- Pneumatiku nahustite na 45 psi a skontrolujte.
- Pre opäťovnú montáž pneumatiky použite rovnaké kroky, ale opačne.

Lubrikácia – naneste trochu lubrikačného oleja alebo maziva na spojnicové diely sklápacieho mechanizmu. To by sa malo vykonávať každých šesť mesiacov.

POZNÁMKA: Nepoužívajte olej proti korózii (WD40). Nevykonávajte lubrikáciu predných alebo zadných dielov. Ak si nie ste istí, spýtajte sa odborníka.

Pneumatika – ak sa razantne zhoršujú brzdné vlastnosti, môžete upraviť brzdový kábel pre dosiahnutie lepšieho brzdového efektu. Ak sa brzdenie ani tak nelepší alebo ak zariadenie vydáva neobvyklé zvuky, vymeňte brzdné doštičky a kontaktujte odborný servis.

Zariadenie disponuje lítiovou batériou s možnosťou nabitia až 800x. Ak sa batéria vybíja príliš rýchlo, je potrebné ju vymeniť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pokiaľ výrobok nefunguje správne, preverte najprv nižšie uvedené kroky:

- Preverte spínač
- Skontrolujte stav batérie
- Preverte brzdy
- Preverte funkčnosť a čistotu všetkých zdierok a zástrčiek

Ak je toto všetko v poriadku a kolobežka ani tak nefunguje, kontaktujte servis.

PARAMETRE A ŠPECIFIKÁCIE

Špecifikácia motora	Menovitý výkon	500/600 W
	Menovité napätie	48/52 V
	Kapacita batérie	15,6/18/21 AH
	Dojazd	45/58/68 km/h
Špecifikácia výrobku	Rozmery	110 x 56 x 120 cm
	Celková rozteč	850 mm
Parametre	Hmotnosť	15.5 kg (vrátane batérie)
	Max. záťaž	150 kg
	Max. rýchlosť	45 km/h
	Stúpací uhol'	10°
	Batéria	lítiová
Motor	Motor	DC bezkomutátorový
	Max. počet otáčok	1 300 otáčok/min.
	Max. točivý moment	9.5 Nm
Nabíjačka	Príkon	AC 100-240 V
	Výstupný prúd	3 A
	Doba nabíjania	5 – 8 h
	Jednotlivá spotreba energie	0.6 KWh
Pneumatiky	Veľkosť	10"
	Typ	pneumatická
Brzda	Brzda	predná a zadná kotúčová
Svetlo	LED	predné svetlo a klaksón

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zbernych miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnu likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhat prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaistujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení

neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákoník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákoníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavorennej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo innej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevztahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.

- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR

Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01

Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264

DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970

Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723

DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail:
objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk