




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 17290 Basketbalový kôš inSPORTline Medford

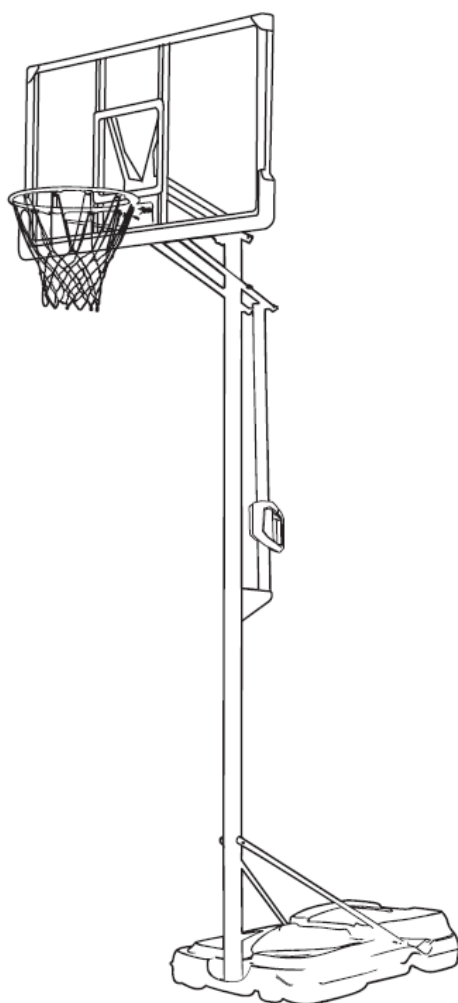

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
DIELY	4
INŠTALAČNÝ MATERIÁL	6
ZOSTAVENIE	7
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	13
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	13




BEZPEČNOSTNÉ POKYNY







Prečítajte si pozorne všetky inštrukcie v tomto manuáli. Pred zostavením vytiahnite všetky súčiastky a inštalčný materiál a umiestnite ich na čistý povrch. Skontrolujte, či sú prítomné všetky diely. Ekologicky odstráňte baliaci materiál.

- Nasledujte pozorne všetky inštrukcie. Nedodržanie inštrukcií môže viesť k vážnemu poraneniu alebo poškodeniu produktu.
- Majiteľ musí dohliadnuť, aby bol každý používateľ oboznámený s bezpečnostnými pokynmi.
- Pozorne zostavte a udržiavajte produkt pre zaistenie maximálnej bezpečnosti.
- Ak pre zostavenie používate rebrík, používajte rebrík opatrne.
- Pravidelne kontrolujte základňu, či z nej neuniká voda/piesok. Únik môže viesť k nestabilite a prevrhnutiu produktu.
- Zaistite riadne tyč, aby ste predišli uvoľneniu počas používania alebo presunu koša.
- Počasie, korózia alebo nesprávne použitie môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu produktu.
- Pre pomoc pri zostavení kontaktujte zákaznícku podporu.
- Minimálna výška produktu pre používanie je 1,98 m od spodnej hrany dosky.
- Pre naplnenie základne je odporúčané použiť piesok. Pokiaľ použijete vodu, pravidelne kontrolujte základňu, či z nej neuniká voda. Únik môže viesť k nestabilite a prevrhnutiu produktu.
- Ak použijete vodu, vypustite ju alebo pridajte 7,57 litrov nemrznúcej zmesi predtým, než okolitá teplota dosiahne 0 °C alebo nižšiu. Namrznutie vody môže viesť k prasknutiu základne.
- Bez naplnenej základne vodou alebo pieskom nemožno kôš používať ku hre, môže dôjsť k prevráteniu a zraneniu alebo usmrteniu.
- Kôš bez naplnenej základne skladujte vo vodorovnej polohe (položte ho na zem).
- Umiestnite basketbalový kôš na pevnú, čistú a rovnú plochu.
- Uistite sa, že je výrobok pevne umiestnený a v stabilnej polohe. Prispôsobte tréningový čas Vaším potrebám a nikdy sa nepresilujte.
- Toto je tréningový prostriedok, nie je to hračka!
- Nikdy nepoužívajte kôš pri vode. Použitie v okolí bazéna, kúpaliska či sauny je nebezpečné.
- Pri hre vždy používajte športový pohodlný odev. Odev by mal dobre sedieť, nemal by byť voľný, aby nedošlo k zachyteniu počas hry. Vždy noste športovú obuv, nikdy nepoužívajte sandále. Nikdy necvičte s bosou nohou.
- Nerobte žiadne neschválené úpravy a výrobok používajte len podľa návodu.
- Deti môžu výrobok používať len pod dohľadom dospelých.
- Montáž smie vykonávať len dospelá osoba.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či je výrobok v poriadku a ak nefunguje správne, nepoužívajte ho.
- Kontrolujte pravidelne, či nie sú na koši poškodené časti, ak áno, je potrebné ich ihneď vymeniť.
- Ak sa počas cvičenia nebudete cítiť dobre, ihneď prestaňte cvičiť.
- Používajte len originálne náhradné diely.
- Nenoste pri hre žiadne šperky, ktoré by sa mohli zachytiť v sieťke.
- Nikdy nelezte na stojan.



- Na obruč sa nezavesujte!
- Nikdy nehojdajte s košom alebo sa na neho nevešajte pri smeči, mohlo by to spôsobiť prevrhnutie.
- Pred začatím cvičenia sa poraďte s lekárom ohľadom svojho zdravotného stavu.
- **VAROVANIE:** Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!
- Len pre domáce použitie. Nepoužívajte produkt inak, než je zamýšľané výrobcom.

DIELY

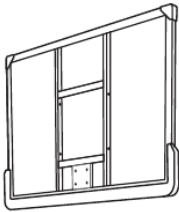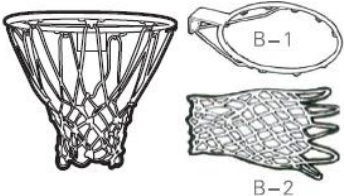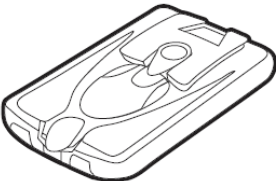OZN.	NÁZOV	OBRÁZOK	POČET
A	Doska		1
B	Obruč/Sieťka		1
C	Základňa		1
D	Spodná tyč		1
E	Stredná tyč		1
F	Horná tyč		1
G	Podpera		2
H	Kolieska		2
I	Os koliesok		1

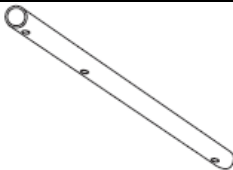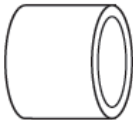J	Držiak obruče		1
K	Držiak regulačnej tyče		1
L	Krytka regulačnej tyče		1
M	Krytka hornej tyče		1
N	Pružina		2
O	Spodná os (krátka)		2
P	Vrchná os (dlhá)		2
Q	Rukoväť regulačnej tyče		1
R	Distančný valček (13 mm)		8
S	Regulačná tyč		1
T	Distančný valček (34 mm)		2
U	Trubička (70 mm)		2
X	Zátka pružiny		2
Y	Distančný valček (12 mm)		2
Z	Ťažná pružina		1

INŠTALAČNÝ MATERIÁL


OZN	NÁZOV	OBRÁZOK	POČET
V-1	Matica M12		5
V-2	Matica M8		9
V-3	Matica M10		4
W-1	Podložka M12		10
W-2	Podložka M8		20
W-3	Podložka M10		8
1	Skrutka M10 x 90 mm		3
2	Skrutka M8 x 16 mm		4
3	Skrutka M8 x 20 mm		2
4	Skrutka M8 x 100 mm		2
5	Skrutka M8 x 40 mm		2
6	Skrutka M12 x 180 mm		5
7	Skrutka M8 x 65 mm		1
8	Skrutka M10 x 180 mm		1
9	Skrutka M8 x 90 mm		2

ZOSTAVENIE

Pred zostavením naplňte základňu pieskom alebo vodou.


KROK 1

1. Pripevnite Spodnú tyč (D) a Kolieska (H) do Základne (C). Pomocou Osi koliesok (I) zaistíte Kolieska (H).
2. Pripevnite Podpery (G) a Spodnú tyč (D) pomocou 4 skrutiek (2/3) so 6 podložkami (W-2) a 2 maticami (V-2).

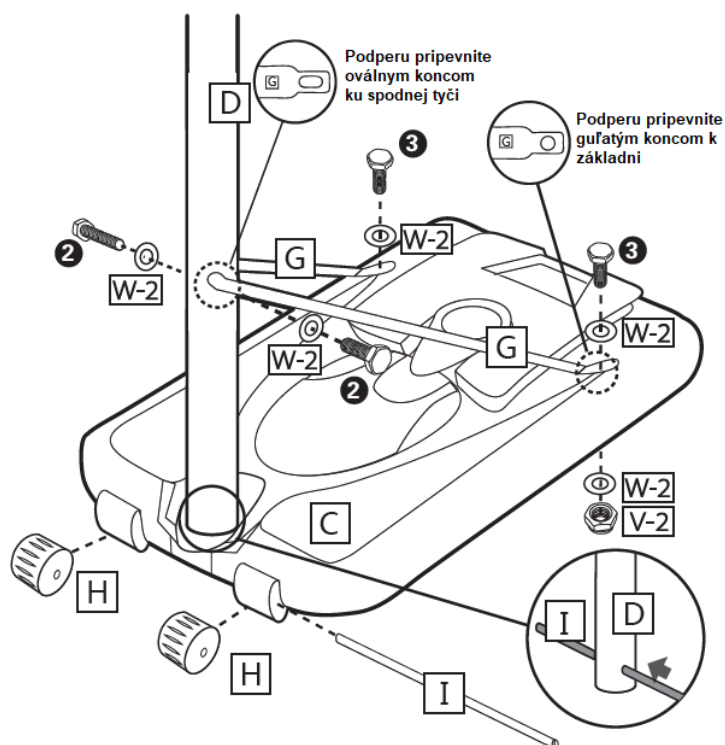

KROK 2


1. Pripevnite rovno Strednú tyč (E) a Spodnú tyč (D).
2. Zaistíte Držiak regulačnej tyče (K) na Strednú tyč (E) a upevníte pomocou 2 skrutiek (9) 4 podložiek (W-2) a 2 matic (V-2).

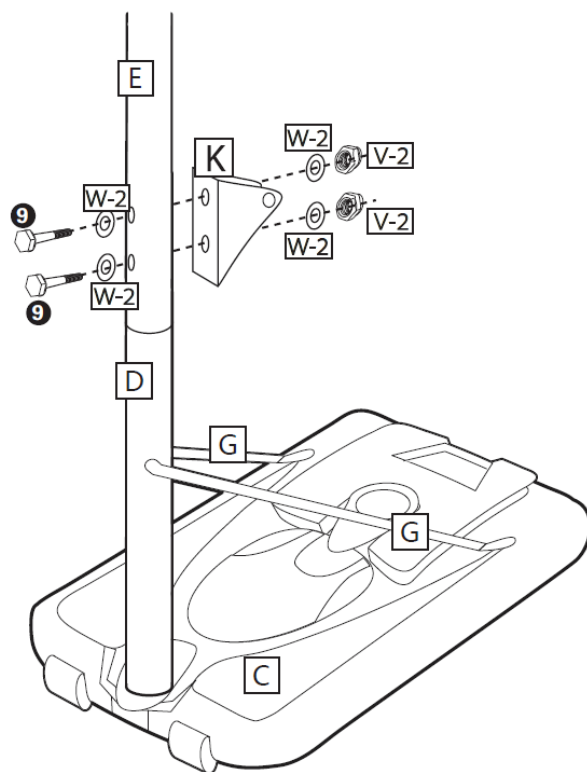


KROK 3

Pred upevnením sa uistite že je podpera správne umiestnená.

1. Obruč (B) a Držiak obruče (J) umiestnite na Dosku (A) pomocou 2 Pružín (N), 2 Zátok pružiny (X), 2 skrutiek nahor (4), 2 skrutiek naspodok (5), spodné skrutky zaistíte 2 podložkami (W-2) a všetky skrutky zo zadnej strany 4 podložkami (W2) 4 maticami (V-2).

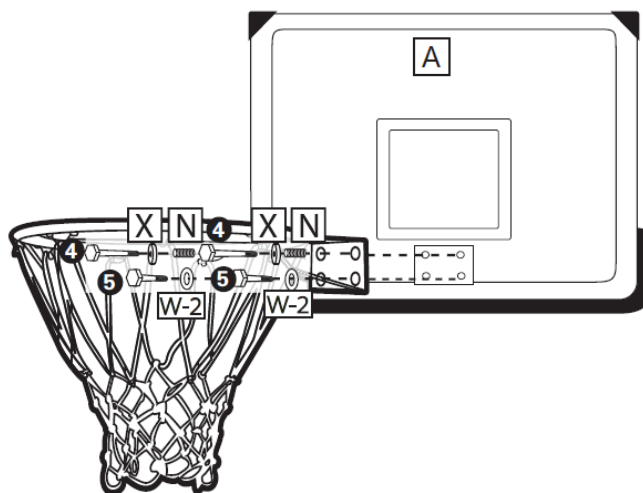

2. Roztvorte Držiak obruče (J) a zarovnajte ho s dierami na Doske (A) a zaistite pomocou 2 skrutiek (2) a 2 podložiek (W-2).

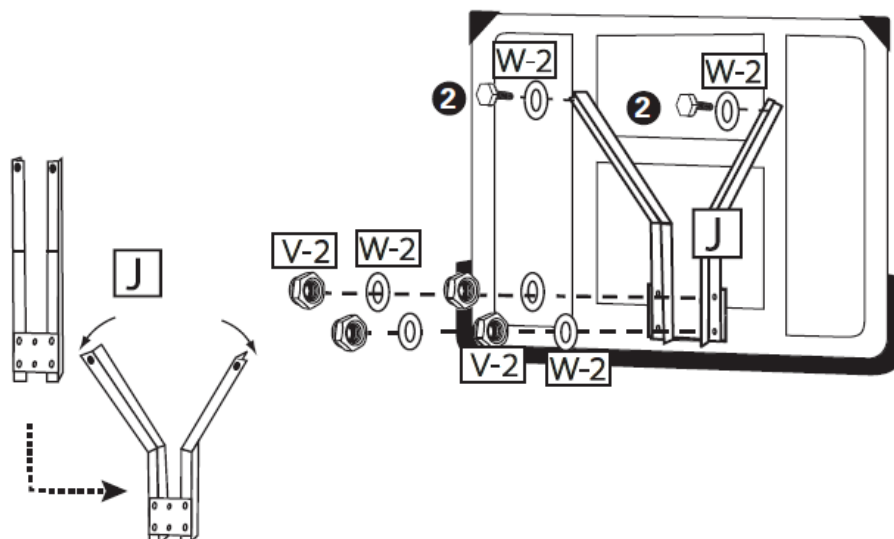


KROK 4

Zostavenie koša





Nájdite očká na okraji siete (B-2). Očko zachyťte do háčika na obruči (B-1). Potom stiahnite očko dole pre zaistenie siete. Opakujte so zvyškom siete.

1. Upevnite Vrchné osi (P) na Držiak obruče (J), pomocou skrutky (6), 2 podložiek (W-1), 2 Dištančných valčekov (R) a Trubičky (U).
2. Upevnite Spodné osi (O) na Držiak obruče (J), ako je popísané v predchádzajúcom bode.

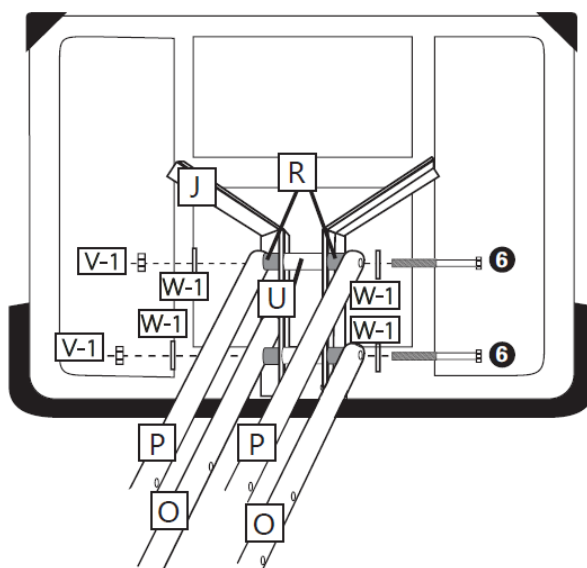


KROK 5

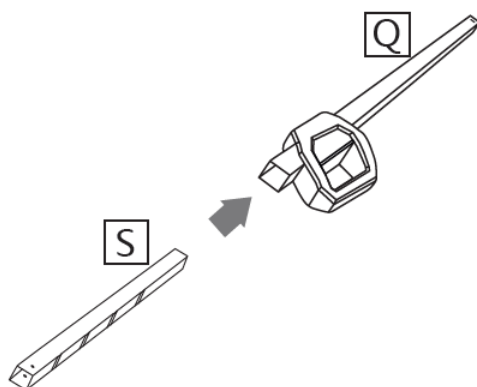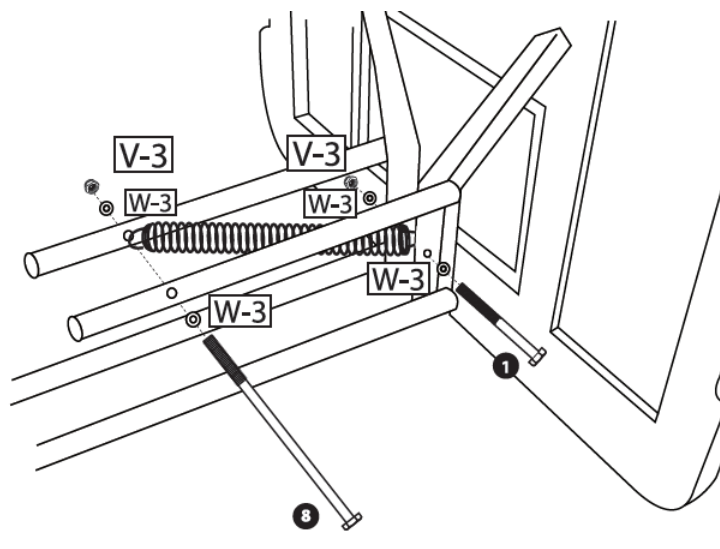


KROK 6

1. Upevnite Vrchné a Spodné osi (O/P) na Hornú tyč (F) pomocou 2 skrutiek (6) a zaistite ich pomocou 4 podložiek (W-1), 4 dištančných valčekov (R) a 2 matíc (V-1).

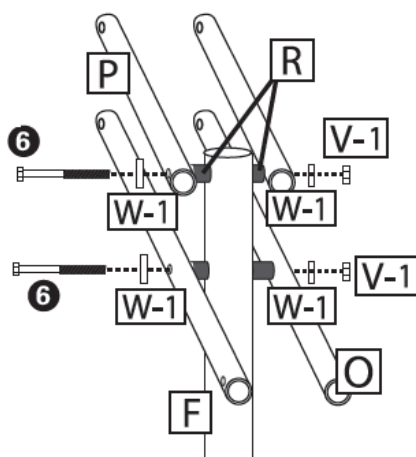


2. Upevnite Rukoväť regulačnej tyče (Q) na Spodnú osi (O) pomocou skrutiek (6) a zaistite ju pomocou 2 podložiek (W-1), 2 Dištančných valčekov (T) a matice (V-1)
3. Upevnite krytky (M) a (L) na Vrchnú a Regulačnú tyč.

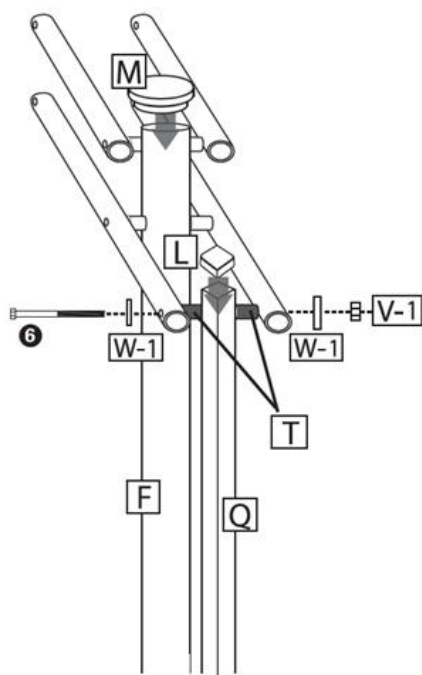

Uistite sa, že sú všetky skrutky a matice na správnom mieste a riadne dotiahnuté.

KROK 7


Upravte výšku koša na požadovanú výšku tak, aby šli spolu zaistiť Držiak regulačnej tyče a Rukoväť regulačnej tyče.

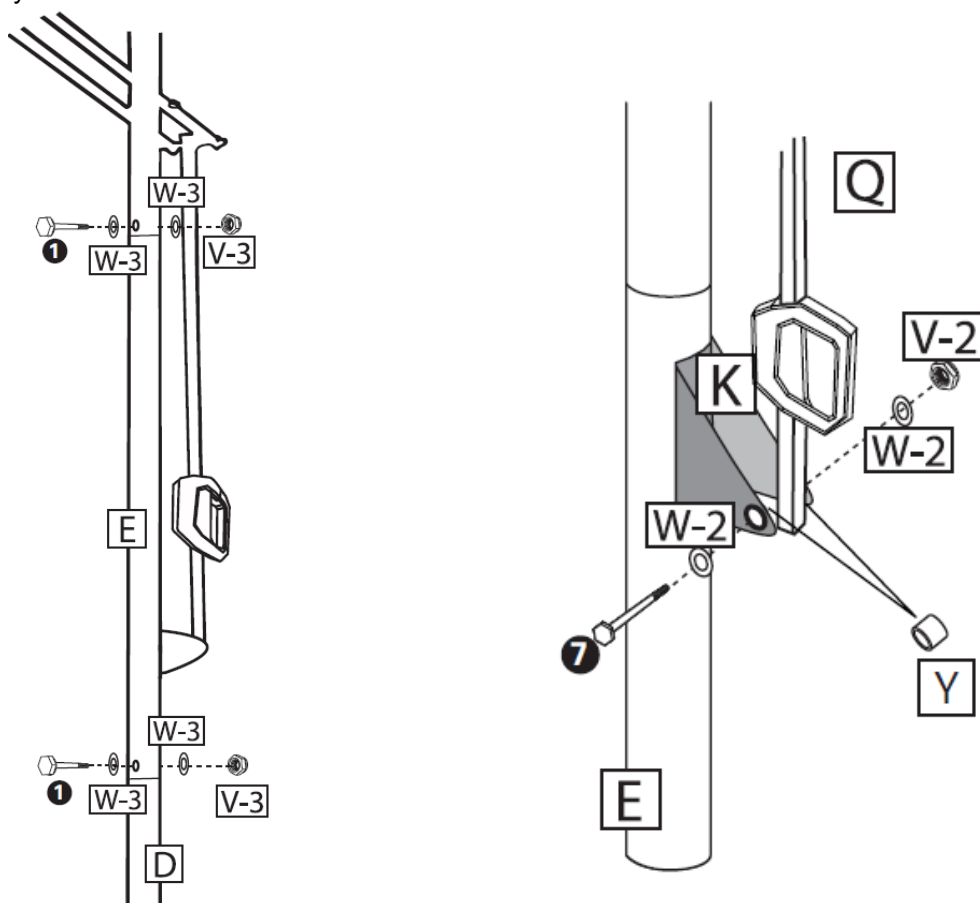

KROK 8


VAROVANIE: Pre tento krok je potreba dvoch dospelých osôb. Nikdy nenechávajte kôš postavený bez riadneho vyplnenia základne. Je odporúčané výrobcom použiť piesok pre naplnenie základne.

1. Umiestnite kôš na miesto, kde bude používaný. Odskrutkujte viečko základne.
2. Jedna osoba: nahne základňu do uhlu 45°.
3. Druhá osoba: Opatrne naplní základňu pieskom.
4. Najprv nechajte piesok vysypať na nižší koniec základne. Postupne znižujte základňu, aby sa piesok rozprestrel rovnomerne po celej základni. Akonáhle je základňa naplnená, zatvorte základňu viečkom.
5. Ak naplňate základňu vodou, nenakláňajte ju.

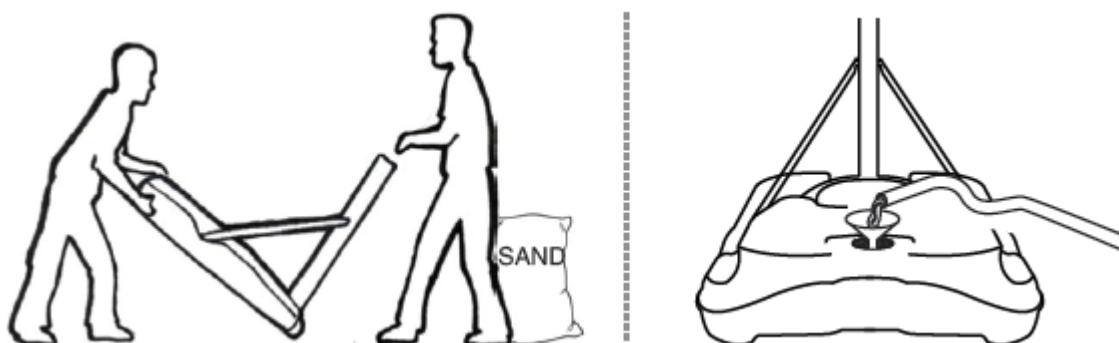

PRESUNUTIE KOŠA

1. Znížte dosku na najnižšiu možnú pozíciu.
2. Chyťte tyč a nakloňte základňu tak, aby sa postavila na kolieska.
3. Počas toho, čo držíte tyč posúvajte základňu pomocou koliesok na požadované miesto.
4. Umiestnite základňu na rovný a pevný povrch.
5. Uistite sa že kôš stojí stabilne.

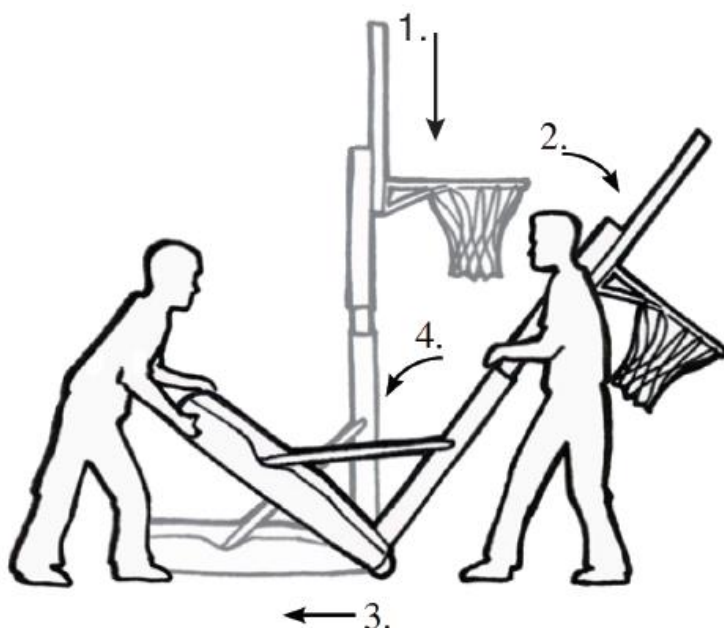

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou,

nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi

- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: