




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 17427 Detská outdoorová kamera inSPORTline KidCam

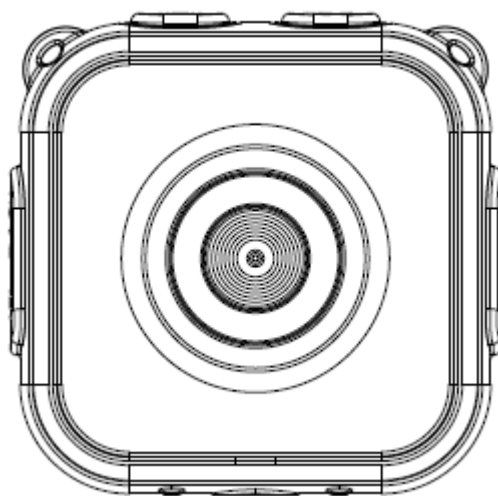


OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS.....	3
POUŽITIE	4
NAKRÚCANIE, FOTENIE, PREHRÁVANIE A SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE	5
NAKRÚCANIE.....	5
FOTENIE.....	5
PREHRÁVANIE	5
SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE.....	6
TECHNICKÉ PARAMETRE	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	7
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	7

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Manuál si prečítajte ešte pred prvým použitím výrobku.
- Nevykonávajte neschválené modifikácie.
- Chráňte pred otrasmi a pred prípadnými pádmi na zem.
- Zariadenie neukladajte blízko silných magnetických polí alebo motorov s magnetickým pohonom. Držte mimo silné rádiové vlny. Silné magnetické pole môže zariadenie permanentne zničiť, poškodiť obraz alebo zvuk.
- Neukladajte kameru v miestach s vysokými teplotami alebo na priamom slnku.
- Aby ste sa vyhli strate dát, udržiavajte zariadenie mimo silné magnetické pole.
- Ak sa počas nabíjania začne výrobok prehrievať, začne z neho stúpať dym alebo z neho bude vychádzať nezvyčajný zápach, okamžite ho odpojte z napájania. Vyhnete sa tak prípadnému požiaru.
- Uistite sa, že výrobok nabíjate na mieste, kde k nemu nemajú prístup deti. Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok skladujte v tienistých, suchých a chránených priestoroch.
- V súlade s uvedenými normami: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EMS: EN 55024:2010+A1:2015+A1:2015, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004

POPIS

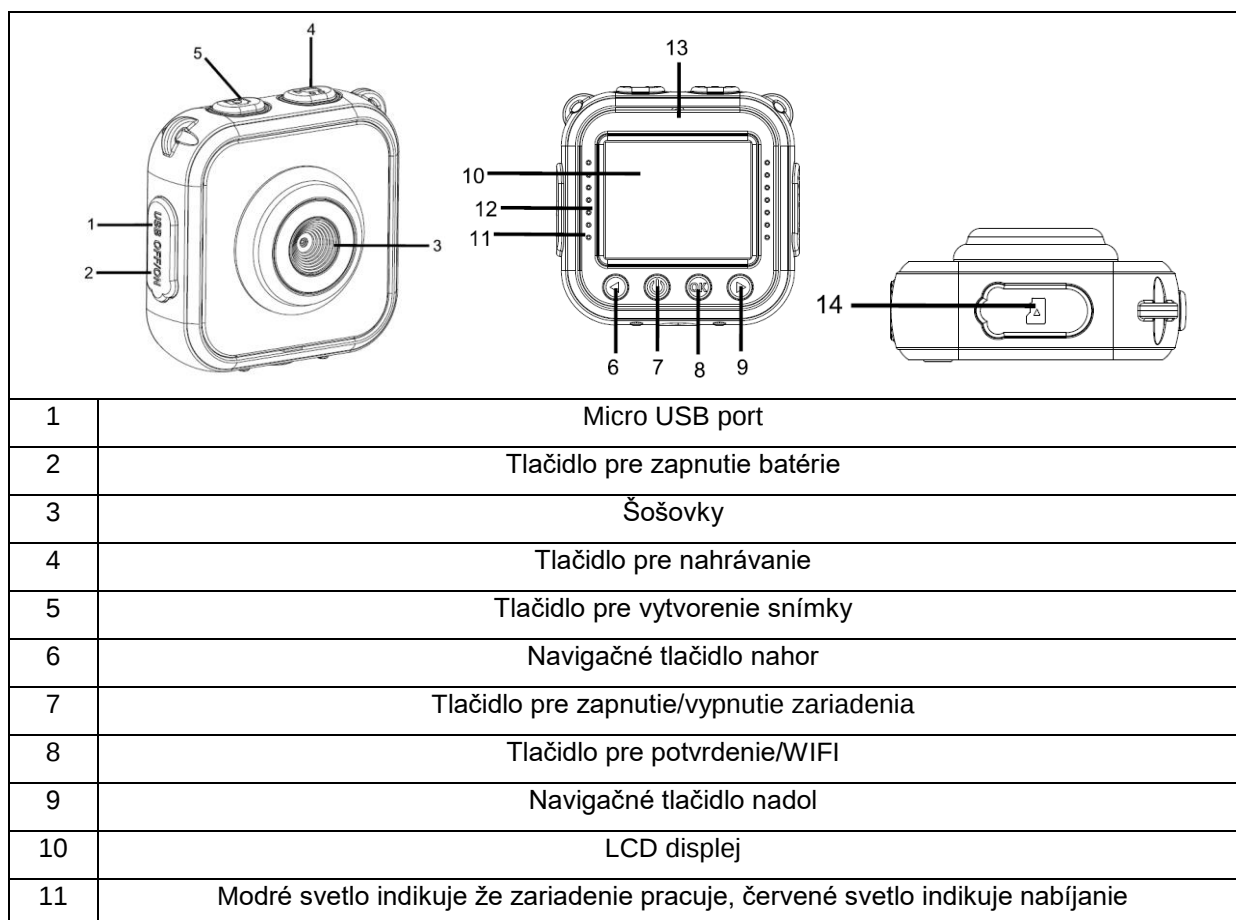


12	Reproduktor
13	Mikrofón
14	Slot pre micro SD kartu

POUŽITIE

Nabíjanie vstavanej lítiovej batérie

Kamera má vstavanú 3,7V lítiovú batériu. Na použitie sa uistite že je batéria nabitá, ak je batéria vybitá, prosím dobite ju.

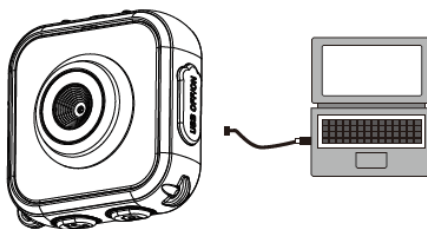


Pre dobíjanie batérie kameru vypnite a pripojte k počítaču. Počas nabíjania sa kontrolka rozsvieti na červeno a vypne sa, akonáhle je batéria plne nabitá. Priemerná doba nabíjania sú 3 hodiny.

Použitie pamäťovej karty

- Vložte microSD pamäťovú kartu do microSD slotu, ako je zobrazené v blízkosti slotu pre microSD karty.
- Kartu vyberte ľahkým stlačením karty. Karta bude vysunutá.


POZNÁMKA: Kamera nemá vnútornú pamäť. Pred použitím vložte pamäťovú kartu.

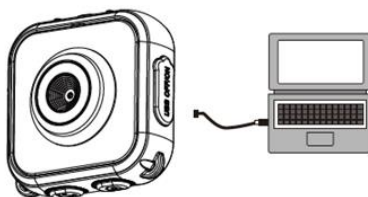

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Pred zapnutím prepnite status batérie na „I“.

Zapnutie: Krátko stlačte tlačidlo . Potom sa rozsvieti displej.

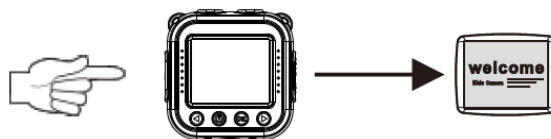

Vypnutie: Podržte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd, akonáhle je kamera v nečinnom stave. Kamera sa potom vypne.

Šetrič displeja: Šetrič sa podľa nastavenia zapne po 30 sekundách, 1 minúte alebo 3 minútach. Šetrič je možné vypnúť v nastaveniach.

Kamera sa automaticky vypne, akonáhle je vybitá batéria. Akonáhle je nízka kapacita batérie, zobrazí sa na displeji ikonka , ktorá Vás upozorní na nízky stav batérie. Akonáhle ikonka začne blikať, kamera sa automaticky vypne.

POZNÁMKA: Pokiaľ zariadenie nebudete používať dlhší čas, prepnite status batérie na „O“.

NAKRÚCANIE, FOTENIE, PREHRÁVANIE A SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE

NAKRÚCANIE

Ak je kamera zapnutá (ON), prechádza do východiskového režimu natáčania pri zobrazení zodpovedajúceho režimu náhľadu. Krátko stlačte nahrávacie tlačidlo  na hornej časti zariadenia alebo krátko zatlačte potvrdzujúce tlačidlo  na paneli, aby ste začali natáčanie. Tlačidlami potom natáčanie tiež ukončíte.

FOTENIE

Po spustení zariadenia môžete krátko stlačiť tlačidlo pre zhotovenia fotografie  a vstúpiť tak do režimu fotenia. Opätovným krátkym stlačením toho istého tlačidla fotíte.

PREHRÁVANIE

V nahrávacom alebo fotiacom režime krátko zatlačte spúšťacie tlačidlo . Na displeji sa zobrazia nasledujúce ikony:



Krátko stlačte navigačné tlačidlo (nahor)  a navigačné tlačidlo (nadol)  pre zmenu režimu. Potom stlačte potvrdzovacie tlačidlo  pre potvrdenie zvoleného režimu. Krátkym stlačením spúšťacieho tlačidla  nastavenia opustíte.

	Režim natáčania
	Režim fotenia
	Prehrávanie
	Systémové nastavenie

POZNÁMKA: Pre prezeranie zhotovených videí alebo fotografií použite jednu z uvedených možností:

- Stlačte tlačidlo pre vstup do režimu prehrávania, ako je uvedené skôr. Potom stlačte navigačné tlačidlo (dole) pre voľbu videozáznamu alebo fotiek. Pre prehrávanie videozáznamu stlačte potvrdzovacie tlačidlo a zahájte prehrávanie. Opätovným stlačením toho istého tlačidla prehrávanie prerušíte. Stlačením spúšťacieho tlačidla prehrávanie ukončíte. V sekcii prehrávania stlačte jedno z navigačných tlačidiel pre listovanie medzi fotografiami a videami. Spúšťacím tlačidlom môžete prejsť do režimu voľby.
- Pripojte kameru k počítaču pomocou dodaného USB kábla a môžete prezerat' videá alebo fotografie.

SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE

Do režimu nastavenia sa dostanete nasledujúcim spôsobom: Krátko stlačte navigačné tlačidlo (nahor)



alebo navigačné tlačidlo (dole)



pre vykonanie voľby. Krátko stlačte potvrdzujúce tlačidlo



pre potvrdenie vykonanej voľby. Krátkym stlačením spúšťačieho tlačidla



nastavenie opustíte.

1. Rozlíšenie (Resolution)	1M (1280x960), 3M (2048x1536), 5M (2592x1944)
2. Veľkosť filmu (Movie size)	FHD (1920x1080), HD (1280x720), 640 (640x480)
3. Frekvencia napájania (Power frequency)	50 Hz, 60 Hz
4. Úspora energie (Power save)	Zvoľte vypnutie (OFF) 30 s/1 min/3 min/Exit. Zariadenie sa tak samo vypne za účelom úspory energie, ak vo zvolenom časovom intervale nezaznamená aktivitu tlačidiel.
5. Dátum/Čas (Date/Time)	Nastavenie aktuálneho dátumu a času.
6. Jazyk (Language)	Nastavenie jazyka.
7. Preklápací režim (Invert mode)	Môžete obrázok pretočiť hore nohami.
8. Formátovanie (Format)	Vymaže všetky údaje na SD karte.
9. Celkový reset (Reset all)	Vymazanie údajov a návrat do továrenského nastavenia.
10. Pripojenie k PC (Connect to PC)	

Kamera je vybavená systémom pre zapojenie a prehrávanie (plug-and-play). Stačí zapnuté zariadenie pripojiť k počítaču pomocou USB kábla a režim sa automaticky prepne na prenosný disk. To je sprevádzané zobrazením patričnej ikony v okne "Môj Počítač". Videá a fotky môžu byť uložené na disku H:\DCIM\DCIM A zložka ("H" je označenie pre disk zariadenia).

VAROVANIE: Počas sťahovania súborov je zakázané odpájať USB kábel alebo vyťahovať pamäťovú kartu. Nedodržaním pokynu sa vystavujete riziku straty dát.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Obrázkový snímač	1,3 mega-pixelový CMOS snímač obrázkov
Funkcie	Natáčanie, fotenie, prehrávanie
LCD rozhranie	LCD rozhranie (1,77")
Rozlíšenie obrázkov	1M (1280x960), 3M (2048x1536), 5M (2592x1944)
Rozlíšenie videa	FHD (1920x1080), HD (1280x720), 640 (640x480)
Pamäť	TF karta (max. podpora 32 GB)
USB port	USB 2.0
Napájanie	3,7V 700mAh dobíjacia lítiiová batéria
Jazyk	Angličtina/Zjednodušená čínština
Úspora energie	30S/1 min/3 min/OFF
Požiadavky na operačný systém	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10,8

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batériu nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaistujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný

vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: