



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 18010 Masážny prístroj na nohy inSPORTline Otterchill



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POUŽITIE	4
VÝMENA BATÉRIE	4
ALTERNATÍVNE POUŽITIE.....	4
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	5
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	5

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Pozorne si prečítajte manuál.
- Po použití vždy vypojte zástrčku.
- Ak príde zariadenie do styku s vodou, okamžite ho prestaňte používať, nedotýkajte sa ho a vypojte prístroj z elektrickej siete.
- Nepoužívajte počas kúpeľa alebo v sprche.
- Neukladajte na vlhkých miestach alebo blízko vody.
- Neponárajte do vody.
- Nenechávajte zapojený prístroj bez dozoru. Po použití prístroj odpojte zo zásuvky.
- Počas masáže nezakrývajte končatiny ani prístroj vankúšom alebo inou prikrývkou.
- Buďte pozorný, ak prístroj používate v blízkosti detí alebo ľuďmi so zníženými mentálnymi alebo fyzickými schopnosťami.
- Používajte iba tak ako je zamýšľané výrobcom. Produkt neupravujte.
- Nepoužívajte, ak je vlhký alebo poškodený napájací kábel. Ak je zariadenie poškodené, kontaktujte výrobcu alebo experta na opravu.
- Neťahajte napájací kábel.
- Napájací kábel držte mimo zdroj tepla.
- Vždy nechajte voľné ventilačné otvory.
- Nekladte predmety do alebo blízko ventilačných otvorov.
- Len pre vnútorné použitie.
- Najprv zariadenie vypnite a až potom vypojte zo zásuvky.
- Nepoužívajte funkciu vyhrievania, ak ste citliví na teplo. Držte mimo dosahu detí a ľudí so zníženou mentálnou alebo fyzickou schopnosťou.
- Prístroj používajte iba v sede.
- Nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 1 hodinu. Odporúčame prístroj používať v 20 minútových intervaloch.
- Ľudia trpiaci: chronickým alebo akútnym kožným ochorením, srdcovými problémami, fyzickým zranením, horúčkou, po mŕtvici alebo infarktu alebo tehotné ženy a ľudia s mentálnymi poruchami nesmú produkt používať.
- Nepoužívajte pod vplyvom drog alebo alkoholu.
- Nepoužívajte hodinu pred a po jedle.
- Produkt čistíte vlhkou handričkou. Nepoužívajte agresívny alkohol alebo vodu.
- Neopravujte alebo nemodifikujte produkt. Vždy kontaktujte výrobcu.
- Neseďte alebo nestojte na masážnom prístroji.
- Aby ste sa vyhli podráždeniu kože, noste počas masáže ponožky.
- Nevystavujte nárazom.
- Nevkladajte cudzie predmety do ventilačných otvorov.

POUŽITIE

- Zapojte zástrčku do zásuvky.
- Displej zobrazí OF čo znamená, že je prístroj pripravený a v úspornom režime. Masáž začnete stlačením tlačidla ON/OFF. Displej zobrazí OO. Masáž začne na 1 vibračnej úrovni.
- Pomocou tlačidiel + a - nastavíte stupeň vibrácie. Prístroj má 15 úrovní vibrácie. Displej zobrazí spálené kalórie po nastavení intenzity masáže.
- Pre zapnutie vyhrievania stlačte tlačidlo pre vyhrievanie - označené ako FIR na tele stroja a Infrared na diaľkovom ovládaní. Vyhrievanie môže byť zapnuté samostatne.
- Časovač môže byť nastavený na 10, 20, 30 minút. Masáž sa vypne po danej dobe.
- Pre prednastavenú masáž stlačte tlačidlo SELECT. Pomocou tlačidiel + a - si môžete vybrať masáž.
- 4 prednastavené módy:
 - Režim vitality
 - Relaxačný režim
 - Reflexný režim
 - Režim chudnutia
- Môžete nastaviť dĺžku prednastavenej masáže.
- Spálené kalórie sa zobrazia po pár sekundách.
- Masáž začne na nízkej intenzite. Potom si môžete nastaviť požadovanú intenzitu. Nepoužívajte dlhšie ako 30 min.
- Po použití odpojte zo zásuvky.

VÝMENA BATÉRIE

- Batéria sa nachádza na zadnej strane ovládača.
- Stlačte malú sponu a vytiahnite priehradku na batériu.
- Používajte "LÍTIOVÉ" baterky CR2025.

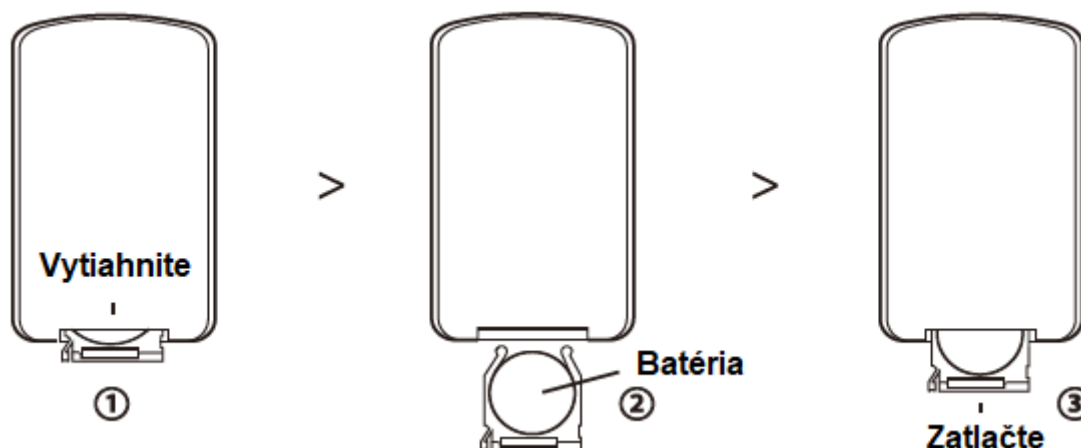

ALTERNATÍVNE POUŽITIE


Masážny prístroj môže byť aj na iné časti tela. Vibrácie pomáhajú uvoľniť svaly a znížiť tuhosť svalov pri použití na lýtkach, stehnách, chrbte alebo páse. Môže byť používaný pravidelne v oblasti brucha a stehien.



Umiestnite nohy do stredu masážnej podložky.



Oprite sa chrbtom a ramenami na masážnu podložku k zníženiu bolesti v oblasti krku, ramien a rúk.

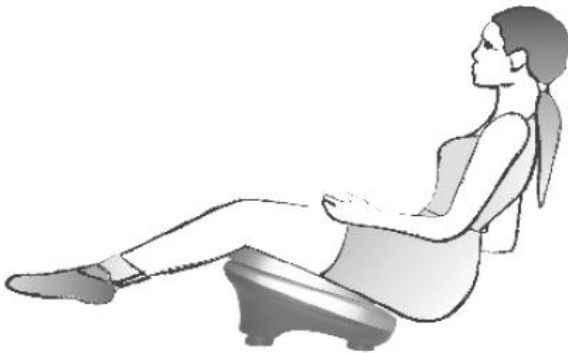

Pohodlne sa usadte a umiestnite stred masážnej podložky pod stehná. (Noste dlhé nohavice).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení

neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk