



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 18814 Digitálny krokmer inSPORTline Strippy II



OBSAH

ÚVOD	3
VÝMENA BATÉRIE	3
ÚDRŽBA A ČISTENIE	3
UMIESTNENIE TLAČIDIEL	4
NASTAVENIE KROKOMERA	5
VÝPOČET DĹŽKY KROKU	5
OPERAČNÉ REŽIMY	5
OVLÁDANIE KROKOMERA.....	6
REŽIM KROKOV (STEP MODE).....	6
VZDIALENOSŤ (DISTANCE MODE)	6
KALÓRIE (CALORIES MODE).....	6
CVIČEBNÝ ČAS (EXERCISE TIME MODE)	7
PAMÄŤ (MEMORY MODE)	7
CELKOVÉ ÚDAJE (TOTAL DATA MODE).....	7
VÝSTRAHA (ALARM MODE).....	7
RESETOVANIE PRÍSTROJA	7
USB PRIPOJENIE	8
INŠTALÁCIA.....	8
PRIHLÁSENIE	8
REGISTROVANIE NOVÉHO POUŽÍVATEĽA	9
POPIS HLAVNÉHO MENU	10
NASTAVENIE POUŽÍVATEĽSKÝCH ÚČTOV S ÚČTOM ADMINA	11
NASTAVENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU REGISTROVANÝM ÚČTOM.....	12
ŠTATISTICKÁ ANALÝZA	13
NASTAVENIE CIEĽOV.....	15
SYNCHRONIZÁCIA DÁT	15
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	16
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	17

ÚVOD

Tento krokomer zobrazuje počet krokov, prejdenu vzdialenosť, spálené kalórie, celkový cvičebný čas. Okrem toho má možnosť uchovania dát po dobu 30 dní a ďalšie užitočné funkcie. Dosiahnuté údaje sa potom dajú stiahnuť do Vášho počítača.

Manuál si prečítajte ešte pred zahájením používania prístroja a uschovajte si ho pre budúce nahliadnutie.

Pre zachovanie dobrého zdravia a zmiernenie rizika chronických zdravotných komplikácií sa odporúča urobiť 10 000 krokov denne. Pre efektívny úbytok hmotnosti by potom celkový počet krokov mal byť v rozmedzí od 12 000 do 15 000 krokov. Pokiaľ chcete výrazne zlepšiť svoju kondíciu, odporúča sa vykonať až 30 000 krokov denne.

POZNÁMKA:

- V ktoromkoľvek režime (okrem režimu SET) stlačte a podržte tlačidlo MODE na dlhšie ako dve sekundy pre zapnutie alebo vypnutie funkcií krokometra. Ak je krokomer zapnutý, rozsvieti sa táto ikonka .


VÝMENA BATÉRIE

- Vyberte krokomer zo silikónového rámu a odstráňte krytku batérie.
- Vyberte starú batériu a nahraďte ju novou batériou CR2032.
- Uistite sa, že kladný pól batérie (+) smeruje k veku priehradky.
- Dajte kryt späť na miesto.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať alebo demontovať. V prípade opravy nahliadnite do pasáže ohľadom záruky.
- Výrobok chráňte pred nárazmi a otrasmi, nepúšťajte ho na zem.
- Chráňte pred chemickými prípravkami, akými sú napr. benzín, rozpúšťadlá, acetón, alkohol, repelent proti hmyzu. Tie by mohli poškodiť tesnenia zariadenia vrátane jeho povrchu.
- Výrobok skladujte na suchom mieste.
- Pred dlhším skladovaním vyberte batérie von. Ich výtok by mohol krokomer poškodiť.
- Pre elimináciu nebezpečenstva zadusenía, držte ďalej od detí.
- Výrobok sa musí používať v prostredí bez otrasov, mimo magnetických polí a elektrického rušenia, a mimo silných vibrácií.
- Výrobok sa nesmie ponárať do vody.
- Čistenie vykonávajte len mierne navlhčenou handričkou. V prípade odolnej špiny použite jemné mydlo.

UMIESTNENIE TLAČIDIEL

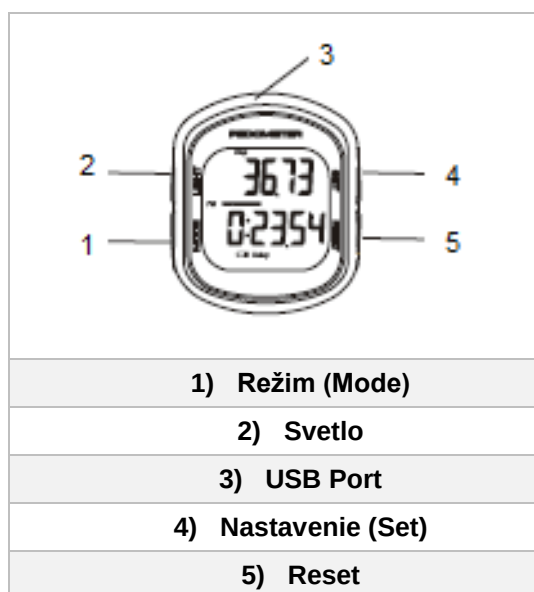

TLAČIDLO MODE

- Prechádzanie medzi jednotlivými režimami.
- Zníženie danej hodnoty ohľadom času a používateľských dát v režime nastavenia.

TLAČIDLO SET


- Stlačením a podržaním tlačidla vstúpite do režimu nastavenia (SETTING MODE), ak sa nachádzate v krokovom režime (STEP) alebo v režime výstrahy (ALARM).
- Stlačením prepnete medzi zobrazením režimu vzdialenosti (DISTANCE) a spálených kalórií (CALORIES).
- Tlačidlom môžete prechádzať údaje v režime celkových dát (TOTAL DATA MODE).

TLAČIDLO RESET

- Stlačením a podržaním resetujete údaje v režime: krokov (STEP), vzdialenosti (DISTANCE), času (TIMER) a celkových dát (TOTAL DATA MODE).
- Navýšenie hodnoty v režime SETUP a počas zadávania výstrahy (ALARM).
- Tlačidlom môžete prechádzať údaje za posledných 30 dní.

NASTAVENIE KROKOMERA

NASTAVENIE (SETUP MODE)

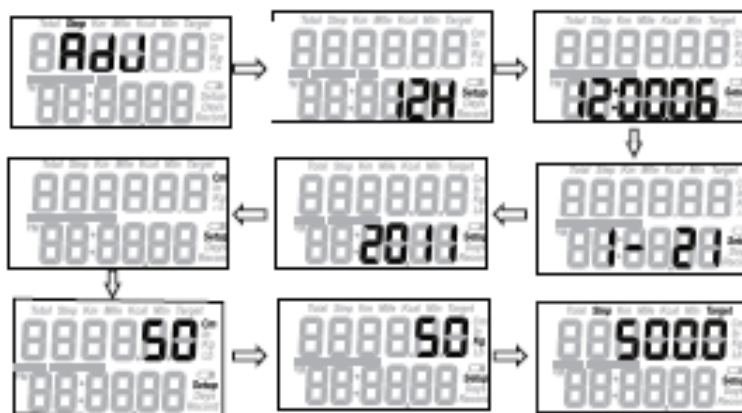

- Stlačte tlačidlo MODE a vstúpte to režimu krokov (STEP).
- Stlačte a podržte tlačidlo SET na dve sekundy pre vstup do režimu SETUP nasledovne: časový formát 12 alebo 24 hodín, Sekundy, Hodiny, Minúty, Mesiac, Deň, Rok, Jednotky merania, Krok, Hmotnosť, Cieľový počet krokov.
- Stlačte tlačidlo RESET pre navýšenie zadávaných hodnôt. Stlačte MODE pre zníženie daných hodnôt. Stlačením a pridržením tlačidla sa budú čísla meniť rýchlejšie.
- Po dosiahnutí požadovanej hodnoty stlačte SET a chodte ďalej. Pokračujte tlačidlom SET a zmeňte hodnoty podľa požiadavky až po opätovné dosiahnutie režimu STEP.
- Percentuálna hodnota krokov a cieľového počtu krokov bude zobrazovaná pomocou 10 ikon na ľavej strane displeja. Pokiaľ dosiahnete cieľového počtu krokov (100%), bude zobrazovaných všetkých 10 ikon a budú svietiť. Prednastavená hodnota je 5 000 krokov. Za účelom vylepšenia kondície si môžete cieľovú hodnotu upraviť.

POZNÁMKA: Ak v režime SETUP zariadenie nedostane impulz počas 10 sekúnd, prepne sa krokmer sám späť do režimu krokov (STEP MODE).

VÝPOČET DĹŽKY KROKU

Na výpočet celkovej vzdialenosti, ktorú prejdete, je nutné zadať dĺžku Vášho kroku.

Postup pri výpočte dĺžky kroku:

Pre správny výpočet si najprv zmerajte určitú vzdialenosť v krokoch. Rozsah kroku je určený ako vzdialenosť jednej špičky nohy od tej druhej. Pre správny výpočet priemernej hodnoty, podel'te vzdialenosť, ktorú ste prešli za desať krokov počtom krokov (10). Výpočet hodnoty podľa daného konania: chôdza 6,2 m. $6,2 \text{ m je celková vzdialenosť} / 10 (\text{počet krokov}) = 0,62 \text{ m (62 cm)}$.

POZNÁMKA: Na rozdiel od iných krokmerov, tento využíva 3D pohybový senzor, ktorý zachytáva aj jemné pohyby bez mechanického snímača. To znamená, že zariadenie počas pohybu nevydáva chraptivý zvuk.

OPERAČNÉ REŽIMY

Systém disponuje celkom 7 operačnými režimami v uvedenom poradí. Tlačidlom MODE sa dá prechádzať medzi jednotlivými režimami:

REŽIM KROKOV (STEP MODE): počet vykonaných krokov

VZDIALENOSŤ (DISTANCE MODE): dosiahnutá vzdialenosť

SPÁLENÉ KALÓRIE (CALORIES MODE): počet spálených kalórií

CVIČEBNÝ ČAS (EXERCISE TIME MODE): zobrazenie celkového cvičebného času

PAMÄŤ (MEMORY MODE): Zobrazuje počet krokov, spálených kalórií, prejdenu vzdialenosť a cvičebný čas za posledných 30 dní.

CELKOVÉ ÚDAJE (TOTAL DATA MODE): Zobrazuje celkový počet krokov, celkový počet kalórií. Taktiež celkovú vzdialenosť a celkový cvičebný čas za 5 dní.

VÝSTRAHA (ALARM MODE): Funkcia jednej výstrahy pri dosiahnutí používateľom zadaného časového limitu.

OVĽÁDANIE KROKOMERA

Aby sa zamedzilo nesprávnemu počítaniu krokov, začne zariadenie počítanie až po 5 sekundách chôdze. To znamená, že sa nezobrazí počet krokov, ktoré ste urobili počas prvých piatich sekúnd. Kroky sa budú zobrazovať a počítať až po týchto piatich sekundách chôdze.

REŽIM KROKOV (STEP MODE)



- Východiskovým režimom zariadenia je režim krokov.
- V tomto režime zobrazuje prvý riadok celkový počet krokov za daný deň.
- Čas vo formáte 12 alebo 24 hodín sa bude zobrazovať v spodnej časti displeja.
- Stlačte a podržte tlačidlo SET na dve sekundy pre vstup do nastavenia času (TIME), hmotnosti (WEIGHT), krokov (STRIDES), cieľových hodnôt (TARGET).
- Stlačte a podržte tlačidlo RESET na dve sekundy pre vymazanie dát.
- Počet krokov, prejdenu vzdialenosť, spálené kalórie, celkový cvičebný čas sa automaticky uloží v režime pamäti (MEMORY MODE) na 30 dní a potom sa sám vymaže.

VZDIALENOSŤ (DISTANCE MODE)



- Stlačte MODE pre vstup do režimu vzdialenosti (DISTANCE MODE).
- Stlačte a podržte RESET na dve sekundy pre vymazanie dát.

KALÓRIE (CALORIES MODE)



- Stlačte MODE pre vstup do režimu kalórií (CALORIES MODE).


- Stlačte a podržte RESET na dve sekundy pre vymazanie dát.

CVIČEBNÝ ČAS (EXERCISE TIME MODE)



- Stlačte MODE pre vstup do cvičebného času (EXERCISE TIME MODE).
- Stlačte a podržte RESET na dve sekundy pre vymazanie dát.

PAMÄŤ (MEMORY MODE)

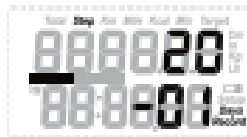

- Stlačte MODE pre vstup do režimu pamäte (MEMORY MODE).
- Stlačte SET pre vyvolanie dát v danom slede: Kroky/Vzdialenosť/Kalórie/Cvičebný čas.
- Stlačte RESET pre prechádzanie uvedených dát.

CELKOVÉ ÚDAJE (TOTAL DATA MODE)



- Stlačte MODE pre vstup do celkových dát (TOTAL DATA MODE).
- V tomto režime udáva vrchné číslo celkový počet dát za posledných päť dní.
- Stlačte SET pre opätovné vyvolanie dát v danom poradí: Kroky/Vzdialenosť/Kalórie/Cvičebný čas.
- Stlačte a držte RESET na dve sekundy pre zmazanie dát.

VÝSTRAHA (ALARM MODE)



- Stlačte MODE pre vstup do režimu výstrahy (ALARM MODE).
- Stlačte a podržte SET na dve sekundy pre zadanie výstrahy.
- Stláčajte RESET pre navýšenie hodnoty alebo MODE pre jej zníženie.

RESETOVANIE PRÍSTROJA

- Sú celkom dve možnosti resetu prístroja. Denný reset a celkový reset.

- Denný reset sa vykoná zatlačením a podržaním tlačidla RES na 2 sekundy v režime krokov, vzdialenosti, kalórií alebo cvičebného času. Dáta pre daný deň sa zmažú.
- Pre celkový reset stlačte a podržte RESET na dve sekundy v režime celkovej pamäte (TOTAL MEMORY). Tým sa zmažú všetky dáta späť na úroveň výrobného nastavenia.

POZNÁMKA: Reset ktoréhokoľvek údaje krokov, vzdialenosti, kalórií, času spôsobí zmazanie všetkých údajov daného dňa pri vyššie uvedených hodnotách.

USB PRIPOJENIE

Ak chcete preniesť údaje do svojho počítača, musíte si najprv nainštalovať riadiaci program z CD do svojho PC.

Až po inštalácii pripojte dodaný USB kábel do USB portu a prepojte s počítačom.



- Spustíte software
- Pri prvom použití budete vyzvaní k registrácii krokomera.
- Prihláste sa používateľským menom a heslom.

INŠTALÁCIA


Inštalračné požiadavky:

Operační systém: Windows XP, Win 7, Win 8 a Vista

Inštalácia:


Dvojitým kliknutím spustíte inštaláciu. Pre dokončenie kliknite na NEXT.

PRIHLÁSENIE

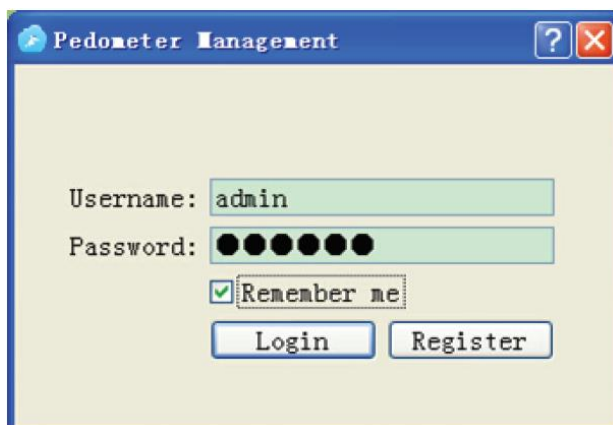

- Pre prvé prihlásenie vložte používateľské meno „admin“ a heslo „123456“.
- Kliknite na login.

REGISTROVANIE NOVÉHO POUŽÍVATEĽA

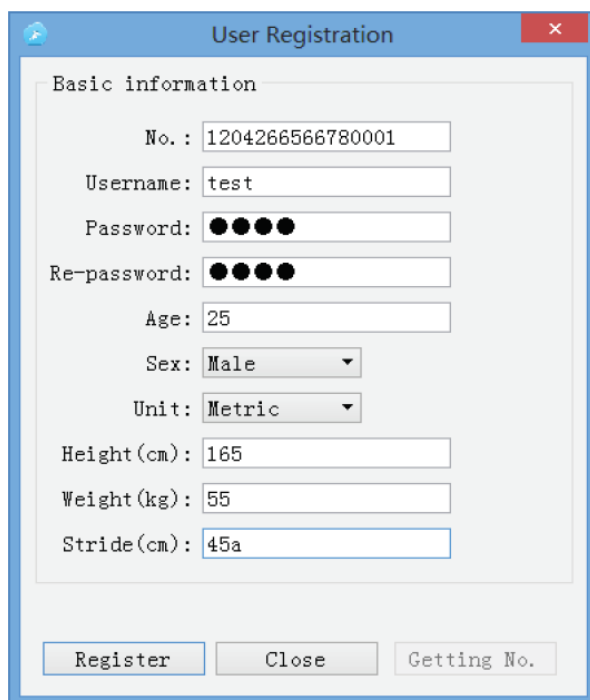

The image shows a 'User Registration' dialog box with a blue title bar and a red close button. It contains a 'Basic information' section with the following fields: 'No.' (1204266566780001), 'Username' (test), 'Password' (masked with dots), 'Re-password' (masked with dots), 'Age' (25), 'Sex' (Male), 'Unit' (Metric), 'Height(cm)' (165), 'Weight(kg)' (55), and 'Stride(cm)' (45a). At the bottom are three buttons: 'Register', 'Close', and 'Getting No.'.

Basic information	
No. :	1204266566780001
Username:	test
Password:	•••••
Re-password:	•••••
Age:	25
Sex:	Male
Unit:	Metric
Height(cm):	165
Weight(kg):	55
Stride(cm):	45a

Register Close Getting No.

- Aby ste mohli prístroj plne použiť, musíte sa registrovať.
- Kliknite na „Register“ k vytvoreniu vlastného profilu.
- Vložte osobné informácie: meno, heslo, vek, pohlavie, jednotky merania, výška (cm), hmotnosť (kg), dĺžka kroku (cm).
- Kliknite na „Register“.
- Kliknite na „Close“, potom vložte Vaše používateľské meno a heslo na prihlásenie.


POPIS HLAVNÉHO MENU




- **User Management:** Slúži na spravovanie registrovaných používateľských účtov.
- **Statistic Analysis:** Slúži na zobrazenie dát z cvičenia.
- **Goal Setting:** Slúži na nastavenie cieľov.
- **Information Modify:** Slúži na zmenu hesla alebo povolenia.
- **Data Synchronous:** Slúži na export dát z krokomera do počítača.
- **Safely Exit:** Slúži na opustenie menu.

NASTAVENIE POUŽÍVATEĽSKÝCH ÚČTOV S ÚČTOM ADMINA

Mazanie dát

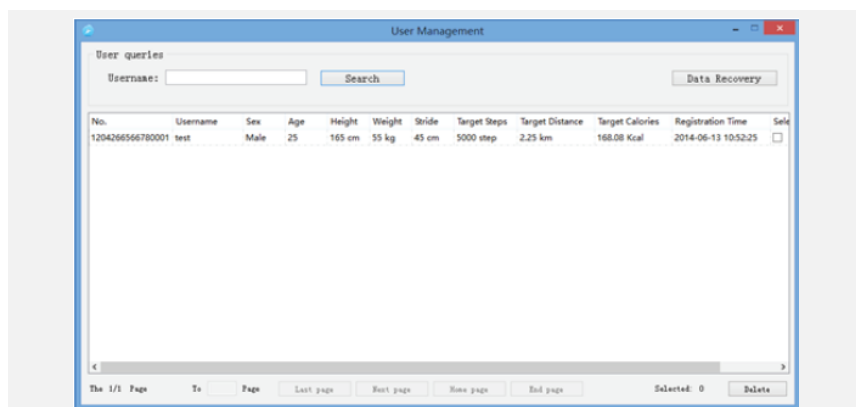


Admin môže mazať informácie iných používateľov.

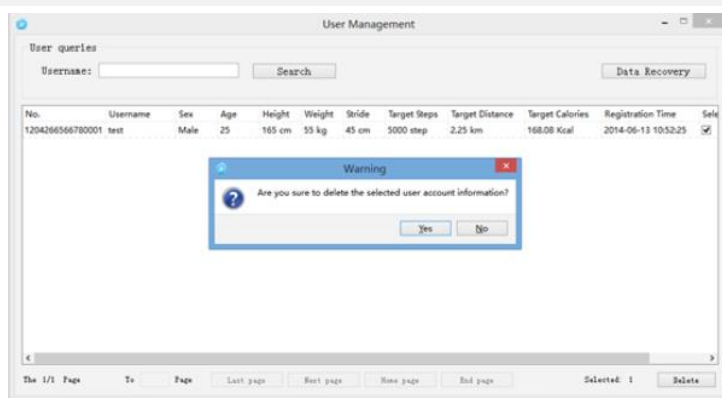

Obnova dát




Admin môže vybrať dáta používateľa a obnoviť ich.

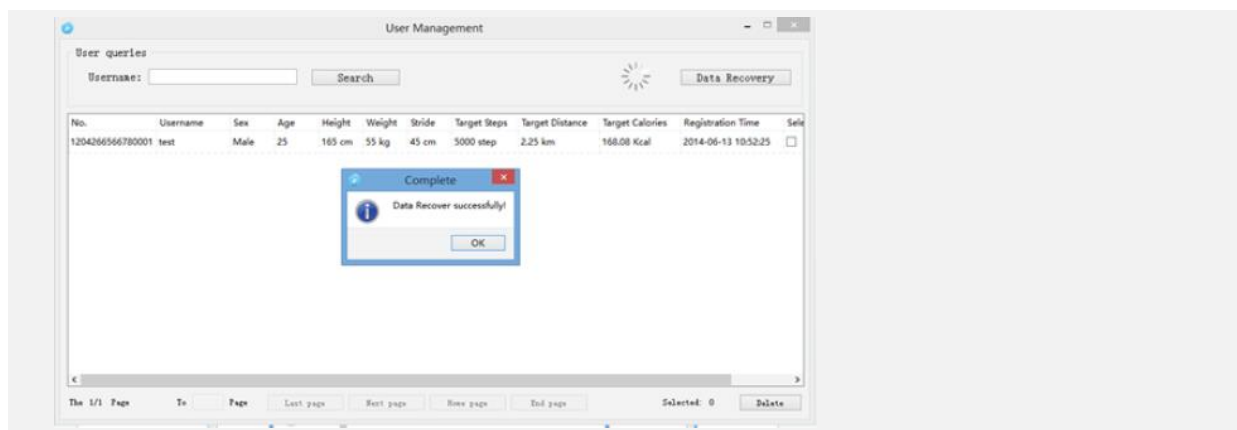


NASTAVENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU REGISTROVANÝM ÚČTOM

Záloha dát

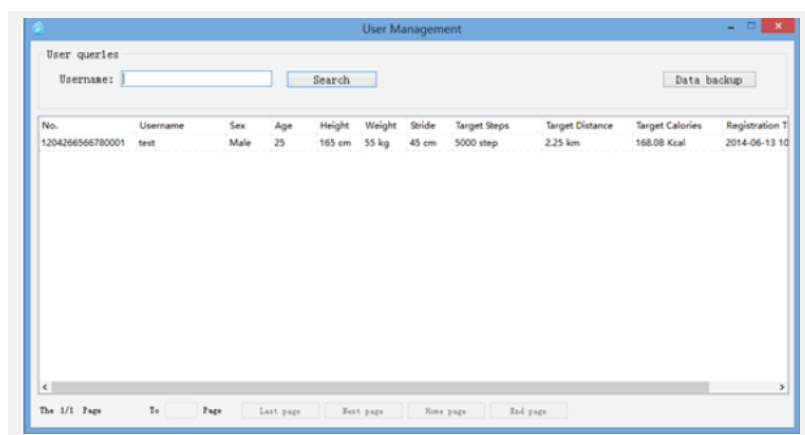

Registrovaný používateľ môže skontrolovať a zálohovať svoje dáta.

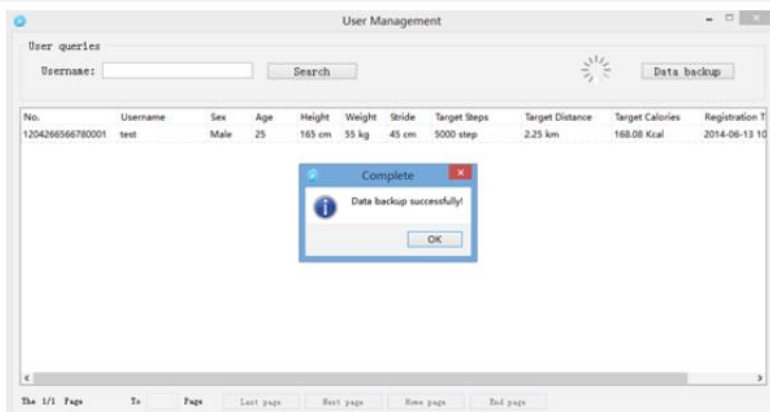

ŠTATISTICKÁ ANALÝZA

V tomto móde môžete zobrazit' analýzu získaných dát z cvičenia za deň, týždeň, mesiac a rok.

Dáta môžete zobrazit' pomocou Číselného zobrazenia a Grafického zobrazenia.

Číselné zobrazenie

Dáta za deň

No.	Username	Date	Steps	Distance(m)	Calories(Kcal)	Exercise time(min)	Target steps	Target distance(m)	Target calories(Kcal)	Rate of Steps
120426556780001	test	2014-06-12	8309	3.71	250.6	71	3000	2.25	160.00	195.1

Dáta za mesiac

No.	Username	Date	Steps	Distance(m)	Calories(Kcal)	Exercise time(min)	Target steps	Target distance(m)	Target calories(Kcal)	Rate of Steps
120426556780001	test	2014-06-01	0	0	0	0	3000	2.25	160.00	0
120426556780001	test	2014-06-02	70	0.01	2.1	1	3000	2.25	160.00	1.4
120426556780001	test	2014-06-03	6281	2.07	189.6	55	3000	2.25	160.00	125.66
120426556780001	test	2014-06-06	6781	2.04	204.7	59	3000	2.25	160.00	135.62
120426556780001	test	2014-06-07	1048	0.22	31.4	9	3000	2.25	160.00	29.99
120426556780001	test	2014-06-08	0	0	0	0	3000	2.25	160.00	0
120426556780001	test	2014-06-09	1157	0.25	34.7	10	3000	2.25	160.00	21.14
120426556780001	test	2014-06-10	13	0	0.3	0	3000	2.25	160.00	0.26
120426556780001	test	2014-06-11	4632	2.08	139.8	41	3000	2.25	160.00	92.64
120426556780001	test	2014-06-12	8309	3.73	250.6	71	3000	2.25	160.00	195.1

Dáta za týždeň


No.	Username	Date	Steps	Distance(m)	Calories(Kcal)	Exercise time(min)	Target steps	Target distance(m)	Target calories(Kcal)	Rate of Steps
120426556780001	test	2014-06-01	1157	0.23	34.7	10	3000	2.25	160.00	21.14
120426556780001	test	2014-06-10	13	0	0.3	0	3000	2.25	160.00	0.26
120426556780001	test	2014-06-11	4632	2.08	139.8	41	3000	2.25	160.00	92.64
120426556780001	test	2014-06-12	8309	3.73	250.6	71	3000	2.25	160.00	195.1

Dáta za rok


No.	Username	Date	Steps	Distance(m)	Calories(Kcal)	Exercise time(min)	Target steps	Target distance(m)	Target calories(Kcal)	Rate of Steps
120426556780001	test	2014-05-26	0	0	0	0	5000	2.25	160.00	0
120426556780001	test	2014-05-27	1592	0.45	38.8	12	5000	2.25	160.00	20.44
120426556780001	test	2014-05-28	1891	0.54	57	20	5000	2.25	160.00	37.82
120426556780001	test	2014-05-29	1896	0.42	55.2	20	5000	2.25	160.00	36.72
120426556780001	test	2014-05-30	7205	3.26	219.2	61	5000	2.25	160.00	143.3
120426556780001	test	2014-05-31	17	0	0.3	0	5000	2.25	160.00	0.34
120426556780001	test	2014-06-01	0	0	0	0	5000	2.25	160.00	0
120426556780001	test	2014-06-02	70	0.01	2.1	1	5000	2.25	160.00	1.4
120426556780001	test	2014-06-03	6283	2.07	189.6	55	5000	2.25	160.00	125.66
120426556780001	test	2014-06-06	6781	2.04	204.7	59	5000	2.25	160.00	135.62
120426556780001	test	2014-06-07	1048	0.22	31.4	9	5000	2.25	160.00	29.99
120426556780001	test	2014-06-08	0	0	0	0	5000	2.25	160.00	0
120426556780001	test	2014-06-09	1157	0.25	34.7	10	5000	2.25	160.00	21.14
120426556780001	test	2014-06-10	13	0	0.3	0	5000	2.25	160.00	0.26

Grafické zobrazenie

Dáta za deň


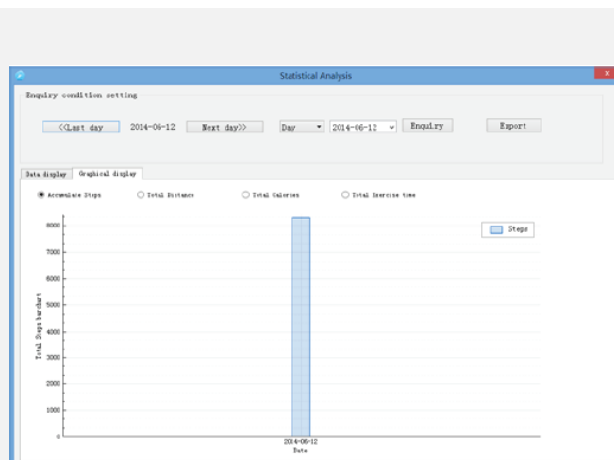


Dáta za mesiac


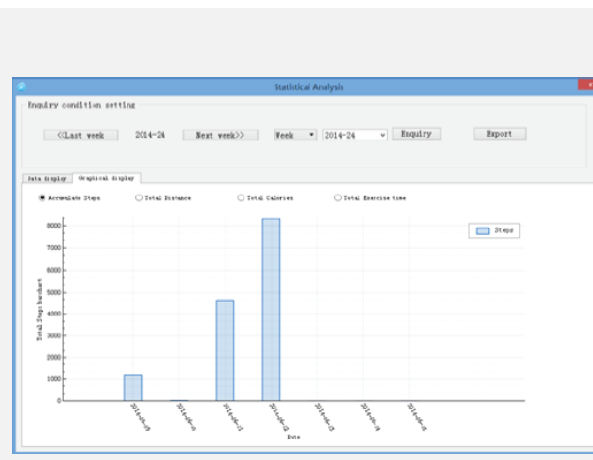


Dáta za týždeň

Dáta za rok

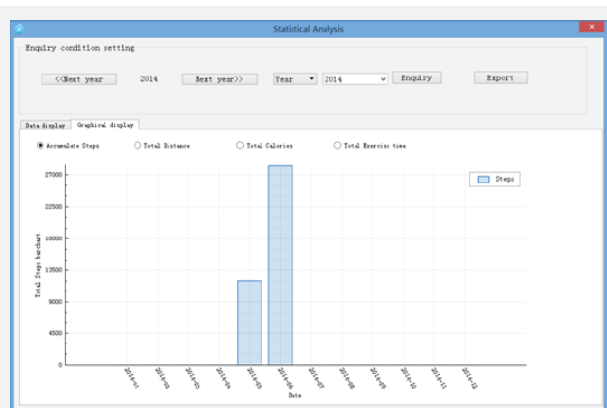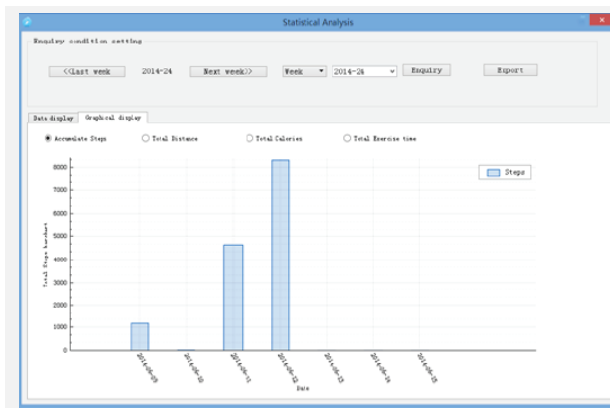


Export dát

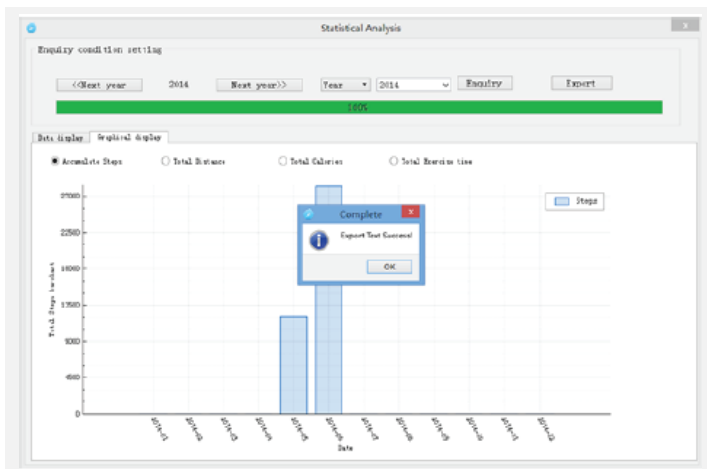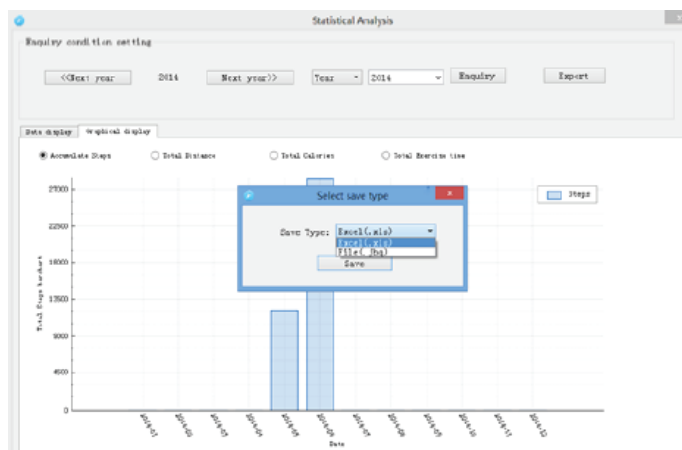

- Kliknite na „Export“.
- Vyberte formát a umiestnenie uloženia.
- Kliknite na „Save“.

NASTAVENIE CIEĽOV

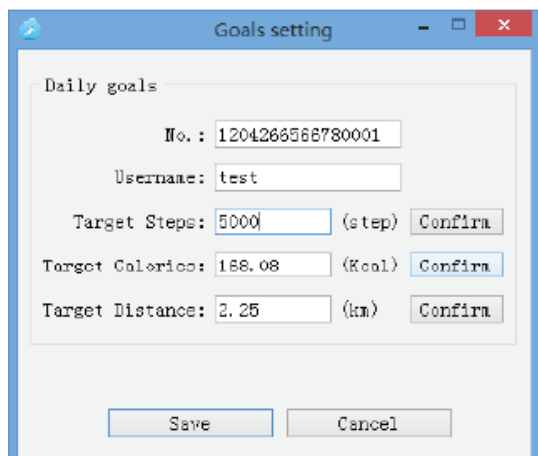

Goals setting

Daily goals

No.: 1204266566780001

Username: test


Target Steps: 5000 (step) Confirm

Target Calories: 168.08 (Kcal) Confirm

Target Distance: 2.25 (km) Confirm

Save Cancel

Používateľ si môže nastaviť ciele ako sú počet krokov, kalórie alebo vzdialenosť.

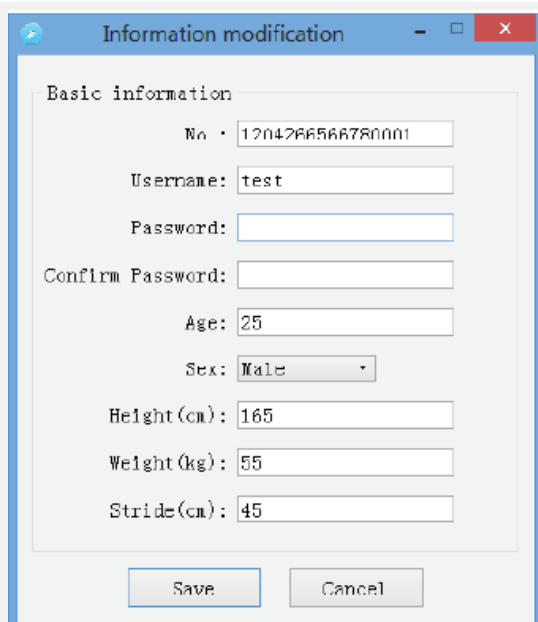

Information modification

Basic information

No.: 1204266566780001

Username: test

Password:

Confirm Password:

Age: 25

Sex: Male

Height (cm): 165

Weight (kg): 55

Stride (cm): 45


Save Cancel

Modifikácia informácií

Používateľ si môže zmeniť údaje vložené počas registrácie.

SYNCHRONIZÁCIA DÁT

Nahratie dát

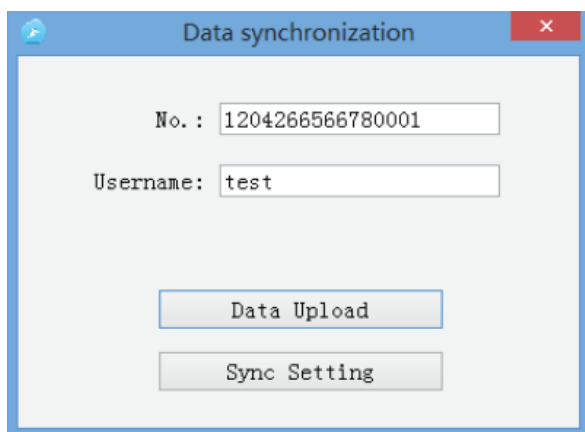

Data synchronization

No.: 1204266566780001

Username: test

Data Upload


Sync Setting

Kliknite na „Data upload“ a potom na „synchronous“.

Dáta krokomera sa synchronizujú s programom.

No.	Date	Steps	Distance(km)	Calories(Kcal)	Exercise time(min)
1	2014-05-26	0	0.00	0.00	0.00
2	2014-05-27	1022	0.45	30.80	12.00
3	2014-05-28	1891	0.54	57.00	20.00
4	2014-05-29	1835	0.42	55.20	20.00
5	2014-05-30	7265	3.26	215.20	61.00
6	2014-05-31	17	0.00	0.30	0.00
7	2014-06-01	0	0.00	0.00	0.00
8	2014-06-02	70	0.01	2.10	1.00
9	2014-06-03	6283	2.07	189.60	55.00
10	2014-06-06	6781	2.04	204.70	59.00
11	2014-06-07	1048	0.22	31.40	9.00
12	2014-06-08	0	0.00	0.00	0.00
13	2014-06-09	1157	0.25	34.70	10.00
14	2014-06-10	13	0.00	0.30	0.00
15	2014-06-11	4632	2.08	135.80	41.00
16	2014-06-12	8305	3.73	250.60	71.00

Kliknite na „Sync setting“, môžete si vybrať synchronizáciu z počítača do zariadenia a naopak.

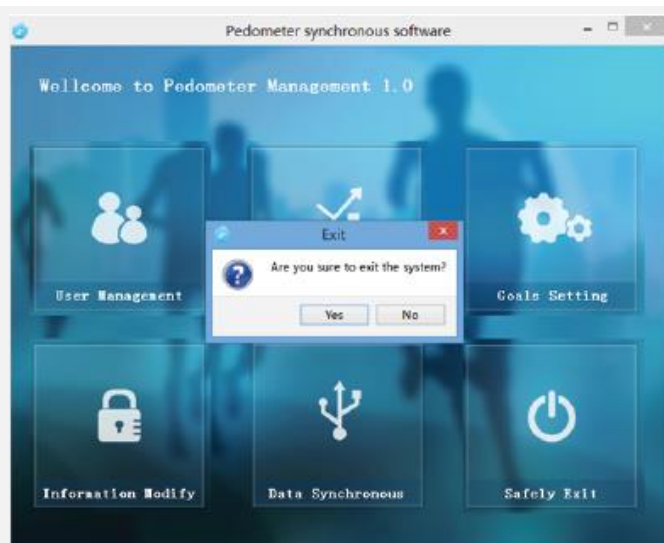

Po dokončení požadovanej operácie kliknite na „Safely exit“ a potom na „Áno“, týmto opustíte systém.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti prístroja alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobok zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následne k sankcii.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou

- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: