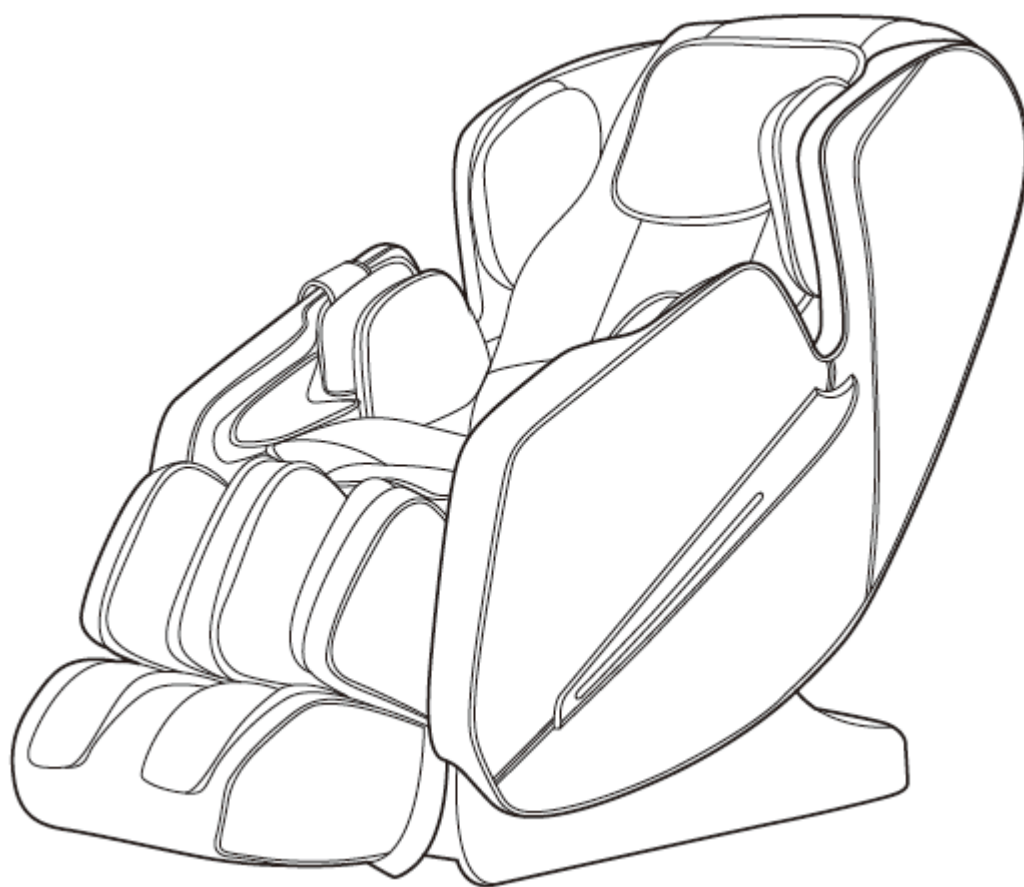




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 18815 Masážne kreslo inSPORTline Borsimma



OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	3
ZOZNAM DIELOV	5
CHARAKTERISTIKA	5
POUŽITIE	6
VÝBER MASÁŽNEJ TECHNIKY	7
VYPNUTIE, ZASTAVENIE MASÁŽE	10
PRIPEVNENIE.....	10
ODŇATIE CHRBTOVEJ OPIERKY A OPIERKY HLAVY	11
OCHRANA PODLAHOVEJ PLOCHY	12
SŤAHOVANIE MASÁŽNEHO KRESLA	12
ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU.....	12
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	13

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Prístroj umiestnite na rovnú a pevnú plochu s odstupom minimálne 0,6 m.
- Deti sa môžu v blízkosti výrobku pohybovať iba pod dohľadom dospeljej osoby.
- Používajte napájací kábel navrhnutý pre tento výrobok a riadne ho uzemnite.
- Po každom použití prístroja a pred začiatkom údržby odpojte napájací kábel z elektrickej siete - predídete tým vzniku úrazu alebo poškodeniu prístroja.
- Kreslo používajte iba tak, ako je popísané v manuáli.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Kreslo používajte len v interiéri.
- Pred prvým zapnutím výrobku si riadne prečítajte celý manuál.
- Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v manuáli.
- Maximálna doba prevádzky na jedno zapnutie by nemala presahovať 20 minút.
- Prístroj nepoužívajte, pokiaľ je poškodený rám, kožený poťah alebo ktorákoľvek z ďalších častí.
- Kreslo nepoužívajte, ak je zakrytý vetrací otvor alebo je akokoľvek zamedzené správne vetraniu.
- Na kreslo nekladte ťažké predmety ani predmety s ostrými hranami.
- Z bezpečnostných dôvodov počas masáže nezaspíte.
- Kreslo nepoužívajte po požití alkoholu, alebo ak Vám nie je dobre.
- Kreslo nepoužívajte aspoň jednu hodinu po jedle.
- Dbajte na opatrnosť a nepoužívajte príliš intenzívnu masáž.
- Maximálna nosnosť je 150 kg.
- Výrobok spĺňa normy: EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015, EN 62233:2008.

UMIESTNENIE MASÁŽNEHO KRESLA

- Nepoužívajte kreslo pri vysokej okolitej teplote a v prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu (napr. v kúpeľni).
- Nepoužívajte kreslo bezprostredne po zmene okolitej teploty.
- Kreslo nepoužívajte v prašnom či akokoľvek nepriaznivom prostredí.
- Okolo celého prístroja je potrebné zabezpečiť dostatočný voľný priestor pre vetranie.

ĽUDIA, KTORÍ BY NEMALI KRESLO POUŽÍVAŤ

- Kreslo by nemali používať ľudia trpiaci osteoporózou.
- Kreslo by nemali používať ľudia trpiaci srdcovým ochorením alebo ľudia s elektronickými implantátmi (napr. kardiostimulátor).
- Kreslo by nemali používať ľudia so zvýšenou telesnou teplotou.
- Tehotné ženy alebo ženy v období menštruácie by nemali kreslo používať.
- Zranení ľudia a ľudia s ochorením kože by nemali kreslo používať.
- Deti mladšie ako 14 rokov a ľudia s mentálnym postihnutím môžu kreslo používať iba pod dohľadom dospeljej osoby.

- Kreslo by nemali používať ľudia, ktorí majú od lekára odporúčaný pokojový režim a ľudia, ktorí sa necítia dobre.
- Nepoužívajte kreslo, ak nie je Vaše telo úplne suché.
- Pri používaní funkcie vyhrievanie je potrebná opatrnosť - určitým osobám môže vyhrievaný povrch kresla pôsobiť zdravotné ťažkosti.

BEZPEČNOSŤ

- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá špecifikácii výrobku.
- Nezapájajte zástrčku napájacieho kábla mokrými rukami.
- Do kresla sa nesmie dostať voda - hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenie výrobku.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu káblov a neupravujte elektrický obvod kresla.
- Na čistenie elektrických častí ako je vypínač a zástrčka nepoužívajte vlhkú handru.
- Z bezpečnostných dôvodov sa ku kreslu nepribližujte, ak dôjde k dočasnému výpadku elektrického prúdu.
- Ak kreslo nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na servisné centrum.
- Ak sa Vám počas masáže urobí nevoľno, poraďte sa o ďalšom použití kresla s lekárom.
- Výrobok by nemali používať ľudia s telesným a mentálnym postihnutím alebo deti a ľudia, ktorí si nie sú celkom istí správnym ovládaním - v týchto prípadoch by mala byť vždy prítomná skúsená osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Deti môžu výrobok používať iba v prítomnosti dospeléj osoby, ktorá dohliadne na jeho bezpečné a správne použitie.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla sa z bezpečnostných dôvodov vždy obráťte na výrobcu, servisné oddelenie alebo kvalifikovaného servisného technika.

ÚDRŽBA

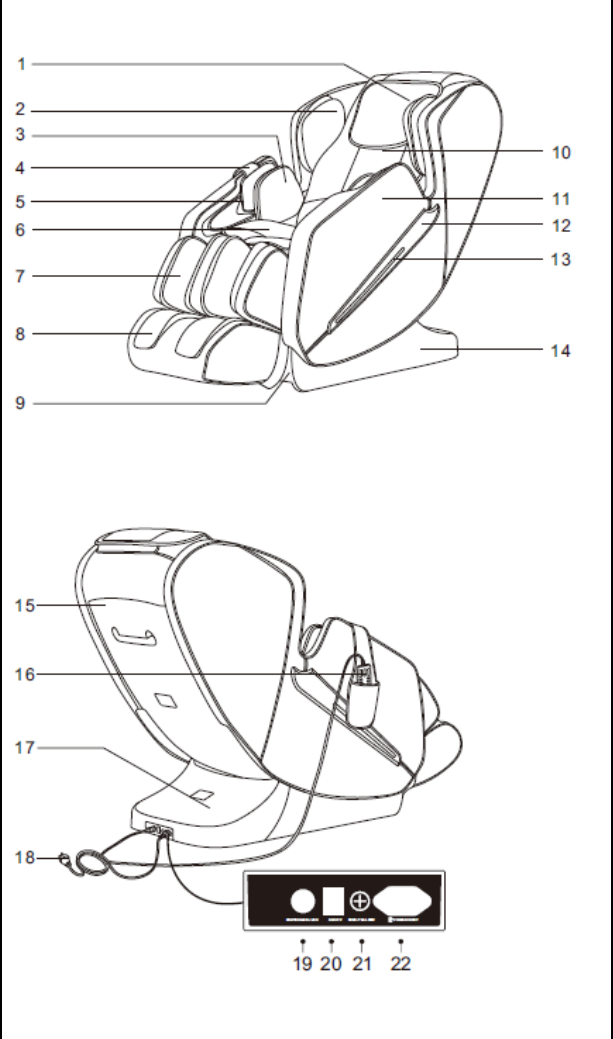
- Údržbu by mali vykonávať iba kvalifikovaní servisní technici. Používatelia by sa nemali pokúšať kreslo rozobrať alebo vykonávať údržbu sami.
- Po každom použití kresla odpojte napájací kábel z elektrickej siete.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodená zástrčka napájacieho kábla alebo sieťová zásuvka.
- Ak sa nebude kreslo po dlhšiu dobu používať, umiestnite ho do suchého a čistého prostredia a chráňte pred poškodením tiež napájací kábel.
- Nevystavujte kreslo vysokým teplotám, dlhodobému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky sa z bezpečnostných dôvodov obráťte na výrobcu, servisné oddelenie alebo kvalifikovaného servisného technika.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol.
- Mechanické časti kresla sú navrhnuté a vyrobené tak, že nevyžadujú žiadnu mimoriadnu údržbu.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu kresla predmetmi s ostrými hranami.
- Neposúvajte kreslo po nerovnom povrchu - vždy ho nadvihnite a preneste.
- Vyvarujte sa príliš dlhému zapnutiu prístroja.

BEŽNÉ PORUCHY A ICH RIEŠENIE

- Je prirodzené, že pri chode stroja vydáva motor zvuk.

- Ak kreslo nefunguje, skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel a sieťový vypínač prepnutý do pozície ON.
- Ak uplynie nastavená doba masáže, vypne sa automaticky prísun elektrickej energie. Prístroj sa automaticky vypne aj v prípade, že sa začne prehrievať - pred ďalším zapnutím ho nechajte aspoň pol hodiny vychladnúť.

ZOZNAM DIELOV

	1. Opierka hlavy 2. Airbagy 3. Vnútorňá časť opierok pre ruky 4. Vrecko pre ovládač 5. Vzduchové vankúšiky pre masáž horných končatín 6. Čalúnenie sedla 7. Odpočívadlo pre lýtko 8. Opierka nôh 9. Kryt pod opierkou pre nohy 10. Chrbtová opierka 11. Opierka na ruky 12. Dekoračný kryt 13. LED svetla 14. Bočný kryt 15. Zadný kryt 16. Ovládač 17. PCB kryt 18. Napájací kábel 19. Zástrčka pre ovládač 20. Vypínač 21. Poistková skrinka 22. Zdieľka pre napájací kábel
--	--

CHARAKTERISTIKA

- Kreslo je vybavené zostavou štyroch tichých guľkových masážnych hlavíc, ktoré sa pohybujú hore/dole a dopredu/dozadu.
- Kreslo emuluje 5 druhov masáží: shiatsu, hnetenie, poklepávanie, klepanie a hnetenie s poklepávaním.
- Obsahuje 6 automatických masáží: relax, comfort, celé telo, krk a ramená, chrbát a pás, preťahovanie.
- Do pamäte počítača možno uložiť tri používateľské programy.
- Vyberte si typ masáže vrchnej polovice tela: pevná poloha, čiastočná poloha, celý chrbát, krk a ramená, chrbát a pás. Tri druhy rýchlosti. V pevnej pozícii sa masážne hlavice môžu pohybovať hore a dole pre správne cielenú masáž. Počas klepania, shiatsu a klepania sa nastavuje rozptyl hlavíc na: široký, stredný a úzky.

- Pre masáž vzduchovými vankúšikmi je možné vybrať jednu z troch možností: celé telo, horné končatiny a dolné končatiny. Je možné zvoliť z 3 úrovni intenzity.
- Masáž dolných končatín obsahuje aj masážne valčeky pre masáž chodidiel.
- Chrbtová opierka je vybavená funkciou vyhrievania. Ako zdroj infračerveného žiarenia sú použité uhlíkové vlákna.
- Opierky pre nohy sú nastaviteľné.
- Kreslo umožňuje nastavenie sklonu opierok nôh aj chrbtovej opierky.
- Chrbtová opierka je na vrhnutá tak, aby zaberala minimum miesta.
- Ľavá a pravá opora rúk je vybavená dekoračnými LED svetlami.
- Masážne hlavice a program sa vyresetuje po vypnutí kresla.

POUŽITIE

Ovládač



Zapnutie



Zapojte do zásuvky



Diagram vypínača

Zapnutie masáže

1. Stlačte vypínač pre štart masáže.
2. Automatická pozícia pre masáž ramien a pozície masážnych bodov čakajú na test.
3. Ak sú pozície masážnych hlavíc mimo ramená je možné nastaviť správnu pozíciu. Je možných 10 pozícií. Masáž začne za 10 sekúnd od nastavenia pozície hlavíc.



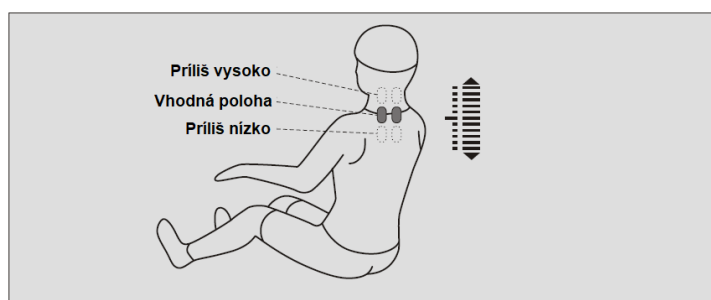
Tlačidlo pre posunutie masážnych hlavíc smerom nahor.



Tlačidlo pre posunutie masážnych hlavíc smerom nadol.







Správna poloha masážnych hlavíc:









VÝBER MASÁŽNEJ TECHNIKY

AUTOMATICKÉ MASÁŽNE REŽIMY



Tlačidlo	Charakteristika	Ukazovateľ na displeji
	Relaxačná masáž, uvoľnenie svalstva	F1 Auto
	Hlboká masáž akupresúrnych bodov	F2 Auto
	Masáž celého tela	F3 Auto
	Masáž krku a ramien	F4 Auto
	Masáž chrbta a bedier	F5 Auto

	Masáž pomocou vzduchových vankúšov, pomáha proti únave a revitalizuje	F6 Auto
---	---	---------


MASÁŽ HORNEJ POLOVICE TELA

Funkcia	Tlačidlo	Masážna hlavica		Displej
Mode		Shiatsu: rýchlosť, šírka		
		Hnetenie: rýchlosť		
		Poklepová: rýchlosť, šírka		
		Hnetenie a poklepávanie: rýchlosť		
		Klepanie: rýchlosť, šírka		
Rýchlosť		3 úrovne		
Šírka		3 úrovne		
Chrbát		Masážne hlavice sú na fixnom mieste.		
		Masážne hlavice sa pohybujú hore a dole v čiastočnej oblasti.		
		Masážne hlavice sa pohybujú hore a dole po celom chrbte.		
		Masážne hlavice sa pohybujú hore a dole po celom chrbte a v oblasti ramien.		
		Masážne hlavice sa pohybujú hore a dole po celom chrbte a v oblasti bedier.		
		Pre nastavenie hlavíc (počas fixnej masáže a čiastočné oblasti) môžete nastaviť polohu hlavíc.	Posunúť nahor	
			Posunúť dole	

VZDUCHOVÉ VANKÚŠIKY

Funkcia	Tlačidlo	Popis	Displej
Vzduchové vankúšiky		Celková masáž horných a dolných končatín.	Arm  Feet 
		Horné končatiny.	Arm 
		Dolné končatiny.	Feet 
Intenzita		Tri úrovne intenzity.	Arm  Feet 

Masáž nôh, vyhrievanie

Funkcia	Tlačidlo	Popis	Zobrazenie
Masáž chodidiel		Masážne valčeky, 3 úrovne rýchlosti.	
Vyhrievanie		Infračervené vyhrievanie chrbta, cca 3 min, než sa opora vyhreje.	

Pozastavenie/zapnutie

Funkcia	Tlačidlo	Popis	Displej
Pozastavenie/Štart		Stlačte tlačidlo pre zastavenie existujúcej masáže, alebo spustenie pozastavenej masáže. Masáž sa automaticky vypne po uplynutí času.	

Pozícia chrbtovej opierky a opierky nôh


Funkcia	Tlačidlo	Popis
Zvýšenie nožnej opierky		Stlačte a držte pre zdvihnutie opory nôh. Po dosiahnutí maxima sa ozve zvukový signál.
Zníženie nožnej opierky		Stlačte a držte pre zníženie opory nôh. Po dosiahnutí minima sa ozve zvukový signál.
Zvýšenie opierky chrbta		Stlačte a držte pre zdvihnutie opory chrbta. Po dosiahnutí maxima sa ozve zvukový signál.
Zníženie opierky chrbta		Stlačte a držte pre zníženie opory chrbta. Po dosiahnutí minima sa ozve zvukový signál.
Automatické polohovanie		Stlačením tlačidla sa kreslo automaticky zmení do odpočinkovej pozície.

VYPNUTIE, ZASTAVENIE MASÁŽE

- Stlačte tlačidlo počas masáže, všetky masáže sa zastavia a môžete uložiť masáž, ale opierky chrbta a nôh sa vrátia do pôvodnej pozície.

Pokiaľ stlačíte tlačidlo po ukončení masáže, môžete masáž uložiť, opierky chrbta a nôh sa nevrátia do pôvodnej pozície a budú uložené.

- Funkcia pamäte: Stlačte tlačidlo **MEMORY**, pre uloženie masáže. Zobrazí sa 1.2.3, stlačte jednotku pre uloženie. Ozve sa zvukový signál. Stlačte **ON/OFF** a reštartuje sa kreslo. Alebo počkajte 10 sekúnd a kreslo sa automaticky reštartuje.

Tlačidlo	Popis	Displej
Pamäť		Memory

Vypojenie z prúdu.



Nákres vypínača

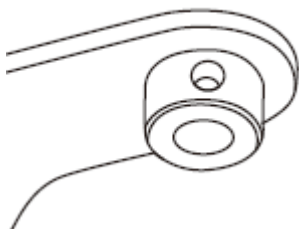


Vytiahnutie zo zásuvky


PRIPEVNENIE OPIERKY NÔH

Prípravte otvor pohyblivej časti (obr. 1)

Umiestnite objímky na bočné háky (obr. 2)




Obr. 1

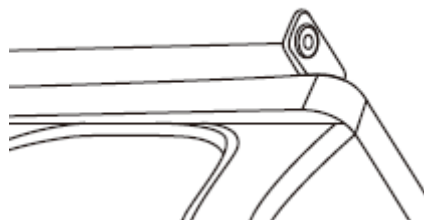


Obr. 2

Umiestnite podložku do hriadeľa (obr. 3)

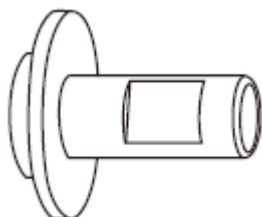Zarovnajzte háky a otvor pohyblivej časti s hriadeľom s podložkou. Všetko by malo byť zarovnané pre jednoduchú inštaláciu skrutiek. (obr. 4)




Obr. 3

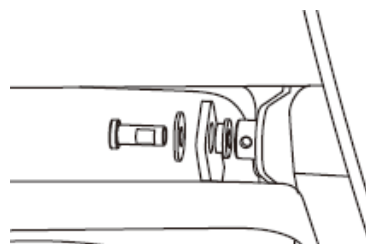

Obr. 4

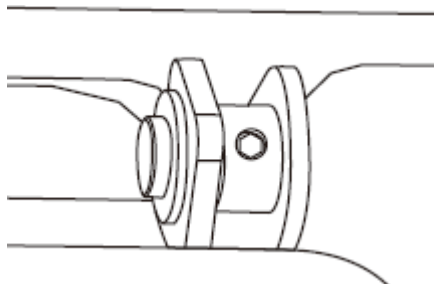
Pomocou kľúča všetko zaistíte (obr. 5)




Obr. 5

Počas montáže neaplikujte silu na opierku (obr. 1).

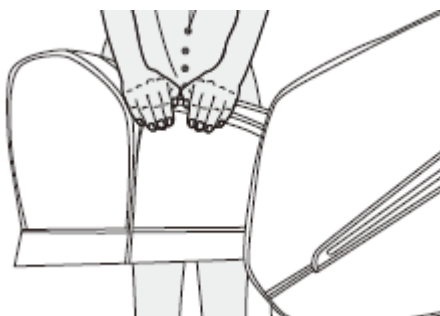Uistite sa, že masážne hlavice nie sú v sedadle (obr. 2).




Obr. 1

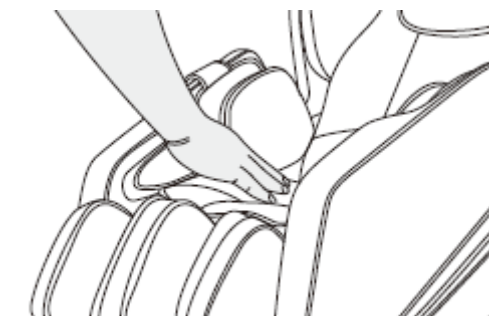


Obr. 2

ODŇATIE CHRBTOVEJ OPIERKY A OPIERKY HLAVY

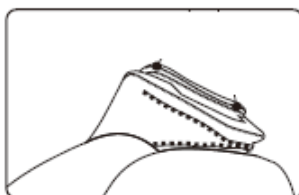- Vrstvený vankúš, používateľ si môže vybrať počet vrstiev pre najväčšie pohodlie.
- Vankúš môžete umiestniť do chrbtovej/bedrovej časti pre zníženie intenzity masáže.
- Rám je spojený s chrbtovou opierkou zipsom (1) a vankúš s chrbtovou opierkou pomocou suchého zipsu (2).



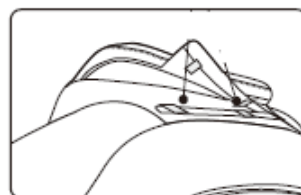
(1)



(2)

OCHRANA PODLAHOVEJ PLOCHY

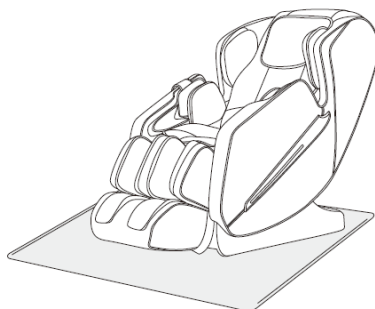
Ak masážne kreslo umiestnite na drevenú podlahu, umiestnite pod kreslo koberec alebo podložku, aby ste zabránili poškodeniu podlahy.



POZNÁMKA: S kreslom nejazdite po drevenej podlahe, po drsnom podklade, ani ho netlačte do príliš úzkych miest. Pre premiestnenie je potreba dvoch ľudí. Uchopte prednú opierku lýtok a zadný kryt (nikdy k transportu nepoužívajte laktovú opierku).

SŤAHOVANIE MASÁŽNEHO KRESLA

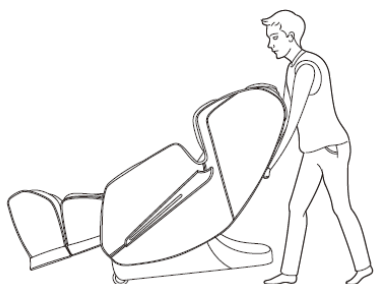Pred manipuláciou s kreslom dajte všetku kabeláž bokom, aby nebránila pohybu. Primárne uchopte drážku zadného krytu, zdvihnite ho v uhle (ťažisko musí byť na prednom koliesku). Kreslo môžete posunúť dopredu a potom ho vrátiť do pôvodného uhla (východisková pozícia).



VAROVANIE! Vždy vypnite vypínač a až potom odpojte napájací kábel a kábel diaľkového ovládača, než začnete s kreslom pohybovať.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Model	A192
Napätie	110-120~60 Hz
	220-240V~50Hz/60Hz
Príkon	150W
Maximálna doba použitia v kuse	20 min.
Ochrana elektrického zariadenia	Trieda I

Materiál: PVC, PA, oceľové diely a elektrika, elektronické diely.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi

- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: