



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 19141 Vibromasážny stroj Vibro Gym inSPORTline Alex



Obsah

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA.....	3
POPIS HLAVNÝCH ČASTÍ	5
MONTÁŽ.....	6
UPOZORNENIA A VAROVANIA.....	7
INŠTALÁCIA ZARIADENIA	8
OVLÁDACÍ PANEL.....	9
TLAČIDLÁ.....	9
POUŽÍVANIE	10
Všeobecné používanie (režim prevádzky).....	10
Nastavenie času (odráčanie)	10
Režim High/Low	10
Prednastavené programy (P01 – P18)	10
Profil programov	11
Používateľské programy	11
ÚDRŽBA	12
RIEŠENIE PROBLÉMOV	12
CVIKY	13
NÁKRES	15
ZOZNAM DIELOV	16
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	16
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	17

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Než začnete výrobok používať, prečítajte si pozorne celý návod. Po prečítaní si manuál uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Za všetkých okolností dodržujte nižšie uvedené pokyny a upozornenia. Predídete tak poškodeniu prístroja, úrazom či škodám na majetku, ktoré môžu vzniknúť pri nesprávnom používaní prístroja. Pozorne si prečítajte manuál pred prvým použitím výrobku a uschovajte si ho pre budúce nahliadnutie.

Počas používania prístroja dodržujte nasledujúce inštrukcie:

- Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebovanie všetkých dielov. Poškodený alebo opotrebovaný produkt nepoužívajte. Za účelom opravy kontaktuje odborný servis. Nerobte žiadne modifikácie výrobku. Akékoľvek použitie, manipulácia a údržba musí byť v súlade s manuálom.
- Preverte správne zapojenie napájacieho kábla. Kábel nesmie byť stlačený alebo deformovaný vlastným zariadením.
Nedodržaním pokynov môže dôjsť k poškodeniu zástrčky alebo kábla, čo môže mať za následok vznik elektrického výboja či požiaru.
- K elektrickej zásuvke nepripájajte žiadne ďalšie prístroje.
Zapojenie viacerých prístrojov do jednej zásuvky môže zapríčiniť vznik požiaru. Môže dôjsť k poškodeniu elektrickej poistky alebo môže byť narušená funkčnosť prístroja.
- Pomocou suchej handričky očistite zástrčku napájacieho kábla.
Nečistoty na zástrčke môžu viesť k nesprávnemu prepojeniu, čo môže byť príčinou požiaru.
- Umiestnite prístroj vo vzdialenosti najmenej 20 cm od steny.
Pre bezchybnú prevádzku je potrebné zabezpečiť dostatočný priestor pre odvetrávanie. Z bezpečnostných dôvodov zachovajte okolo zariadenia voľnú plochu min. 0,6 m.
- Prístroj postavte na pevný, rovný a čistý povrch.
Umiestnenie na nerovnú podlahu môže viesť k nadmernej hlučnosti a nestabilite prístroja. Prípadne prístroj stabilizujte pomocou nastavovacích nožičiek.
- Po skončení cvičenia stlačte tlačidlo Stop. Z prístroja zostúpte až potom, čo sa prístroj úplne zastaví.
Pri zostupovaní z doposiaľ bežiaceho prístroja môže dôjsť k úrazu.
- Pokiaľ nebude prístroj používaný, odpojte napájací kábel.
Zabráňte tým zbytočnej spotrebe elektrického prúdu a môžete predísť vzniku požiaru.
- Na vibračnej doske nebežte ani na nej neskáčte.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Seniori a deti by mali prístroj používať len pod dohľadom osoby oboznámenej so správnou prevádzkou prístroja.
Mohlo by dôjsť k zraneniam.
- Iba jedna osoba smie zariadenie používať v daný čas.
Pri väčšom zaťažení môže dôjsť k porušeniu zariadenia. Nikdy neprekračujte uvedenú nosnosť: **120 kg**.
- Než začnete prístroj čistiť, zotrite z neho suchou handričkou všetku vodu a vlhkosť. Voda sa nesmie dostať do prístroja.
Voda vo vnútri prístroja by mohla spôsobiť elektrický výboj a vznik požiaru.
- Na čistenie povrchových častí prístroja používajte vhodné čistiace prostriedky.

Odporúčame najskôr zotrieť nečistoty suchou handričkou a potom k čisteniu použiť navlhčenú handričku.


- Pred skladovaním prístroj očistite a osušte.
Zotrite z prístroja všetku vodu a vlhkosť, aby nedošlo ku korózii.
- Nezapájajte ani neodpájajte napájací kábel, ak máte mokré ruky.
Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Napájací kábel príliš neohýbajte a nekladte na neho ťažké predmety.
Poškodený napájací kábel môže zapríčiniť vznik požiaru.
- Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo jeho zástrčka.
Hrozí riziko vzniku elektrického výboja a požiaru.
- Prístroj nepožívajte vo vlhkom prostredí a v blízkosti vodných plôch.
Môže dôjsť k elektrickému výboju alebo ku korózii dielov.
- Neukladajte žiadne predmety na vibračnú dosku.
Môže dôjsť k poškodeniu dosky, vzniku elektrického výboja a požiaru alebo prerušeniu elektrického obvodu.
- Na čistenie nepoužívajte vodné rozprašovače, benzín, benzén, riedidlá ani čistiace prostriedky s obsahom chlóru.
Hrozí riziko vzniku elektrického výboja a požiaru alebo môže dôjsť k prerušeniu elektrického obvodu.
- Pred čistením odpojte napájací kábel.
Predídete vzniku elektrického výboja.
- Ak z prístroja vychádza dym alebo zápach spáleniny, okamžite ho vypnite a odpojte napájací kábel.
Hrozí riziko vzniku požiaru alebo elektrického výboja.
- Demontáž, opravy a úpravy prístroja môže vykonávať len kvalifikovaný technik.
Neodborné zásahy do konštrukcie prístroja môžu viesť k poškodeniu prístroja, vzniku požiaru a škodám na majetku.
- **Celkové rozmery stroja:** D77 x Š76 x V148 cm
- **Rozmer vibračnej plochy:** D72,5 x Š48 cm
- **Maximálna nosnosť:** 120 kg
- **Hmotnosť zariadenia:** 48 kg
- **Kategória:** HB (podľa normy EN 957) vhodné na domáce používanie.

Pred zahájením cvičebného programu sa poraďte s lekárom, obzvlášť pokiaľ užívate lieky a v prípade:

- Epilepsie
- Cukrovky
- Kardiovaskulárneho ochorenia
- Problémov s chrbticou (vyskočenie medzistavcovej platničky alebo pooperačný stav)
- Kolenných a bedrových implantátov
- Kardiostimulátora
- Antikoncepčného telieska, kovových implantátov
- Tumorov

- Nedávneho infekčného ochorenia
- Nedávneho operačného zásahu
- Gravidity
- Chronickej migrény

POPIS HLAVNÝCH ČASTÍ

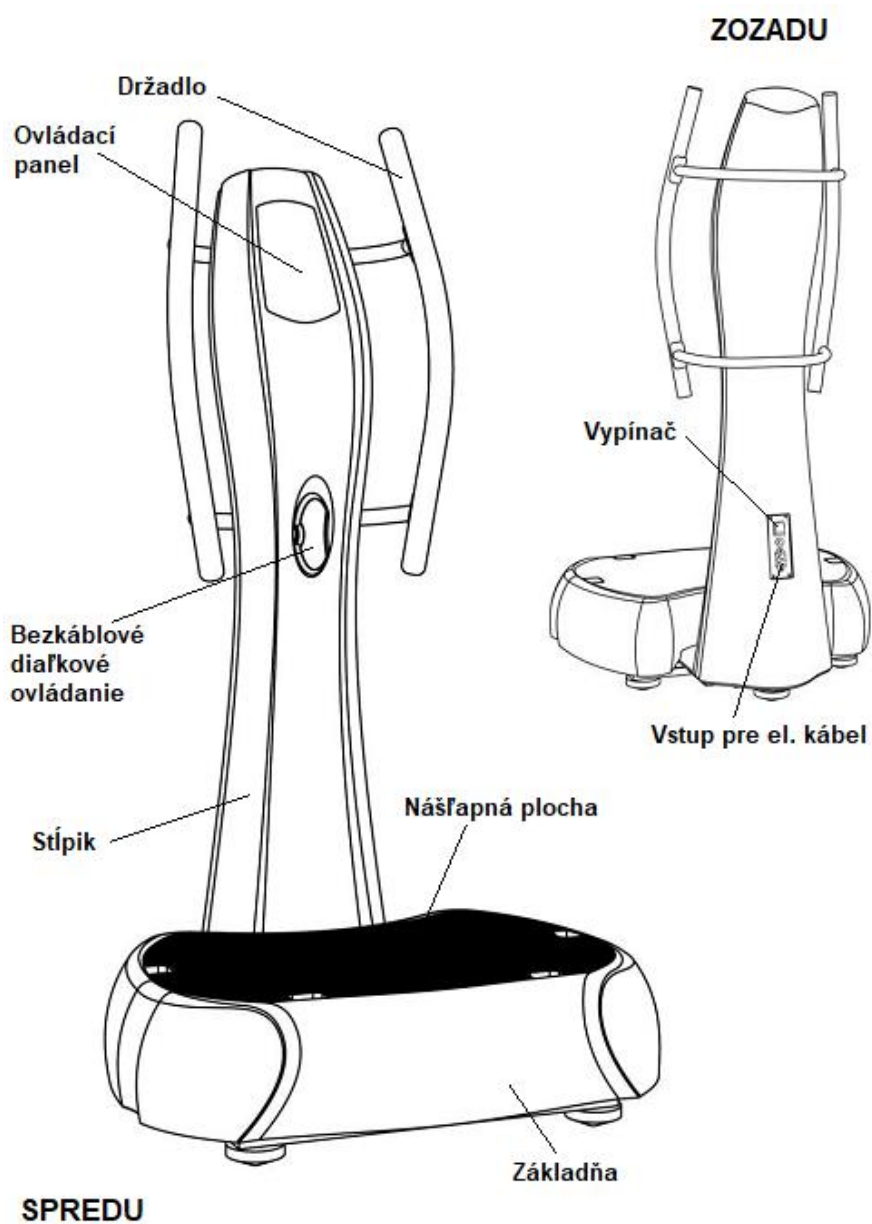

MONTÁŽ


Krok 1

Otvorte krabicu a vyberte von stíplik a základňu s nášľapnou plochou.



Krok 2

Namontujte stíplik ku základni (obr. 1) a spojte káble (obr. 2). Požiadajte o asistenciu ďalšiu osobu.

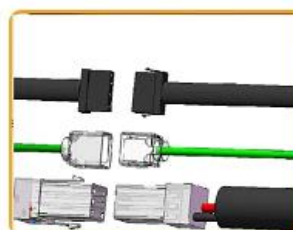

Krok 3

Pomocou podložiek a matíc zoskrutkujte dokopy základňu a stĺpik. Požiadajte o asistenciu ďalšiu osobu.



UPOZORNENIA A VAROVANIA

Táto časť manuálu je venovaná Vašej bezpečnosti. Čítajte prosím pozorne a používajte prístroj správnym a bezpečným spôsobom.

	Riadte sa týmito inštrukciami, inak riskujete zranenie.
	Riadte sa týmito inštrukciami, inak riskujete zranenie.
	Tento výrobok je určený pre AC 220V, 50Hz/60Hz.
	Nepoužívajte v týchto podmienkach.
	Nepúšťajte sa do demontáže alebo opráv stroja.
	Nedotýkajte sa.


Venujte pozornosť prívodu el. energie a spôsobu použitia.

		Nepoužívajte poškodené alebo chybné elektrické zásuvky a zástrčky.
		Používajte AC 220V, 50Hz/60Hz prívod energie. Nepoužívajte predlžovací kábel s viacerými zásuvkami.
		Nedotýkajte sa prívodu energie mokrými rukami.
		Odstráňte vodu alebo prach z el. kábla čistou suchou utierkou.


		Vibračný stroj neuchovávajte v blízkosti tepelných zdrojov a otvoreného ohňa.
---	---	--

INŠTALÁCIA ZARIADENIA

VAROVANIE

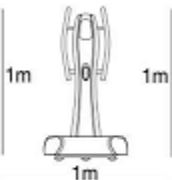		Stroj umiestnite do vzdialenosti min. 1 m od všetkých stien a nábytku.
		Stroj umiestnite na rovný povrch.
		Nepúšťajte sa sami do demontáže alebo opráv stroja.
		Deti alebo osoby v pokročilom veku musia byť pri cvičení na tomto stroji pod dohľadom.
		Pokiaľ je prístroj v prevádzke, nedovoľte deťom pohybovať sa v jeho blízkosti.
		Ak je stroj mokrý, nepoužívajte ho.
		Ruky, nohy alebo inú časť tela neklad'te v žiadnom prípade pod stroj.

OVLÁDACÍ PANEL

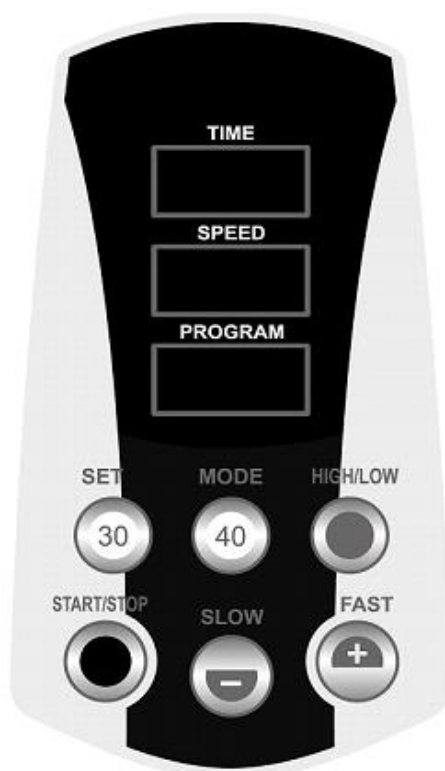

TIME/ČAS	Čas sa meria v rozmedzí od 00:00 do 10 minút.	00:00
SPEED/RÝCHLOSŤ	Pri zapnutí prístroja sa na displeji zobrazí nápis Lo (= LOW) . Pokiaľ stlačíte tlačidlo HIGH/LOW, nápis sa zmení na Hi (= HIGH) .	Lo Hi
	Rýchlosť sa meria v rozmedzí L15.00 – L60.0 (v režime Lo) alebo v rozmedzí H15.0 – H60.0 (v režime Hi)	L00.0 H00.0
PROGRAM	Pri zapnutí prístroja je prevádzkový manuál pripravený.	P00
	Ak displej bliká, môžete si vybrať z 18 predvolených programov a 3 používateľských programov. P01 – P18, PU01 – PU03 (PU01 sa zobrazí vedľa P18).	P01 PU01

TLAČIDLÁ

	START/STOP - pri stlačení tohto tlačidla zapnete a vypnete prístroj.
	Počas cvičenia: Stlačením tlačidla môžete zrýchľovať vibrácie prístroja. Pred cvičením: Stlačením tlačidla zvyšujete hodnotu zvoleného režimu.
	Počas cvičenia: Stlačením tlačidla môžete znižovať vibrácie prístroja. Pred cvičením: Stlačením tlačidla znižujete hodnotu zvoleného režimu.

	Počas cvičenia: Stlačením tlačidla nastavíte rýchlosť vibrácií na 30 Hz. Pred cvičením: Stlačením tlačidla nastavíte hodnotu zvoleného režimu, napr. času (time).
	Počas cvičenia: Stlačením tlačidla nastavíte rýchlosť vibrácií na 40 Hz. Pred cvičením: Stlačením tlačidla môžete zmeniť režim prístroja. Opakovanie režimov: TIME → SETUP USER PROGRAM → PROGRAM/USER PROGRAM → TIME.
	Počas cvičenia: tlačidlo je neaktívne. Pred cvičením: Stlačením tlačidla môžete zmeniť amplitúdu. Toto tlačidlo sa používa na vynulovanie času.

POUŽÍVANIE

Všeobecné používanie (režim prevádzky)

1. Vložte zástrčku kábla do el. zásuvky.
2. Zapnite prístroj vypínačom. Prístroj začne pípať, ovládací panel sa rozsvieti, displej **TIME** začne blikať.
3. Stlačte tlačidlo **START/STOP** a nastavte rýchlosť pomocou tlačidiel **FAST/SLOW**.
4. Pre dokončenie cvičenia stlačte tlačidlo **START/STOP**.

Prístroj sa automaticky zastaví po 10 minútach - používanie prístroja na dlhšiu dobu by mohlo byť pre používateľov škodlivé.

Nastavenie času (odráčanie)

1. Vložte zástrčku kábla do el. zásuvky.
2. Zapnite prístroj vypínačom. Prístroj začne pípať, ovládací panel sa rozsvieti, displej **TIME** začne blikať.
3. Pomocou tlačidiel **FAST/SLOW** nastavte požadovaný čas. Čas môžete nastaviť v rozmedzí od 10 sekúnd do 10 minút, v 10 sekundových intervaloch.
4. K potvrdeniu požadovaného času stlačte tlačidlo **SET**.
5. Stlačte tlačidlo **START/STOP** a nastavte rýchlosť pomocou tlačidiel **FAST/SLOW**.
6. Čas sa začne odpočítavať.
7. V okamihu, keď čas dosiahne nulovej hodnoty, začne prístroj pípať a zastaví sa.
8. Kedykoľvek počas cvičenia môžete ukončiť cvičenie tlačidlom **START/STOP**.
9. Pokiaľ chcete vynulovať čas, stlačte ešte pred začatím cvičenia tlačidlo **HIGH/LOW**.

Režim High/Low

Skôr než zapnete prístroj, môžete si vybrať High (vysokú) alebo Low (nízku) amplitúdu.

Prednastavené programy (P01 – P18)

1. Vložte zástrčku kábla do el. zásuvky.
2. Zapnite prístroj vypínačom. Prístroj začne pípať, ovládací panel sa rozsvieti, displej **TIME** začne blikať.
3. Stlačte tlačidlo **MODE** a podržte, kým sa na displeji **PROGRAM** neobjaví nápis P01.

4. Použité tlačidlá **FAST/SLOW** pre výber predvolených programov **P01 ~ P18**.
5. Stlačením tlačidla **SET** potvrdíte výber programu.
6. Stlačením tlačidla **START/STOP** zahájite program.
7. V predvolenom programe nemožno meniť rýchlosť.

Dobu behu programov uvádzame nižšie:

P01 ~ P06: 5 úrovní, 1 minúta/úroveň – celkový čas 5 minút.

P07 ~ P12: 7 úrovní, 1 minúta/úroveň – celkový čas 7 minút.


P13 ~ P18: 9 úrovní, 1 minúta/úroveň – celkový čas 9 minút.

PU01 ~ PU03: 7 úrovní, 1 minúta/úroveň – celkový čas 7 minút.

Používateľ si môže vytvoriť svoje vlastné programy.

8. Akonáhle program skončí, prístroj sa automaticky zastaví.
9. Kedykoľvek počas cvičenia môžete ukončiť cvičenie tlačidlom **START/STOP**.

Profil programov

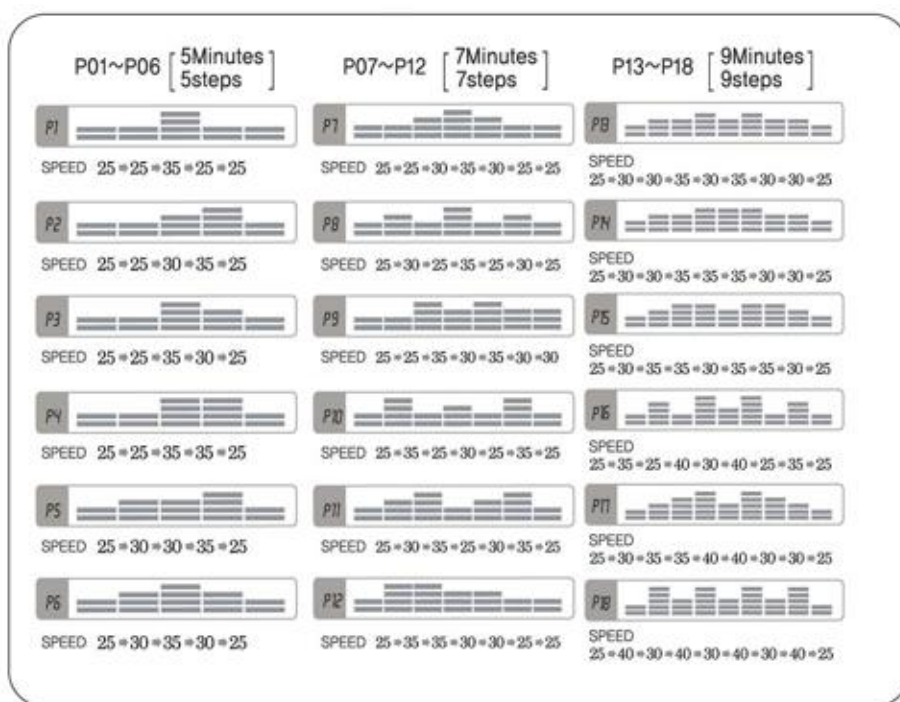

Minutes = Minúty

Steps = Úrovne

Speed = Rýchlosť

Používateľské programy

1. Vložte zástrčku kábla do el. zásuvky.
2. Zapnite prístroj vypínačom. Prístroj začne pípať, ovládací panel sa rozsvieti, displej **TIME** začne blikať.
3. Stlačte a podržte tlačidlo **MODE**, kým sa na obrazovke PROGRAM neobjaví nápis **PU01**.
4. Použité tlačidlá **FAST/SLOW** pre výber používateľských programov **PU01 ~ PU03**.
5. Stlačením tlačidla **SET** potvrdíte výber programu.

6. Na displeji **PROGRAM** sa bude striedať dvojica číslíc „1 25“. Prvá číslica „1“ súvisí s intervalom, a číslica „25“ súvisí s rýchlosťou každého intervalu. Používateľské programy majú 7 intervalov a u každého možno meniť rýchlosť. Počas cvičenia nemožno nastavovať rýchlosť.
7. Pomocou tlačidla **FAST/SLOW** môžete nastaviť rýchlosť každého kroku. Stlačením tlačidla **SET** nastavenie potvrdíte. Po ukončení každého intervalu, sa na displeji objaví informácia o ďalšom intervale. Mali by ste absolvovať všetkých 7 intervalov v každom používateľskom programe. Používateľský program nastavte skôr, než sa pokúsite o začatie cvičenia.
8. Pre využitie používateľských programov by ste mali zvoliť režim programu. Stlačte tlačidlo **MODE** a podržte, kým sa na displeji **PROGRAM** neobjaví **P01**.
9. Pomocou tlačidiel **FAST/SLOW** si zvolíte používateľský program **PU01 ~ PU03**, **PU01** sa objaví po **P18**.
10. Stlačením tlačidla **SET** potvrdíte nastavenie.
11. Stlačením tlačidla **START/STOP** zahájite používateľský program.
12. Počas cvičenia nemožno meniť rýchlosť vibrácií. Ak chcete ukončiť zvolený program, stlačte znovu tlačidlo **START/STOP**.

ÚDRŽBA

- Vypnite prosím hlavný vypínač na zariadení a vytiahnite prívodný elektrický kábel z elektrickej siete ešte pred tým ako začnete s dennou údržbou.
- Nepoužívajte formaldehyd alebo iné organické impregnačné prostriedky na čistenie stroja.
- Používajte prosím k čisteniu hlavného elektrického vypínača a ovládacieho panela mäkkú a suchú utierku namiesto vlhkej.
- Je nebezpečné ak sa dostane tekutina na stroj.
- Ak je prívodný elektrický kábel poškodený, musí byť vymenený špeciálnym káblom alebo náhradným od výrobcu, výmenu musí vykonať výrobca alebo vyškolený servisný technik výrobcu alebo obdobne vyškolená osoba, aby sa predišlo možnému zraneniu elektrickým prúdom.

Pravidelne vykonávajte bežnú údržbu stroja na základe vyťaženia stroja minimálne však po 20 hodinách prevádzky.

Údržba zahŕňa:

- kontrolu všetkých pohyblivých častí stroja (osi, kĺby prevádzajúce pohyb, atď.), či sú dostatočne premazané, pokiaľ nie, ihneď ich namažte. Odporúčame bežný olej na bicykle a šijacie stroje alebo silikónové oleje.
- pravidelnú kontrolu všetkých súčiastok – skrutky a matice a pravidelné dotiahovanie,
- na údržbu čistoty používajte len mydlový roztok a nie čistiace prostriedky s abrazívami,
- chráňte počítač pred poškodením a kontaktom s tekutinami či potom,
- počítač, adaptér, zástrčka a celý stroj sa nesmú dostať do kontaktu s vodou,
- počítač nevystavujte slnečnému žiareniu,
- skladujte stroj vždy na suchom a teplom mieste.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie problému
Stroj je hlučný počas prevádzky.	Dotiahnite všetky skrutkové spoje.
Nezobrazuje sa nič na displeji.	Skontrolujte zdroj napätia.

Displej svieti, ale stroj nepracuje.	Napätie môže byť nízke
Stroj nie je vo vertikálnej polohe k zemi.	Nastavte nastaviteľné nožičky pod základňou.

CVIKY

Stehenné svaly, holene a lýtka

- Postavte sa na stred podložky a mierne sa rozkročte.
- Skrčte kolená v uhle 20 – 80 stupňov.
- Pokrčené kolená by nemali byť viac vpredu než prsty na nohách.



Zadné stehenné svaly


- Jednu nohu položte na nášľapnú podložku.
- Chodidlo by malo byť celou plochou na podložke.
- Lahnite si na zem a položte obe nohy na stred podložky.
- Chodidlo by malo byť celou plochou na podložke.
- Lahnite si na zem a položte obe nohy na stred podložky.
- Zdvíhajte panvu čo najvyššie.



Trapézové svaly a svaly predlaktia


- Položte obe ruky na podložku vo vzdialenosti šírky ramien.
- Ramená by mali byť vodorovne k polohe rúk.
- Chodidlá položte tesne k stroju.
- Zdvíhajte päty od zeme a pokrčte paže.
- Ramená by mali byť vodorovne s polohou rúk.



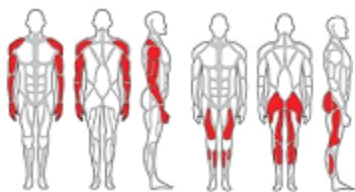


Brušné svaly, krajčírsky sval a oblasť stehien

- Posadíte sa na podložku a pokrčíte nohy.
- Postavíte sa na podložku a dotkníte sa členka.
- Objímte stehnami stĺpik, potom spevníte stehná na podložke (posilňujete pás).
- Cítite napätie brušných svalov a držte pozíciu.

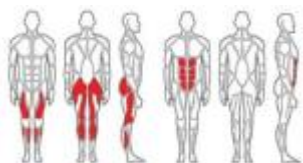

Predný stehenný sval


- Sadnite si na podložku a posilňujte Váš chrbát.
- Lahnite si na bok a položte stehno na podložku (medzi pásom a stehnom by mal byť pravý uhol).

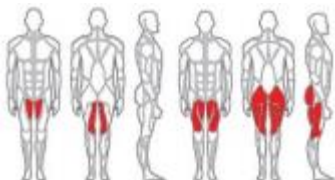

Atd'.



NÁKRES

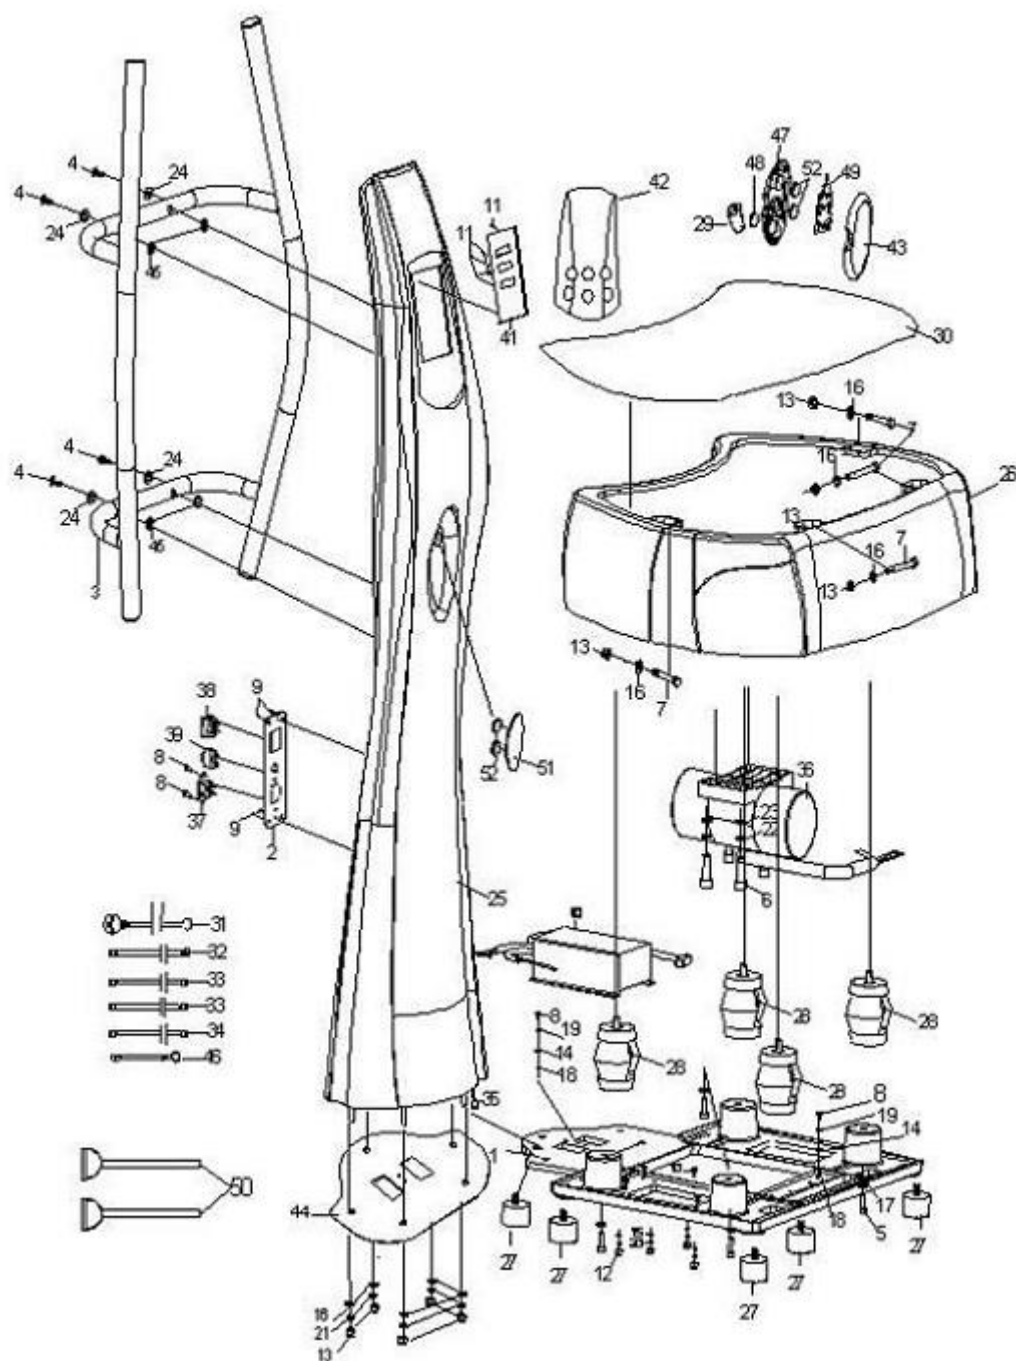

ZOZNAM DIELOV

Číslo	Názov dielu	Počet ks	Číslo	Názov dielu	Počet ks
1	Spodný oceľový rám	1	27	Timiace nastaviteľné nožičky podstavca	5
2	Držiak elektro súčiastok	1	28	Silentblok	4
3	Rukoväť	1	29	Kryt batérie diaľkového ovládača	1
4	Skrutka	4	30	Protišmykový povrch	1
5	Skrutka	4	31	Elektrický kábel	1
6	Skrutka	4	32	Vypínač pre prepäťovú ochranu	1
7	Úchyt pre nasadenie cvičebných pásov	4	33	Kábel pre pripojenie elektrickej zásuvky 1	2
8	Krížová skrutka	4	34	Kábel pre pripojenie elektrickej zásuvky 2	1
9	Krížová skrutka	4	35	Pripojenie riadiacej jednotky ku káblu prepäťovej ochrany	1
10	Krížová skrutka	4	36	Motor	1
11	Krížová skrutka	5	37	Elektrická zásuvka	1
12	Matica	4	38	Hlavný vypínač	1
13	Matica	9	39	Prepäťová ochrana	1
14	Podložka	2	40	Riadiaca jednotka	1
15	Podložka	4	41	Displej PCB	1
16	Podložka	9	42	Kryt displeja PCB	1
17	Perová podložka	4	43	Horný kryt diaľkového ovládača	1
18	Protišmyková podložka	2	44	Gumová podložka hlavného stípa	1
19	Perová podložka	2	45	Gumová podložka	4
20	Perová podložka	4	46	Uzemňovací kábel	1
21	Perová podložka	5	47	Spodný kryt diaľkového ovládača	1
22	Perová podložka	4	48	Batéria diaľkového ovládača	1
23	Plastová podložka	4	49	Diaľkové ovládanie PCB displeja	1
24	Oblúková podložka	4	50	Cvičebný pás	2
25	Hlavný stíp	1	51	Gumová podložka diaľkového ovládača	1
26	Kryt podstavca	1	52	Magnet v diaľkovom ovládači	4

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného

miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaistujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením

- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: