




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 19901 Eliptický trenažér inSPORTline inCondi ET2000i

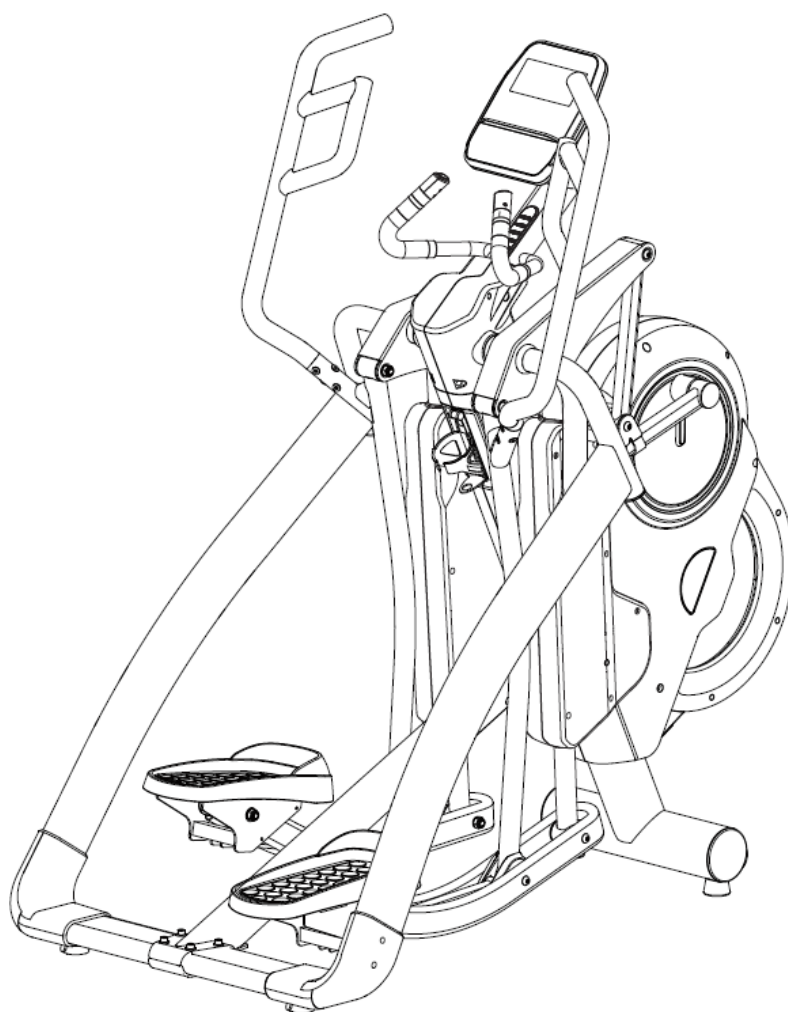

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	4
NÁKRES	5
ZOZNAM DIELOV	7
SPOJOVACÍ MATERIÁL	9
ZLOŽENIE	10
ZOZNAM DIELOV	11
KROK 1	13
KROK 2	14
KROK 3	15
KROK 4	16
KROK 5	17
KROK 6	18
KROK 7	19
KROK 8	20
PRESUN ELEPTICALA	21
PRIPOJENIE NAPÁJACIEHO KÁBLA	21
NASTAVENIE ODPORU	22
NASTAVENIE DĹŽKY KROKU	22
KONZOLA	23
FUNKCIE	23
TLAČIDLÁ	24
POPIS FUNKCIÍ ZOBRAZENÝCH NA DISPLEJI	24
ÚVOD	27
QUICK START FUNCTION	29
COMMUNITY CENTER	30
MANUÁLNY PROGRAM (Manual function)	31
VÝBER PROGRAMU (Program function)	32
WATT PROGRAM	33
HRC PROGRAM	34
RECOVERY FUNKCIA	35
POZNÁMKY	35
POUŽITIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA	36
ÚDRŽBA	36
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	36
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	36

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vykonávajte pravidelné kontroly, či nedošlo k poškodeniu či opotrebeniu dielov.
- V prípade, že bude prístroj používať tiež iná osoba, je dôležité, aby bola oboznámená so všetkými pokynmi uvedenými v tomto manuály.
- Na prístroji nemôže súčasne cvičiť viacej ako 1 osoba.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne pritiahnuté a všetky klbové spoje v dobrom stave.
- Pred zahájením cvičenia odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je úplne v poriadku a plne funkčný.
- Poškodený, opotrebený alebo chybný diel musí byť čo najskôr vymenený za nový. Elliptical nepoužívajte, dokým nebude opäť úplne v poriadku.
- V dôsledku detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastať nebezpečné situácie, kedy bude elliptical používaný nesprávnym spôsobom – za bezpečnosť detí sú zodpovední ich rodičia či iné dohliadajúce osoby.
- Skôr ako dovoľíte dieťaťu cvičiť na prístroji, zvážte jeho duševný a telesný stav. Deti môžu cvičiť iba pod dozorom dospeléj osoby, ktorá bude dohliadať na správne použitie prístroja. Eliptický trenážer nesmie byť nikdy využívaný ako hračka pre deti.
- Z bezpečnostných dôvodov zaistite okolo celého prístroja voľný priestor o veľkosti aspoň 0,6 metra.
- Znížte riziko úrazu na minimum a nedovoľte deťom používať prístroj bez dohľadu dospeléj osoby. Vďaka ich prirodzenej zvedavosti a záľube v hraní hrozí riziko nesprávneho použitia prístroja.
- Uvedomte si, že nesprávne vedené alebo nadmerné cvičenie môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Pred použitím výrobku je potrebné ho zaistiť proti nežiadúcemu pohybu pomocou stabilizačných nožičiek.
- Prístroj umiestite na rovný povrch a zaistite jeho stabilitu.
- K cvičeniu používajte vhodný odev a obuv. Necvičte v oblečení, ktoré by sa mohlo do prístroje zachytiť (napr. príliš dlhé a voľné oblečenie). Odporúčame pevnú športovú obuv s protišmykovou podrážkou.
- Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Lekár Vám môže navrhnúť vhodný cvičebný program a odporučiť vhodnú stravu.
- **Maximálna nosnosť:** 150 kg
- **Rozmery:** v159 cm x š90 cm x d185 cm (s pedálmi v najnižšej polohe, dĺžka samotného rámu: 163 cm)
- **Hmotnosť:** 136 kg
- **VAROVANIE!** Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!
- **Kategória SC** (podľa normy EN 957) vhodné pre domáce, klubové a komerčné využitie.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Výrobok zostavte podľa pokynov uvedených v manuály a používajte iba originálne dodané diely. Pred zahájením montáže skontrolujte, či boli dodané všetky diely uvedené v zozname dielov.
- Prístroj umiestite na suchý a rovný povrch a chráňte ho pred vlhkosťou. Prípadne umiestnite pod prístroj protišmykovú podložku. Predídete tým poškodeniu plochy pod prístrojom.
- Je potrebné si uvedomiť, že cvičiaci prístroj a jeho príslušenstvo nie je určené na hranie. Preto môžu eliptický trenažér používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s jeho správnou prevádzkou.
- Prestaňte okamžite cvičiť, ak začnete pociťovať závrat, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné ťažkosti. O ďalšom cvičení sa poraďte s lekárom.
- Deti a ľudia zdravotne postihnutí môžu na prístroji cvičiť iba pod dozorom osoby, ktorá dohliadne na správny postup pri cvičení.
- Pri cvičení sa vyhýbajte kontaktu s kĺbovými spojmi.
- Všetky polohovateľné diely musia byť nastavené s ohľadom na ich krajné polohy.
- Necvičte bezprostredne po jedle.

ZOZNAM DIELOV

Č.	NÁZOV	KS	Č.	NÁZOV	KS
A	Hlavný rám	1	A36	Kábel uzemnenia	1
A1	Kábel senzora 900 mm	1	A37	Prepät'ová ochrana vypínača	1
A2	Kábel senzora	1	A39	Os	1
A3	Motor	1	A40	Napájací kábel	1
A3-1	Skrutka	4	A42	Závažové koleso	1
A4	Kábel napájania	1	A43	Kryt závažového kolesa	2
A5	Matica	1	A45	Kryt magnetu	1
A6	Kábel senzora	1	A50	Predná tyč pedála	2
A7	Puzdro káblov senzora	1	A51	Tiahlo motora	2
A8	Adaptér	1	A54	Držiak tiahla motora	2
A9	Spojovacia doštička	2	A55	Držiak tiahla motora	2
A10	Adaptér	1	A56	Predný kryt	2
A11	Skrutka M3 x 8	4	A57	Koncová krytka	4
A12	Objímka	2	A58	Skrutky bočných krytov	4
A13	Koncová krytka	2	A61	Nylonové puzdro	8
A14	Nožičky	2	A62	Skrutka M8 x 20	8
A15	Ovládanie pre rozostup pedálov	1	A64	Podložka M8	8
A16	Kábel senzora rozostúpenia pedálov	2	A65	Skrutka M12 x 53	2
A17	Transportné koleso	2	A67	Matica M12	2
A18	Pružina	1	A69	Puzdro ložiska	14
A20	Remenica	1	A75	Kryt oscilačnej osy (L)	1
A21	Magnet	1	A76	Kryt oscilačnej osy (P)	1
A22	Os	1	A77	Držiak rukoväte	2
A23	Prepät'ová ochrana	1	A80	Predná spojovacia tyč	2
A24	Kábel (prepät'ová ochrana vypínača)	1	A84	Puzdro ložiska	12
A25	Kábel pripojenia napájania	1	A90	Matica M10	2
A26	Spínač napájania	1	A91	Koncovka	2
A27	Zástrčka napájacieho kábla	1	A92	Držiak kľuky	2
A28	Matica ložiska	1	A94	Kryt reťaze (L)	1
A29	Remeň	1	A95	Kryt reťaze (P)	1
A30	Kľuka	2	A96	Malý kryt reťaze (L)	1
A31	Podložka	2	A97	Malý kryt reťaze (P)	1
A33	Kryt kľuky	2	A99	Skrutka M4 x 19	8
A34	Doštička	1	B1	Kľuka pedála (L)	1
A35	Prepät'ová ochrana vypínača	1	B2	Kľuka pedála (P)	1

Č.	NÁZOV	KS	Č.	NÁZOV	KS
B3	Puzdro pedála (L)	2	D12	Krúžok Ø 23 x 3t x 150 mm	2
B4	Puzdro pedála (P)	2	D13	Penový valec Ø 23 x 3tt x 150 mm	2
B5	Spodná tyč pedála	2	D14	Kábel senzora	1
B9	Nosič pedála (L)	1	D16	Kábel senzora	1
B10	Nosič pedála (P)	1	D17	Kryt prepínania L1	1
B11	Nášlapná časť pedála (L)	1	D18	Kryt prepínania L2	1
B12	Nášlapná časť pedála (P)	1	D19	Kábel ovládania	1
B13	Predný kryt pedála (L)	1	D20	Tlačidlo ovládania	1
B14	Mäkká časť pedála (L)	1	D21	Kryt prepínania P1	1
B15	Pedál (L)	1	D22	Kryt prepínania P2	1
B18	Pedál (P)	1	D23	Kábel ovládania	1
B19	Mäkká časť pedála (P)	1	D24	Tlačidlo ovládania	1
B20	Predný kryt pedála (P)	1	D25	Skrutka	4
B21	Horná krytka pedála	2	D26	Kábel senzora	1
B22	Spodná krytka pedála	2	D27	Kábel senzora	1
B23	Skrutka	2	E1	Rukoväť (L)	1
B24	Prostredná podporná tyč pedála	2	E2	Rukoväť (P)	1
B34	Skrutka	4	F1	Stredná tyč rámu	1
B35	Spevňovacia doštička pedála	4	F2	Železná podpera	1
B36	Skrutka	8	F3	Kryt strednej tyče rámu (L)	1
C1	Bočná tyč rámu (L)	1	F4	Kryt strednej tyče rámu (P)	1
C2	Bočná tyč rámu (P)	1	F6	Skrutka	2
C3	Nastaviteľná matica	2	G	Konzola	1
C4	Nastaviteľná krytka	2	G1	Skrutka	4
D	Držiak konzoly	1	G2	LED ukazovateľ	1
D1	Kábel senzora 350 mm	1	H	Držiak flásky	1
D2	Kábel senzora 200 mm	1	I	Adaptér	1
D3	Kábel senzora 300 mm	1	J3	Skrutka M4 x 6	2
D4	Kábel merania tepu	2	L1	Krytky set (L1)	1
D5	Puzdro kábla merania tepu Ø 31,8 x 0,9t x 19,5 mm	2	L2	Krytky set (L2)	1
D6	Distančný krúžok Ø 32 x 30,4	2	L3	Krytky set (L3)	1
D7	Snímač pre meranie tepu	4	L4	Krytky set (L4)	1
D8	Horný kryt rukoväte	2	R1	Krytky set (R1)	1
D9	Spodný kryt rukoväte	2	R2	Krytky set (R2)	1
D10	Puzdro kábla merania tepu Ø 31,8 x 0,9t x 19,5 mm	2	R3	Krytky set (R3)	1
D11	Plastový krúžok	2	R4	Krytky set (R4)	1

SPOJOVACÍ MATERIÁL


Č.	NÁZOV	KS	Č.	NÁZOV	KS
SW001-B	Skrutka M3 x 8	4	SW056-B	Skrutka M4 x 12	6
SW004	Skrutka M4 x 15	12	SW057-B	Skrutka M4 x 16	6
SW006	Skrutka M6 x 12	8	SW060	Skrutka M4 x 38	4
SW007	Skrutka M3 x 10	4	SW069-B	Skrutka M8 x 16	4
SW013-B	Skrutka M8 x 25	4	SW071-B	Skrutka M12 x 53	2
SW014-B	Skrutka M8 x 28	6	SW072-B	Skrutka M12 x 79	8
SW015-B	Skrutka M8 x 40	4	SW073-B	Skrutka M12 x 109	4
SW016-B	Skrutka	2	SW074-B	Skrutka M12 x 133	2
SW020	Skrutka M4 x 20	10	SW076	Skrutka M5 x 15	2
SW029-B	Skrutka M5 x 10	2	SW082-B	Skrutka M8 x 45	2
SW031	Skrutka M10 x 40	2	SW088-B	Skrutka M10 x 16	4
SW039-B	Skrutka M8 x 20	10	SW094	Skrutka M6 x 20	1
SW047	Skrutka M5 x 12	2	SW099-B	Skrutka M8 x 55	4
SW049	Skrutka M5 x 10	4	SW101	Skrutka M8 x 45	1

Č.	NÁZOV	KS	Č.	NÁZOV	KS
BR6005	Ložisko 6005zz	2	BH02	Puzdro Ø 7.9 x Ø (12+15)+(3.8+7)	8
BR6905	Ložisko BR6905zz	2	BH08	Puzdro Ø 15 x Ø 12.35 x 90L	2
BR2203	Ložisko BR2203	2	BH09	Puzdro Ø 15 x Ø 12.35 x 52L	1
BR6201	Ložisko BR2203zz	20	BH12	Puzdro Ø 16 x Ø 12.05 x 20L	4
BR6001	Ložisko 6001zz	10	BH14	Puzdro Ø 16 x Ø 12.05 x 10.5L	8
BR6003	Ložisko 6003zz	2	BH15	Puzdro Ø 19 x Ø 12.05 x 48.5L	2
BR6004	Ložisko 6004zz	2	BH16	Puzdro Ø 29.2 x Ø 25.2 x 5L	1
			BH17	Puzdro Ø 29.2 x Ø 25.2 x 54.4L	1
			BH13	Puzdro Ø 16 x Ø 12.05 x 14.75L	12


Č.	NÁZOV	KS	Č.	NÁZOV	KS
NT-M8-B	Matica M8	5	W26-B	Podložka Ø M8	4
NT-M4	Matica M4	10	W37	Podložka Ø 20 x Ø 12 x 2T	4
NT-NM8-B	Matica M8	14	W36-B	Podložka Ø 20 x Ø 12 x 1.5T	16
NT-NM10	Matica M10	4	W35	Podložka Ø 20 x Ø 10 x 3T	2
NT-M12	Matica M12	3	W31	Podložka Ø 19 x Ø 6.2 x 2T	2
NT-NM12-B	Matica M12	16	C-R17	Svorka R17	1
NT014-B	Matica M8 x 28	6	C-R28	Svorka R28	4
			C-R36	Svorka R36	12

ZLOŽENIE

Položte krabicu tak, aby ste mohli zdvihnúť veko. Vybaľte rukoväť, bočné rámy, držiak pedálov a používateľský manuál. Odstráňte hornú časť baliaceho materiálu 1, 2 a vybaľte konzolu, držiak konzoly, strednú tyč rámu, tyče pedálov a balenie spojovacieho materiálu. Hlavný rám (A) a spodnú časť baliaceho materiálu 3,4 nechajte v krabici, dokým v manuály nie je pokyn k vybratiu.

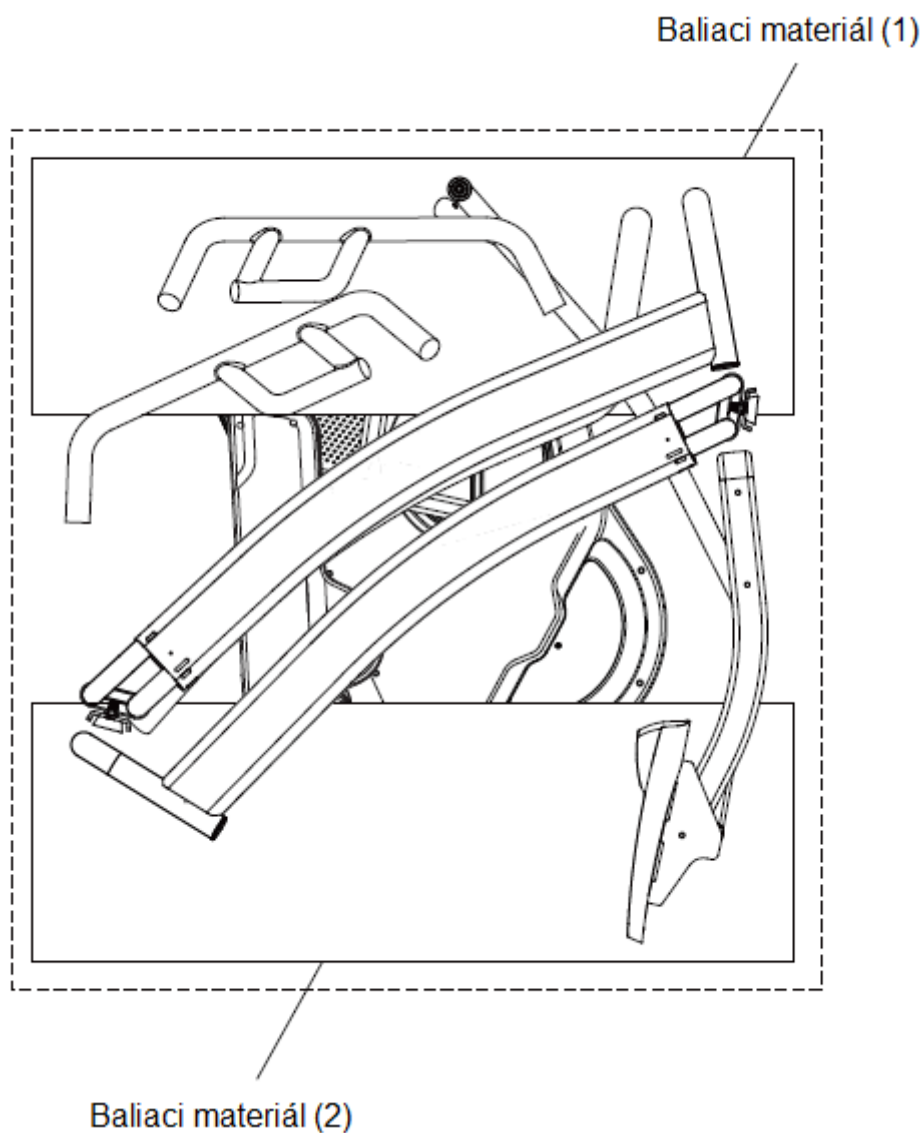

ZOZNAM DIELOV

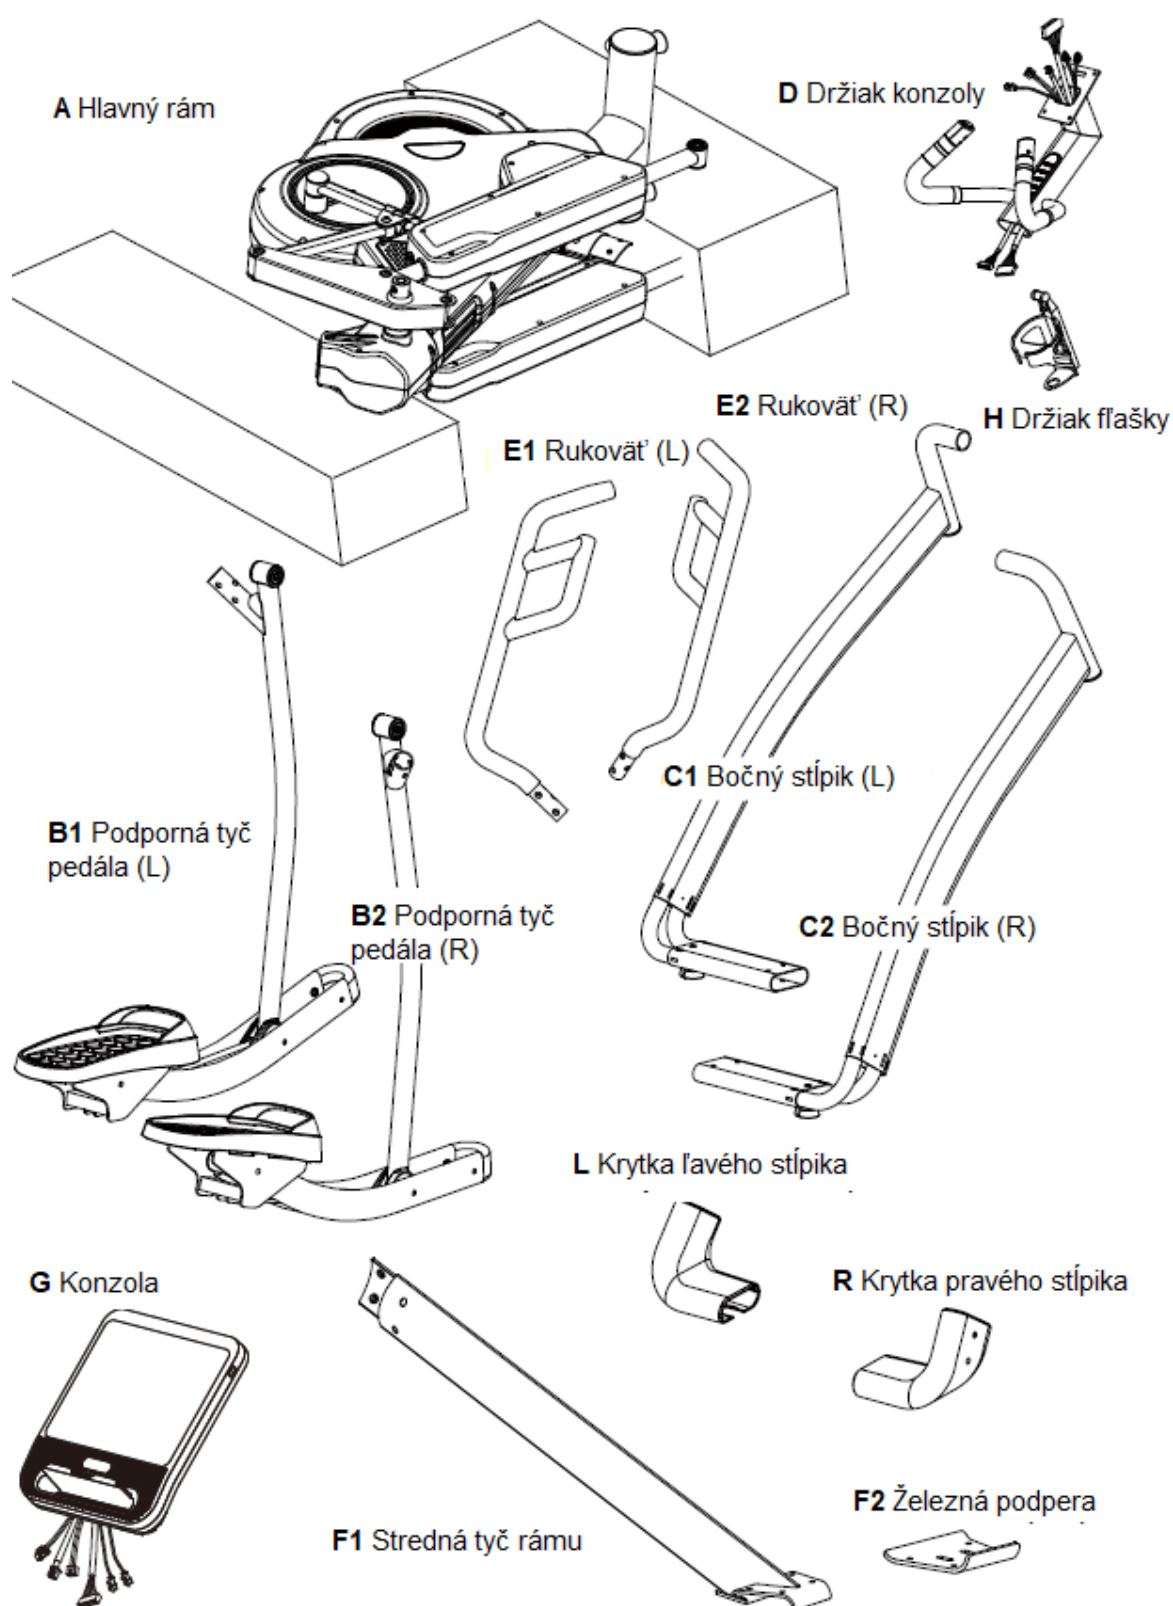

(SW057-B)
Skrutka M4x16




(J3) Skrutka M4x16



(SW099-B)
Skrutka M8x55



(W26-B)
Podložka M8



(SW039-B)
Skrutka M8x20



(SW072-B)
Skrutka M12x73



(W36-B)
Podložka M12



(NT-NM12-B)
Matica M2



(SW073-B)
Skrutka M12x109



(SW069-B)
Skrutka M8x16



(SW047)
Skrutka M5



Náradie

4 mm



5 mm



6 mm (2 ks)



19




KROK 1

Pripevnenie strednej tyče rámu

Odskrutkujte dve skrutky (SW088-B) z Hlavného rámu (A) a dve skrutky (SW088-B) zo Strednej tyče rámu (F1).

Pripevnite Strednú tyč rámu (F1) k Hlavnému rámu (A), pomocou skrutiek, ktoré ste odskrutkovali (SW088-B).

Poznámka: Utiahnite všetky skrutky (SW088-B) pred ďalším krokom.

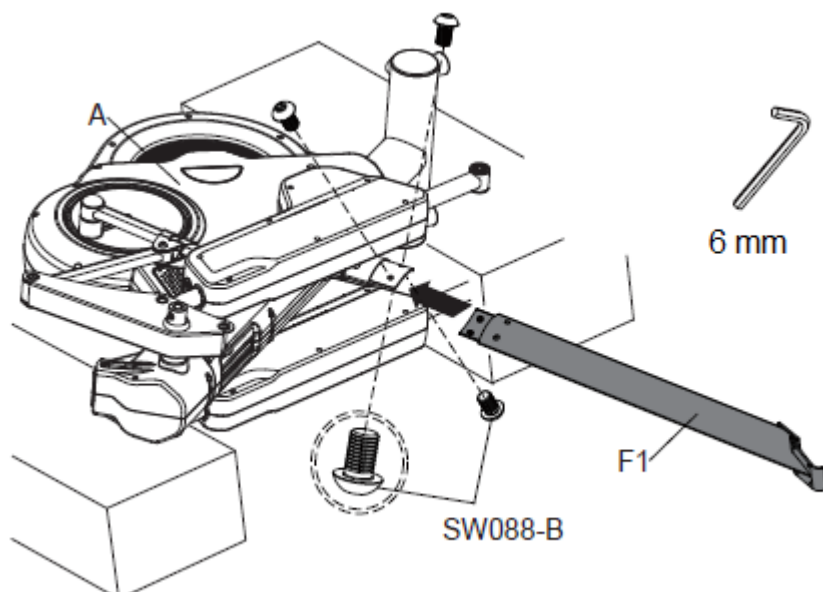


KROK 2

Pripevnenie bočných krytov

1. Spojte Kryt (R2) s Krytom (R1) a spojte pomocou Skrutky (SW057-B)
 2. Pripevnite Kryt (R1+R2) na pravú stranu Bočnej tyče rámu (C2).
 3. Pripevnite Kryt (R3) na Tyč (C2).
 4. Pripevnite Kryt (R4) na Tyč (C2).
- Pre pripevnenie Krytov použite Skrutku (J3) a potom skrutky (SW057-B) ako je zobrazené na obrázku.

Rovnaký postup vykonávajte i na ľavej strane.

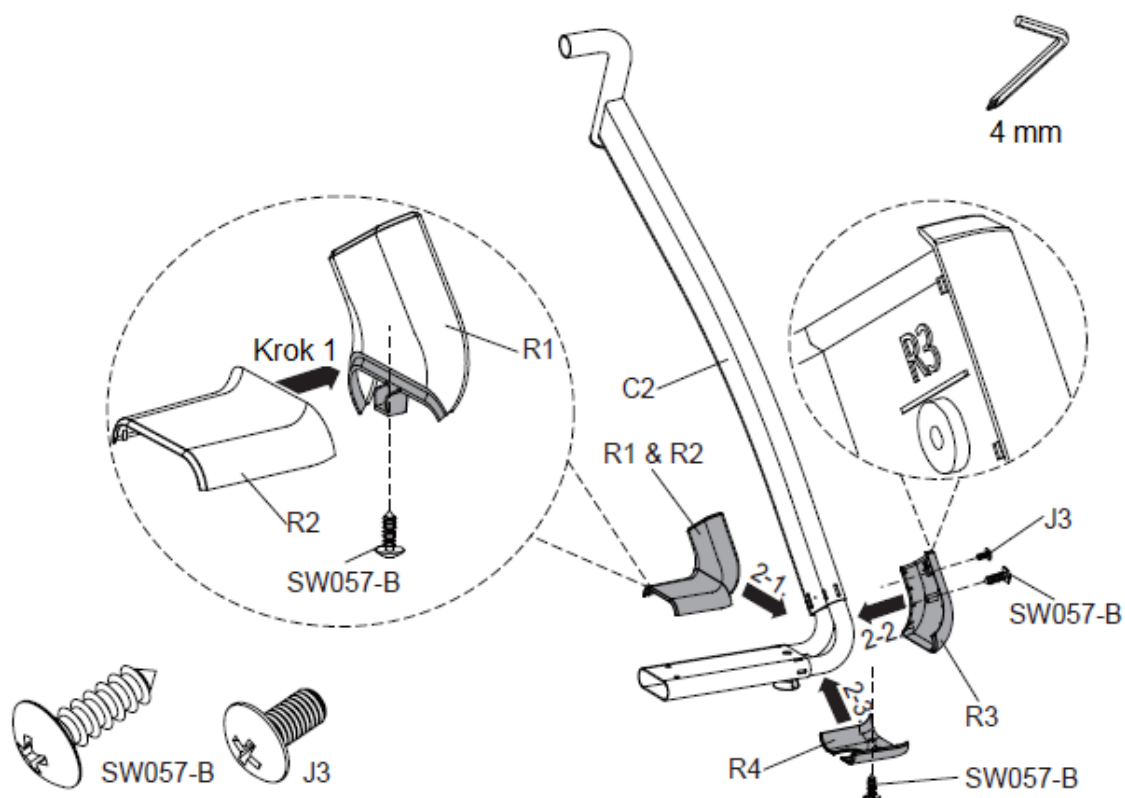


KROK 3

Pripevnenie pravej tyče k rámu

1. Pripevnite Tyč (C2) k Hlavnému Rámu (A) podľa NÁHLADU „A“.
2. Pomocou Skrutky (SW039-B) M8 x 20 pripevnite tyč k rámu.
3. Pripevnite Železnú podperu (F2) k pripevneniu Tyče v spodnej časti Rámu pomocou 2 skrutiek (SW099-B) M8 x 55, dvoch podložiek (W26-B) podľa NÁHLADU „B“.
4. Zdvihnite Rám (A) za pomocou dvoch ľudí a odstráňte zbytok baliaceho materiálu.

Poznámka: Utiahnite SW039-B a SW099-B až po dokončení 3 Kroku.

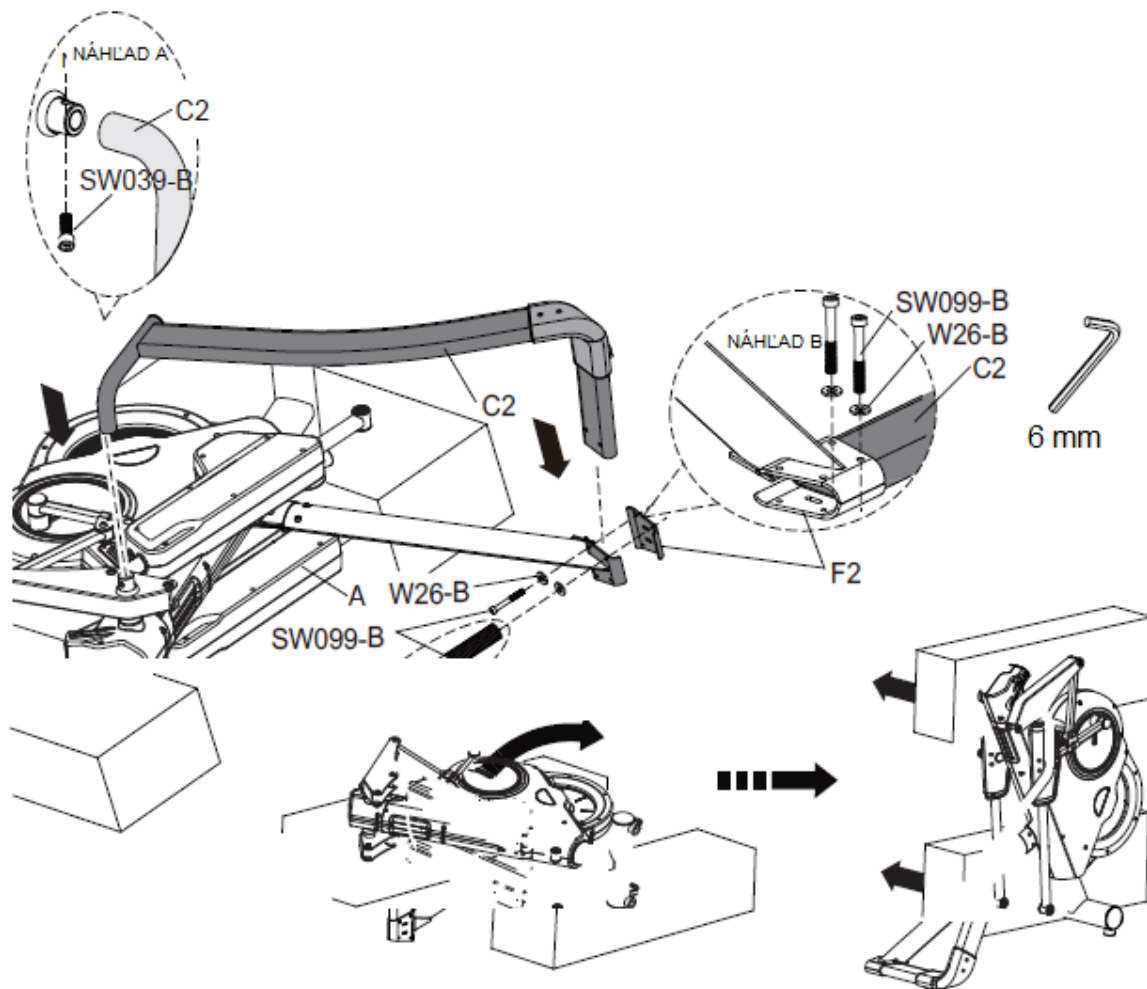


KROK 4

Pripevnenie ľavej tyče k rámu

1. Pripevnite ľavú Tyč (C1) k Rámu (A).
2. Tyč k Rámu pripevnite na hornú časť pomocou skrutky (SW039-B) a na spodnú časť pomocou dvoch skrutiek (SW099-B), dvoch podložiek (W26-B) k Železnej podpere (F2).
3. Teraz utiahnite všetky skrutky (SW088-B, SW099-B a SW039-B).


Poznámka: Uistite sa, že je stredná tyč paralelne s hlavným rámom, aby sa pedále nezasekávali.

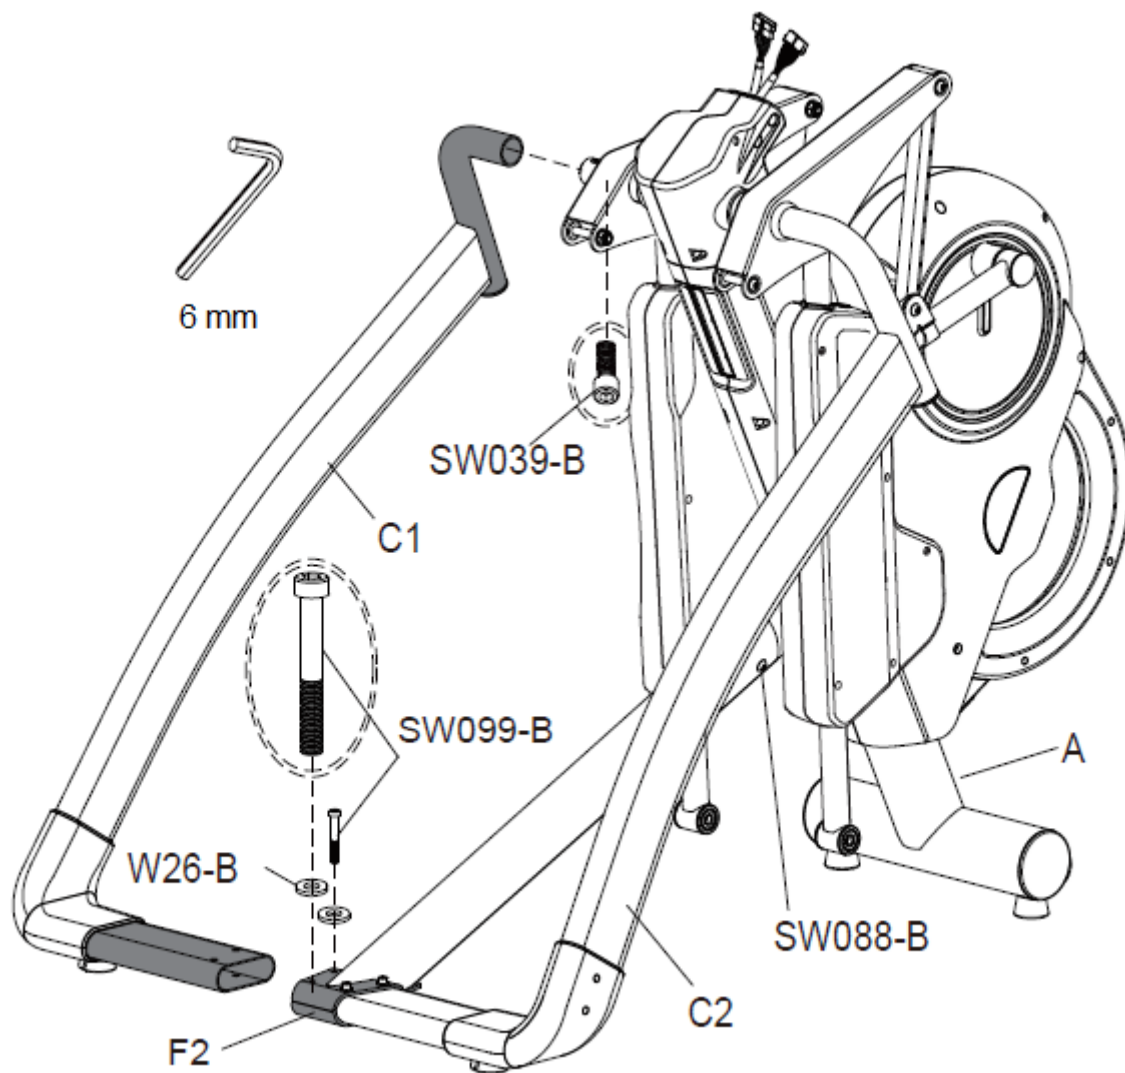

KROK 5

Pripevnenie podpory pedálov


1. Najskôr utiahnite Skrutku (SW073-B), podložku (W36-B) a maticu (NT-NM12-B) podľa NÁHLADU „C“.
2. Pripevnite pravú Tyč (B2) k Hlavnému rámu (A) a upevnite ju pomocou matice (NT-NM12-B), podložky (W36-B) a skrutky (SW072-B) podľa NÁHLADU „D“.
3. Po dokončení NÁHLADU „D“, zaistite tyč utiahnutím predinštalovanej skrutky (SW073-B) a matice (NT-NM12-B) podľa NÁHLADU „E“.
4. Ľavú Tyč (B1) pripevnite rovnako.

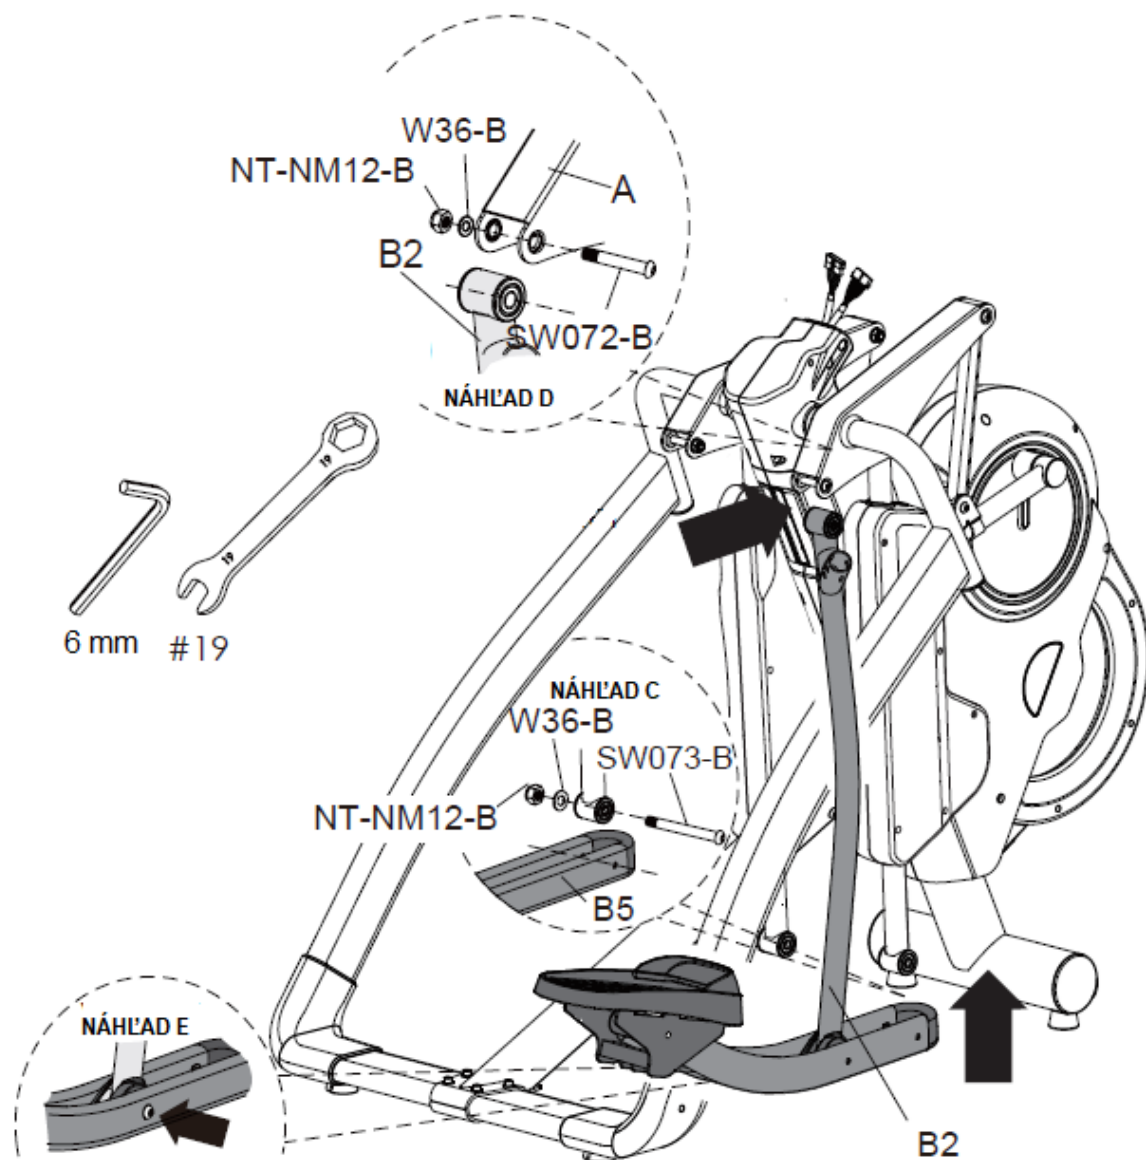

KROK 6

Pripevnenie kormidla

1. Odstráňte šesť predinštalovaných skrutiek (SW014-B a NT014-B) z ľavej Rukoväte (E1).
2. Pripevnite ľavú Rukoväť (E1) k Hlavnému rámu (A) pomocou skrutiek (SW014-B a NT014-B) podľa NÁHLĽADU „F“.
3. Pravú Rukoväť (E2) pripevnite rovnako.

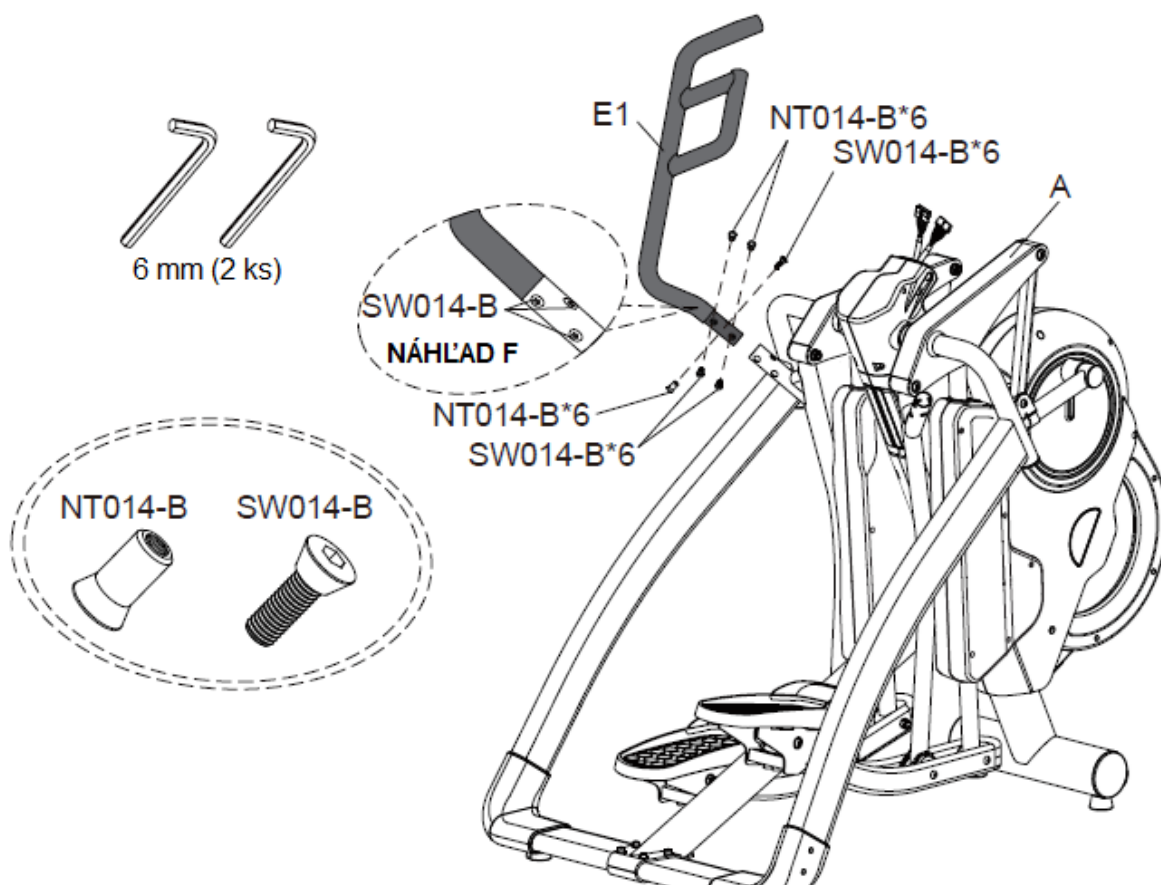


KROK 7

Pripevnenie držiaka konzoly

Spojte Káble (D1 a D2) z Držiaka konzoly (D) ku Káblom (A1 a A2) z Hlavného rámu (A).

Pomocou dvoch skrutiek (SW069-B) a dvoch predinštalovaných skrutiek (DW069-B) pripevnite Držiak konzoly (D) na Hlavný rám (A). Utiiahnite všetky skrutky podľa NÁHLADU „G“.

Pomocou Skrutky (SW047) pripevnite Držiak fľašky (H) na Hlavný rám (A).

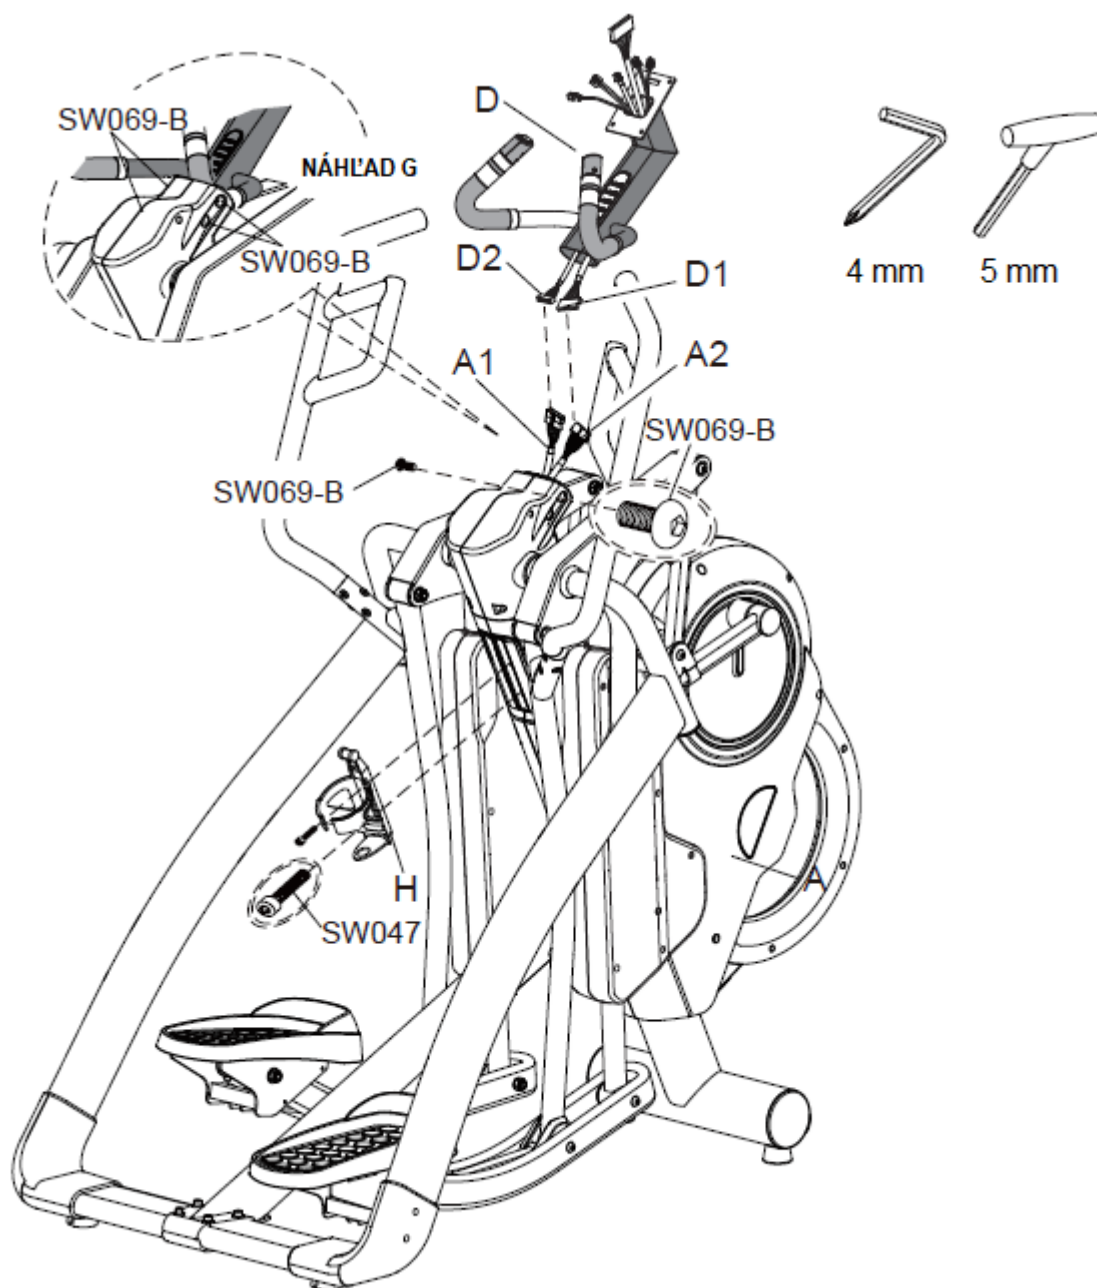


KROK 8

Pripevnenie konzoly


1. Odstráňte 4 skrutky (G1) zo zadnej časti Konzoly (G).
2. Spojte káble (D1, D3, D14, 16) a kábel pre meranie srdcového tepu (D4) do konzoly.
Uistite sa, že sú káble riadne spojené, prečnievajúce káble zatlačte do Držiaka konzoly (D).
Konzolu (G) pripevnite k Držiaku konzoly (D) pomocou skrutky (G1).
3. Nožičkami na zadnej strane prístroja, môžete prístroj vyrovnať tak, aby stál rovno.

Poznámka: Konzolu môžete nakláňať.

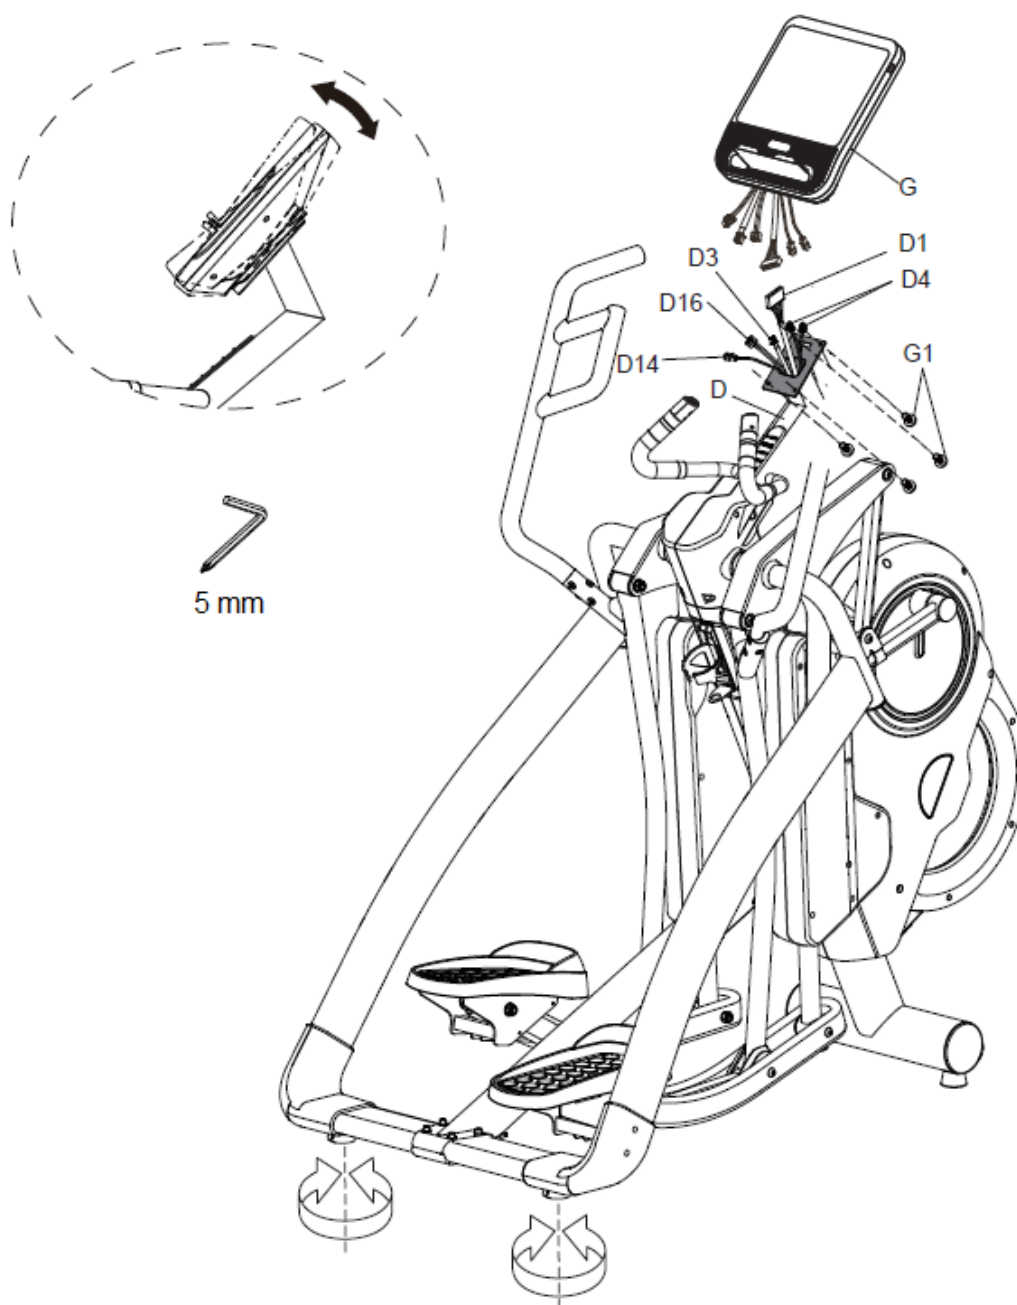


PRESUN ELEPTICALA

Nikdy eleptical nepresúvajte sám. Vyhľadajte asistenciu ďalšieho človeka. Nadvihnite prednú časť na kolieska a pomaly presúvajte.

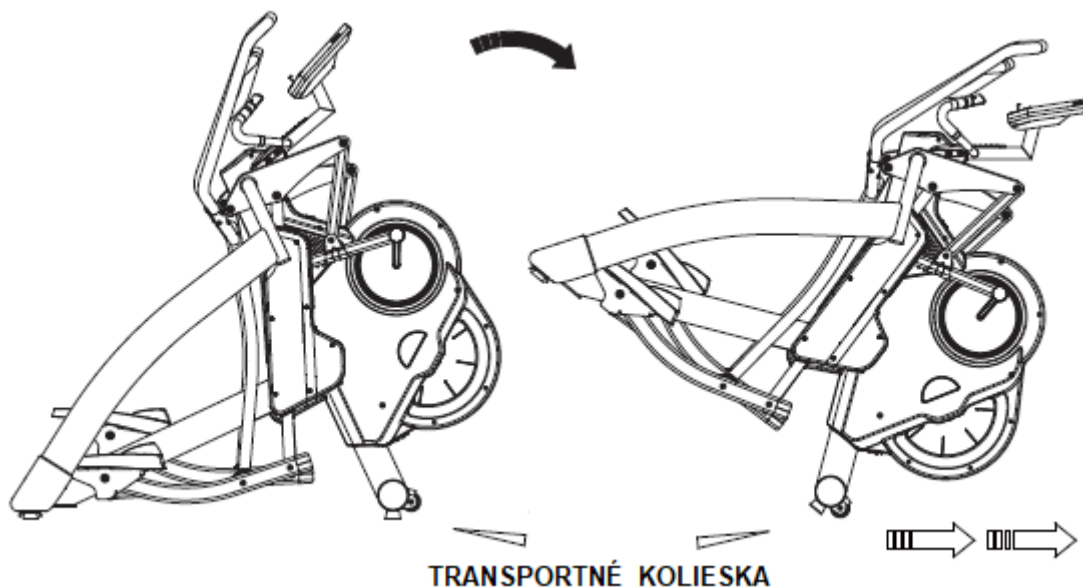


PRIPOJENIE NAPÁJACIEHO KÁBLA

1. Pripevnite napájací kábel do hlavného rámu pred pripojením do zásuvky.
2. Zapnite prístroj do pozície ON.
0 – vypnuté, I – zapnuté
3. **Poznámka:** Prístroj je vybavený ochranou proti prepätiu. Prepäťová ochrana sa zapne v prípade, že je prístroj preťažený. Vypnite prístroj a zapnite pre reštart.

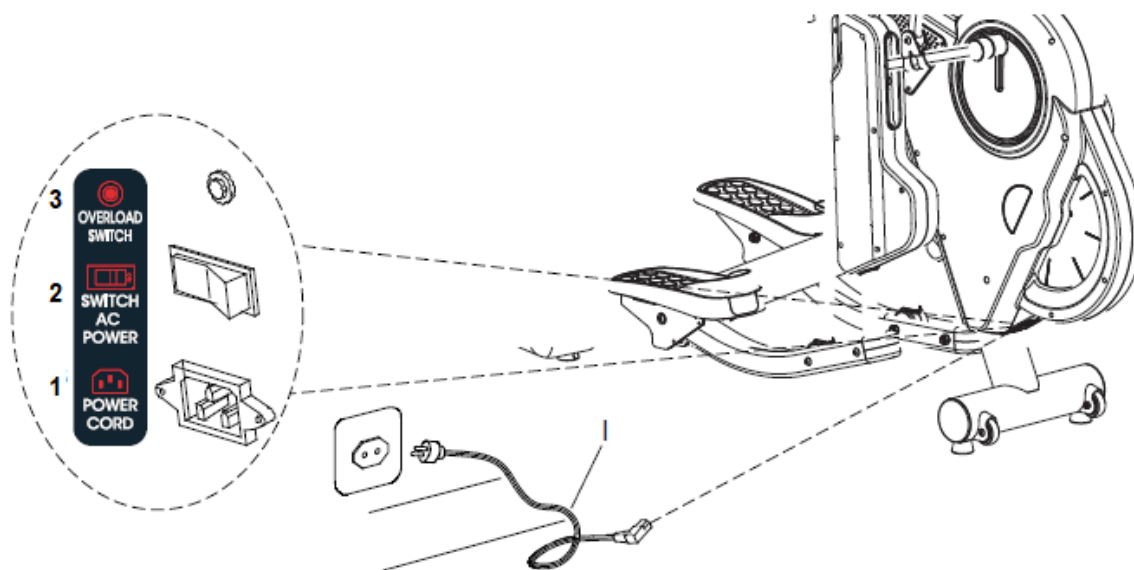

NASTAVENIE ODPORU

Akonáhle je konzola zapnutá, môžete pre úpravu odporu použiť tlačidlá na malých rukovätiach. Stlačte +LOAD pre navýšenie záťaže, stlačte –LOAD pre zníženie záťaže.

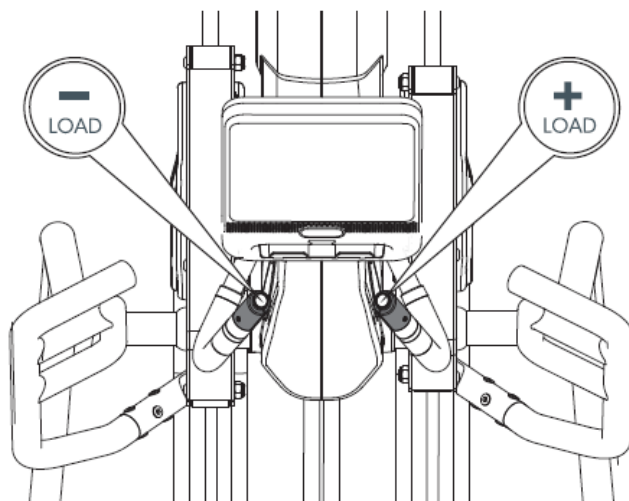


NASTAVENIE DĹŽKY KROKU

Podľa potreby používateľa je možné zmeniť dĺžku kroku na 18“, 20“, 22“, 24“ a 26“ ako je zobrazené na LED displeji. Ovládač je vybavený 5 rýchlymi voľbami. Dĺžku kroku je možné meniť kedykoľvek počas cvičenia. Aktuálna dĺžka kroku bude zobrazená modrým LED svetlom.

Používateľ si môže meniť dĺžku kroku podľa ľubovoľnosti a preferencií. Rozdielna dĺžka kroku taktiež pomáha precvičiť inú skupinu svalov.

Poznámka: Pre viac detailov sa poraďte s profesionálnym trénerom.

Poznámka: Akonáhle zvolíte požadovanú dĺžku kroku započujete, ako motor upravuje dĺžku kroku.

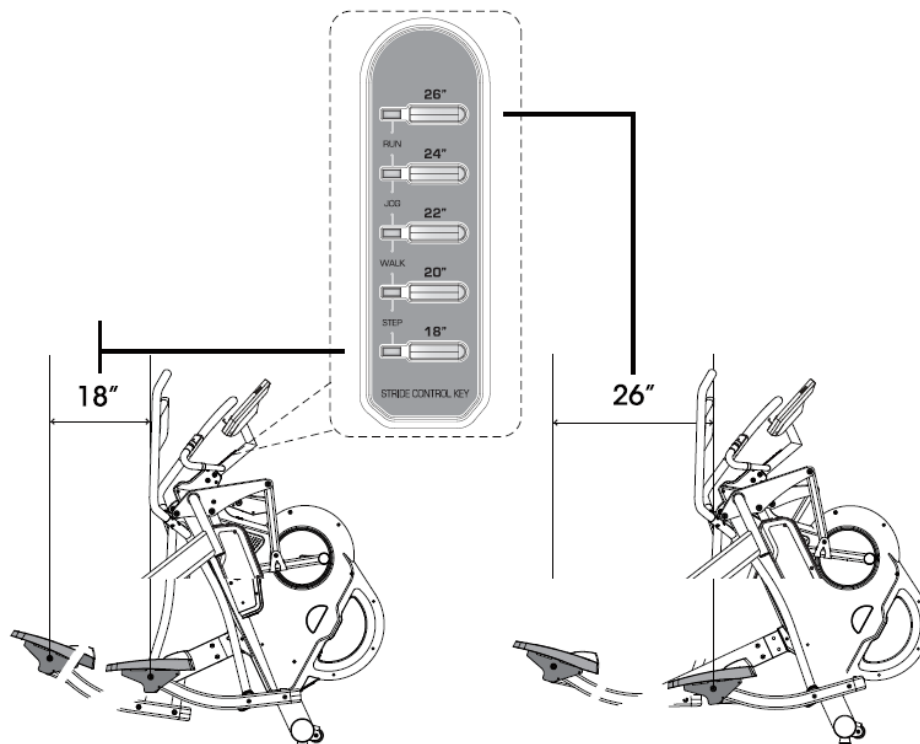

KONZOLA



FUNKCIE

- Manuál: Vlastné nastavenie programu
- Program: Výber programu
- WATT funkcie: stroj zvyšuje alebo znižuje záťaž tak, aby používateľ vykonával nastavený výkon (napríklad zvýši záťaž pri zníženej kadencii šliapania)
- HRC program: stroj zvyšuje alebo znižuje záťaž tak, aby používateľ bol neustále v optimálnej zóne srdcovej frekvencie. Používateľ si môže vybrať medzi 55%, 75%, 90%.
- RECOVERY: Test srdcovej frekvencie (F1-F6)
- USER DATA: Používateľské nastavenie (U0-U0), U0 – nie sú uložené žiadne dáta, U1-U4 – uložené dáta (Name – meno, age – vek, height – výška, weight – hmotnosť, gender – pohlavie)
- COMMUNITY: Multimediálne programy
- Nastavenie:
 - WIFI, hlasitosť, jas, zobrazenie jednotiek, o prístroji
 - O prístroji: 3x stlačte a vložte heslo
 - Zobrazí sa informácia o WATT a ADC podľa základnej dosky nastavené skupinou EEPROM
 - WHEEL nastavenie – priemer kolesa (pôvodná hodnota 78")
 - R2R nastavenie – Nastavenie odporu motora
 - RETURN – návrat do menu

- Pokiaľ je prístroj zapnutý, deteguje, či je pripojený kábel. Pokiaľ sa motor vypne, kábel je vypojený alebo poškodený.

TLAČIDLÁ

QUICK START BUTTON:

- Pokiaľ je konzola v režimu spánku, stlačením tlačidla konzolu prebudíte.
- Pokiaľ je konzola v pohotovostnom režimu, stlačením tlačidla konzolu zapnete.

Ovládanie TFT displeja:

- Všetky operácie sú vykonávané pomocou dotykového displeja.

POPIS FUNKCIÍ ZOBRAZENÝCH NA DISPLEJI

ČAS (time)

Displej zobrazuje hodnoty od 0:00 do 99:59

Je možné nastaviť hodnotu od 0 do 99 (minút), presnú hodnotu zadajte pomocou numerickej klávesnice.

Na displeji je zobrazený panel rozdelený na 10 častí:

- Max = 60 min, zobrazené všetky časti
- Pokiaľ nie je zvolený program 1 časť = 6 min
- Pokiaľ je zvolený program, je zobrazenie 1 časti rozdielne podľa programu

Pokiaľ nie je zvolený program, čas sa pripočíta (po dosiahnutí 99:59 sa začne počítat' opäť od 0:00)

Pri zvolení programu sa čas odpočíta až dosiahne hodnoty 0:00, konzola sa zastaví a uloží všetky údaje.

RÝCHLOSŤ (speed)

Displej zobrazuje hodnoty od 0.0 do 99.9 km/mil.

Na displeji je zobrazený panel rozdelený na 10 častí:

- Max = 60 km
- Každá časť zobrazuje 6 km

Pokiaľ konzola prijme signál z rýchlostného senzora, zobrazí hodnotu po 3-4 sekundách.

Pokiaľ konzola neprijme signál po dobu 4-6 sekúnd, hodnota sa vráti na 0.

OTÁČKY ZA MINÚTU (RPM)

Displej zobrazuje hodnotu od 0 do 999.

Na displeji je zobrazený panel rozdelený na 10 častí:

- Max = 120 RPM
- Každá časť zobrazuje 12 RPM

Pokiaľ konzola prijme signál z rýchlostného senzora, zobrazí hodnotu po 3-4 sekundách.

Pokiaľ konzola neprijme signál po dobu 4-6 sekúnd, hodnota sa vráti na 0.

VZDIALENOSŤ (distance)

Displej zobrazuje hodnoty od 0.0 do 60.

Je možné nastaviť hodnotu od 0 do 99, presnú hodnotu zadajte pomocou numerickej klávesnice.

Na displeji je zobrazený panel rozdelený na 10 častí:

- Max = 10 km
- Pokiaľ nie je zvolený program 1 časť = 1 km.
- Pokiaľ je zvolený program, je zobrazenie 1 časti rozdielne podľa programu.

Pokiaľ nie je zvolený program, čas sa pripočíta (po dosiahnutí 99:59 sa začne počítat opäť od 0:00)

Pri zvolení programu sa čas odpočíta až dosiahne hodnoty 0:00, konzola sa zastaví a uloží všetky údaje.

KALÓRIE (calories)

Displej zobrazuje hodnoty od 0 do 999.

Je možné nastaviť hodnotu od 0 do 990, presnú hodnotu zadajte pomocou numerickej klávesnice.

Na displeji je zobrazený panel rozdelený na 10 častí:

- Max = 150 Cal
- Pokiaľ nie je zvolený program 1 časť = 15 Cal
- Pokiaľ je zvolený program, je zobrazenie 1 časti rozdielne podľa programu

Pokiaľ nie je zvolený program, čas sa pripočíta (po dosiahnutí 999 sa začne počítat opäť od 0:00)

Pri zvolení programu sa čas odpočíta až dosiahne hodnoty 0:00, konzola sa zastaví a uloží všetky údaje.

PULZ (pulse)

Displej zobrazuje hodnoty od 0 do 230

Je možné nastaviť hodnotu od 0 do 230, presnú hodnotu zadajte pomocou numerickej klávesnice.

Na displeji je zobrazený panel rozdelený na 10 častí:

- Max = 120
- Pokiaľ nie je zvolený program 1 časť = 12

Displej zobrazuje DETECTION VALUE pokiaľ nie je hodnota nastavená.

Pokiaľ je nastavená hodnota, displej zobrazuje zistenú hodnotu. Pokiaľ tep presiahne zadanú hodnotu, konzola upozorní používateľa zvukovým signálom každú sekundu dvomi krátkymi zvukovými signálmi.

WATT

Displej zobrazuje hodnoty od 0 do 999.

Nie je možné nastaviť hodnotu.

Na displeji je zobrazený panel rozdelený na 10 častí:

- Max = 350
- Pokiaľ nie je zvolený program 1 časť = 35

Hodnota sa nastavuje podľa otáčok a záťaže.

ZÁŤAŽ (load)

Displej zobrazuje hodnotu od 1 do 16.

Je možné nastaviť hodnotu od 1 do 16.

Na displeji je zobrazený panel rozdelený na 16 častí (Max.)

POUŽÍVATEL' (user)

Použivatelské profily U0 – U4.

U0 – dáta sa po tréningu neuložia

U1 – U4 – uložia dáta do profilu

Používateľ môže nastaviť VEK (age), VÝŠKU (height), HMOTNOSŤ (weight), MENO (user name), POHLAVIE (gender)

- Vek: 1–99 (pôvodná hodnota 25)
- Výška: 100-250 cm (pôvodná hodnota 160 cm)
40–99 palcov (pôvodná hodnota 60 palcov)
- Hmotnosť: 20–150 kg (pôvodná hodnota 50 kg)
40–350 libier (pôvodná hodnota 100 libier)
- Používateľské meno
- Pohlavie: Muž (male) / Žena (female)

ÚVOD

ZAPNUTIE

1. Konzola načíta úvodnú obrazovku po dobu asi 30 sekúnd a vstúpi do pohotovostného režimu (obr. 1). zobrazí sa panel funkcií.




Obr. 1

1	Nastavenie
2	Čas a kalendár
3	Rýchly štart
4	Komunitné centrum
5	Manuálny program
6	Program
7	Watt program
8	HRC program

2. V pohotovostnom režime môžete stlačením času nastaviť čas a dátum.
Po stlačení času, prosím zapnite Automatic date & Time (Obr. 2) a vyberte Vašu časovú zónu.




Obr. 2

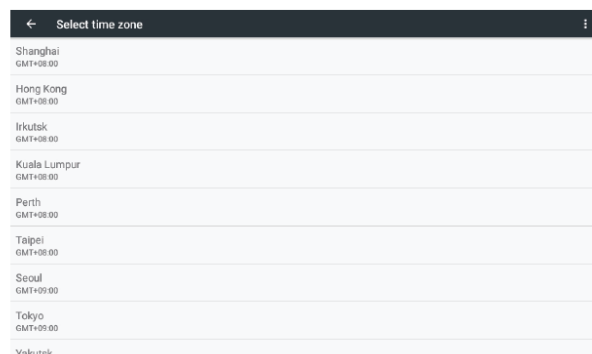

Obr. 3

3. V pohotovostnom režime stlačte QUICK START pre zapnutie funkcie rýchleho štartu.
4. V pohotovostnom režime stlačte šípku v ľavom hornom rohu pre vstup do nastavenia.

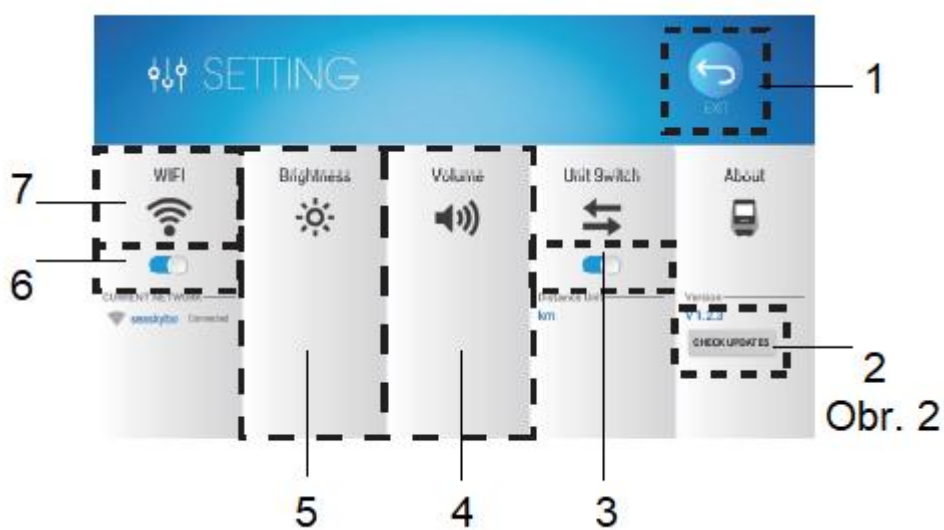


Obr. 2


1	Opustiť nastavenie
2	Aktualizácia
3	Zmena jednotiek
4	Hlasitosť
5	Jas displeja
6	Zapnutie / vypnutie WIFI
7	WIFI nastavenie

Verzia konzoly je zobrazená po stlačení ABOUT. Po stlačení Check updates, konzola automaticky vyhľadá najnovšiu aktualizáciu.

Pokiaľ konzola nájde novšiu aktualizáciu, používateľ ju môže stiahnuť. Po stiahnutí stlačte install (Obr. 5 a Obr. 6)

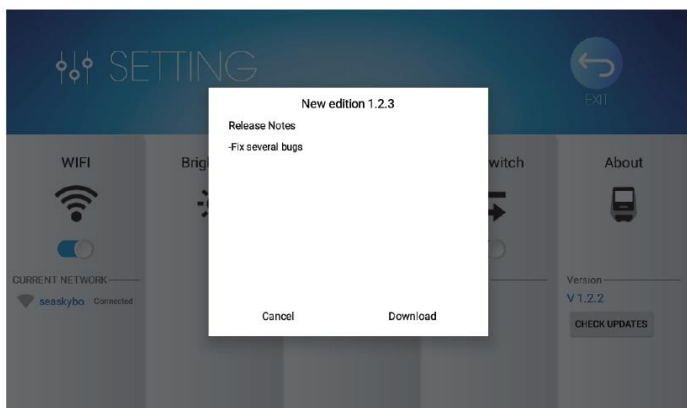

Obr. 5

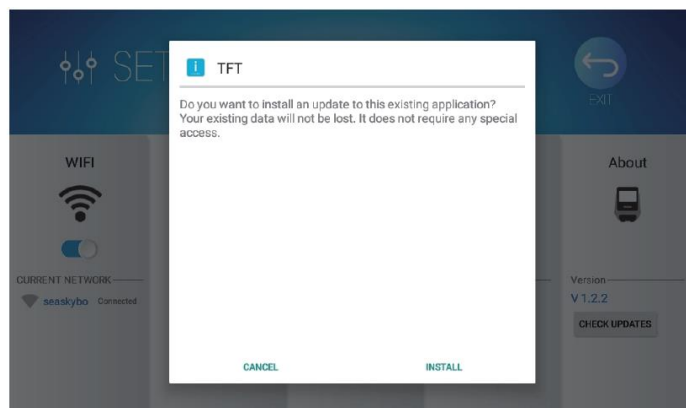

Obr. 6

5. Vyberte COMMUNITY CENTER, MANUAL, PROGRAM, WATT CONSTANT, TARGET H.RATE pre vstup do funkcie.

QUICK START FUNCTION

Stlačte QUICK START. Konzola vstúpi do nastavenia (Obr. 7).



Obr. 7

1. Pokiaľ je RPM vyššie ako 15, SPEED, DISTANCE, RPM, CALORIES, budú po presiahnutí hodnoty vynulované a odpočet začne znovu.
2. Pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavíte záťaž. Štvorcový graf sa zmení každú 0.1 km/mil.
3. Pomocou PAUSE tlačidla pozastavíte program, na displeji sa zobrazí PAUSE (Obr. 8). SPEED a RPM sa vráti na 0. Ostatné hodnoty zostanú. Stlačte CONTINUE pre zapnutie programu.



Obr. 8

- Počas cvičenia stlačte RECOVERY pre vstup do funkcie RECOVERY. Začne odpočet na 0. Zobrazí hodnoty a po stlačení akejkoľvek plochy na displeji Vás navráti do menu.
- Stlačte HOME pre návrat na domovskú stránku.

COMMUNITY CENTER

- Stlačte COMMUNITY CENTER pre vstup do multimediálnych funkcií. (Obr. 9)



Obr. 9




Obr. 10

- Vyberte si požadovanú funkciu. (Obr. 10)
- Po výbere si pomocou šípok na bokoch otvoríte možnosti HOME – návrat na hlavnú plochu, QUICK START – rýchly štart, VOLUME – hlasitosť, BACK – návrat späť. (Obr. 11)
- Pokiaľ nie je vykonaná žiadna akcia po dobu 3 sekúnd, jas sa zníži o 50%, môžete stlačiť < šípku pre skrytie menu.



Obr. 11

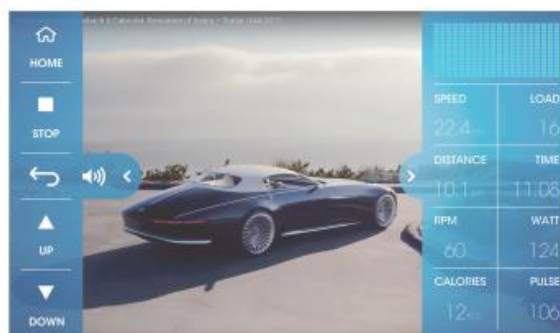

Obr. 12

- Po zapnutí multimédií pomocou pravej šípky zobrazíte SPEED, LOAD, DISTANCE, TIME, RPM, WATT, CALORIES, PULSE.
- Stlačením < skryjete funkčný panel.
- Stlačte QUICK START, každá hodnota sa začne počítať. Pomocou UP a DOWN nastavíte odpor, pomocou PAUSE pozastavíte program. SPEED, RPM a WATT sa vynulujú, ostatné hodnoty zostanú uložené. (Obr. 12)
- Pomocou HOME sa navrátime na domovskú obrazovku.

MANUÁLNY PROGRAM (Manual function)

1. Na domovskej obrazovke stlačte MANUAL pre vstup do nastavenia.
2. Môžete si vybrať medzi používateľmi U0 – U4. Zobrazia sa údaje o používateľovi. (U0 je iba pre hostí, namerané údaje nebudú uložené).
3. Môžete si vybrať AGE, HEIGHT, WEIGHT pre nastavenie veku, výšky, hmotnosti, vyberte si pohlavie muž/žena a používateľské meno.
4. Nastavte si ČAS (time), VZDIALENOSŤ (distance), KALÓRIE (calories) pre nastavenie času, vzdialenosti, kalórií a tepu. (Obr. 13)
5. Tlačidlom EXIT sa navráťte na domovskú obrazovku.
6. Pomocou START spustíte program. (Obr. 14)



Obr. 13



Obr. 14

7. Po nastavení a stlačení START sa nastavené hodnoty začnú odpočítavať. Akonáhle jedna hodnota dosiahne 0, program sa zastaví a navráti na domovskú obrazovku.
8. Pomocou tlačidiel UP (navýšenie) a DOWN (zníženie) zmeníte záťaž počas tréningu. Štvorcový graf sa zmení každých 0.1 km/mil. Pokiaľ je nastavený čas, štvorcový graf sa bude meniť každých 20 sekúnd.
9. Pomocou PAUSE tlačidla pozastavíte program, na displeji sa zobrazí PAUSE. SPEED a RPM sa vráti na 0. Ostatné hodnoty zostanú. Stlačte CONTINUE pre zapnutie programu. (Obr. 15)



Obr. 15

10. Počas cvičenia stlačte RECOVERY pre vstup do funkcie RECOVERY. Začne odpočet na 0. Zobrazí hodnoty a po stlačení akejkoľvek plochy na displeji Vás navráti do menu.
11. Stlačte HOME pre návrat na domovskú stránku.

VÝBER PROGRAMU (Program function)

1. Na domovskej obrazovke vyberte PROGRAM pre vstup do nastavenia. (Obr. 16)



Obr. 16



Obr. 17

2. Môžete si vybrať medzi 12 programami.
3. Vyberte používateľa z U0-U4. Zobrazia sa zodpovedajúce údaje.
4. Môžete nastaviť ČAS (time) a vybrať AGE, HEIGHT, WEIGHT pre nastavenie veku, výšky, hmotnosti, vyberte si pohlavie muž/žena a používateľské meno.
5. Počas nastavenia môžete vybrať EXIT pre návrat na domovskú obrazovku. Pomocou START zapnete program. Hodnoty sa začnú počítať nahor a štvorcový graf sa bude meniť v závislosti od programu a zvolených hodnôt LOAD, PULSE, WATT, SPEED, DISTANCE, RPM, CALORIES, podľa Obr. 17.
6. Pokiaľ je nastavený čas, po stlačení START začne odpočet. Po dosiahnutí 0 sa program vypne a navráti na domovskú obrazovku.



Obr. 18

7. Pomocou tlačidiel UP (navýšenie) a DOWN (zníženie) zmeníte záťaž počas tréningu. Štvorcový graf sa zmení každých 0.1 km/mil. Pokiaľ je nastavený čas, štvorcový graf sa bude meniť každých 20 sekúnd.
8. Pomocou PAUSE tlačidla pozastavíte program, na displeji sa zobrazí PAUSE. Všetky hodnoty sa uložia. Stlačte CONTINUE pre zapnutie programu. (Obr. 18)
9. Počas cvičenia stlačte RECOVERY pre vstup do funkcie RECOVERY. Začne odpočet na 0. Zobrazí hodnoty a po stlačení akejkoľvek plochy na displeji Vás navráti do menu.
10. Stlačte HOME pre návrat na domovskú stránku.

WATT PROGRAM

1. Na domovskej obrazovke vyberte WATT CONSTANT pre vstup do nastavenia (Obr. 19).



Obr. 19



Obr. 20

2. Stlačením WATT nastavíte hodnotu (pôvodná hodnota 125 W)
3. Môžete si vybrať medzi používateľmi U0 – U4. Zobrazia sa údaje o používateľovi. (U0 je iba pre hostí, namerané údaje nebudú uložené).
4. Môžete nastaviť ČAS (time) a vybrať AGE, HEIGHT, WEIGHT pre nastavenie veku, výšky, hmotnosti, vyberte si pohlavie muž/žena a používateľské meno.
5. Počas nastavenia môžete vybrať EXIT pre návrat na domovskú obrazovku.
6. Stlačte START pre zahájenie cvičenia. Zobrazia sa hodnoty SPEED, RPM, TIME, DISTANCE, CALORIES, WATT. (Obr. 20)
7. Pokiaľ je nastavený čas, po stlačení START začne odpočet. Po dosiahnutí 0 sa program vypne a navráti na domovskú obrazovku.
8. TARGET WATT CONSTANT DATA: Zobrazuje hodnotu podľa nastavenia WATT.
REAL WATT CONSTANT DATA: Zobrazuje WATT údaje z aktuálneho cvičenia.
LOAD CONTROL DATA: Zobrazuje údaje skombinované s watt programom a záťažou.
9. Pomocou PAUSE tlačidla pozastavíte program, na displeji sa zobrazí PAUSE. Všetky hodnoty sa uložia. Stlačte CONTINUE pre zapnutie programu. (Obr. 21)



Obr. 21

10. Počas cvičenia stlačte RECOVERY pre vstup do funkcie RECOVERY. Začne odpočet na 0. Zobrazí hodnoty a po stlačení akejkoľvek plochy na displeji Vás navráti do menu.
11. Stlačte HOME pre návrat na domovskú stránku.

12. WATT bude zobrazovaný podľa aktuálnej rýchlosti:

- Too slow: Zvýšte Vašu rýchlosť. Aktuálna hodnota < nastavená hodnota (1-25%)
- Moderate: Zachovajte Vašu rýchlosť. Nastavená hodnota (1+25%) > Aktuálna watt hodnota > Nastavená hodnota (1-25%)
- Too fast: Príliš rýchlo. Aktuálna hodnota > nastavená hodnota (1+25%)

HRC PROGRAM

1. Na domovskej obrazovke vyberte TARGER H.RATE pre zapnutie funkcie. (Obr. 22)
2. Môžete si vybrať medzi TAG (vlastné nastavenie), 90%, 75%, 55% (Obr. 23).



Obr. 22



Obr. 23

3. Môžete si vybrať medzi používateľmi U0 – U4. Zobrazia sa údaje o používateľovi. (U0 je iba pre hostí, namerané údaje nebudú uložené).
4. Môžete nastaviť ČAS (time) a vybrať AGE, HEIGHT, WEIGHT pre nastavenie veku, výšky, hmotnosti, vyberte si pohlavie muž/žena a používateľské meno.
5. Počas nastavenia môžete vybrať EXIT pre návrat na domovskú obrazovku.
6. Stlačte START pre zahájenie cvičenia. Zobrazia sa hodnoty SPEED, RPM, TIME, DISTANCE, CALORIES, WATT (Obr. 24).



Obr. 24

7. Pokiaľ je nastavený čas, po stlačení START začne odpočet. Po dosiahnutí 0 sa program vypne a navráti na domovskú obrazovku.
8. TARGET HEART RATE DATA: BPM (údery za minútu) sa zobrazí v závislosti od veku.
REAL HEART RATE DATA: BPM (údery za minútu) zobrazí aktuálne nameranú hodnotu.
LOAD CONTROL DATA: zobrazuje aktuálnu záťaž.
9. Pokiaľ srdcová frekvencia nepresiahne zadanú hodnotu, zvýši sa záťaž každých 30 sekúnd, dokým nedosiahne požadovanú srdcovú frekvenciu. Pokiaľ srdcová frekvencia presiahne

zadanú hodnotu, záťaž sa zníži o 1 úroveň každých 15 sekúnd až na 1 záťažovú úroveň. Potom sa program zastaví. Pokiaľ nie je detegovaný žiadny tep, okamžite sa začne znižovať záťaž až na 1 úroveň. Pokiaľ nie je detegovaný ďalších 30 sekúnd, program sa okamžite zastaví.

10. Pokiaľ nie je detegovaná srdcová frekvencia, budete upozornení.
11. Konzola sa navráti do domácej obrazovky, pokiaľ nie je snímaná srdcová frekvencia po dobu 30 sekúnd.
12. Počas cvičenia stlačte PAUSE, pre zastavenie cvičenia, všetky údaje sa uložia a motor sa vráti do 1 záťažového stupňa.
13. Počas cvičenia stlačte RECOVERY pre vstup do funkcie RECOVERY. Začne odpočet na 0. Zobrazí hodnoty a po stlačení akejkoľvek plochy na displeji Vás navráti do menu.
14. Stlačte HOME pre návrat na domovskú stránku.

RECOVERY FUNKCIA

1. Počas cvičenia stlačte RECOVERY pre vstup do funkcie, motor sa vráti do záťaže 1. (Obr. 25)
2. Konzola začne odpočet 60 sekúnd, výsledky sa zobrazia po 60 sekundách. (Obr. 26)
3. Počas priebehu stlačte displej na ľubovoľnom mieste pre návrat na domácu obrazovku.
4. Akonáhle je odpočet na 0, zobrazí sa F1 – F6. Stlačte displej pre návrat na domácu obrazovku.



Obrázok 25



Obrázok 26

F1	Vynikajúci
F2	Výborný
F3	Dobrý
F4	Priemerný
F5	Podpriemerný
F6	Slabý

POZNÁMKY

- Konzola sa prepne do režimu SLEEP MODE (režim úspory energie) pokiaľ neprijme signál po dobu 5 minút.
- Po vstupe konzoly do úsporného režimu môžete konzolu prebudiť stlačením tlačidla QUICK START
- Pokiaľ používate MULTIMEDIA, konzola nevstúpi do úsporného režimu. Pokiaľ konzolu nepoužívate, ukončíte MULTIMEDIA a vráťte sa na domovskú obrazovku.
- Neaktualizujte programy, ktoré sú uložené v záložke MULTIMEDIA
- Pokiaľ aktualizujete konzolu, musíte byť pripojený na WIFI.

POUŽITIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA

Eliptický trenažér je populárny fitness stroj, jeden z najnovších a najefektívnejších trenažérov pre domáci tréning.

Pri cvičení na eliptickom trenažéri sa nohy pohybujú po eliptickej krivke.

Eliptický trenažér je častou náhradou za rotopedy a bežecké pásy, pretože je šetrnejší pre Vaše kĺby. Vďaka drždálam precvičujete i hornú polovicu tela.

Pri cvičení prenášate hmotnosť z jednej nohy na druhú. Snažte sa udržiavať vzpriamený a prirodzený postoj. K tomu Vám pomôžu úchyty. Nájdite si ideálne miesto na držanie rúk a snažte sa pohybovať čo najprirodzenejšie.

ÚDRŽBA

- Použite len mäkkú handričku a jemný prostriedok na čistenie.
- Plastové časti nečistite agresívnymi čistiacimi prostriedkami alebo rozpúšťadlami.
- Po každom použití zotrite pot.
- Zariadenie chráňte pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Zariadenie, počítač a konzolu chráňte pred priamym slnkom.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc.
- Skladujte na suchom a čistom mieste mimo dosahu detí.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajna@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácií tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk