


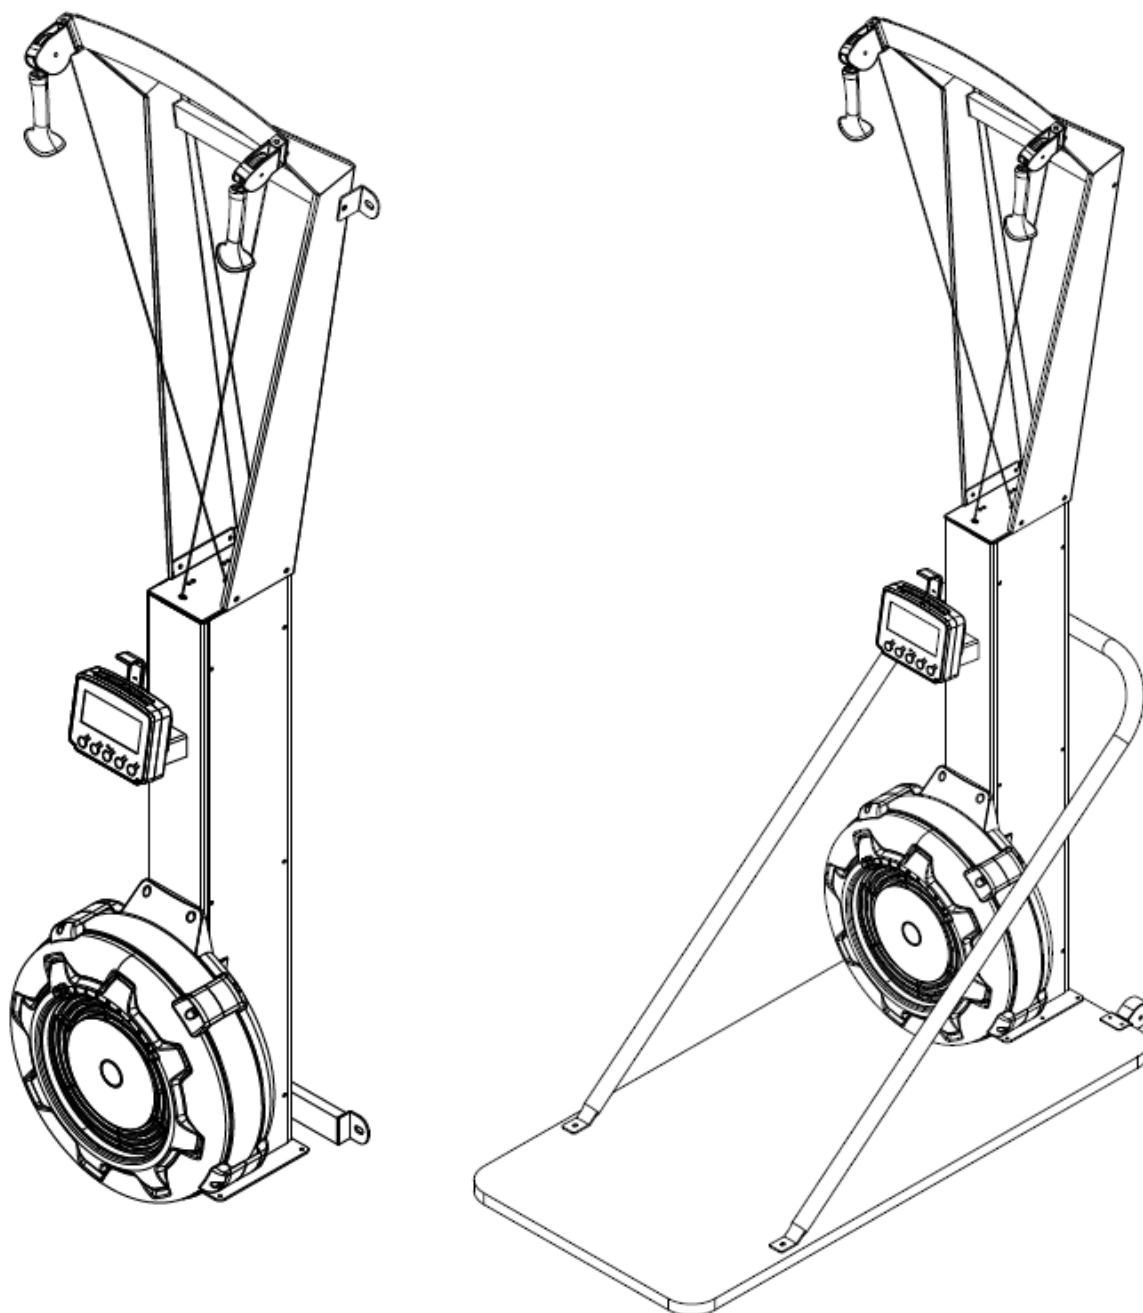

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 19986 Bežkársky trenažér inSPORTline SKI2000



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
BEŽKÁRSKY TRENAŽÉR INSPORTLINE – VOĽNE STOJACÍ	3
POPIS PRODUKTU	3
ZLOŽENIE	4
BEŽKÁRSKY TRENAŽÉR INSPORTLINE – PRIPEVNENÝ DO STENY	13
POPIS PRODUKTU	13
ZLOŽENIE	13
KONZOLA	20
TLAČIDLÁ	21
DISPLEJ	22
PROGRAMY	23
POUŽITIE	24
POUŽÍVANIE A TRÉNING	24
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	24
DOUBLE-POLE TECHNIKA	25
KLASICKÁ BEŽKÁRSKA TECHNIKA (STRIEDANIE RAMIEN)	26
NASTAVENIE ZÁŤAŽE	26
ÚDRŽBA	27
SKLADOVANIE	27
NÁKRES – VOĽNE STOJACÍ	28
ZOZNAM ČASTÍ – VOĽNE STOJACÍ	29
NÁKRES – PRIPEVNENÝ DO STENY	31
ZOZNAM ČASTÍ – PRIPEVNENÝ DO STENY	32
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	33
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	33

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvým použitím si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Okolo zariadenia musí byť voľný priestor min. 0,6 m.
- Žiadna nastaviteľná časť zariadenia nesmie brániť pohybu používateľa.
- Prístroj neupravujte.
- Pred použitím si prečítajte všetky varovania a upozornenia.
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Odporúčame prístroj postaviť na ochrannú podložku.
- Pravidelne kontrolujte prístroj proti poškodeniu a poškodeniu upozornení.
- Pravidelne kontrolujte všetky spoje a skrutky, v prípade potreby dotiahnite.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom. Ak počas cvičenia pociťujete nevoľnosť alebo iné zdravotné problémy, okamžite cvičenie ukončíte a kontaktujte lekára.
- Noste vhodný športový odev vrátane obuvi. Nenoste príliš voľné oblečenie.
- Iba pre jednu osobu súčasne.
- Použitie: SC pre komerčné a/alebo profesionálne použitie s nízkou presnosťou podľa EN 957.

VAROVANIE: Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

BEŽKÁRSKY TRENAŽÉR INSPORTLINE – VOĽNE STOJACÍ

POPIS PRODUKTU

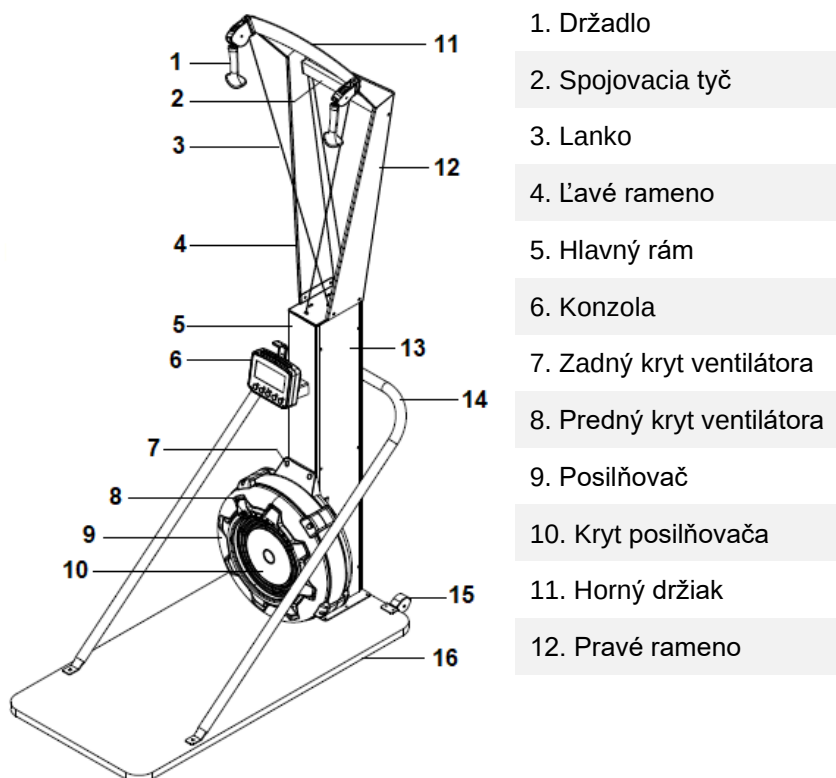

13. Krypt rámu

14. Podpera

15. Transportné koliesko

16. Drevená základňa


ZLOŽENIE

NÁRADIE

Pre zloženie je priložené toto náradie.




Imbusový kľúč 6 mm



Skrutkovač



Imbusový kľúč 5 mm






Kľúč

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Obrázok	Ozn.	Popis	Ks.
	82	Imbusová skrutka M8 x 75 mm	1
	71	Plochá podložka M8	13
	72	Matica M8	1
	86	Skrutka M8 x 12 mm	10
	87	Skrutka M8 x 15 mm	2
	89	Imbusový kľúč 6 mm	1
	88	Kľúč	1

Pripevnenie ku stene

	54	Skrutka ST8 x 50 mm	1
	53	Skrutka M8 x 35 mm	2
	71	Plochá podložka M8	2
	55	Plochá podložka Ø 22 x Ø 9 x 2.0 mm	4

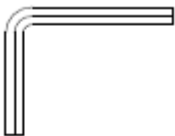
Voľne stojací			
	84	Skrutka M8 x 50 mm	2
	85	Prehnutá podložka M8	2
	83	Imbusová skrutka M8 x 30 mm	6
	71	Plochá podložka M8	6
	90	Imbusový kľúč 5 mm	1

KROK 1

Vyberte Horný rám (4) a Hlavný rám (1).

POZNÁMKA: Dávajte pozor na kryty.

Baliaci materiál nevyhadzuje ihneď, ale zlikvidujte ho až po dokončení zloženia.

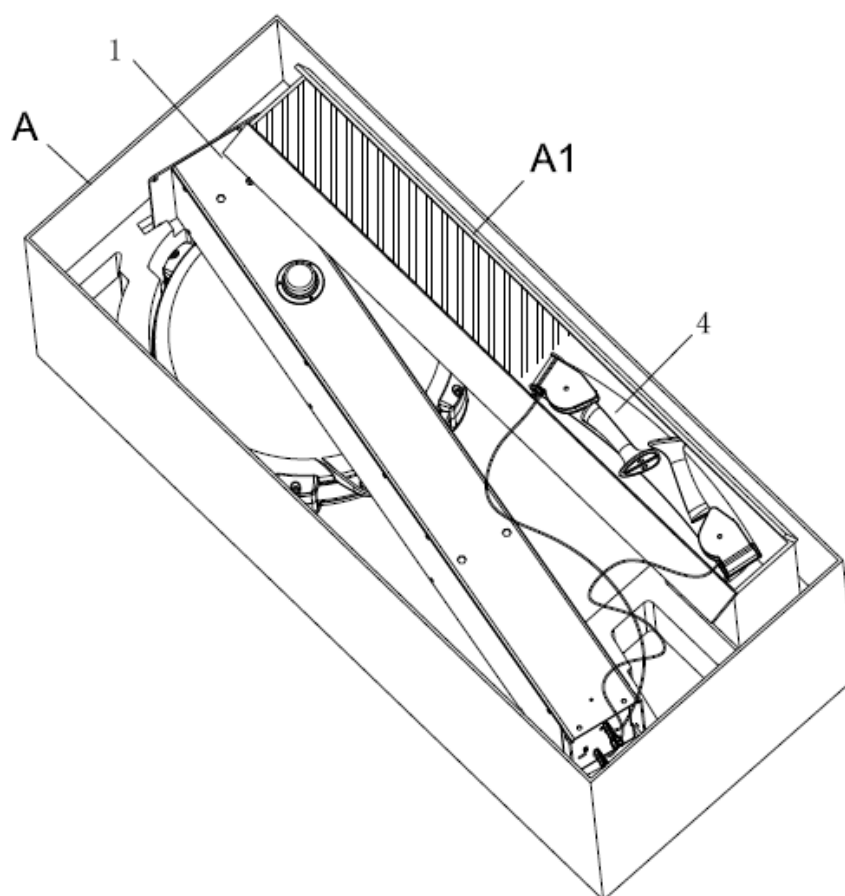


KROK 2

Pripevnite Ľavé/Pravé rameno (2/3) k Hlavnému rámu (1) pomocou 4 skrutiek (86) a 4 podložiek (71). Utiahnite.


KROK 3

Pripevnite Spojovacu tyč (5) k Ľavému/Pravému ramenu (2/3) pomocou 2 skrutiek (87) a 2 podložiek (71). Utiahnite.

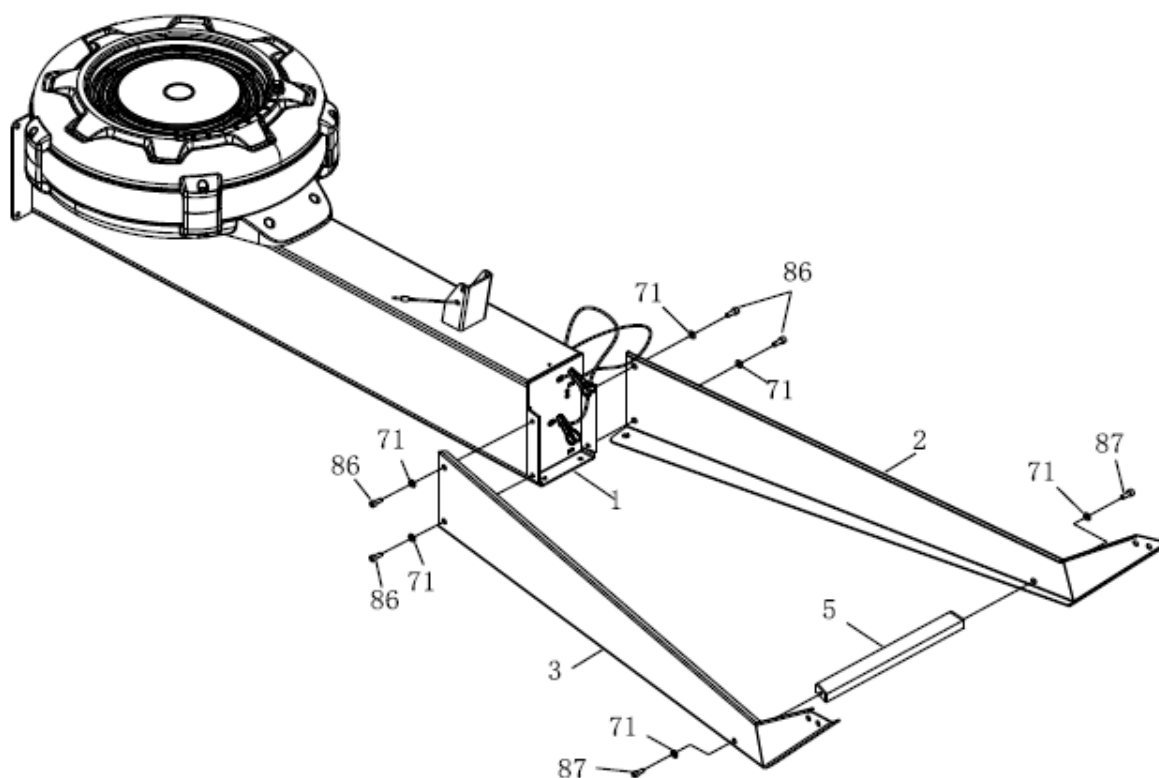

KROK 4

Pripevnite Horný rám (4) k Ľavému/Pravému ramenu (2/3) pomocou 4 skrutiek (86) a 4 podložiek (71). Uťahnite.

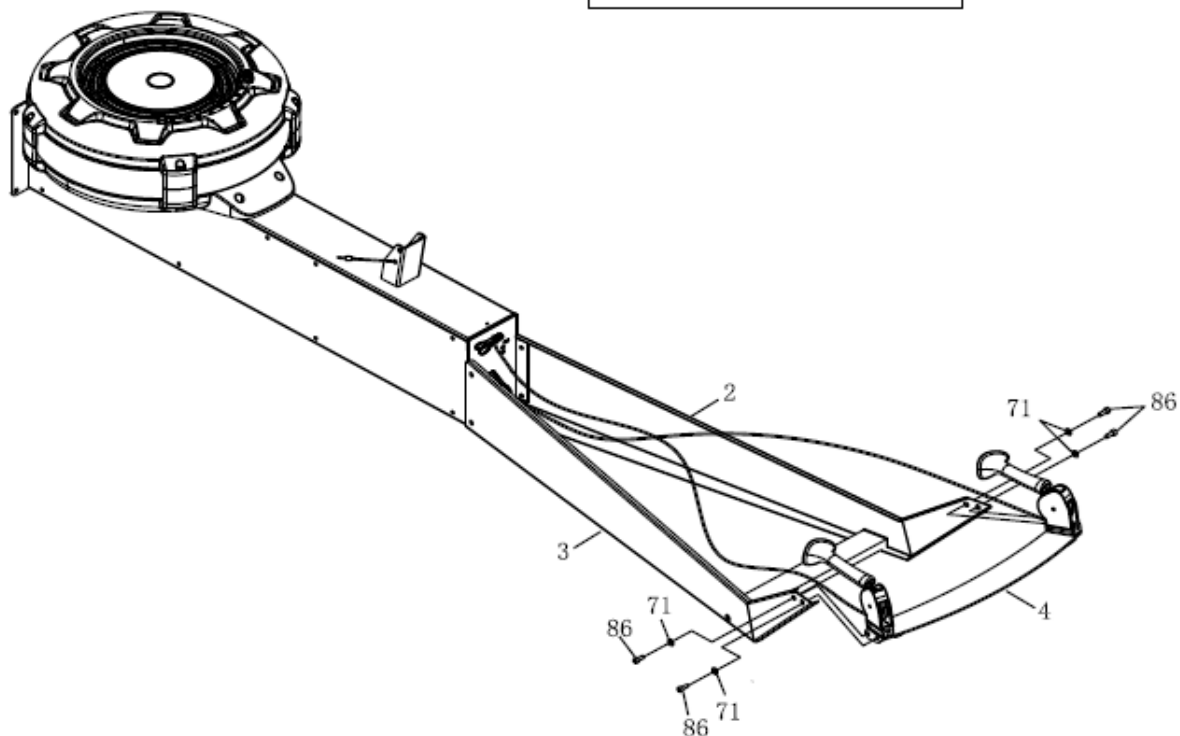


POZNÁMKA: Pred zložením sa uistite, že Lanko nie je zamotané.

KROK 5

Konstrukciu postavte. Spevnite Ľavé/Pravé rameno (2/3) pomocou skrutiek (86) a podložiek (71). Utiahnite.

KROK 6

Odstráňte kolík z Lanka (C).

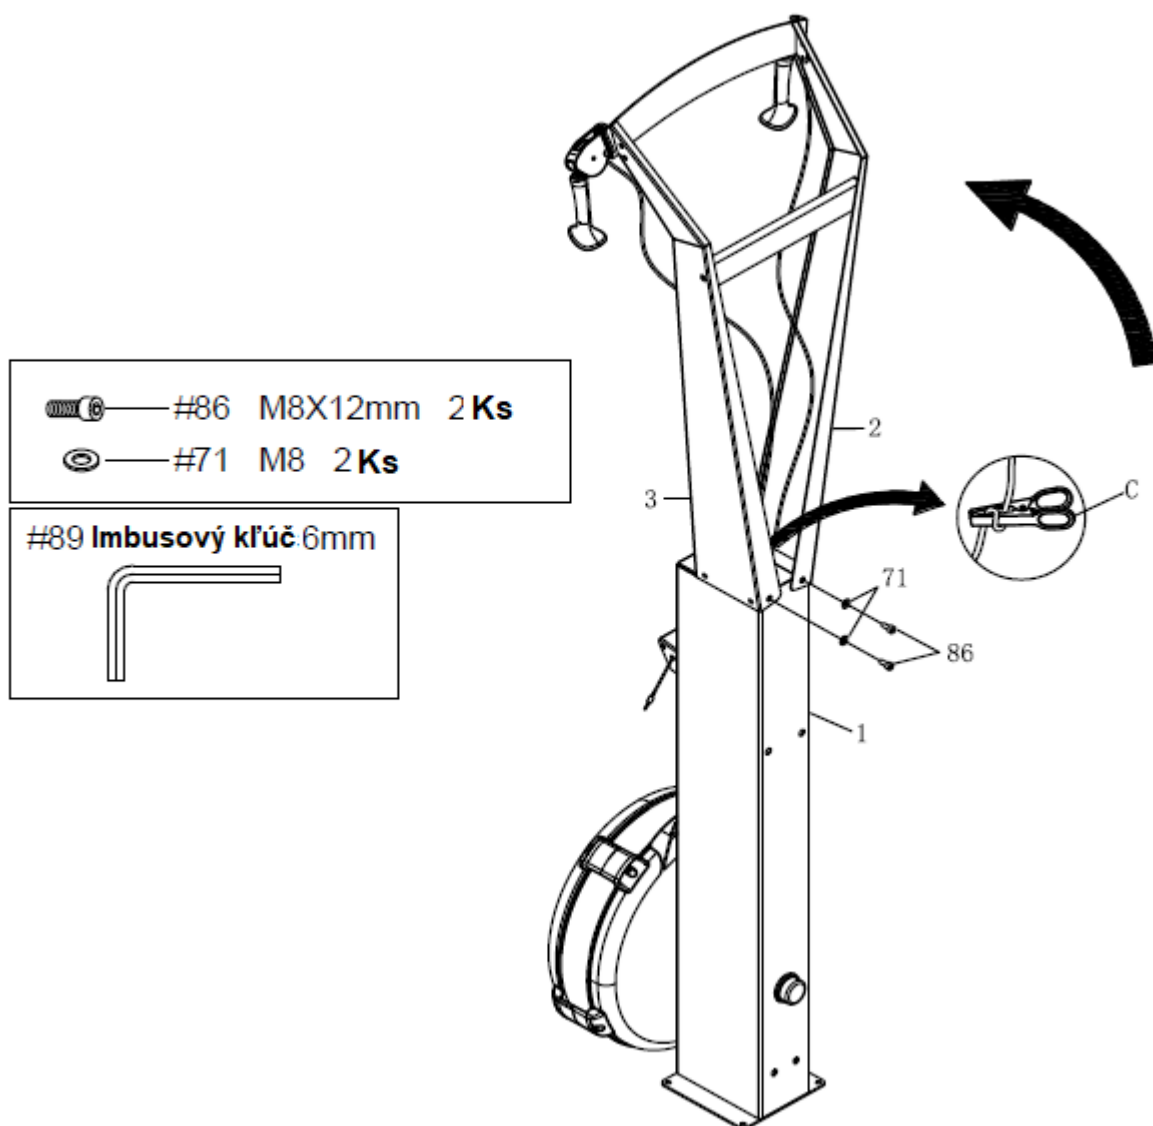

KROK 7


Pripevnite Držiak telefónu (15) ku Konzole (14) pomocou Gumičky (34).

KROK 8

Pripevnite Konzolu (14) do držiaka konzoly na Hlavnom ráme (1) pomocou 1 skrutky (82), podložky (71) a matice (72).


KROK 9

Pripojte Kábel senzora (17) do zadnej strany Konzoly (14a).

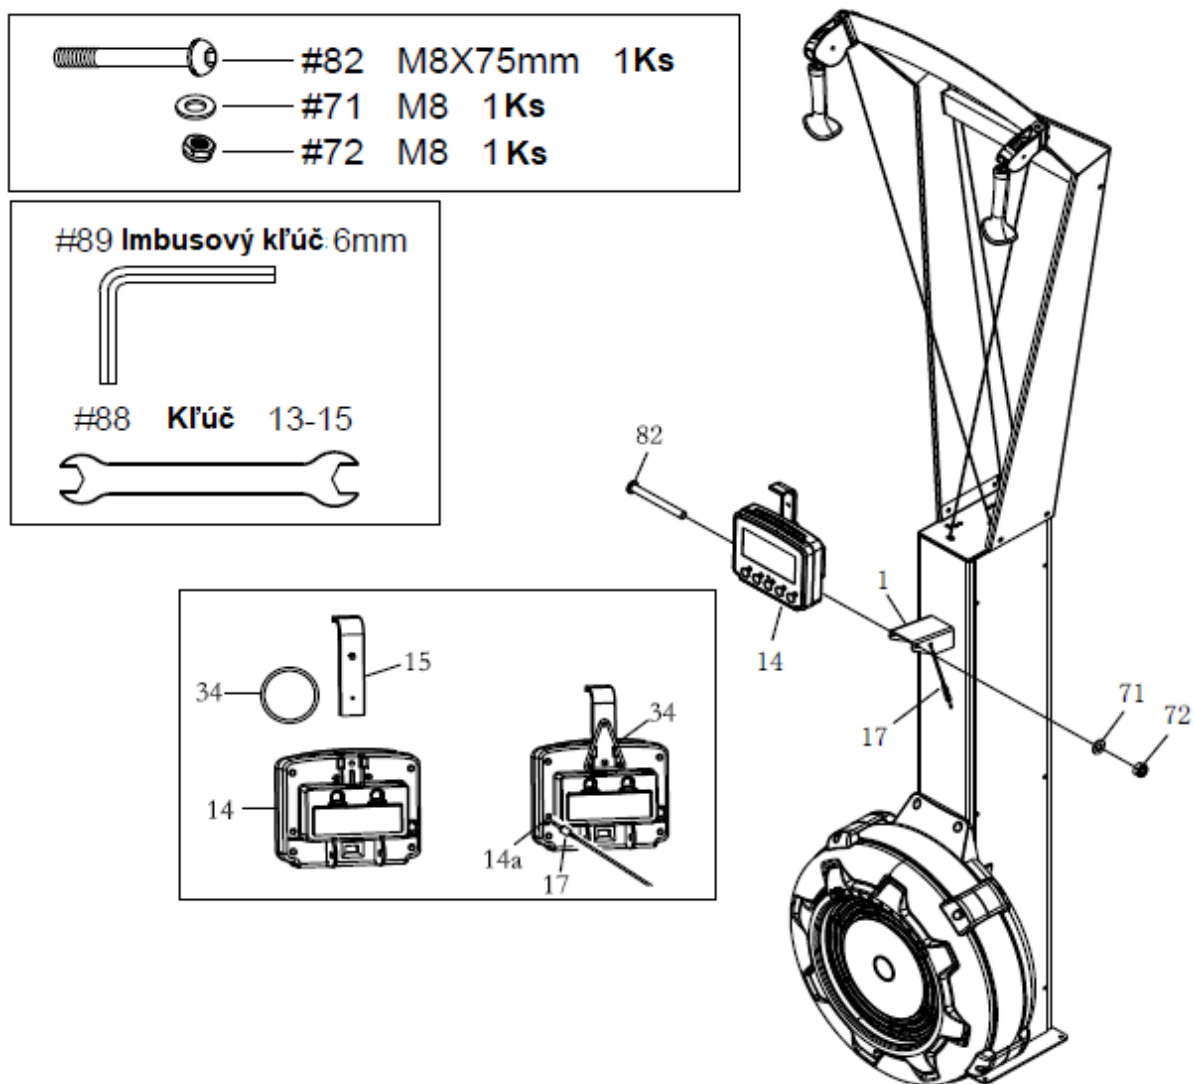


KROK 10

Pripevnite Hlavný rám (1) k Drevenej základni (18) pomocou 4 skrutiek (83) a 4 plochých podložiek (71).

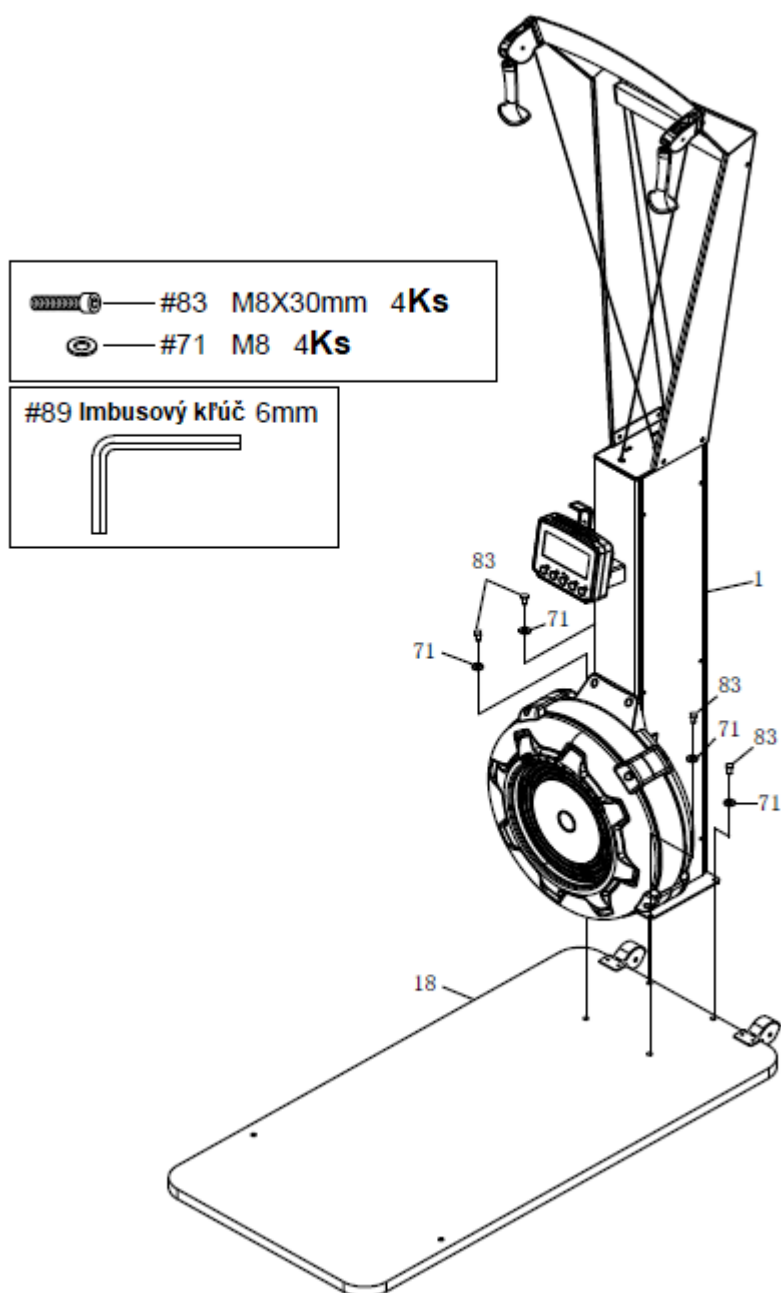


KROK 11

Pripevnite Podperu (6) k Hlavnému rámu (1) pomocou 2 skrutiek (84), 2 podložiek (85) a Podložky podpery (42).

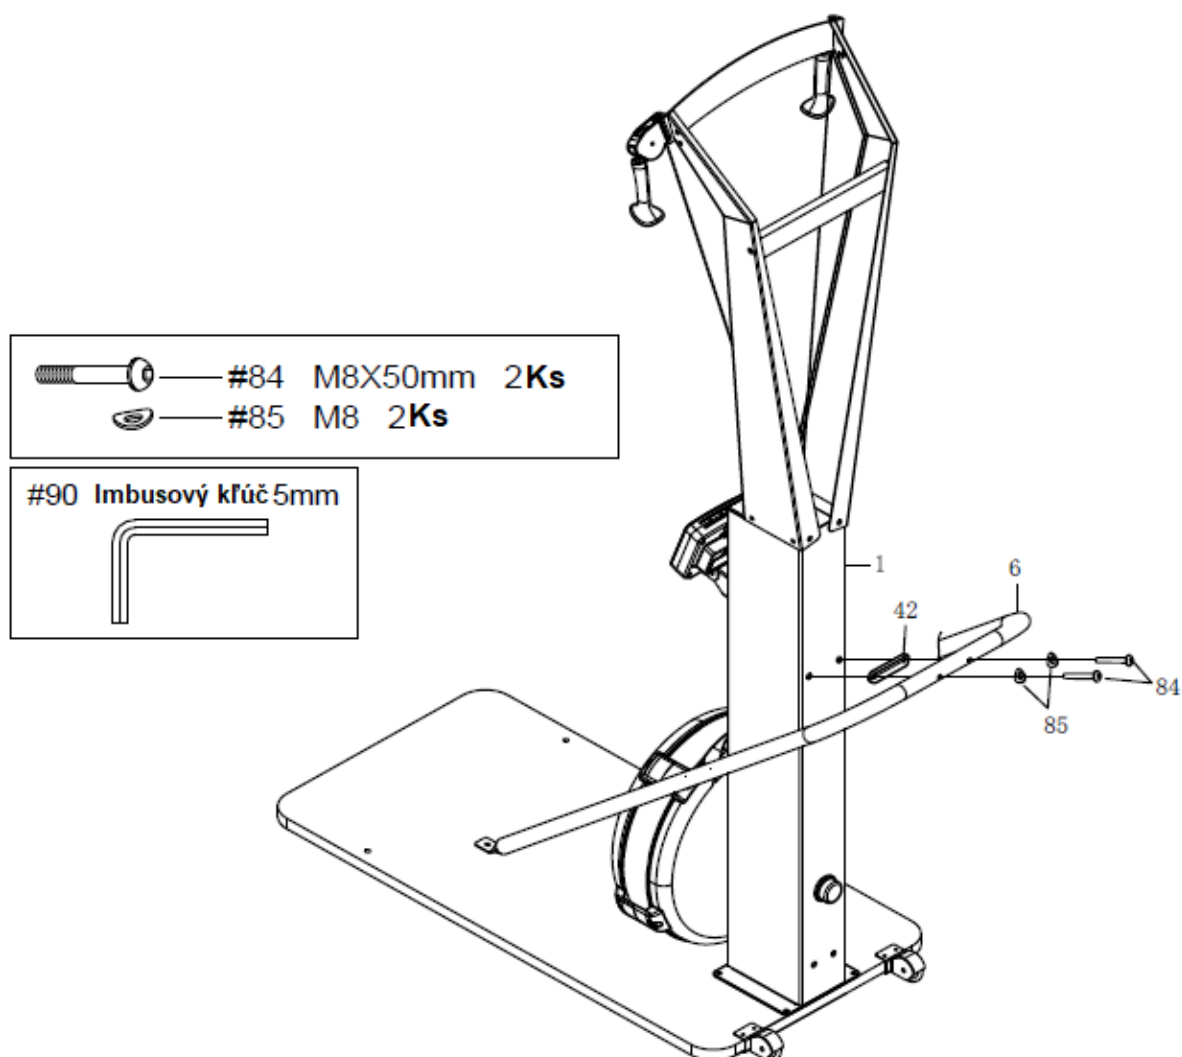


KROK 12

Pripevnite Podperu (6) k Drevenej základni (18) pomocou 2 skrutiek (83) a 2 podložiek (71). Utiahnite.

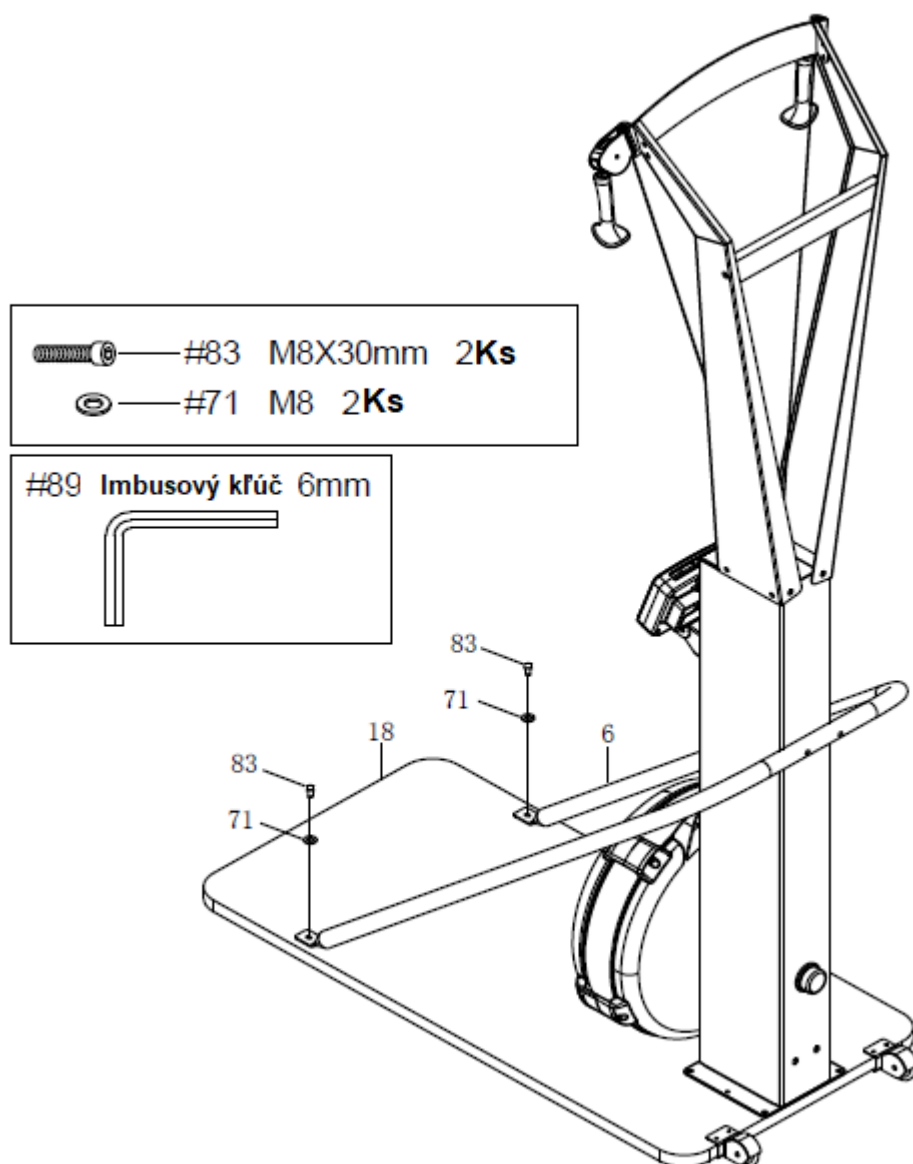

BEŽKÁRSKY TRENAŽÉR INSPORTLINE – PRIPEVNENÝ DO STENY

POPIS PRODUKTU

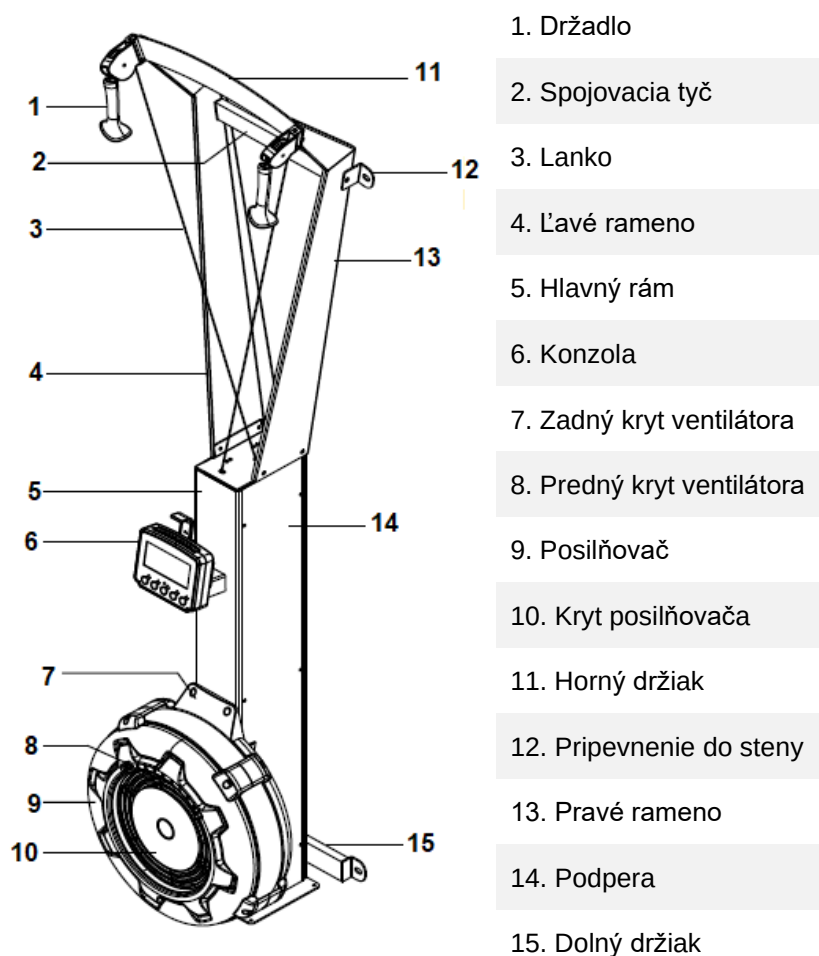


ZLOŽENIE

NÁRADIE


Pre zloženie je priložené toto náradie.



Imbusový kľúč 6 mm






Skrutkovač



Kľúč

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Obrázok	Ozn.	Popis	Ks
	82	Skrutka M8 x 75 mm	1

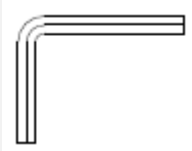
	54	Skrutka ST 8 x 50 mm	4
	53	Skrutka M8 x 35 mm	2
	72	Matica M8	1
	86	Skrutka M8 x 12 mm	10
	87	Skrutka M8 x 15 mm	2
	71	Plochá podložka M8	15
	55	Plochá podložka Ø 22 x Ø 9 x 2.0 mm	4
	89	Imbusový kľúč 6 mm	1
	88	Kľúč 13-15	1

KROK 1

Vyberte Horný rám (4) a Hlavný rám (1).

POZNÁMKA: Dávajte pozor na kryty.

Baliaci materiál nevyhadzuje ihneď, ale zlikvidujte ho až po dokončení zloženia.

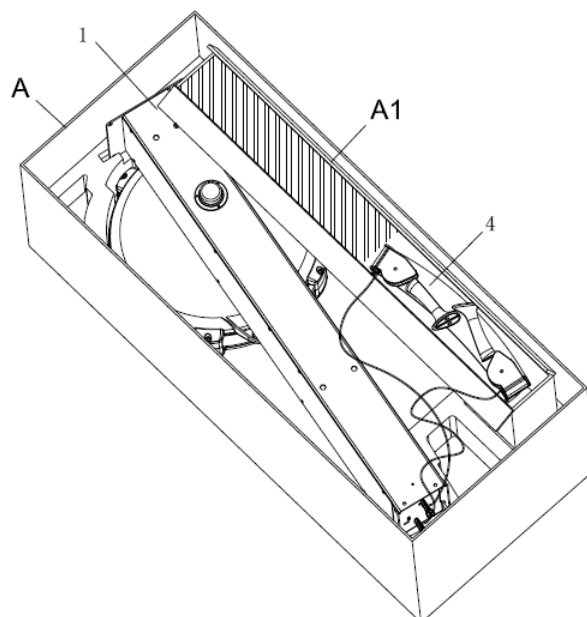


KROK 2

Pripevnite Ľavé/Pravé rameno (2/3) k Hlavnému rámu (1) pomocou 4 skrutiek (86) a 4 podložiek (71). Utiahnite.


KROK 3

Pripevnite Spojovacu tyč (5) k Ľavému/Pravému ramenu (2/3) pomocou 2 skrutiek (87) a 2 podložiek (71). Utiahnite.

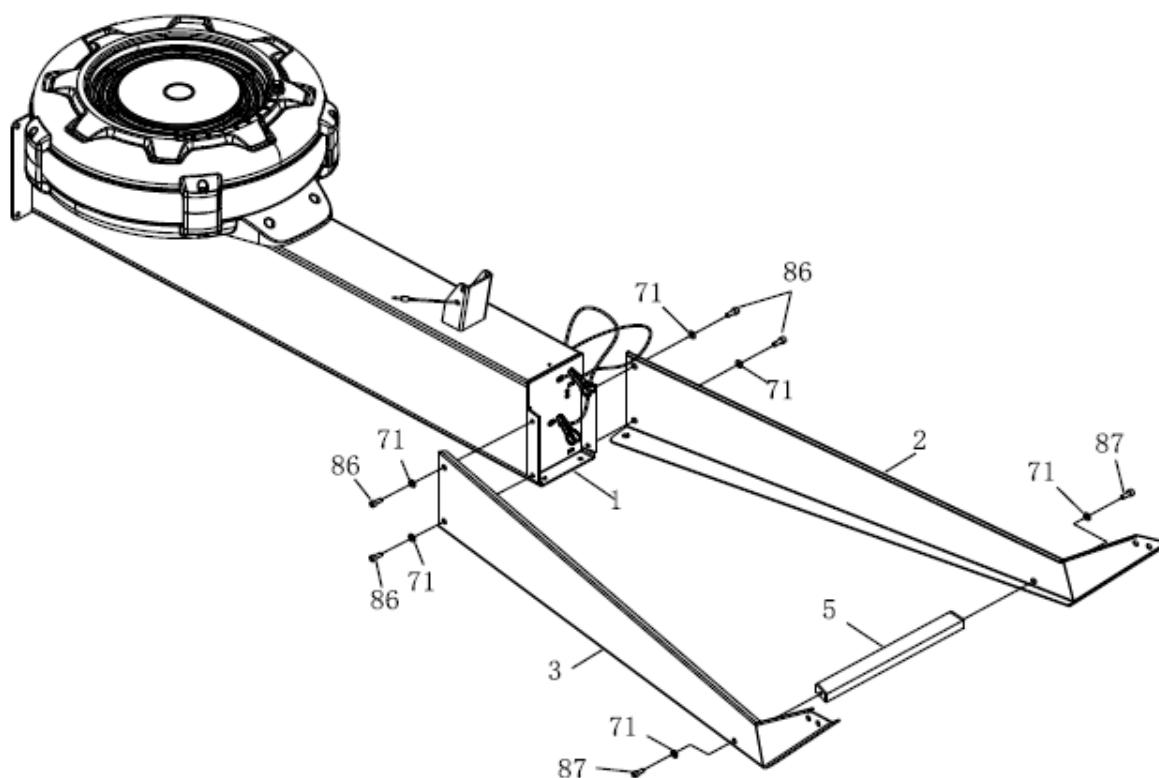

KROK 4

Pripevnite Horný rám (4) k Ľavému/Pravému ramenu (2/3) pomocou 4 skrutiek (86) a 4 podložiek (71).
Utiahnite.

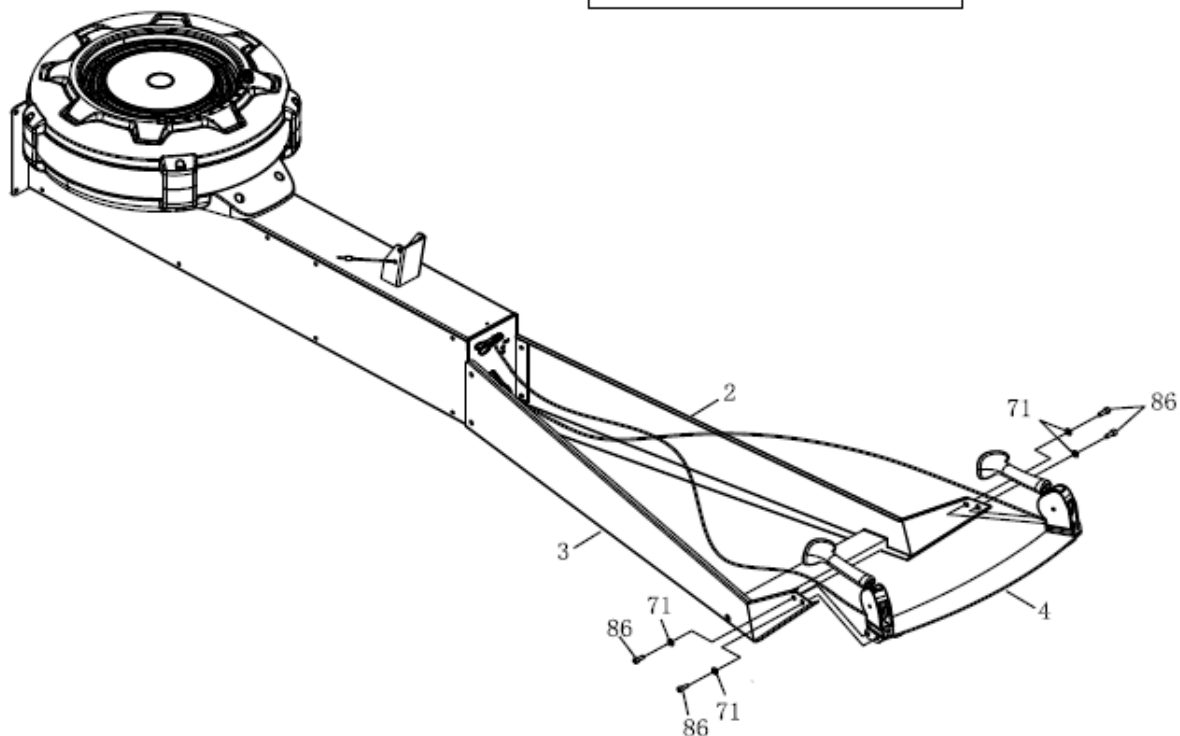


POZNÁMKA: Pred zložením sa uistite že Lanko nie je zamotané.

KROK 5

Konstruktciu postavte. Spevnite ľavé/Pravé rameno (2/3) pomocou skrutiek (86) a podložiek (71). Utiahnite.

KROK 6

Odstráňte kolík z Lanka (C).

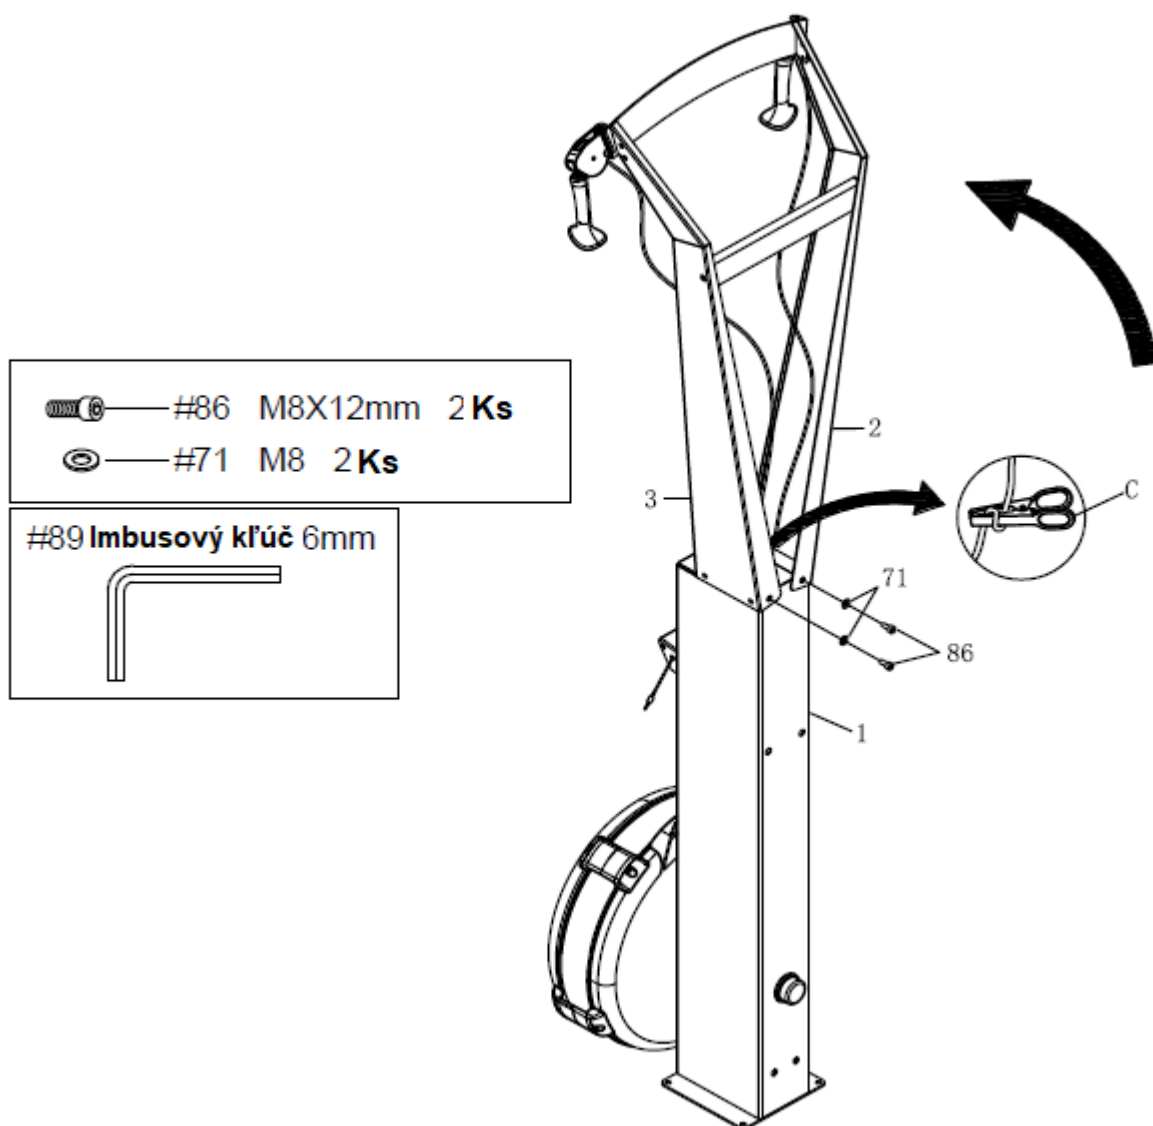

KROK 7


Pripevnite Držiak telefónu (15) ku Konzole (14) pomocou Gumičky (34).

KROK 8

Pripevnite Konzolu (14) do držiaka konzoly na Hlavnom ráme (1) pomocou 1 skrutky (82), podložky (71) a matice (72).

KROK 9

Pripojte Kábel senzora (17) do zadnej strany Konzoly (14a).

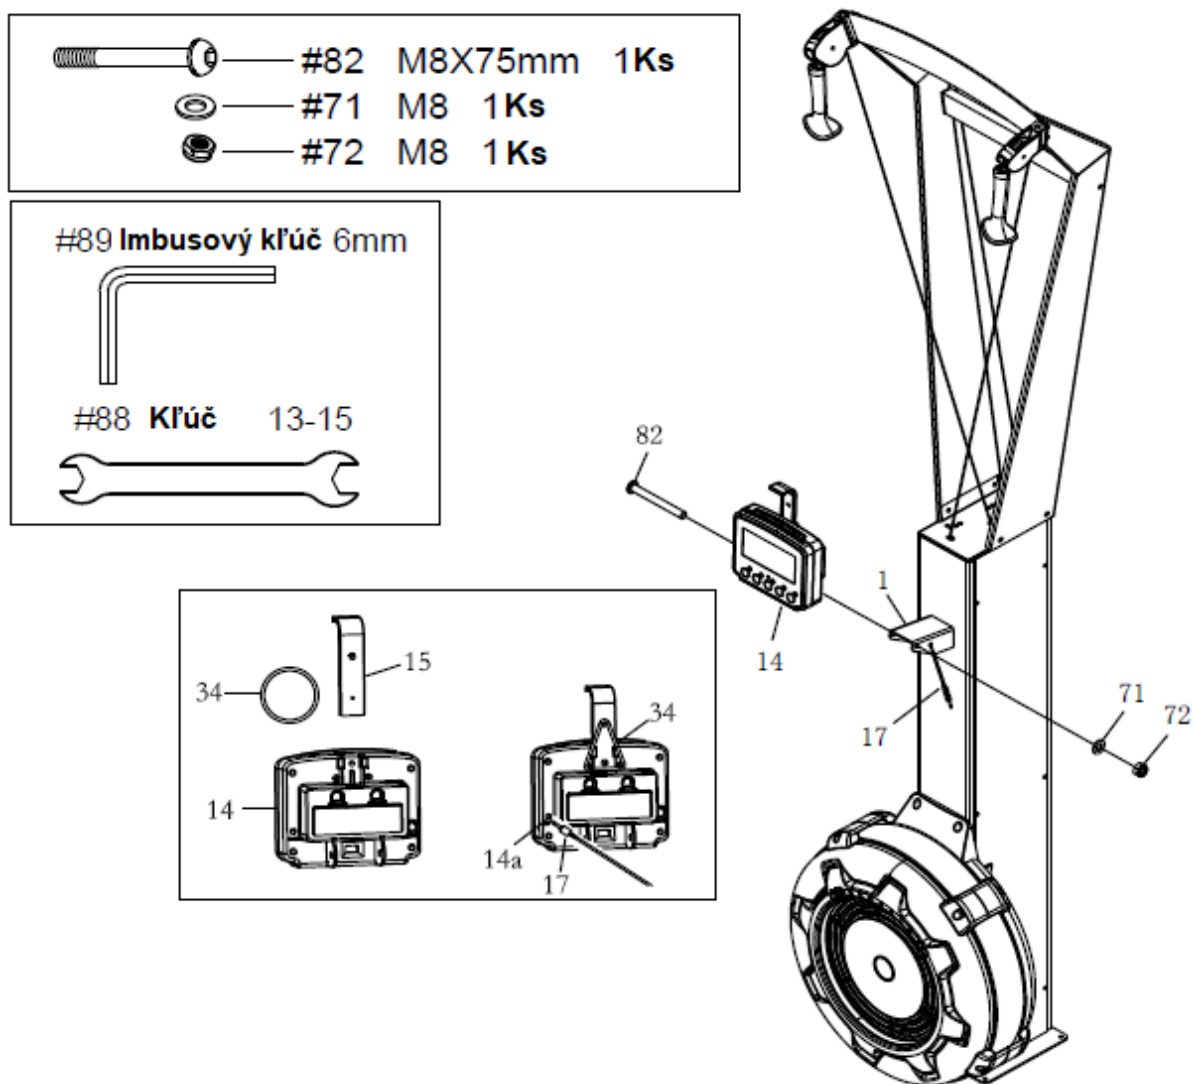

KROK 10


Pripevnite spodné úchyty do steny (8) k hlavnému rámu (1) pomocou 2 skrutiek M8 x 35 mm a 2 plochých podložiek (71).

KROK 11

Odstráňte 1 skrutku (87) a podložku (71) z ľavého horného ramena (2). Pripevnite na jej miesto horný úchyt do steny (9) pomocou vybranej skrutky (87) a podložky (71).

KROK 12

Odstráňte 1 skrutku (87) a podložku (71) z pravého horného ramena (3). Pripevnite na jej miesto horný úchyt do steny (9) pomocou vybranej skrutky (87) a podložky (71). Uťahnite všetky skrutky.

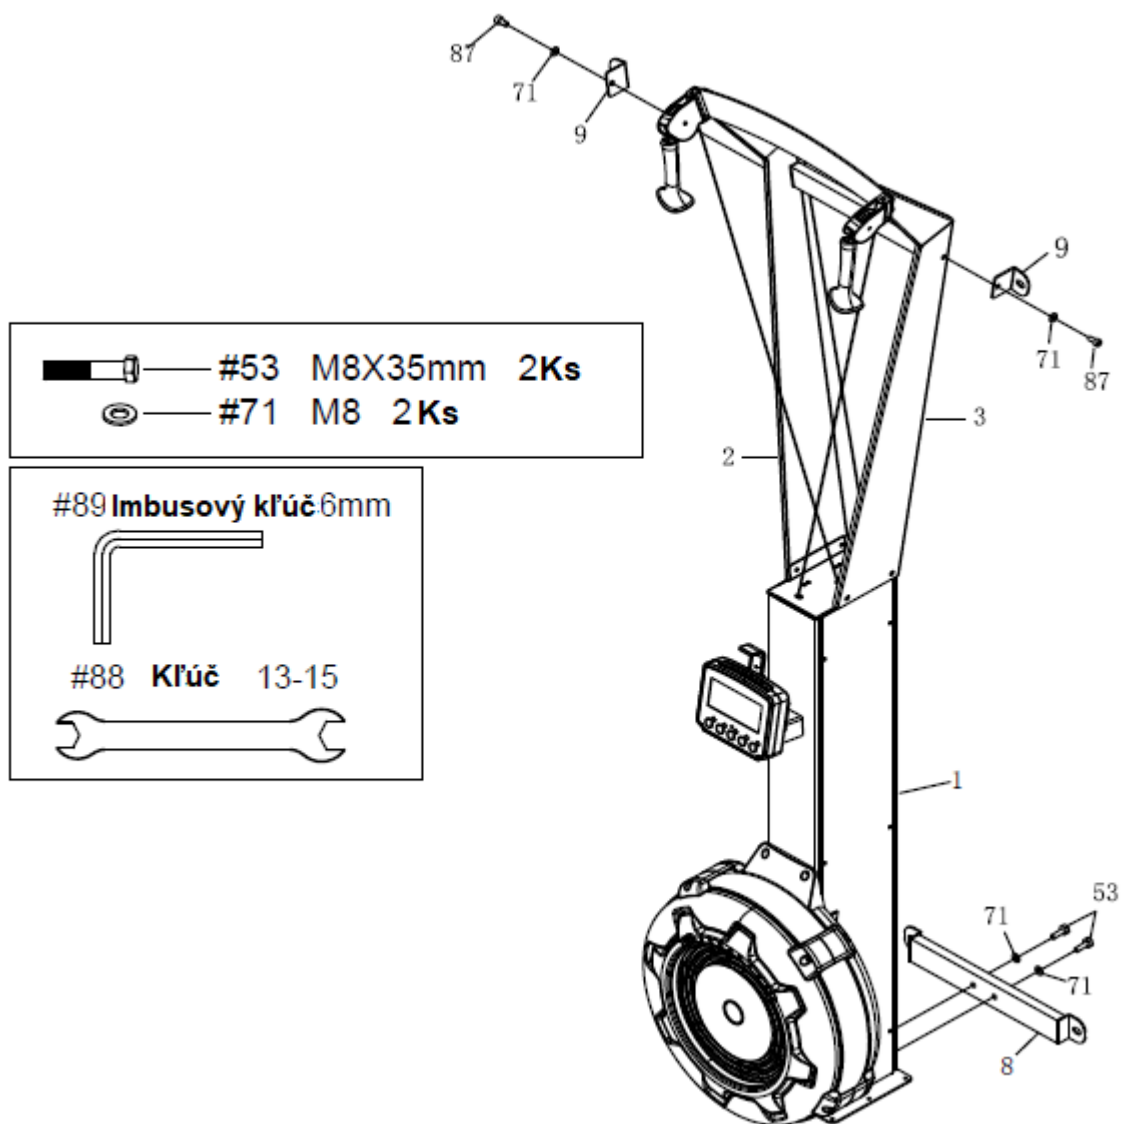


KROK 13

Postavte prístroj k pevnej stene. Urobte 4 značky na mieste kde bude stroj pripevnený (8 a 9). Vyvrtajte 4 diery na miestach otvoru.

KROK 14

Pripevnite k stene pomocou 4 skrutiek (54) a 4 podložiek (55).

VAROVANIE: Skrutky použite podľa typu steny, na ktorú chcete prístroj pripevniť. Pokiaľ si nie ste istý typom skrutiek, obráťte sa na odborníka.

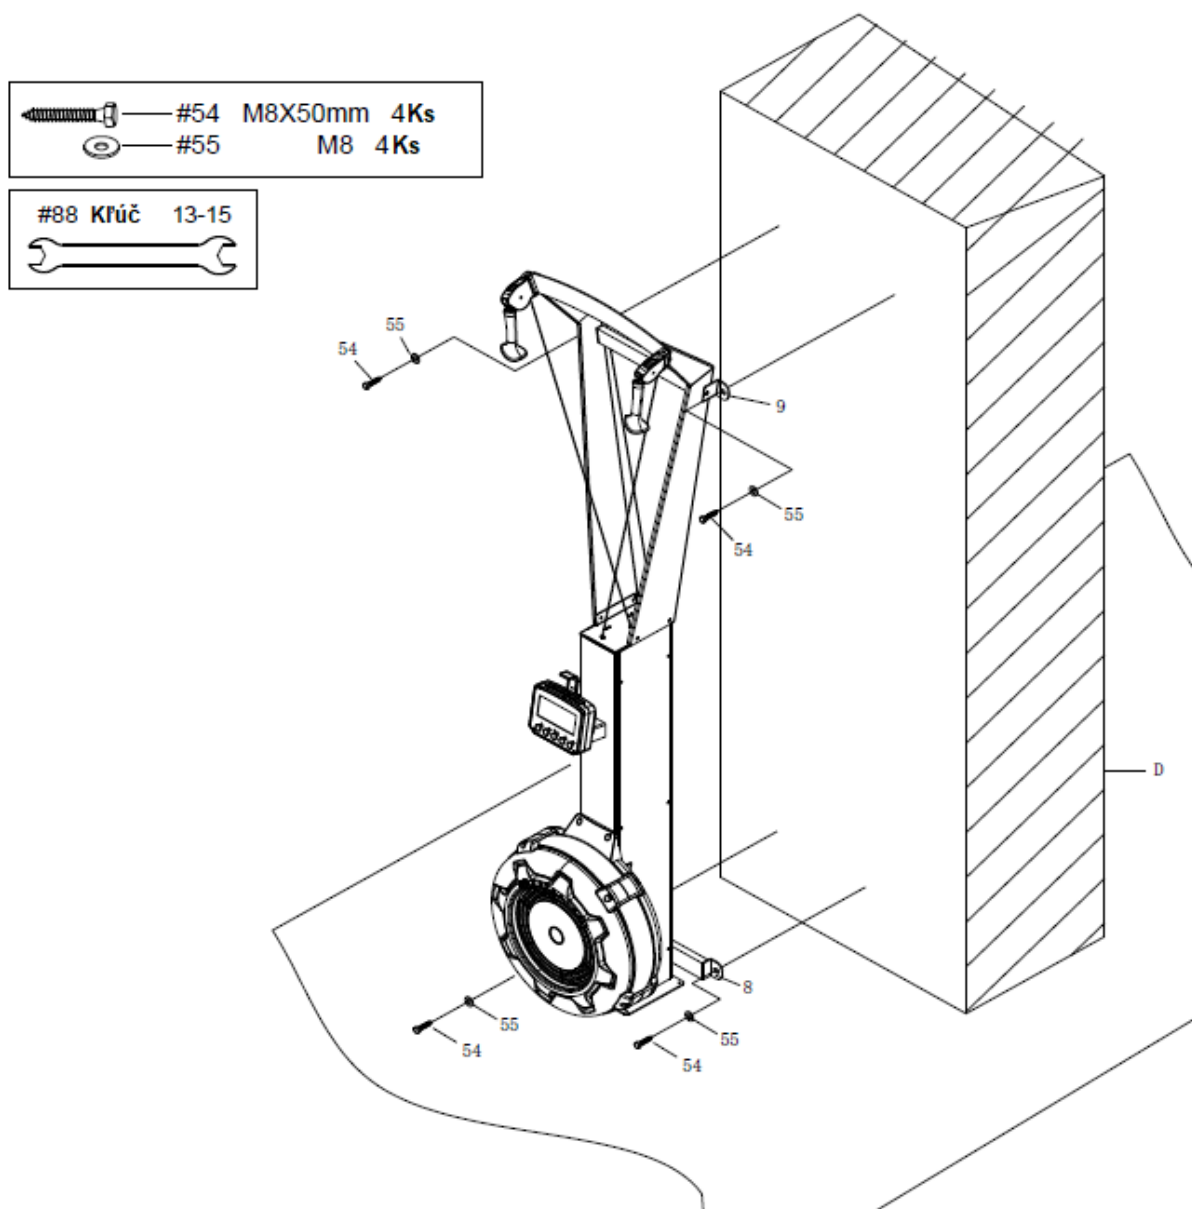

KONZOLA

Prístroj využíva zostavu vetrákov pre vytvorenie odporu. Použitie konzoly odporúčame hlavne pre porovnanie výsledku a sledovanie Vášho pokroku.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Spustenie: Pohybom držiadiel spustíte Rýchly program, stlačením akéhokoľvek tlačidla sa konzola prepne do pohotovostného režimu.

Vypnutie: Po 20 sekundách v pohotovostnom režime sa konzola vypne.

V Interval programe sa konzola vypne po 2 minútach nečinnosti.

Ostatné programy vypnú konzolu po 30 minútach nečinnosti.

Zmena jednotiek: Pôvodné jednotky sú KM. Pre zmenu medzi míľami a kilometrami stlačte tlačidlá UP a DOWN. Displej zobrazí KM a MILE. Pomocou tlačidiel UP a DOWN vyberte jednotku a potvrdte stlačením ENTER.

Batérie: Konzola je napájaná 2 C batériami. Batérie sú umiestnené na zadnej strane konzoly. Bez batérie funguje len Rýchly program.

TLAČIDLÁ

SELECT	V pohotovostnom režime môžete pomocou SELECT tlačidla vyberať medzi programami. Môžete nastaviť cieľové hodnoty pre DISTANCE (vzdialenosť), TIME (čas), CALORIES (kalórie), GAME (hra) alebo vybrať programy INTERVAL 20/10, 10/20, 10/10. POZNÁMKA: Pôvodný program je Rýchly program.
▲ UP	Navýšenie hodnoty. Podržaním sa hodnota navýši rýchlejšie.
▼ DOWN	Zníženie hodnoty. Podržaním sa hodnota zníži rýchlejšie.
BACK	Stlačením sa vrátite na predchádzajúci program. Po dokončení programu sa stlačením vrátite na domovskú obrazovku.


ENTER/STOP	Potvrdenie výberu programu alebo nastavenie hodnoty. Podržaním tlačidla na 3 sekundy vynulujete všetky hodnoty a reštartujete konzolu. Ak je podsvietenie displeja vypnuté počas cvičenia, stlačením tlačidla zapnete podsvietenie, ďalším stlačením pozastavíte program a ďalším stlačením opäť spustíte program.
-------------------	---

DISPLEJ

POČET PRÍŤAHOV

Zobrazuje počet príťahov za minútu.

Polkruh zobrazuje počet príťahov. Viac zobrazovaných segmentov znamená vyšší počet príťahov.

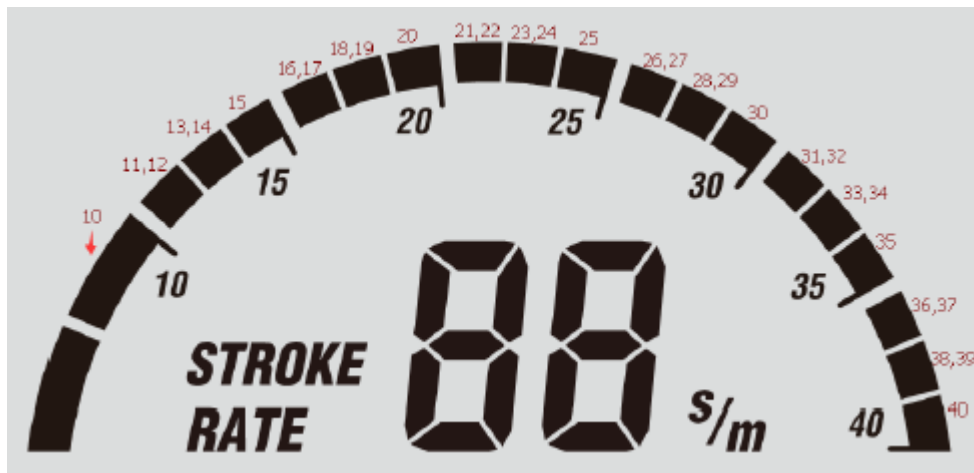

TIME & TIME/500m AVG

- Zobrazenie času od 00:00 do 99:59 minút.
- Čas tréningu sa počíta v akomkoľvek programe.
- Blikajúce 00:00 znamená, že možno nastaviť odpočet času od 1:00 do 9:00 minút.
- Čas sa neukladá v programe INTERVAL 10/10, možnosť nastavenia je od 10 – 99.
- Time/500m AVG pre priemerný čas na vzdialenosť 500 metrov.

TIME/500M

- Zobrazenie od 00:00 do 99:59.
- Time/500m AVG je aktuálny čas pre dosiahnutie vzdialenosť 500 m.

WATTS AVG & PULSE

- Zobrazuje priemerný výkon a pulz.
- Zobrazenie pre priemerný výkon je od 0 do 999 wattov.
- Pulz je zobrazený od 40 do 220 úderov za minútu. Pre funkciu je nutný hrudný pás.

DISTANCE & DIST/30 MIN

- Zobrazuje vzdialenosť od 0 – 9999 metrov. Ak hodnota presiahne 9999 metrov, začne počítadlo znova od 0.
- Vzdialenosť sa počíta v akomkoľvek programe.
- Pokiaľ na displeji bliká 500, môžete nastaviť odpočet vzdialenosti od 500 – 9999 metrov.
- Dis/30min je vzdialenosť urazená za 30 min pri aktuálnom tempe.

CALORIES & CAL/HOUR

- Zobrazuje spálené kalórie od 0 – 999 kal.
- Pokiaľ na displeji bliká 100, môžete nastaviť odpočet kalórií od 10 – 990 kal.
- CAL/HOUR zobrazuje počet spálených kalórií za hodinu.

CYCLE & WATTS

- Zobrazené iba v INTERVAL programe.
- Pokiaľ na displeji bliká 8, môžete nastaviť počet opakovaní v INTERVAL programe. Počet opakovaní môže byť od 1 do 99.
- Displej zobrazuje výkon od 0 – 999 wattov.
- Watts zobrazuje výkon počas cvičenia.

PROGRAMY

Konzola obsahuje 8 programov: QUICK START (rýchly štart), TIME countdown (odpočet času), DISTANCE countdown (odpočet vzdialenosti), CALORIES countdown (odpočet kalórií), GAME (hra) a INTERVAL programy 20/10, 10/20, 10/10.

Pomocou tlačidla SELECT vyberte program v poradí: QUICK START – DISTANCE – TIME – CALORIES – GAME – 20/10 INTERVAL – 10/20 INTERVAL – 10/10 používateľský interval.

QUICK START PROGRAM

Pre štart programu potiahnite držadlo (3), všetky údaje sa budú pripisovať.

Stlačte STOP pre pozastavenie počítania. Opätovným zatiahnutím za držadlá sa počítanie spustí. Podržte dlho STOP pre vynulovanie údajov.

Pre QUICK START program a všetky odpočtové programy, stlačením SELECT vyberiete zobrazené údaje vrátane TIME & TIME/500m AVG.

Pre ostatných 7 programov, stlačením tlačidla BACK vstúpíte do pohotovostného režimu, alebo stlačte ENTER/STOP tlačidlo na 3 sekundy pre reštartovanie konzoly. Pomocou SELECT prepínate medzi programami. Pomocou UP a DOWN upravíte hodnotu a stlačením ENTER/STOP výber potvrdíte.

DISTANCE (odpočet vzdialenosti)

Počas tréningu sa vzdialenosť odčíta od zadanej hodnoty.

Program sa spustí, akonáhle používateľ zatiahne za držadlo (44). Po dokončení sa zobrazí WINNER a spustí sa zvukový signál. Pomocou tlačidla BACK sa vrátite na domácu obrazovku.

TIME (odpočet času)


Počas tréningu sa čas odčíta od zadanej hodnoty. Program sa spustí, akonáhle používateľ zatiahne za držadlo (44). Po dokončení sa zobrazí WINNER a spustí sa zvukový signál. Pomocou tlačidla BACK sa vrátite na domácu obrazovku.

CALORIES (odpočet kalórií)

Počas tréningu sa kalórie odpočítavajú od zadanej hodnoty. Program sa spustí, akonáhle používateľ zatiahne za držadlo (44). Po dokončení sa zobrazí WINNER a spustí sa zvukový signál. Pomocou tlačidla BACK sa vrátite na domácu obrazovku.

GAME PROGRAM (hra)

Program sa spustí pohybom držadla. Nie je potrebné zadávať akékoľvek údaje. Akonáhle je program dokončený, zobrazí sa výsledok a ozve sa zvukový signál. Stlačte BACK pre návrat do hlavného menu.

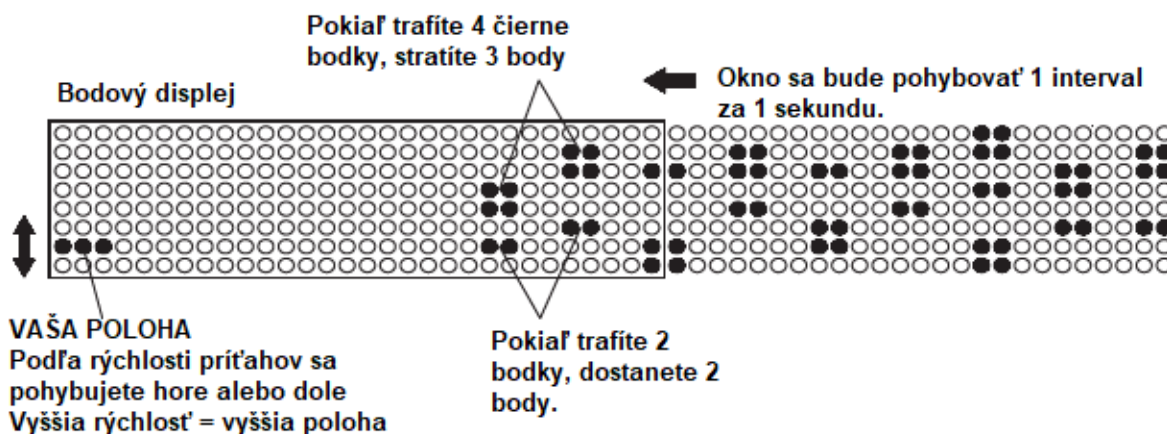

20/10 INTERVAL PROGRAM

Na displeji konzoly bude blikať 8 pre počet cyklov. 20 znamená 20 sekúnd cvičenia a 10 znamená 10 sekúnd odpočinku. Používateľ môže pomocou tlačidiel UP a DOWN nastaviť počet opakovaní od 1 do 99. Program sa spustí zatiahnutím za držadlo (44). Akonáhle je program dokončený, ozve sa zvukový signál. Stlačte BACK pre návrat do hlavného menu.

10/20 INTERVAL PROGRAM

Na displeji konzoly bude blikať 8 pre počet cyklov. 10 znamená 10 sekúnd cvičenia a 20 znamená 20 sekúnd odpočinku. Používateľ môže pomocou tlačidiel UP a DOWN nastaviť počet opakovaní od 1 do 99. Program sa spustí zatiahnutím za držadlo (44). Akonáhle je program dokončený, ozve sa zvukový signál. Stlačte BACK pre návrat do hlavného menu.

10/10 INTERVAL PROGRAM

Na displeji konzoly bude blikať 8 pre počet cyklov. Používateľ môže pomocou tlačidiel UP a DOWN nastaviť počet opakovaní od 1 do 99, čas cvičenia a čas odpočinku. Program sa spustí zatiahnutím za držadlo (44). Akonáhle je program dokončený, ozve sa zvukový signál. Stlačte BACK pre návrat do hlavného menu.

POUŽITIE

POUŽÍVANIE A TRÉNING

SKI2000 ponúka skvelé cvičenie pre celé telo. Každé ťahanie smerom nadol zaberá nohy, paže, ramená a trup, s využitím telesnej hmotnosti na urýchlenie ťahania. Každý ťah sa končí roztiahnutím paží pozdĺž bokov s čiastočne ohnutými kolenami.

SKI2000 Vám umožňuje trénovať s dvojpólovým pohybom, ktorý je nevyhnutný pre skate aj klasické lyžovanie.

K dispozícii je aj klasická lyžiarska technika (striedanie ramien).

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Varovanie! Úroveň bezpečnosti stroja môže byť dodržaná iba vtedy, ak je pravidelne kontrolovaný na poškodenie a opotrebovanie. Výmena chybných komponentov ihneď po zistení zabezpečí bezpečnosť a výkon, prípadne nechajte stroj mimo prevádzky až do opravy.

- Použitie tohto stroja s opotrebovanými alebo oslabenými časťami (remenice, laná, cievky) môže spôsobiť zranenie používateľa. Ak máte pochybnosti o stave akejkoľvek časti, odporúčame Vám, aby bola ihneď vymenená. Používajte len originálne diely. Použitie iných dielov môže spôsobiť zranenie alebo slabý výkon Vášho zariadenia.
- SKI2000 s voliteľným podlahovým stojanom musí byť používaný na stabilnom, rovnom povrchu.

- SKI2000 pripevnený na stenu musí byť bezpečne pripevnený k stene v hornej a dolnej konzole. Uistite sa, že montážne skrutky prechádzajú do pevného materiálu, ako je drevo alebo betón, a že používate správne komponenty pre materiál steny.
- Nekrúťte ani nekrižujte laná a vyhnite sa ťahaniu lán až k bodu, v ktorom sa zastavia.
- Neuvoľňujte rukoväť, keď sú vo vytiahnutej polohe. Pred uvoľnením vráťte rukoväť späť do hornej polohy.
- Vykonávajte pravidelnú kontrolu a údržbu podľa odporúčenia.
- Držte deti mimo SKI2000.

DOUBLE-POLE TECHNIKA



Začnite s rukami v šírke ramien od seba v úrovni očí. Paže by mali byť ohnuté, nohy rozkročené.



Držte rukoväť smerom nadol pomocou brušných svalov a s ohnutými kolenami. Udržujte ohyb tak, aby držadlá boli pomerne blízko k Vašej tvári.



Dokončíte ohyb s mierne ohnutými kolenami a ramenami, ktoré sa tiahnu pozdĺž stehien.





Dajte ruky späť a vyrovnejte svoje telo, aby ste sa vrátili späť do počiatočnej polohy.

KLASICKÁ BEŽKÁRSKA TECHNIKA (STRIEDANIE RAMIEN)




Začnite s jednou zdvihnutou rukou mierne ohnutou.

Ťahajte dole horné rameno, zatiaľ čo postupne zdvíhate spodné rameno.

Pokračujte v striedaní ramien a držte niekoľko ohybov v jednom ramene, pretože je to silnejšia pozícia.


NASTAVENIE ZÁŤAŽE

Vo ventilátore (32) je zabudovaný posilňovač (31) pre zmenu záťaže. Na výber je úroveň 1 (najnižšia) až 10 (najvyššia).

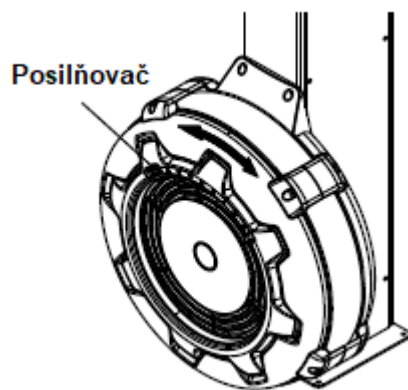

POUŽITIE DRŽIAKA NA TELEFÓN

Držiak na telefón možno upraviť.

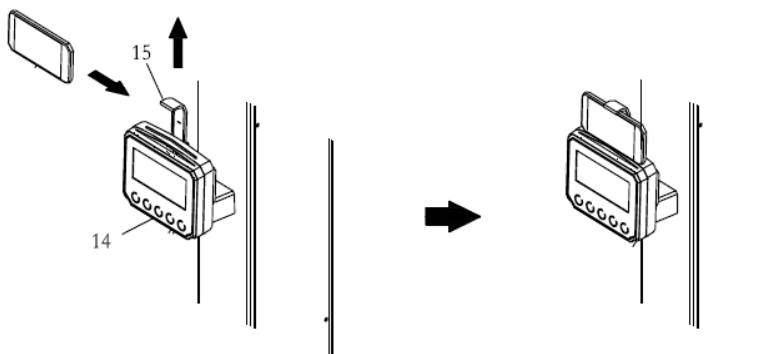


ÚDRŽBA

Bezpečnosť stroja môže byť zabezpečená iba pravidelnou údržbou a pravidelnou kontrolou proti opotrebeniu a poškodeniu.


- Zatiahnite za držiadlo a uistite sa, že kladie odpor.
- Očistite handričkou odhalenú časť ťažného lana.
- Kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc.
- Kontrolujte stav ťažného lana.
- Uistite sa, že sú všetky varovné a výstražné štítky na viditeľnom mieste.
- Údržba a chod stroja sú zodpovednosťou majiteľa stroja.
- Poškodené alebo opotrebované časti musia byť ihneď nahradené. Do tej doby nesmie byť zariadenie používané.
- Pravidelne čistite stroj od potu a nečistôt handričkou.

SKLADOVANIE

- Prístroj uchovávajte na čistom a suchom mieste.
- Ak plánujete prístroj nepoužívať dlhšiu dobu, vyberte batériu z konzoly.
- Produkt presúvajte tak, že prístroj postavíte na transportné kolieska podľa obrázku nižšie.

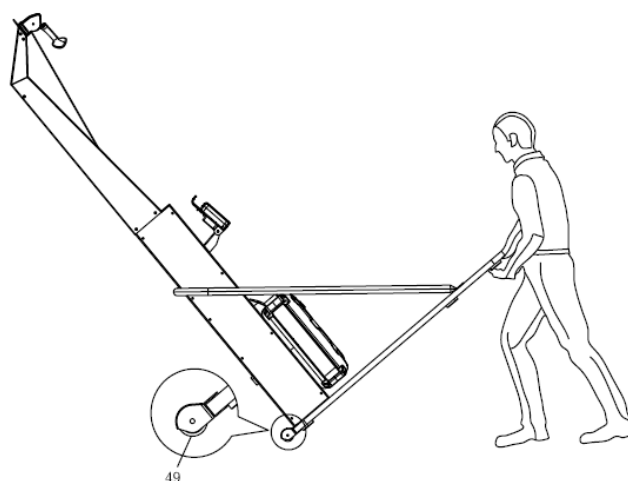

NÁKRES – VOĽNE STOJACÍ

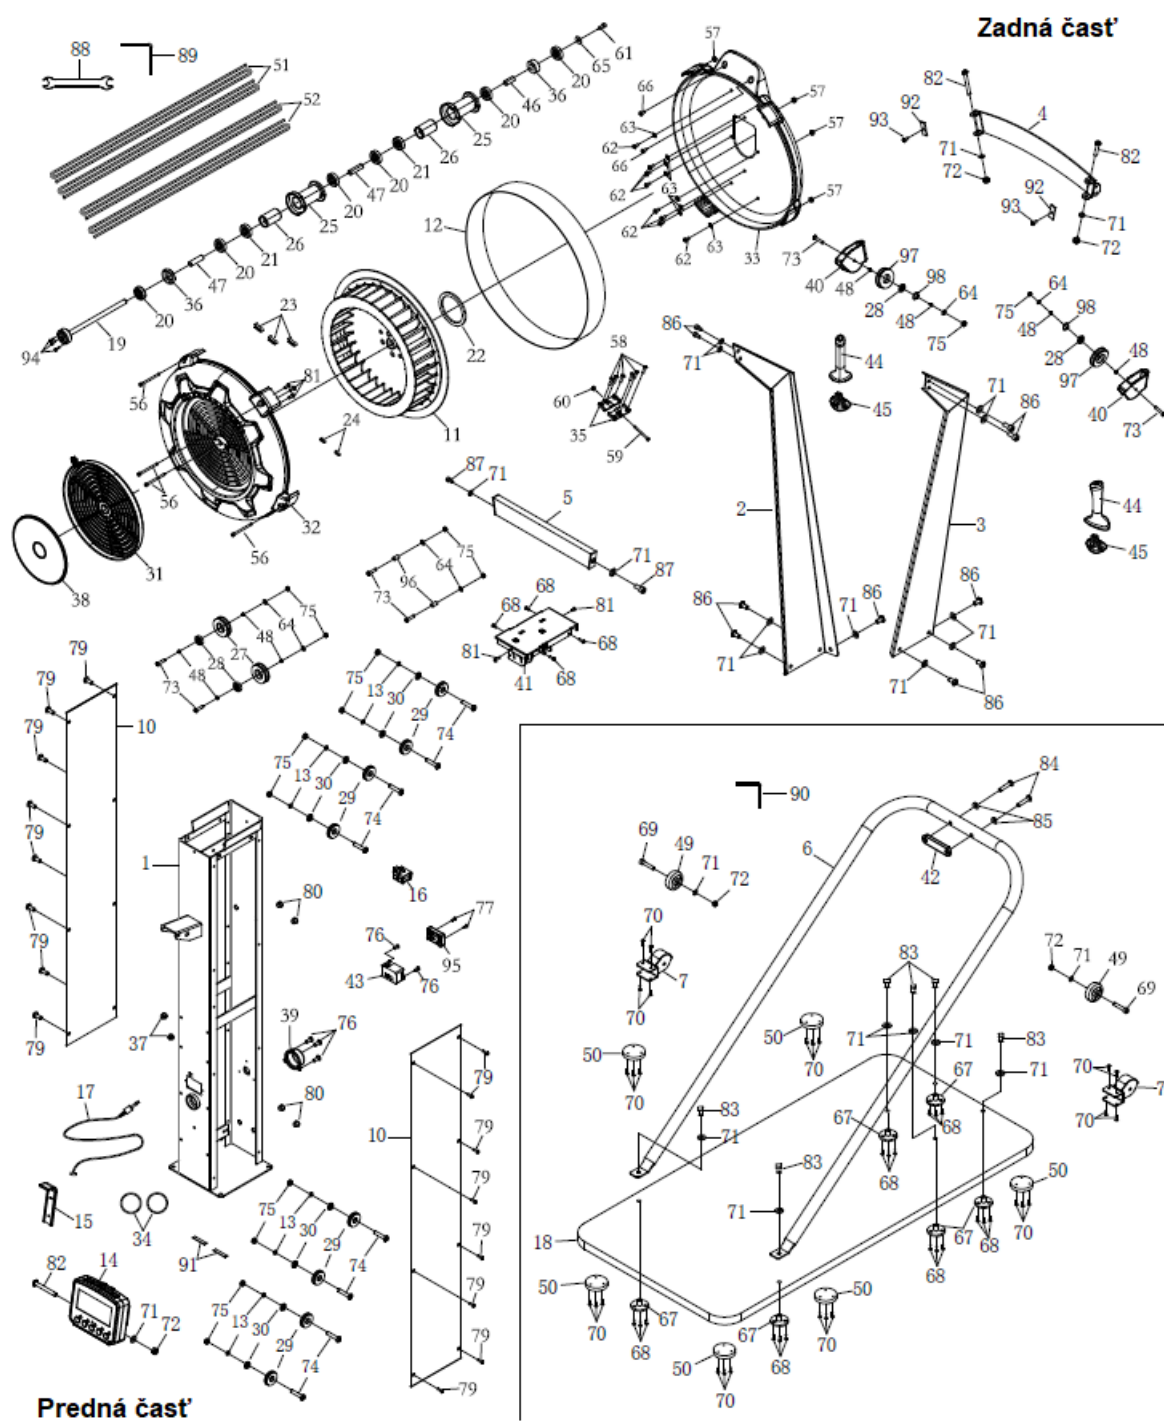


ZOZNAM ČASTÍ – VOĽNE STOJACÍ

Ozn.	Názov	Ks	Ozn.	Názov	Ks
1	Hlavný rám	1	38	Krytka posilňovača	1
2	Ľavé horné rameno	1	39	Krytka kladky	1
3	Pravé horné rameno	1	40	Držiak kladky	2
4	Horný rám	1	41	Horný kryt rámu	1
5	Spojovacia tyč	1	42	Podložka podpery	1
6	Podpera	1	43	Držiak generátora	1
7	Kryt transportného kolieska	2	44	Držadlo	2
10	Kryt hlavného rámu (L/R)	2	45	Ručná skrutka	2
11	Ventilátor	1	46	Malá distančná vložka	1
12	Oceľová sieť	1	47	Veľká distančná vložka	2
13	Remenica konzoly	8	48	Distančná remenica	8
14	Displej konzoly	1	49	Transportné koliesko	2
15	Držiak telefónu	1	50	Podložka drevenej základne	6
16	Generátor	1	51	Pružný kábel	2
17	Kábel senzora	1	52	Kábel motora	2
18	Drevená základňa	1	56	Skrutka M5 x 92 mm	4
19	Os ventilátora	1	57	Matica M5	4
20	Ložisko 6001RS	6	58	Skrutka ST4.2 x 6 mm	6
21	Jednosmerné ložisko	2	59	Skrutka M4 x 45 mm	1
22	Magnet	1	60	Matica M4	1
23	Vyváženie	3	61	Skrutka M6 x 12 mm	1
24	Malé stabilizačné závažie	2	62	Skrutka M6 x 10 mm	8
25	Kladka lana	2	63	Podložka M6	8
26	Vymedzovacia vložka kladky	2	64	Plochá podložka M6	6
27	Kábel kladky	2	65	Podložka $\varnothing 16 \times \varnothing 6.2 \times 1.5$ mm	1
28	Ložisko 6000ZZ	4	66	Skrutka M6 x 16 mm	2
29	Kladka konzoly	8	67	Matica M8	6
30	Ložisko 606ZZ	8	68	Skrutka ST4.2 x 16 mm	22
31	Posilňovač	1	69	Skrutka M8 x 40 mm	2
32	Horný kryt ventilátora	1	70	Skrutka ST4.2 x 25 mm	26
33	Spodný kryt ventilátora	1	71	Podložka M8	25
34	Gumička	2	72	Matica M8	5
35	Oceľový plátok	2	73	Skrutka M6 x 35 mm	6
36	Ložisko 6001	2	74	Skrutka M6 x 20 mm	8
37	Zástrčka	2	75	Matica M6	14

76	Skrutka ST4.2 x 13 mm	5
77	Skrutka ST3.0 x 20 mm	2
78	Podložka Ø 12 x Ø 3.5 x 1.0 mm	2
79	Skrutka M5 x 8 mm	16
80	Matica M8	4
81	Skrutka ST4.2 x 16 mm	5
82	Skrutka M8 x 75 mm	3
83	Skrutka M8 x 30 mm	6
84	Skrutka M8 x 50 mm	2
85	Prehnutá podložka M8	2
86	Skrutka M8 x 12 mm	10

87	Skrutka M8 x 15 mm	2
88	Kľúč 13 – 15 mm	1
89	Imbusový kľúč 6 mm	1
90	Imbusový kľúč 5 mm	1
91	Lepiaca EVA podložka	2
92	Gumová vložka	2
93	Skrutka M5 x 8 mm	2
94	Skrutka M4 x 12 mm	3
95	Kryt generátora	1
96	Rozpera (Ø 6.2 x Ø 10 x 15.5 mm)	2
97	Hliníková kladka	2
98	Poistný krúžok	2

NÁKRES – PRIPEVNENÝ DO STENY

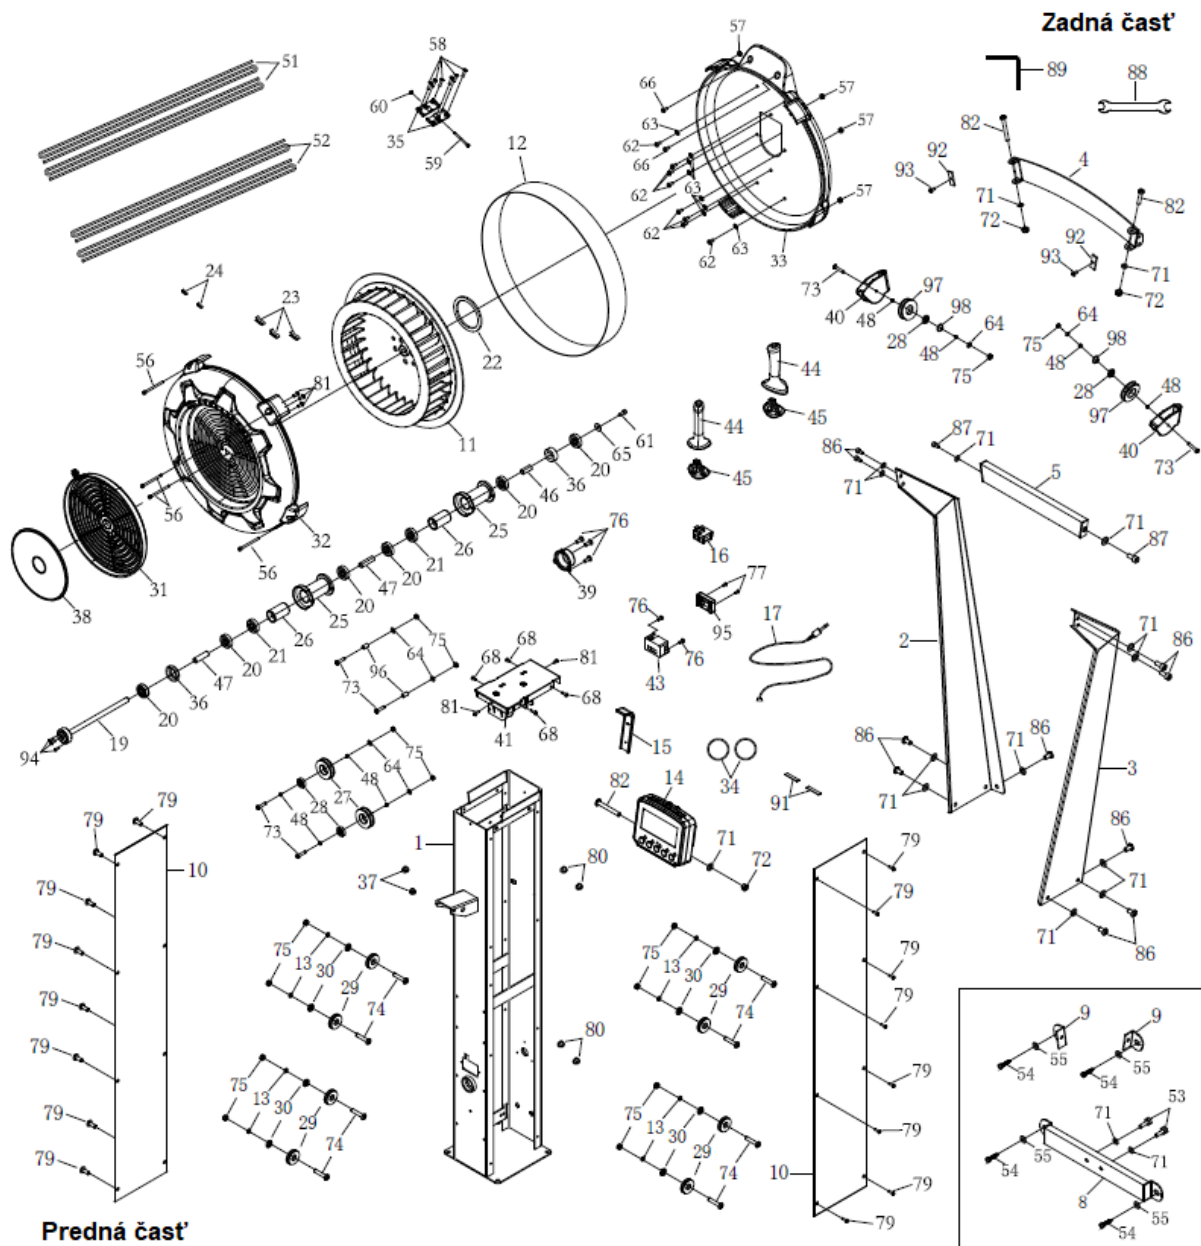

ZOZNAM ČASTÍ – PRIPEVNENÝ DO STENY

Ozn.	Názov	Ks	Ozn.	Názov	Ks
1	Hlavný rám	1	38	Krytka posilňovača	1
2	Ľavé horné rameno	1	39	Krytka kladky	1
3	Pravé horné rameno	1	40	Držiak kladky	2
4	Horný rám	1	41	Horný kryt rámu	1
5	Spojovacia tyč	1	43	Držiak generátora	1
8	Spodný úchyt do steny	1	44	Držadlo	2
9	Horný úchyt do steny	2	45	Ručná skrutka	2
10	Kryt hlavného rámu (L/R)	2	46	Malá distančná vložka	1
11	Ventilátor	1	47	Veľká distančná vložka	2
12	Oceľová sieť	1	48	Distančná remenica	8
13	Remenica konzoly	8	51	Pružný kábel	2
14	Displej konzoly	1	52	Kábel motora	2
15	Držiak telefónu	1	53	Skrutka M8 x 35 mm	2
16	Generátor	1	54	Skrutka ST4,2 x 6 mm	4
17	Kábel senzora	1	55	Podložka Ø 22 x Ø 9 x 2.0 mm	4
18	Drevená základňa	1	56	Skrutka M5 x 92 mm	4
19	Os ventilátora	1	57	Matica M5	4
20	Ložisko 6001RS	6	58	Skrutka ST4.2 x 6 mm	6
21	Jednosmerné ložisko	2	59	Skrutka M4 x 45 mm	1
22	Magnet	1	60	Matica M4	1
23	Vyváženie	3	61	Skrutka M6 x 12 mm	1
24	Malé stabilizačné závažie	2	62	Skrutka M6 x 10 mm	8
25	Kladka lana	2	63	Podložka M6	8
26	Vymedzovacia vložka kladky	2	64	Plochá podložka M6	6
27	Kábel kladky	2	65	Podložka ø 16 x ø 6.2 x 1.5 mm	1
28	Ložisko 6000ZZ	4	66	Skrutka M6 x 16 mm	2
29	Kladka konzoly	8	68	Skrutka ST4.2 x 16 mm	22
30	Ložisko 606ZZ	8	71	Podložka M8	25
31	Posilňovač	1	72	Matica M8	5
32	Horný kryt ventilátora	1	73	Skrutka M6 x 35 mm	6
33	Spodný kryt ventilátora	1	74	Skrutka M6 x 20 mm	8
34	Gumička	2	75	Matica M6	14
35	Oceľový plátok	2	76	Skrutka ST4.2 x 13 mm	5
36	Ložisko 6001	2	77	Skrutka ST3.0 x 20 mm	2
37	Zástrčka	2	78	Podložka Ø 12 x Ø 3.5 x 1.0 mm	2

79	Skrutka M5 x 8 mm	16	91	Lepiaca EVA podložka	2
80	Matica M8	4	92	Gumová vložka	2
81	Skrutka ST4.2 x 16 mm	5	93	Skrutka M5 x 8 mm	2
82	Skrutka M8 x 75 mm	3	94	Skrutka M4 x 12 mm	3
86	Skrutka M8 x 12 mm	10	95	Kryt generátora	1
87	Skrutka M8 x 15 mm	2	96	Rozpera (Ø 6.2 x Ø 10 x 15.5 mm)	2
88	Kľúč 13 – 15 mm	1	97	Hliníková kladka	2
89	Imbusový kľúč 6 mm	1	98	Poistný krúžok	2

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaistujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a

záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

