



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 20012 Masážny kúpeľ na nohy inSPORTline MM-18C



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
OVLÁDACÍ PANEL.....	4
FUNKCIE	4
POUŽITIE	5
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	5
SKLADOVANIE	6
RIEŠENIE PROBLÉMOV	6
TECHNICKÉ PARAMETRE	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	6


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prečítajte si všetky inštrukcie v manuály pred prvým použitím.
- Nikdy produkt neponárajte do vody počas údržby.
- Prístroj používajte iba v sede. Nikdy sa nepokúšajte postaviť na prístroj.
- Nesiahajte na zástrčku, alebo sa nepokúšajte prístroj vypojiť, pokiaľ máte vlhké ruky. Nepoužívajte ovládač, pokiaľ máte vlhké ruky.
- Prístroj nepoužívajte, pokiaľ máte akékoľvek poranenie nôh alebo sa zotavujete po lekárskom zákroku.
- Prístroj nepoužívajte dlhšie ako 60 min. Je odporúčané dať si prestávku 10-15 min každých 60 min.
- Nikdy prístroj nepoužívajte, pokiaľ ste unavený, ospalý alebo spíte.
- Po použití vždy prístroj vypnite z elektrickej siete. Nikdy prístroj nenechávajte bez dozoru, pokiaľ je pripojený.
- Nikdy prístroj nepoužívajte blízko zdroja tepla.
- Deti mladšie ako 18 rokov, ľudia s telesným alebo mentálnym postihnutím a starší ľudia nesmú prístroj používať bez dozoru dospelé osoby.
- Nikdy prístroj nepoužívajte, pokiaľ je poškodený napájací kábel alebo zásuvka.
- Nikdy nepoužívajte poškodený prístroj.
- Ľudia trpiaci kožným ochorením, prekonávajúci zranenie alebo zotavujúci sa po operácii môžu prístroj používať iba po konzultácii s lekárom.
- Pre opravu použite iba originálne časti.
- Iba autorizovaná osoba môže vykonávať opravy.
- Nepoužívajte v miestnostiach s vysokou vlhkosťou ako sú sauny alebo kúpeľne.
- Pokiaľ prístroj dlhšie nepoužívate, skontrolujte ho pred prvým použitím.
- Nadmerné používanie môže spôsobiť prehrievanie a znížiť životnosť prístroja.
- Prístroj neslúži ako náhrada zdravotnej starostlivosti.
- Iba pre domáce použitie.
- Aby ste sa vyhli podráždeniu pokožky, prístroj nepoužívajte dlhšie ako 60 min v kuse.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom.
- Masáž by nikdy nemala byť nepríjemná, pokiaľ cítite bolesť alebo masáž nie je pohodlná okamžite ukončite použitie.
- Nikdy prístroj nepresúvajte ťahaním za napájací kábel.
- Vypínač prepnite do pozície vypnuté pred vypojením z elektrického prúdu.
- Napájací kábel držte mimo dosah zdrojov tepla a vlhka.
- Nepoužívajte 30 min pred a po jedle.
- Prístroj uchovávajte na suchom a chladnom mieste. Nenechávajte vodu vo vnútri pokiaľ je teplota okolia nižšia ako 0 °C
- Vodu nalievajte predtým, ako prístroj zapojíte. Môžete použiť vodu o teplote až + 40 °C.

VAROVANIE: Nikdy prístroj nezapínajte a nepoužívajte, pokiaľ vo vnútri nie je voda.

VAROVANIE: Prístroj je iba pre domáce použitie a nie je určený pre lekárske účely. Pokiaľ prístroj používajú deti musia byť pod stálym dohľadom dospelé osoby. Tento prístroj nie je hračka.

POPIS PRODUKTU

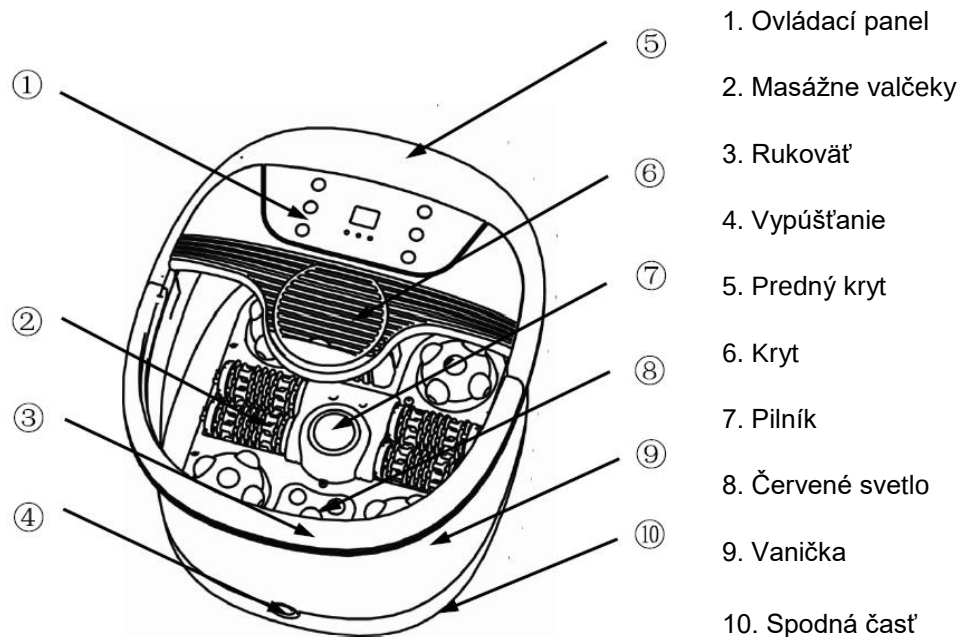

OVLÁDACÍ PANEL



FUNKCIE

Tlačidlo	Funkcie	Pôvodná hodnota	Výber
ON / OFF	Vypnutie / zapnutie prístroja.		
Temp + / -	Zvýšenie / zníženie teploty vody.	35 °C	35 °C – 48 °C
Red light	Zapnuté / vypnuté Infračervené svetlo.	Vypnuté	Zapnuté
Bubble	Zapnutie / vypnutie bubliniek.	Vypnuté	Zapnuté
LED displej	Zobrazuje teplotu vody.		
Massage	Stlačením zapnete / vypnete masáž. Doba masáže je nastavená na 15 min. 3 typy masáží, rýchla a pomalá masáž.		

POUŽITIE

Pred zapnutím, naplňte vaničku vodou. Nikdy nepoužívajte prístroj, pokiaľ v ňom nie je voda.

1. Skontrolujte, že nie je žiadna časť poškodená (napájací kábel, zásuvka atď.)
2. Produkt umiestite na rovný a suchý povrch.
 - Usadte sa na stoličku alebo do kresla. Nikdy na prístroji nestojte.
 - Ešte produkt nezapájajte do zásuvky.
3. Prístroj naplňte vodou. Nikdy prístroj nepoužívajte, pokiaľ nie je naplnený vodou.
 - Prístroj naplňte pomocou nádoby, neumiestujte vaničku pod prúdom vody.
 - Dávajte pozor aby ste nenamočili ovládací panel.
 - Pre zrýchlenie ohrevu môžete použiť vodu o teplote 40 °C.
 - Na vaničke je indikátor pre maximálne naplnenie vodou. Nikdy nepresahujte 70% kapacity vaničky.
 - Odporúčame naplniť vaničku po 60% kapacity.
 - Teraz zapojte prístroj do zásuvky.
4. Prístroj zapnite / vypnite pomocou tlačidla ON / OFF. Dvojmiestny LED displej okamžite zobrazí teplotu vody.
 - Pôvodná hodnota pre teplotu vody je 35 °C.
 - Vyhrievanie je automaticky zapnuté, pokiaľ je teplota vody nižšia ako 35 °C.
5. Pre zmenu teploty použite tlačidlá TEMP + / -
 - Maximálna teplota je 48 °C.
 - Minimálna teplota je 35 °C.
 - LED displej vždy zobrazí nastavenú teplotu po stlačení tlačidla TEMP po dobu 3 sekúnd. Potom opäť zobrazí aktuálnu teplotu vody.
6. Displej zobrazuje aktuálnu teplotu vody a čas masáže.
7. Nikdy nevypínajte napájací kábel zo zásuvky, pokiaľ máte vlhké ruky.
 - Po každom použití vypnite prístroj a potom vysušte vaničku.
 - Nikdy neponárajte zásuvku do vody.
 - Produkt neťahajte za napájací kábel.
 - Používajte iba mäkkú a suchú handričku pre čistenie ovládacieho panela.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením vypnite produkt a vytiahnite zo zásuvky.
- Uistite sa, že je vypúšťací závit uzavretý a kábel schovaný.
- Vaničku umyte iba pomocou suchej a mäkkej handričky. Nepoužívajte agresívne čističe.
- Neponárajte prístroj do vody.

SKLADOVANIE

- Produkt vypnite, vytiahnite zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
- Produkt riadne osušte.
- Neľahajte ani nevešajte prístroj za napájací kábel.
- Pre vnútorné použitie.
- Produkt neskladujte v blízkosti zdroja tepla.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Nefunguje ohrev vody.	Vyhrievanie je vypnuté. Je dosiahnutá maximálna teplota vyhrievania. Teplota vody je nastavená nízko. Voda vo vaničke je teplejšia ako nastavená teplota.	Stlačte TEMP + pre zvýšenie teploty.
Nefunguje prístroj.	Prehriatie.	Skúste naliať studenú vodu do vaničky alebo vyresetujte nastavenú teplotu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Názov	Foot spa Massager
Napätie	110 V 220 V
Výkon	500 W
Kapacita vaničky	10 L
Vyrobené v Číne	

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: