




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 20074 Recumbent inSPORTline Delavan RMB

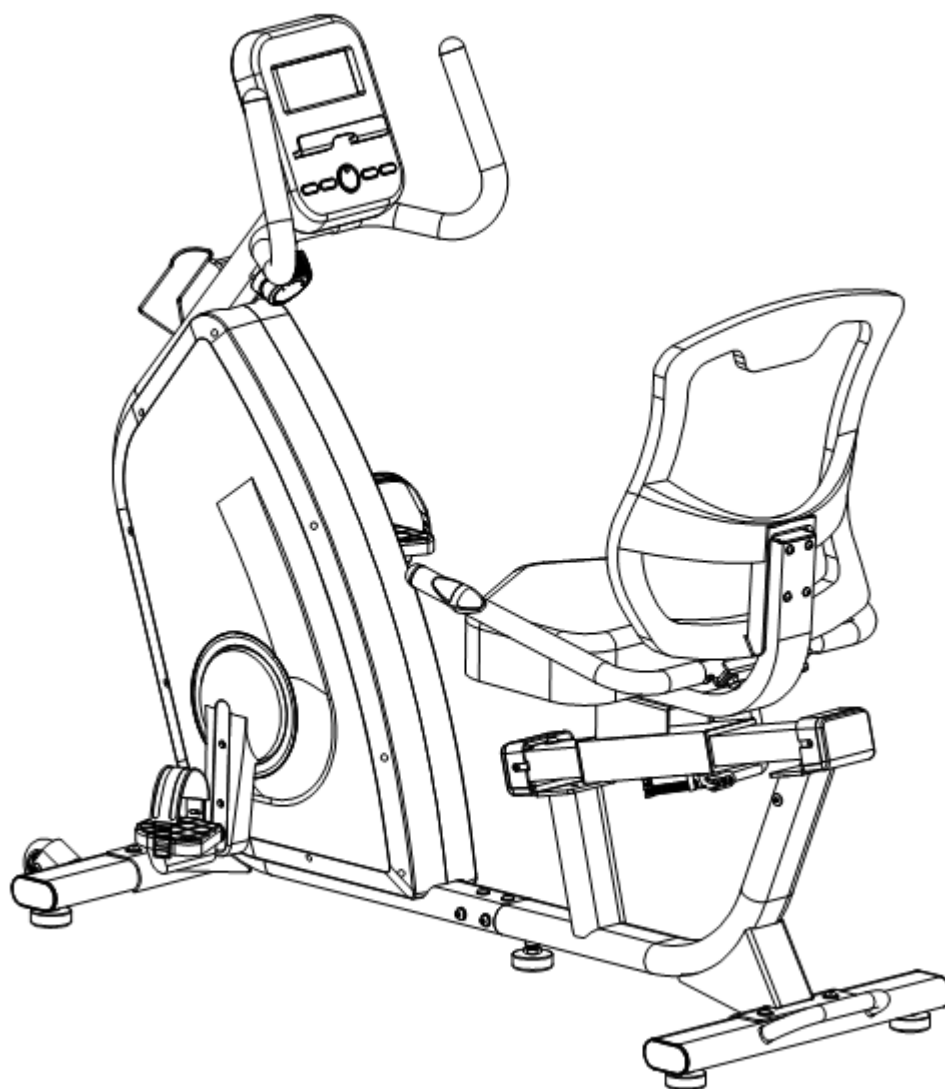

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	3
ZOZNAM DIELOV	4
NÁKRES	6
ZOSTAVENIE	8
KONZOLA	13
ROZCVIČKA	13
RIEŠENIE PROBLÉMOV	14
VÝHODY RECUMBENTU	14
ÚDRŽBA	14
SKLADOVANIE	15
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	15
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	15
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	15

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vykonávajte pravidelné kontroly, aby nedošlo k poškodeniu či opotrebeniu dielov.
- V prípade, že bude prístroj používať tiež iná osoba, je dôležité, aby bola oboznámená so všetkými pokynmi uvedenými v tomto manuáli.
- Na prístroji môže cvičiť iba 1 osoba.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne pritiahnuté a všetky klbové spoje v dobrom stave.
- Pred zahájením cvičenia odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je v úplnom poriadku a plne funkčný.
- Poškodený, opotrebený alebo chybný diel musí byť čo najskôr vymenený za nový. Prestaňte prístroj používať, pokiaľ nebude opäť úplne v poriadku.
- V dôsledku detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastať nebezpečné situácie, kedy bude prístroj používaný nesprávnym spôsobom – za bezpečnosť detí sú zodpovední jeho rodičia či iné dohliadajúce osoby.
- Skôr ako dovoľíte dieťaťu cvičiť na prístroji, zvážte jeho duševný a telesný stav. Deti môžu cvičiť iba pod dozorom dospeléj osoby, ktorá bude dohliadať na správne použitie prístroja. Recumbent nie je hračkou pre deti.
- Okolo celého prístroja je potrebné zaistiť dostatok voľného miesta minimálne 0,6 metra.
- Znížte riziko úrazu na minimum a nedovoľte deťom používať prístroj bez dohľadu dospeléj osoby. Vďaka ich prirodzenej zvedavosti a záľube v hraní hrozí riziko nesprávneho použitia prístroja.
- Uvedomte si, že nesprávne vedené alebo nadmerné cvičenie môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Pred použitím výrobku je potrebné ho zaistiť proti nežiadúcemu pohybu pomocou stabilizačných nožičiek.
- Prístroj umiestite na rovný povrch a zaistíte jeho stabilitu.
- Žiadny nastaviteľný diel nesmie vyčnievať a limitovať pohyb používateľa.
- K cvičeniu používajte vhodný odev a obuv. Necvičte v oblečení, ktoré by sa mohlo do prístroja zachytiť (napr. príliš dlhé a voľné oblečenie). Odporúčame pevnú športovú obuv s protišmykovou podrážkou.
- Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Lekár Vám môže navrhnúť vhodný cvičebný program a odporučiť vhodnú stravu.
- **Kategória recumbentu - HC** pre domáce použitie
- **Max. nosnosť:** 110 kg

VAROVANIE! Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Výrobok zostavte podľa pokynov uvedených v manuáli a používajte iba originálne dodané diely. Pred zahájením montáže skontrolujte, či boli dodané všetky diely uvedené v zozname dielov.



- Prístroj umiestite na suchý a rovný povrch a chráňte ho pred vlhkosťou. Prípadne umiestnite pod prístroj protišmykovú podložku. Predídete tým poškodeniu plochy pod prístrojom.
- Je potrebné si uvedomiť, že cvičiaci prístroj a jeho príslušenstvo nie je určené na hranie. Preto môžu eliptický trenažér používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s jeho správnu prevádzkou.
- Prestaňte okamžite cvičiť, ak začnete pociťovať závrat, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné ťažkosti. O ďalšom cvičení sa poraďte s lekárom.
- Deti a ľudia zdravotne postihnutí môžu na prístroji cvičiť iba pod dozorom osoby, ktorá dohliadne na správny postup pri cvičení.
- Pri cvičení sa vyhýbajte kontaktu s kĺbovými spojmami.
- Všetky polohovateľné diely musia byť nastavené s ohľadom na ich krajné polohy.
- Necvičte bezprostredne po jedle.

ZOZNAM DIELOV

Ozn.	Názov	KS	Ozn.	Názov	KS
1	Hlavný rám - predný	1	26	Skrutka M6 x 25	2
2	Hlavný rám - zadný	1	27	Skrutka M6 x 25	1
3	Predný držiak rukoväte	1	28	Pružina Ø10 x 55 x Ø1.5	1
4	Predný nosník	1	29	Skrutka M6	4
5	Zadný nosník	1	30	Penový valec Ø24 x Ø30 x 450	2
6	Posuvná tyč	1	31	Kábel vedenia tepu (L = 750 mm)	2
7	Zadná rukoväť	1	32	Skrutka ST4.2 x 20	2
8	Držiak sedla a operadla	1	33	Zástrčka Ø12.1	2
9	Štvorcová koncovka 60 x 30 x 1.5	1	34	Koncovka rukoväte	2
10	Sedlo	1	35	Skrutka M8 x 45	2
11	Operadlo	1	36	Prehnutá podložka Ø8 x Ø20 x 2.0	6
12	Skrutka M6 x 15	4	37	Podložka Ø8 x Ø16 x 1.5	13
13	Veľká podložka Ø6 x Ø18 x 1.5	8	38	Matica M8	2
14	Skrutka M6 x 45	4	39	Kryt posuvnej tyče	2
15	Puzdro	2	40	Štvorcový koncový kryt 80 x 40 x 2.0	2
16	Poistný krúžok Ø11 x Ø13 x 1.0	2	41	Skrutka ST4.2 x 12	4
17	Plastové puzdro	2	42	Kábel L=1 200 mm	1
18	Hriadeľ Ø26 x 41	1	43	Skrutka M8 x 50	4
19	Držiak	1	44	Skrutka M8 x 15	10
20	Kryt	1	45	Matica M10 x B5	5
21	Skrutka M5 x 15	2	46	Vyrovňavacia nožička	5
22	Plátok	1	47	Koncovka zadného/predného nosníka	4
23	Skrutka ST4.2 x 15	1	48	Podložka Ø8 x Ø20 x 2.0	4
24	Brzdová rukoväť	1	49	Skrutka M8 x 20	4
25	Skrutka M6 x 15	1	50	Skrutka Ø8 x 31; M6 x 15	2


51	Ložisko 608	4	74	Skrutka Ø8 x 32	2
52	Transportné koliesko	2	75	Skrutka ST4.2 x 25	7
53	Ľavý pedál	1	76	Krúžok nápravy Ø17 x 1.0	2
54	Pravý pedál	1	77	Podložka Ø17	1
55	Kábel vedenia tepu (L = 1800 mm)	1	78	Ložisko 6003-2Z	2
56	Kábel senzora L= 1 400mm	1	79	Remenica s kľukou	1
57	Penový valec Ø27 x Ø33 x 410	2	80	Skrutka M6 x 15	4
58	Gulatá koncovka	2	81	Podložka Ø6	6
59	Konzola	1	82	Skrutka M6	4
60	Skrutka M5 x 10	4	83	Remeň PJ440	1
61	Ručná skrutka pre nastavenie záťaže	1	84	Zotrvačník	1
62	Kábel pre nastavenie záťaže L=1400	1	85	Matica M10 x 1,0 x 6	2
63	Podložka Ø5 x Ø15 x 1.0	1	86	Skrutka s okom M6 x 36	2
64	Skrutka M5 x 35	1	87	Tesnenie v tvare U	2
65	Skrutka M6 x 12	2	88	Skrutka M8 x 18	1
66	Držiak fľaše	1	89	Držiak voľnobežného koleso	1
67	Skrutka ST4.8 x 15	2	90	Voľnobežné koleso	1
68	Krytka kľuky	2	91	Matica M8	2
69	Matica M10 x 1.25 x 9	2	92	Blok	2
70	Ľavá kľuka	1	93	Skrutka ST4.2 x 20	8
71	Pravá kľuka	1	94	Skrutka ST2.9 x 16	2
72	Ľavý zadný kryt reťaze	1	95	Pružina	1
73	Pravý zadný kryt reťaze	1			


SPOJOVACÍ MATERIÁL

		
35. Skrutka M8 x 45 – 2 ks	36. Podložka Ø8 x Ø20 x 2.0 – 2 ks	38. Matica M8 S13 – 2 ks
		
43. Skrutka M8 x 50 – 4 ks	37. Podložka Ø8 x Ø16 x 1.5 - 6 ks	13. Podložka Ø6 – 4 ks
		
14. Skrutka M6 x 45 – 4 ks	Imbusový kľúč S6 - 1 ks	Multifunkčný kľúč – 1 ks

		
	Imbusový klíč S5 - 1 ks	

NÁKRES

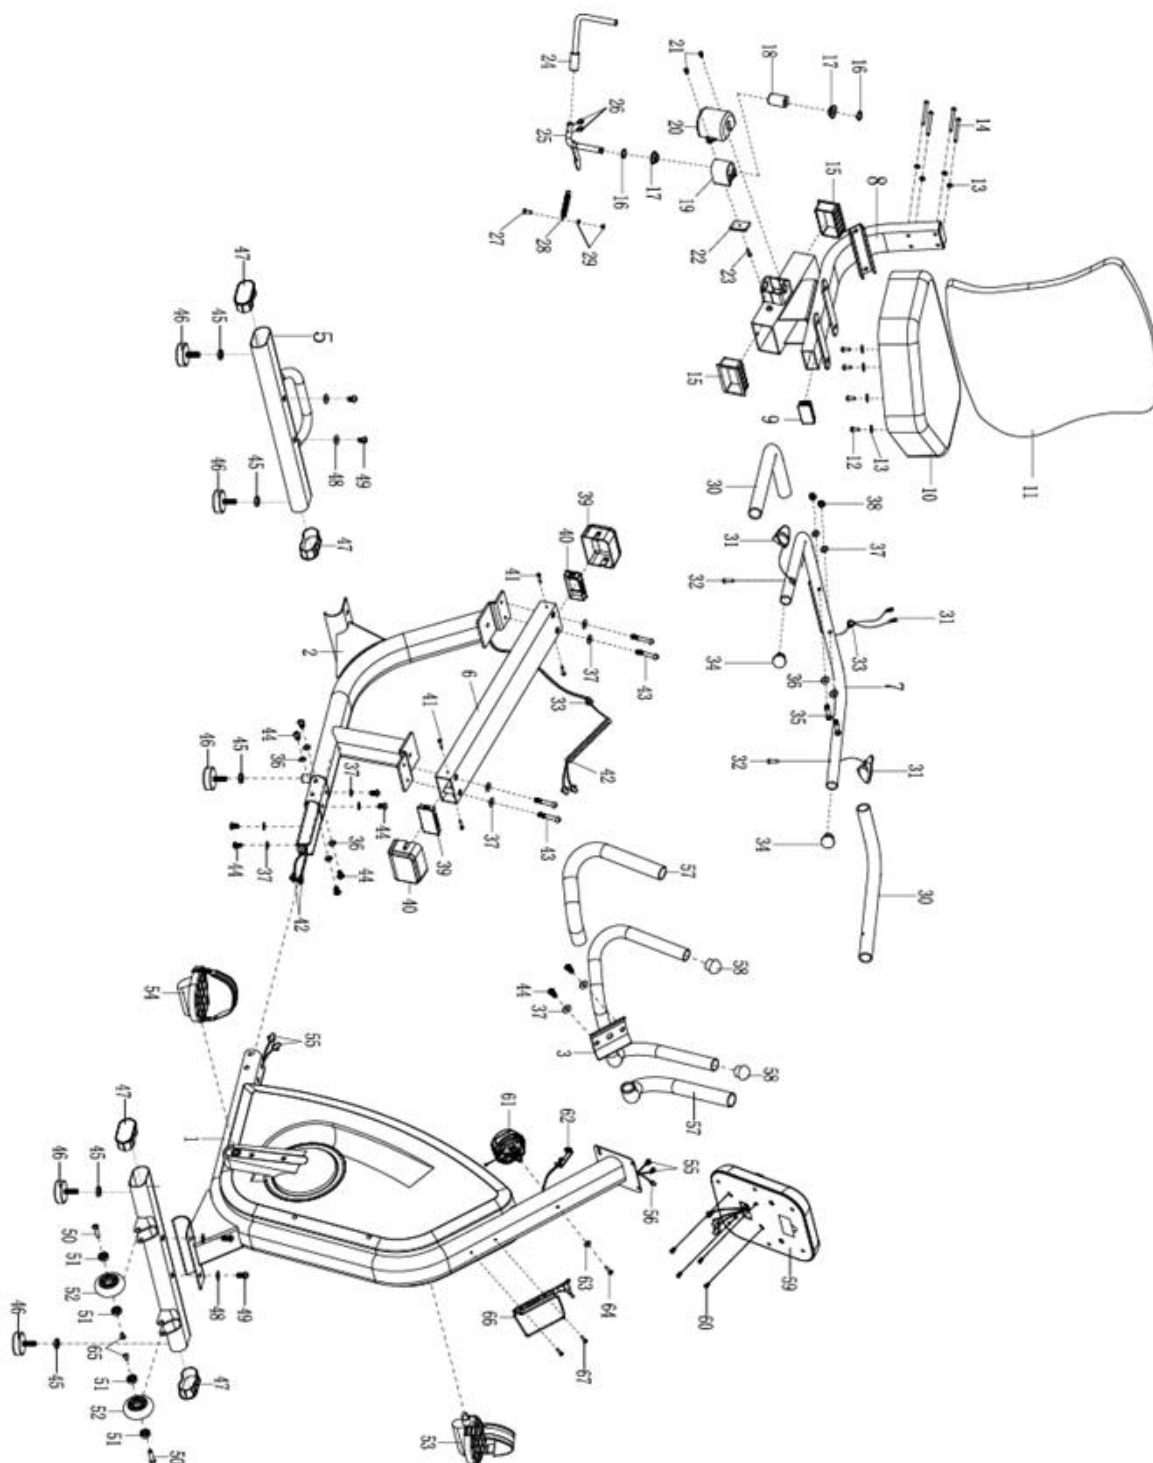

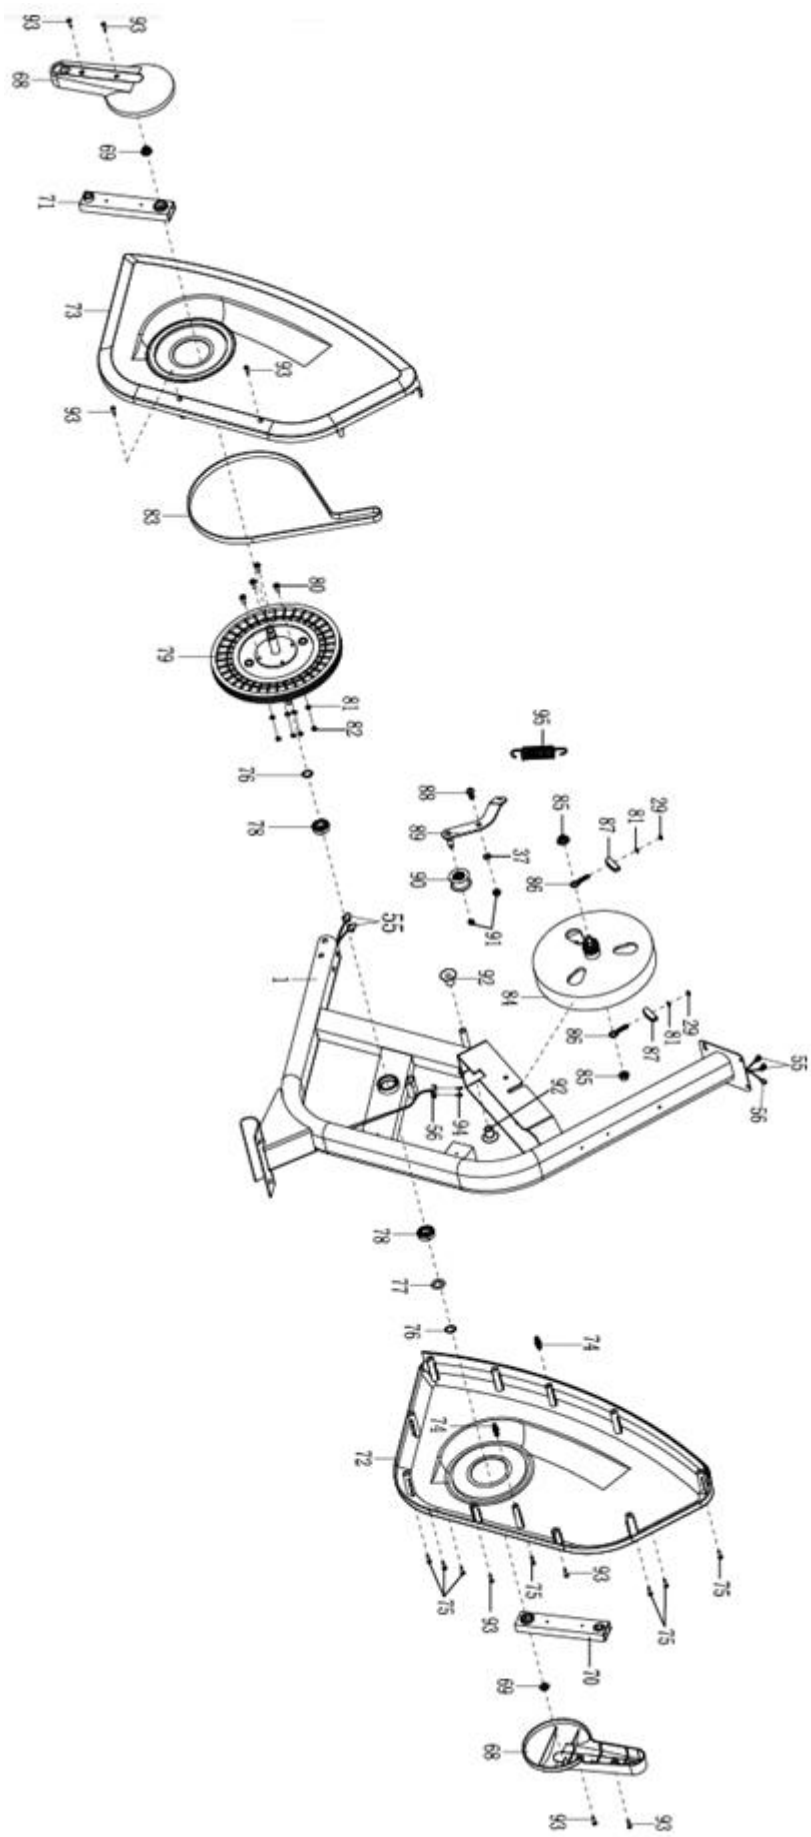

ZOSTAVENIE

KROK 1


Pripevnite vyrovnávacie nožičky (46) do predného a zadného nosníka (4 a 5).

Odstráňte 4 skrutky (49), 4 podložky (48) z predného a zadného nosíka (4 a 5).

Pripevnite zadný nosník (5) k zadnému rámu (2) pomocou 2 skrutiek (49) a 2 podložiek (48). Uťahnite pomocou imbusového kľúča S6.

Pripevnite predný nosník (4) k prednému rámu (1) pomocou 2 skrutiek (49) a 2 podložiek (48). Uťahnite pomocou imbusového kľúča S6.

Pripevnite vyrovnávaciu nožičku (46) do zadného rámu (2) v smere hodinových ručičiek.

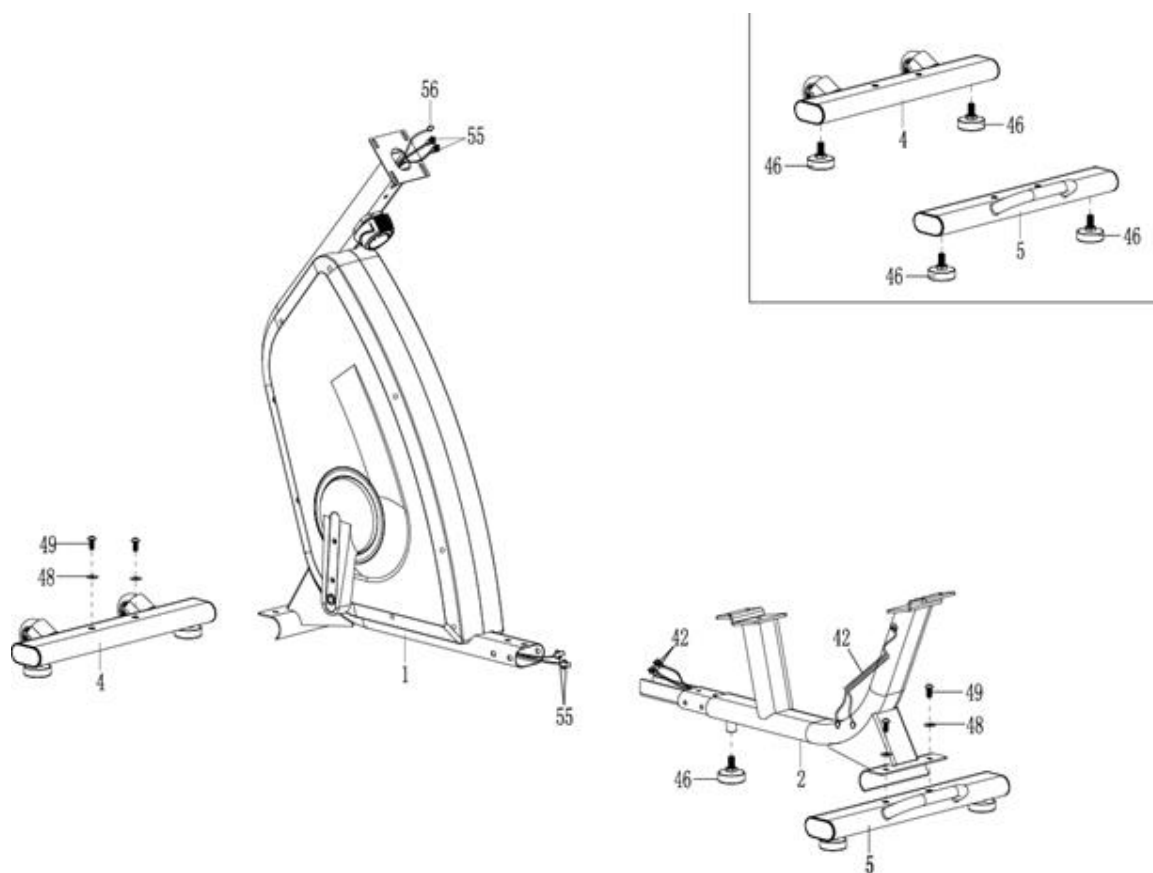


KROK 2

Odstráňte 8 skrutiek (44), 4 podložky (36) a 4 podložky (37) zo zadného rámu.

Spojte káble (55) z predného rámu (1) ku káblu (42) zo zadného rámu (2).

Spojte predný rám (1) a zadný rám (2) pomocou 8 skrutiek (44), 4 podložiek (36) a 4 podložiek (37), ktoré ste odstránili zo zadného rámu.

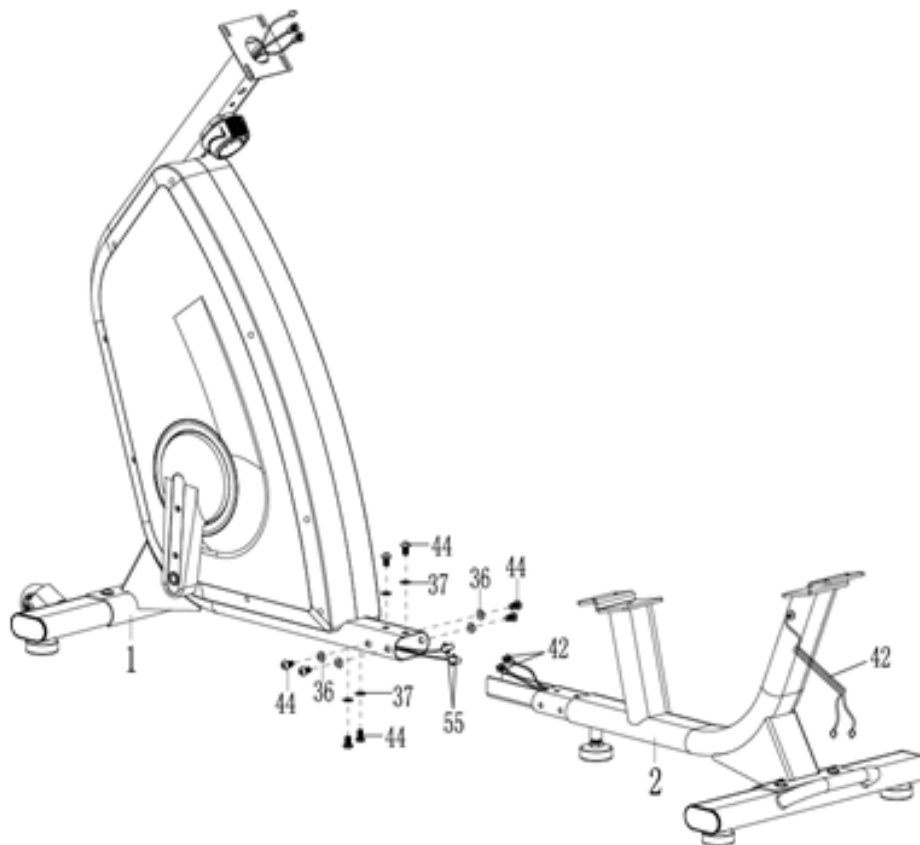


KROK 3

Odstráňte 2 skrutky (26) z držiaka brzdy (25), pripevnite brzdu (24) a pripevnite pomocou skrutiek (26).

Pripevnite držiak sedla a operadla (8) k zadnému rámu (2) pomocou 4 podložiek (37) a 4 skrutiek (43), ktoré ste odstránili.

Odstráňte 4 skrutky (41) z posuvnej tyče (6).


Pripevnite kryt posuvnej tyče (39) k posuvnej tyči (6) pomocou 2 skrutiek (41).

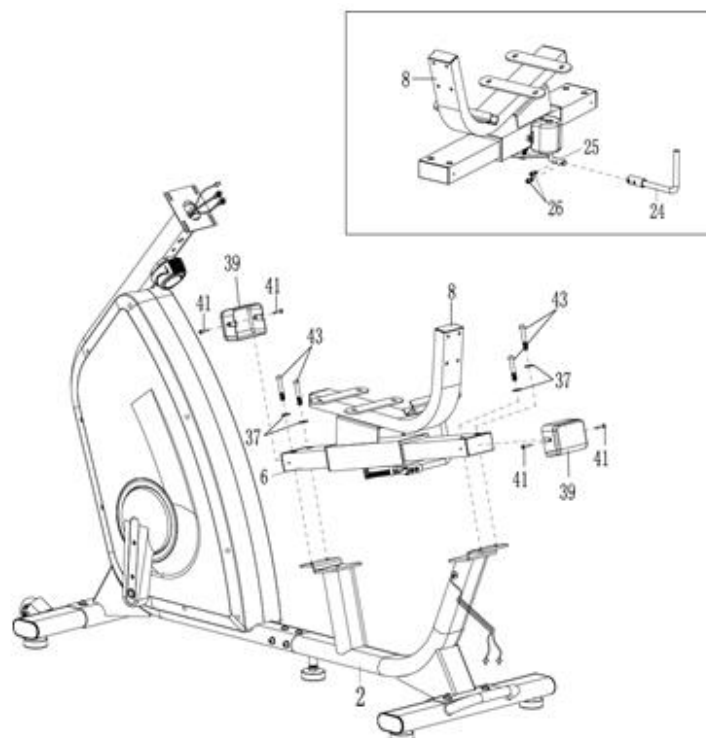

KROK 4


Pripevnite sedlo (10) na držiak sedla a operadla (8) pomocou 4 skrutiek (12) a 4 podložiek (13), ktoré ste odstránili zo sedla (10).

Pripevnite operadlo (11) na držiak sedla a operadla (8) pomocou 4 skrutiek (14) a 4 podložiek (13), ktoré ste odstránili z operadla (11).

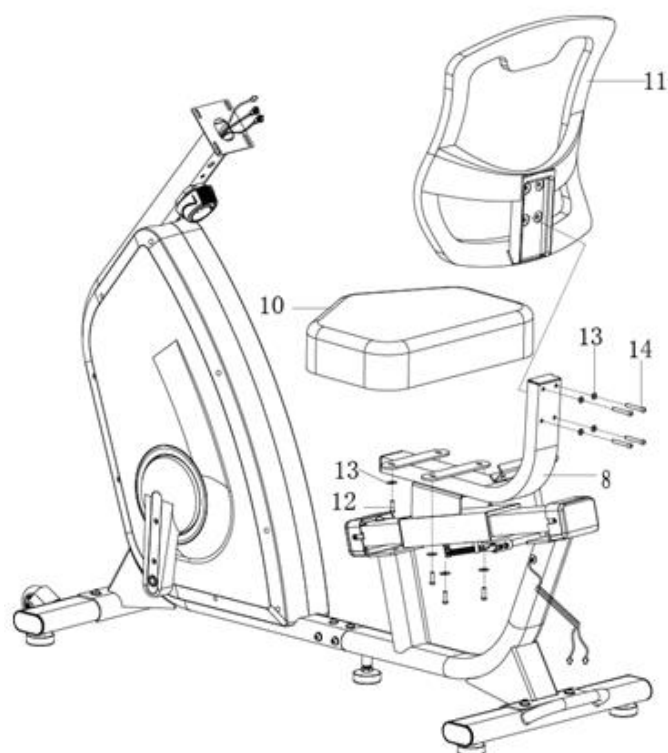


KROK 5

Pripevnite zadné držadlo (7) do držiaka sedla a operadla (8) pomocou 2 skrutiek (35), 2 podložiek (37) a 2 matíc (38). Spojte kábel (42) zo zadného rámu (2) ku káblu senzora tepu (31) zo zadného držadla (7).

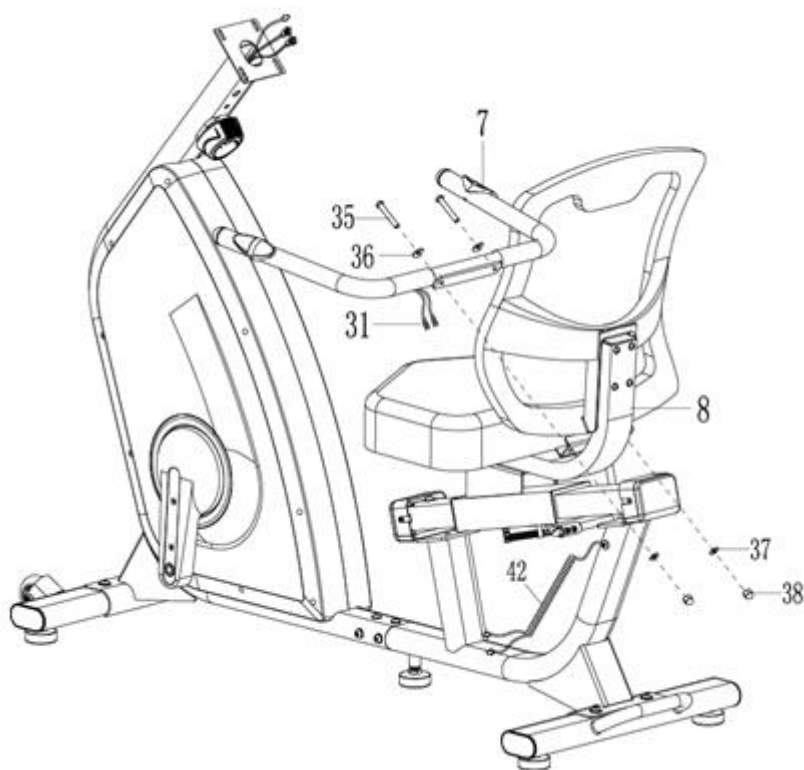

KROK 6

Odstráňte 2 skrutky (44), 2 podložky (37) z predného rámu (1). Pripevnite Predný držiak rukoväte (3) k prednému rámu (1) pomocou 2 skrutiek (44) a 2 podložiek (37).

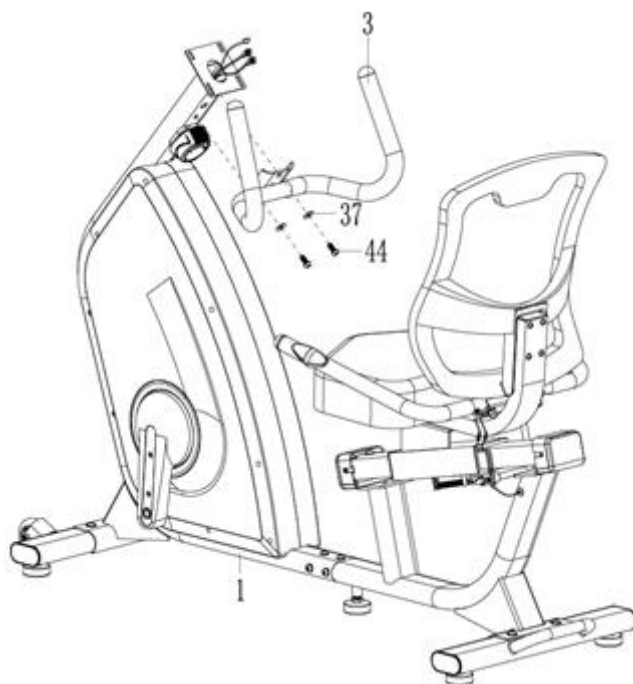


KROK 7

1. Pripevnenie konzoly

Odstráňte 4 skrutky z konzoly (59).

Pripevnite kábel z ručnej skrutky pre úpravu záťaže (61) do háčika kábla pre nastavenie záťaže. Spojte káble senzora (56) a tepu (55) z predného rámu (1) do káblov z konzoly (59). Nadbytočné káble zastrčte do rámu (1).

Pripevnite konzolu (59) na predný rám (1) pomocou 4 skrutiek (60).

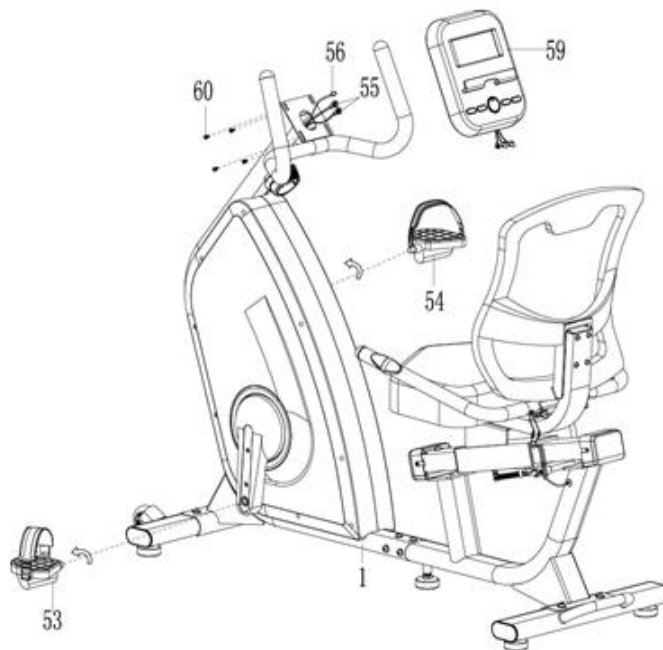


2. Pripevnenie pedálov

Pripevnite ľavý pedál (53) na ľavú kľuku (70). Pedál zaskrutkujte proti smere hodinových ručičiek.

Pripevnite pravý pedál (54) na pravú kľuku (71). Pedál zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek.

KROK 8

Pripevnite držiak na fľašu (66) pomocou 2 skrutiek (67).

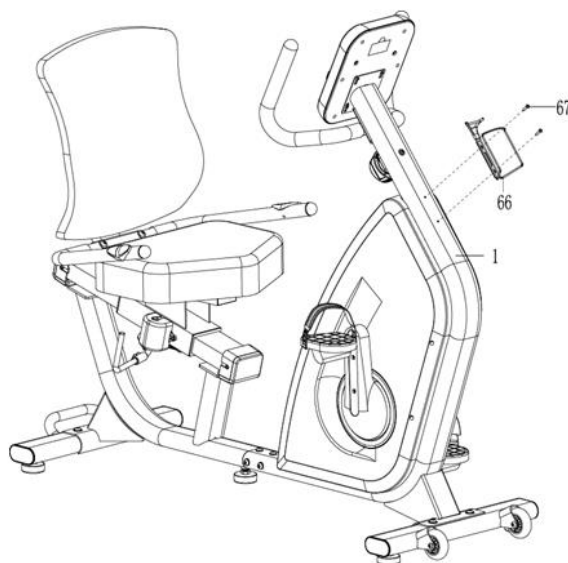

KONZOLA



TLAČIDLÁ

MODE	Tlačidlom zmeníte zobrazené informácie alebo výber.
RECOVERY	Mimo tréning tlačidlo slúži pre návrat alebo opustenie nastavenia.
UP	V nastavení navýši hodnotu.
DOWN	V nastavení zníži hodnotu.
RESET	V režime zobrazenia vynuluje hodnoty.

FUNKCIE

SPEED/BODY FAT RATIO	Zobrazuje aktuálnu rýchlosť 0.0 – 99.9 km/h alebo míľ/h.
TIME/BMI	Zobrazí čas tréningu, rozmedzie 0 – 99:59 min:sek.
DISTANCE/BMR	Zobrazí vzdialenosť, rozmedzie 0.00 – 9.99 km alebo míľ.
CALORIES/TEMPERATURE	Zobrazí spaľené kalórie, rozmedzie 0.0 – 9.99 – 99.9 kcal.
PULSE	Držte sa detektorov tepu, rozmedzie 40 – 240 úderov za minútu. Pokiaľ displej zobrazí P nie je signál tepu detegovaný po dobu 60 sekúnd. Pomocou tlačidiel UP / DOWN spustíte test znovu.

PULSE RECOVERY:

Test fyzickej kondície. Stlačte RECOVERY/UP tlačidlo. Displej začne odpočet od 1 min. Držte senzory tepu. Zobrazia sa výsledky od F1 do F6. F1 je najlepší výsledok.

SCAN: Automaticky zobrazuje dáta každé 4 sekundy.

BATÉRIE: Pokiaľ je displej zle čitateľný vymeňte AAA batérie.

ROZCVIČKA

Riadne cvičenie sa zahajuje zahrievacou fázou a ukončuje oddychovými cvikmi. Zahrievacia fáza by mala pripraviť telo pre následnú záťaž. Oddychové cviky by potom mali zamedziť svalovému poraneniu a kŕčom. Vykonávajte zahrievacie a oddychové cviky podľa tabuľky nižšie.



Dotyky prstov na nohe

Predkloňte sa v bokoch. Majte uvoľnený chrbát a paže, a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. Vytrvajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená.



Horné partie stehien

Jednou rukou sa oprite o stenu. Jednu ruku dajte dolu za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, toľko koľko to ide. Vydržte 30 sekúnd a opakujte s druhou nohou.



Podkolenné partie

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primknite k pravému vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natiahnutej nohy. Vydržte 15 sekúnd a povoľte. Opakujte taktiež s ľavou nohou.



Vnútorné strany stehien

Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite chodidlá k trieslam. Kolená tlačte dolu. Vydržte 30 – 40 sekúnd, pokiaľ to bude možné.



Lýtka a Achillova šľacha

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikrčte a tlačte vpred tak, že bedro tlačíte smerom k stene. Vydržte 30 – 40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte s druhou nohou.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Recumbent nie je stabilný.	Vyrovnajte pomocou stabilizačných nožičiek.
Nie sú zobrazené dáta.	1. Skontrolujte stav káblov.
	2. Skontrolujte stav batérie.
	3. Vymeňte batérie.
Nie je detegovaný tep.	1. Uistite sa, že sú káble správne zapojené.
	2. Vždy držte rukoväť oboma rukami.
	3. Príliš tlačíte na doštičky.
Recumbent škrípe.	Utiahnite skrutky.

VÝHODY RECUMBENTU

Recumbent je výbornou voľbou v prípade potreby stabilizácie bedrovej časti chrbta, pretože sedíte opretý, zatiaľ čo pri cvičení na klasickom rotopede ste zhrbený nad kormidlom. Recumbent teda podporuje lepšie držanie tela.

Recumbent je taktiež priaznivejší k Vaším kĺbom. Spodná časť chrbta je totiž položená vo veľkom, stabilnom sedle, a Vaše kolená a členky sú chránené pred možným poranením.

Skutočnosť, že sedlo je väčšie, býva často najväčším rozdielom oproti klasickým rotopedom. Práve pohodlie pri sedení je rozdiel, ktorý pocíti každý, kto vyskúša tento druh rotopedu.

Recumbent je dobrou voľbou i pre väčšinu ľudí s neurologickými poruchami. Pokiaľ Váš chrbát alebo kĺby trpia reumatoidnou artritídou, môže recumbent byť najlepším riešením pre Vás z dôvodu rozloženia hmotnosti tela.

ÚDRŽBA

- Čistite pomocou mäkkej handričky a neagresívnym čističom.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Elektrické časti iba otrite handričkou. Zabráňte styku s vodou.

SKLADOVANIE

Uschovávajújte recumbent v čistom a suchom prostredí. Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý a že stroj nie je zapojený do elektriny.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný iba pre domáce využitie. Akékoľvek iné používanie je zakázané a môže byť pre používateľa nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.
- Predtým, než začnete s tréningom na recumbente, poraďte sa so svojim lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilý stroj používať a akú námahu ste schopný podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny k cvičeniu. Pokiaľ pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, ťažko sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné problémy, ihneď cvičenie ukončíte. Pokiaľ bolesť pretrváva, okamžite navštívte lekára.
- Tento recumbent nie je vhodný ako profesionálna alebo lekárska pomôcka. Taktiež ho nie je možné využiť k liečebným účelom.
- Snímač srdcovej frekvencie nie je lekársym prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej srdcovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná srdcová frekvencia nie je medicínsky závažná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a vonkajšie faktory vždy presné.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajna@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: