




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 20105 Eliptický trenažér inSPORTline Petyr ET

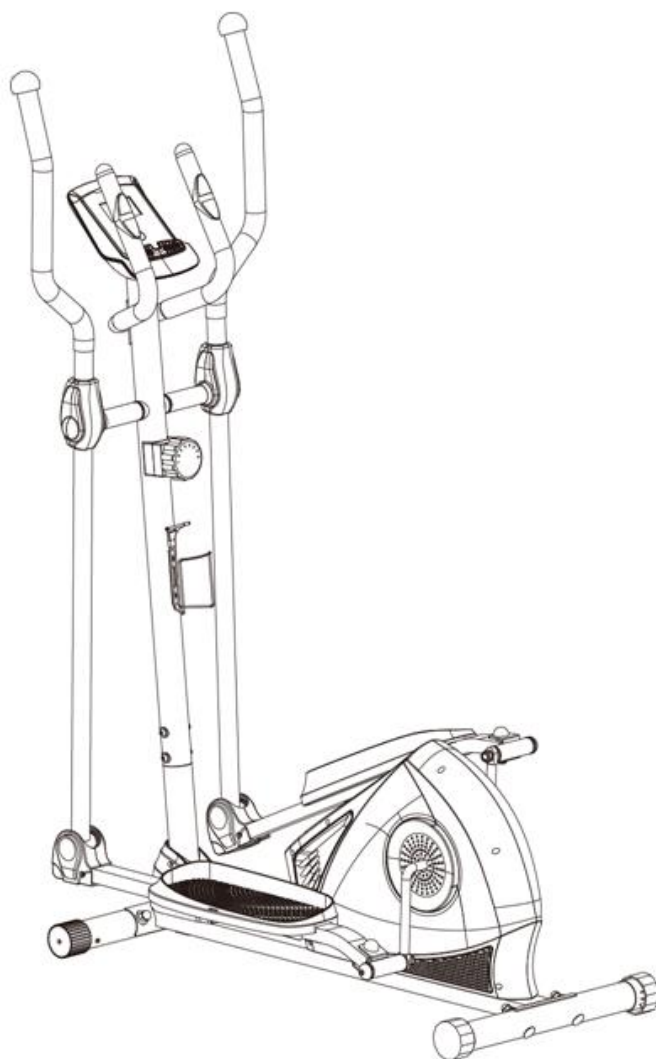

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	4
ZLOŽENIE	4
KONZOLA.....	10
RIEŠENIE PROBLÉMOV	11
POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA	11
CVIČEBNÉ POKYNY	11
ÚDRŽBA	12
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	12
NÁKRES	13
ZOZNAM ČASTÍ	14
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	16

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Pred prvým použitím prístroja si prečítajte všetky pokyny uvedené v tomto manuáli a odložte si ho.
- Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vykonávajte pravidelné kontroly, aby nedošlo k poškodeniu či opotrebeniu dielov.
- V prípade, že bude prístroj používať tiež iná osoba, je dôležité, aby bola oboznámená so všetkými pokynmi uvedenými v tomto manuáli.
- Na prístroji môže cvičiť iba 1 osoba.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne pritiahnuté a všetky kĺbové spoje v dobrom stave.
- Pred zahájením cvičenia odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je v úplnom poriadku a plne funkčný.
- Poškodený, opotrebený alebo chybný diel musí byť čo najskôr vymenený za nový. Prestaňte prístroj používať, pokiaľ nebude opäť úplne v poriadku.
- V dôsledku detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastať nebezpečné situácie, kedy bude prístroj používaný nesprávnym spôsobom – za bezpečnosť detí sú zodpovední ich rodičia či iné dohliadajúce osoby.
- Skôr ako dovoľíte dieťaťu cvičiť na prístroji, zvážte jeho duševný a telesný stav. Deti môžu cvičiť iba pod dozorom dospeléj osoby, ktorá bude dohliadať na správne použitie prístroja. Eliptický trenážer nesmie byť nikdy používaný ako hračka pre deti.
- Z bezpečnostných dôvodov zaistíte okolo celého prístroja voľný priestor vo veľkosti aspoň 0,6 metrov.
- Znížte riziko úrazu na minimum a nedovoľte deťom používať prístroj bez dohľadu dospeléj osoby. Vďaka ich prirodzenej zvedavosti a záľube v hraní hrozí riziko nesprávneho použitia prístroja.
- Uvedomte si, že nesprávne vedené alebo nadmerné cvičenie môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Pred použitím výrobku je potrebné ho zaistiť proti nežiadúcemu pohybu pomocou stabilizačných nožičiek.
- Prístroj umiestite na rovný povrch a zaistíte jeho stabilitu.
- K cvičeniu používajte vhodný odev a obuv. Necvičte v oblečení, ktoré by sa mohlo do prístroja zachytiť (napr. príliš dlhé a voľné oblečenie). Odporúčame pevnú športovú obuv s protišmykovou podrážkou.
- Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Lekár Vám môže navrhnúť vhodný cvičebný program a odporučiť vhodnú stravu.
- Maximálna nosnosť: **110 kg**
- **VAROVANIE! Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie!**
- **Kategória: HC** pre domáce používanie s nízkou presnosťou.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE


- Výrobok zostavte podľa pokynov uvedených v manuáli a používajte iba originálne dodané diely. Pred zahájením montáže skontrolujte, či boli dodané všetky diely uvedené v zozname dielov.
- Prístroj umiestite na suchý a rovný povrch a chráňte ho pred vlhkosťou. Prípadne umiestnite pod prístroj protišmykovú podložku. Predídete tým poškodeniu plochy pod prístrojom.
- Je potrebné si uvedomiť, že cvičiaci prístroj a jeho príslušenstvo nie je určené na hranie. Preto môžu eliptický trenážér používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s jeho správnou prevádzkou.
- Prestaňte okamžite cvičiť, ak začnete pociťovať závrat, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné ťažkosti. O ďalšom cvičení sa poraďte s lekárom.
- Deti a ľudia zdravotne postihnutí môžu na prístroji cvičiť iba pod dozorom osoby, ktorá dohliadne na správny postup pri cvičení.
- Pri cvičení sa vyhýbajte kontaktu s kĺbovými spojami.
- Všetky polohovateľné diely musia byť nastavené s ohľadom na ich krajné polohy..
- Necvičte bezprostredne po jedle.

ZLOŽENIE

SPOJOVACÍ MATERIÁL

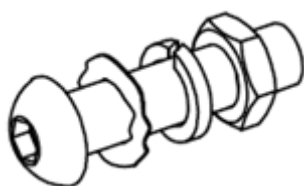

54. Skrutka 1/2" – ľavá – 1 ks

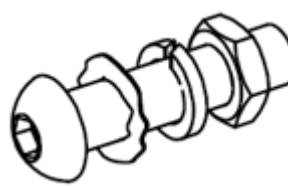

55. Skrutka 1/2" – pravá – 1 ks

59. Vlnitá podložka Ø 25 x Ø 16 x 0.3 – 1 ks

59. Vlnitá podložka Ø 25 x Ø 16 x 0.3 – 1 ks

56. Pružná podložka 1/2" – 1 ks

56. Pružná podložka 1/2" – 1 ks

57. Matica 1/2" – ľavá – 1 ks

58. Matica 1/2" – pravá – 1 ks



63. Matica M8 – 4 ks



62. Prehnutá podložka
Ø 8 x Ø 25 x 1.5 – 4 ks



28. Skrutka M8 x 70 – 4 ks




46. Skrutka M6 x 40 – 6 ks



41. Podložka Ø 6 x Ø 16 x
1.5 – 6 ks



30. Matica M6 – 10 ks




28. Skrutka M6 x 40 – 4 ks



29. Prehnutá podložka Ø 6
x Ø 16 x 1.0 – 4 ks



49. Krytka matice S13 – 2 ks




43. Skrutka ST4.2 x 19 – 8 ks



31. Skrutka ST2.9 x 12 – 4 ks


NÁSTROJE

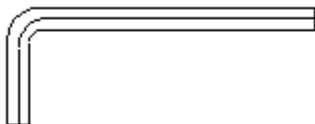


Imbusový kľúč S6 – 1 ks



Imbusový kľúč S8 – 1 ks

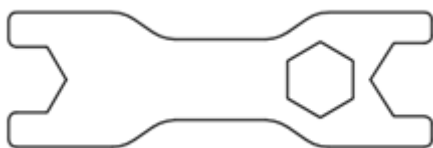


Multifunkčný kľúč – 1 ks

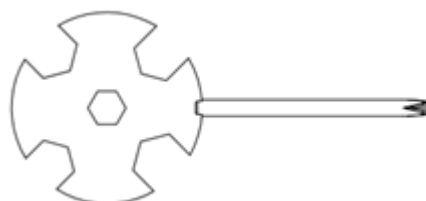

Multifunkčný kľúč S10, S13, S14, S15, S17 – 1 ks

KROK 1

Pripevnite predný (10) a zadný (11) nosník na hlavný rám (1) pomocou skrutiek (61), prehnutých podložiek (62) a matíc (63).

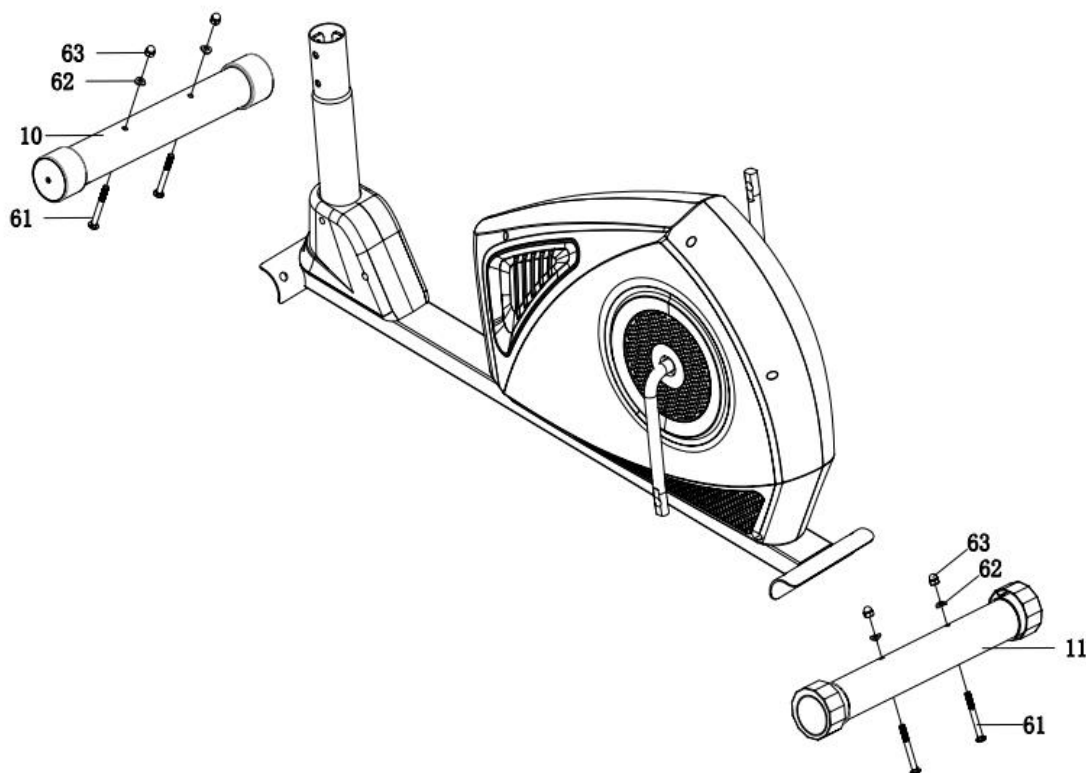

KROK 2


Odskrutkujte skrutku (20) a prehnutú podložku (19) z hlavného rámu (1).

Spojte kábel (14) s káblom senzora (65).

Pretiahnite kábel (68) cez stĺpik držadiel (8) a von zo štvorcového otvoru stĺpika (8) a potom stĺpik držadiel (8) nasadíte na hlavný rám (1).

Spojte kábel gombíka ovládania záťaže (67) s káblom nastavenia záťaže (68) a potom pripevnite gombík (67) na stĺpik držadiel (8) pomocou skrutky (70) a podložky (69).

Upevnite stĺpik držadiel (8) na hlavný rám (1) pomocou skrutky (20) a prehnutej podložky (19).

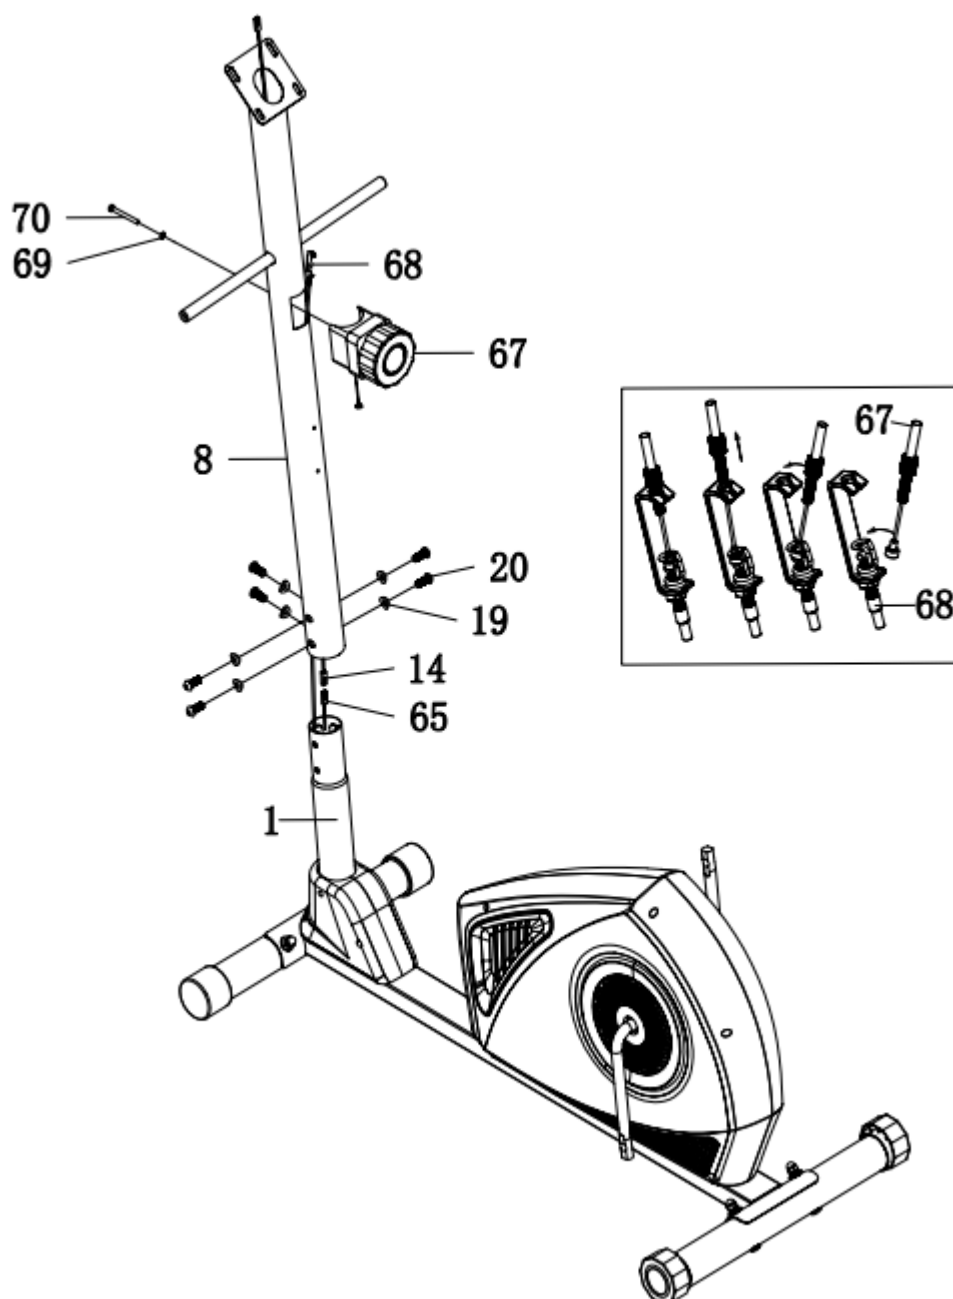

KROK 3

Odskrutkujte skrutku (23), pružnú podložku (24) a podložku (25) zo stĺpika držadiel (8).

Pripevnite pohyblivé tyče (4 a 5) na stĺpik držadiel (8) pomocou skrutiek (23), pružných podložiek (24) a podložiek (25).


Pripevnite spojovacie tyče (2 a 3) na kľuku (83) hlavného rámu (1) pomocou skrutiek (54 a 55), vlnitej podložky (59), pružnej podložky (56) a matíc (57 a 58).

Pripevnite kryty (38 a 39) na spojovacie tyče (2 a 3) pomocou skrutiek (43).

Pripevnite koncovky (49) na kĺby (53).


Pripevnite pedále (44 a 45) na spojovacie tyče (2 a 3) pomocou skrutiek (46), podložiek (41) a matíc (30).

Pripevnite držiak fľaše (94) na stĺpik držadiel (8) pomocou skrutiek (93).

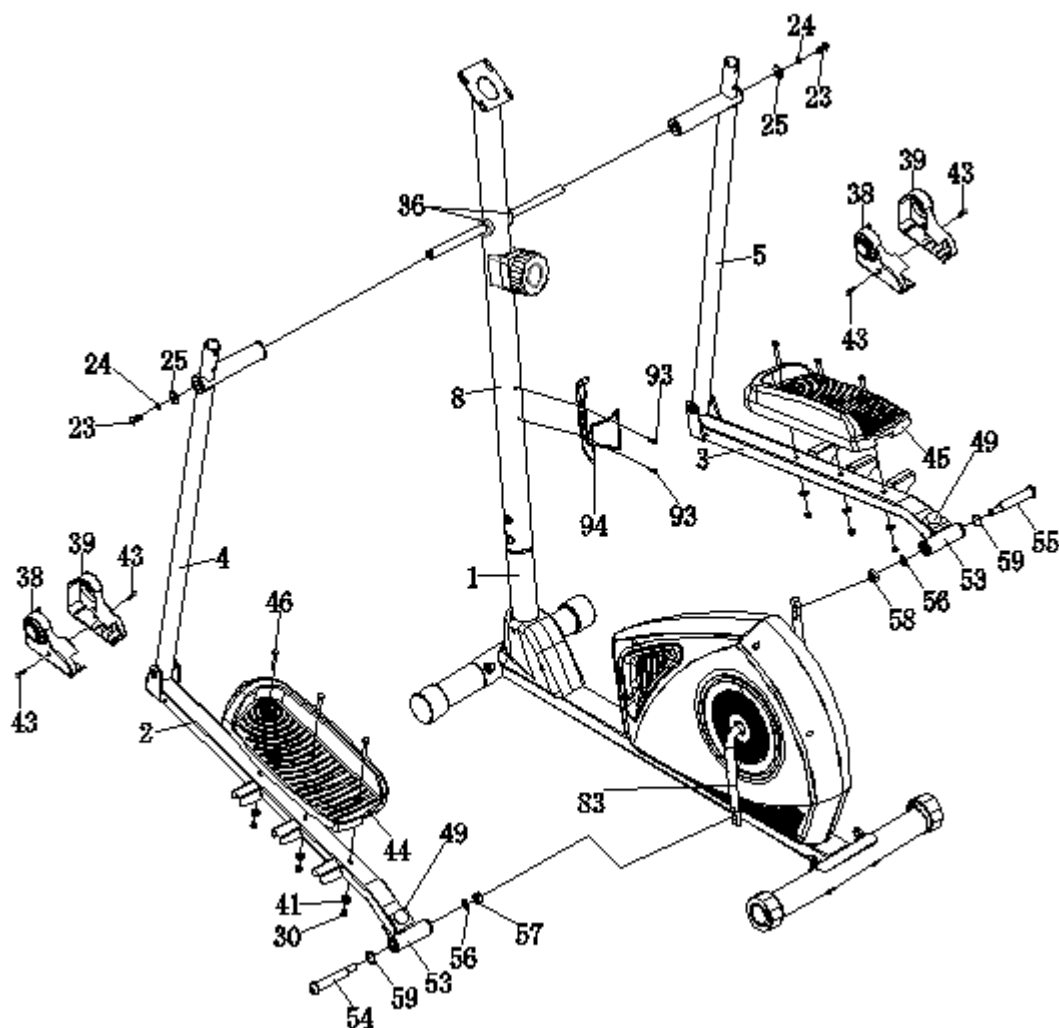

KROK 4

Pripevnite držadlá (6 a 7) na pohyblivé tyče (4 a 5) pomocou skrutiek (28), prehnutých podložiek (29) a matic (30). Pripevnite krytky (32 a 33) a (34 a 35) na pohyblivé tyče (4 a 5) pomocou skrutiek (31 a 43).

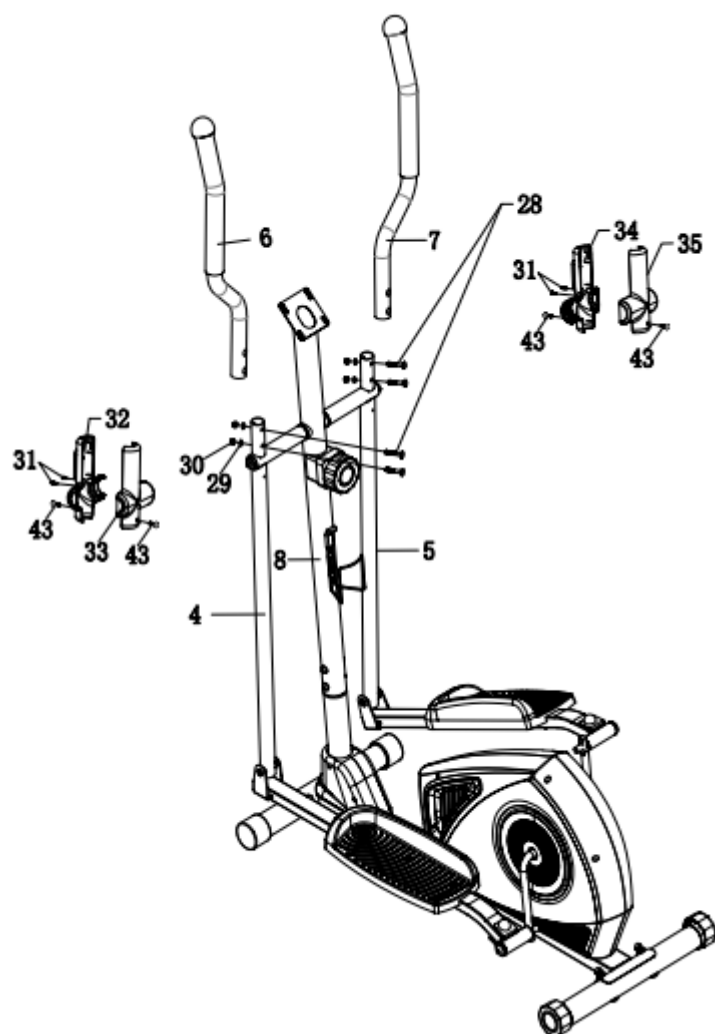


KROK 5

Pretiahnite káble pulzu (92) cez stĺpik držiadiel (8) a potom pripevnite držadlá (9) na stĺpik držiadiel (8) pomocou skrutiek (20) a prehnutých podložiek. (19).

Spojte kábel (14) a kábel (12A) a potom kábel pulzu (92) a kábel (12B).

Pripevnite konzolu (12) na držiak konzoly na stĺpiku (8) pomocou skrutiek (13).

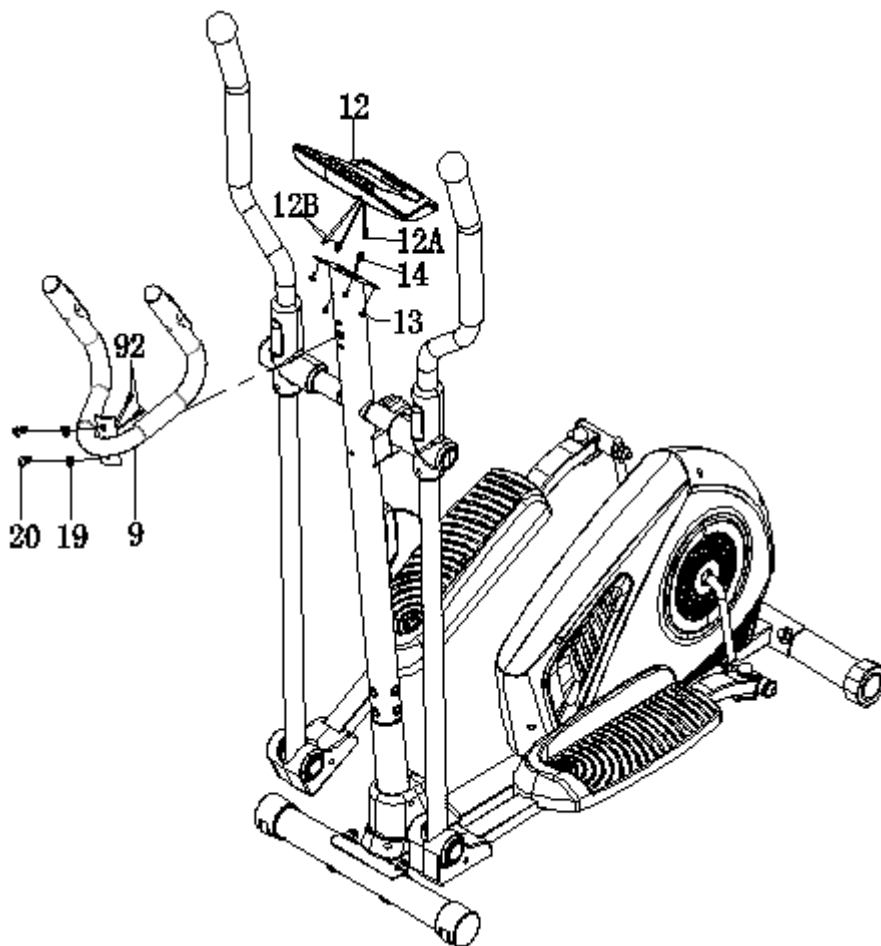

KONZOLA



ZOBRAZENIE

TIME (čas)	00:00 – 99:59 min/sek
SPEED (rýchlosť)	0,0 – 999,9 km/h, míľ/h
DISTANCE (vzdialenosť)	0,00 – 99,99 km, míľ
CALORIES (kalórie)	0,0 – 999,9 kcal
ODOMETR (celková vzdialenosť) podľa verzie	0,00 – 99,99 km, míľ
PULSE (tep) podľa verzie	40 – 200 úderov/min

TLAČIDLÁ

MODE / SELECT	Potvrdenie funkcie, podržaním po dobu 4 sekúnd vynulujete všetky hodnoty okrem ODOMETRA.
SET podľa verzie	Vloží hodnotu, okrem ODOMETRA.
RESET/CLEAR podľa verzie	Vynuluje hodnoty okrem ODOMETRA.

FUNKCIE

TIME, TMR (čas)	Zobrazuje čas tréningu.
SPEED, SPD (rýchlosť)	Zobrazuje aktuálnu rýchlosť.
DISTANCE, DST (vzdialenosť)	Zobrazuje vzdialenosť.
CALORIES, CAL (kalórie)	Zobrazuje spálené kalórie (iba orientačný údaj).
ODOMETR (celková vzdialenosť) podľa verzie	Zobrazí celkovú vzdialenosť, hodnota sa vynuluje pri výmene batérie.

PULSE, PUL (tep) podľa verzie	Zobrazí srdcovú frekvenciu, používateľ musí držať doštičky pre meranie tepu.
SCAN	Automaticky zobrazuje funkcie v poradí: TIME, SPEED, DISTANCE, CALORIES, PULSE, ODOMETER

BATÉRIA: Konzola používa dve AA batérie, jednu AAA batériu alebo jednu 1,5 V batériu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Eliptikal nie je stabilný.	Vyrovajte eliptikal pomocou vyrovnávacích nožičiek.
Konzola nezobrazuje dáta.	Skontrolujte stav a pripojenie káblov. Skontrolujte stav batérií. Vymeňte batérie.
Nefunguje meranie srdcovej činnosti.	Uistite sa, že sú káble správne zapojené. Vždy držte oba senzory. Príliš tlačíte na doštičky pre meranie tepu.
Eliptikal vŕzga pri používaní.	Utiahnite skrutky a matice, skontrolujte spoje.

POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA

Eliptický trenažér je populárny fitness stroj, jeden z najnovších a najefektívnejších trenažérov pre domáci tréning.

Pri cvičení na eliptickom trenažéri sa nohy pohybujú po eliptickej krivke.

Eliptický trenažér je častou náhradou za rotopedy a bežecké pásy, pretože je šetrnejší pre Vaše kĺby. Vďaka držiadlám precvičujete i hornú polovicu tela.

Pri cvičení prenášate hmotnosť z jednej nohy na druhú. Snažte sa udržiavať vzpriamený a prirodzený postoj. K tomu Vám pomôžu úchyty. Nájdite si ideálne miesto na držanie rukovätí a snažte sa pohybovať čo najprirodzenejšie.

CVIČEBNÉ POKYNY

Riadne cvičenie sa zahajuje zahrievacou fázou a ukončuje oddychovými cvikmi. Zahrievacia fáza by mala pripraviť telo pre následnú záťaž. Oddychové cviky by potom mali zamedziť svalovému poraneniu a kŕčom. Vykonávajte zahrievacie a oddychové cviky podľa tabuľky nižšie.



Dotyky prstov na nohe

Predkloňte sa v bokoch. Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. Vytvajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená.



Horné partie stehien

Jednou rukou sa oprite o stenu. Jednu ruku dajte dolu za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, toľko koľko to ide. Vydržte 30 sekúnd a opakujte s druhou nohou.



Podkolenné partie

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primknite k pravému vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natiahnutej nohy. Vydržte 15 sekúnd a povoľte. Opakujte taktiež s ľavou nohou.



Vnútorne strany stehien

Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite chodidlá k trieslam. Kolená tlačte dolu. Vydržte 30 – 40 sekúnd, pokiaľ to bude možné.



Lýtka a Achillove šľachy

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikrčte a tlačte vpred tak, že bedro tlačíte smerom k stene. Vydržte 30 – 40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte s druhou nohou.

ÚDRŽBA

- Použite iba mäkkú handričku a jemný prostriedok na čistenie.
- Plastové časti nečistite abrazívami alebo rozpúšťadlami.
- Po každom použití zotrite pot.
- Zariadenie chráňte pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Zariadenie, počítač a konzolu chráňte pred priamym slnkom.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc.
- Skladujte na suchom a čistom mieste mimo dosah detí.


OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

NÁKRES

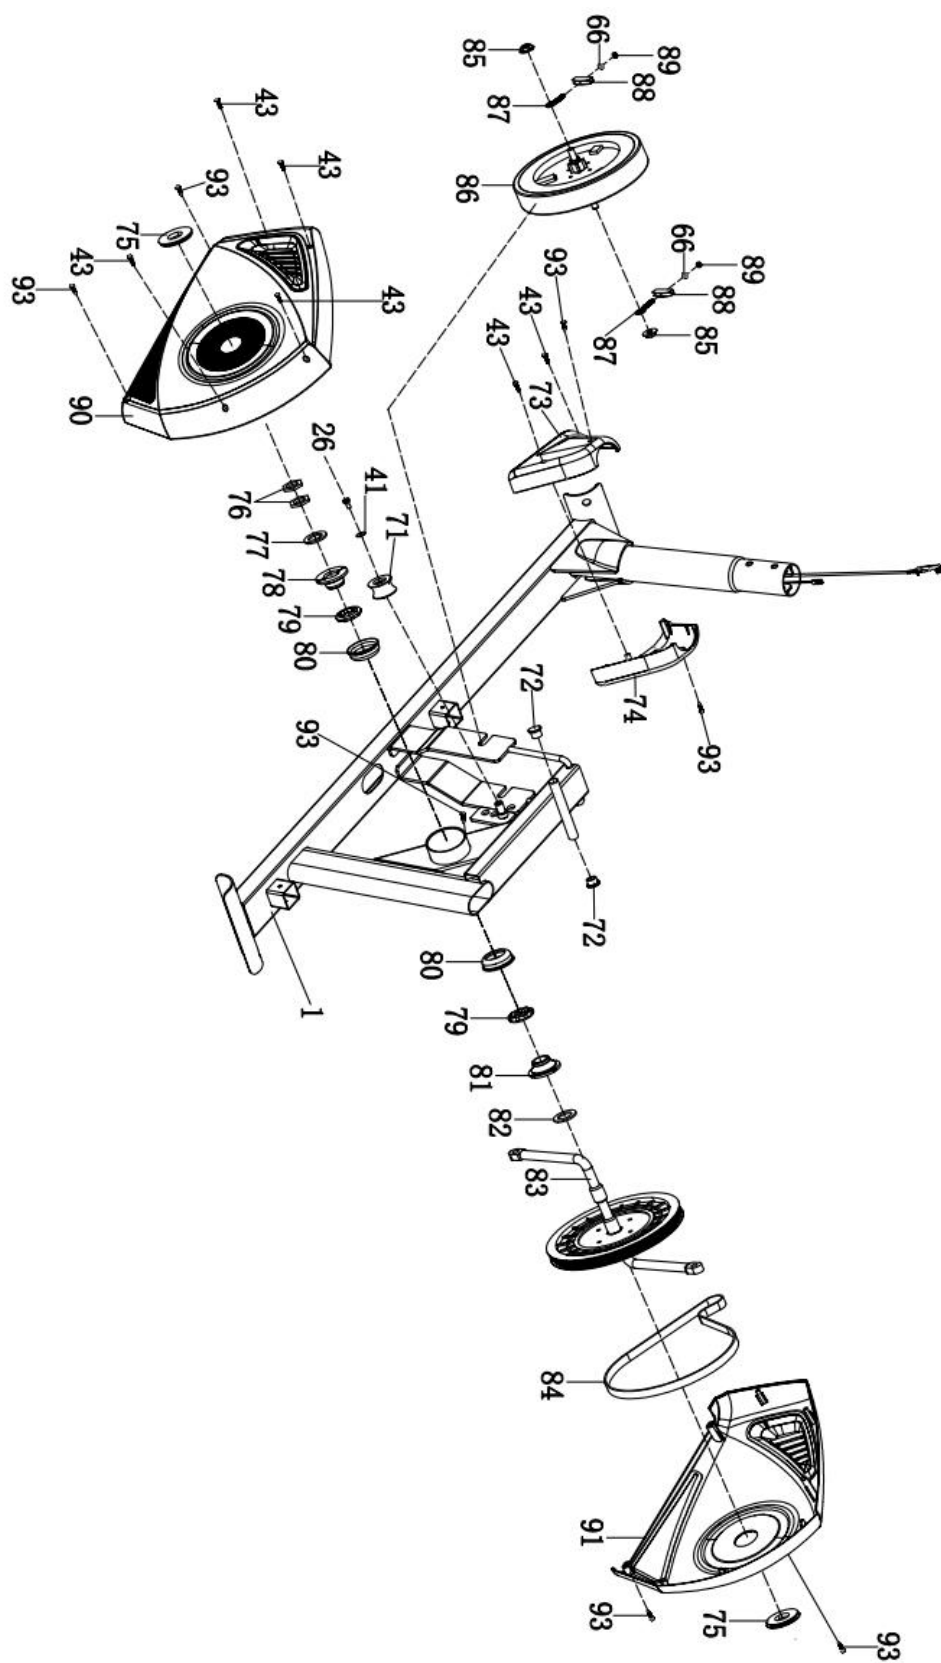

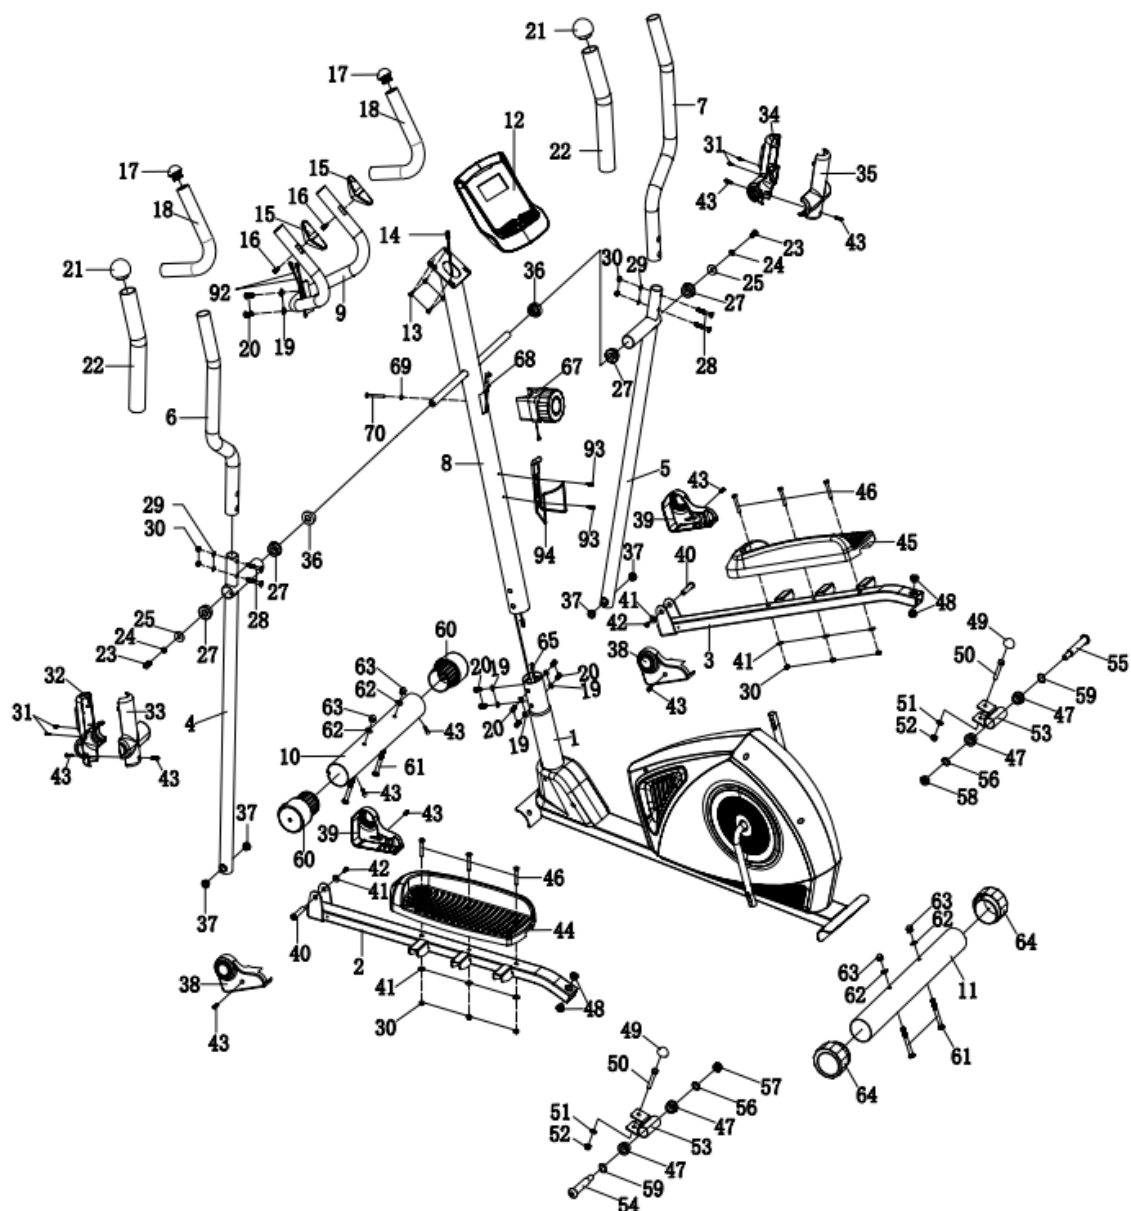

ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Ks
1	Hlavný rám	1
2	Ľavá spojovacia tyč	1
3	Pravá spojovacia tyč	1
4	Ľavé pohyblivé držadlo	1
5	Pravé pohyblivé držadlo	1
6	Ľavé držadlo	1
7	Pravé držadlo	1
8	Stĺpik držiadiel	1
9	Držadlo	1

Ozn.	Názov	Ks
10	Predný nosník	1
11	Zadný nosník	1
12	Konzola	1
13	Skrutka M5 x 10	4
14	Kábel konzoly	1
15	Senzor pulzu	2
16	Krížová skrutka ST4.2 x 19	2
17	Koncovka držadla	2
18	Gumové tesnenie Ø 33 x Ø 27 x 345	2

Ozn.	Názov	Ks
19	Prehnutá podložka D8 x D16 x 1.5	8
20	Skrutka M8 x 20	8
21	Koncovka držadla	2
22	Gumové tesnenie Ø 31 x Ø 37 x 480	2
23	Skrutka M8 x 20	2
24	Pružná podložka D8	2
25	Podložka Ø 24 x Ø 8 x 2.0	2
26	Skrutka M6 x 12	1
27	Kovové puzdro	4
28	Skrutka M6 x 40	4
29	Prehnutá podložka Ø 6 x Ø 16 x 1.0	4
30	Matica M6	10
31	Skrutka ST2.9 x 12	4
32	Kryt ľavého pohyblivého držadla A	1
33	Kryt ľavého pohyblivého držadla B	1
34	Kryt pravého pohyblivého držadla A	1
35	Kryt pravého pohyblivého držadla B	1
36	Plastová objímka nápravy	2
37	Kovové puzdro	4
38	Kryt ľavej spojovacej tyče	2
39	Kryt pravej spojovacej tyče	2
40	Skrutka M6	2
41	Podložka Ø 6 x Ø16 x 1.5	9
42	Skrutka M6 x 10	2
43	Skrutka ST4.2 x 19	16
44	Ľavý pedál	1
45	Pravý pedál	1
46	Skrutka M6 x 40	6
47	Kovové puzdro	4
48	Kovové puzdro	4
49	Krytka S13	2
50	Skrutka M8 x 50	2
51	Podložka Ø 8 x Ø 16 x 1.5	2
52	Matica M8	2
53	Kĺb spojovacích tyčí	2
54	Skrutka 1/2"-L	1
55	Skrutka 1/2"-R	1

Ozn.	Názov	Ks
56	Pružná podložka 1/2"	2
57	Matica 1/2"-L	1
58	Matica 1/2"-R	1
59	Podložka Ø 25 x Ø 16.2 x 0.3	2
60	Koncovka predného nosníka	2
61	Skrutka M8 x 70	4
62	Prehnutá podložka Ø 8 x Ø 25 x 1.5	4
63	Matica M8	4
64	Koncovka zadného nosníka	2
65	Kábel senzora	1
66	Pružná podložka D6	2
67	Gombík nastavenia záťaže	1
68	Kábel nastavenia záťaže	1
69	Podložka D5	1
70	Skrutka M5 x 50	1
71	Voľnobežné koleso	1
72	Koncovka	2
73	Ľavý kryt stĺpika držadiel	1
74	Pravý kryt stĺpika držadiel	1
75	Gulatý dekoratívny kryt	2
76	Matica 7/8"	2
77	Podložka Ø 23 x 34.5 x 2.5	1
78	Matica ložiska 7/8"	1
79	Ložisko	2
80	Držiak ložiska	2
81	Matica ložiska 15/16"	1
82	Podložka Ø 24 x 40 x 3.0	1
83	Kľuka	1
84	Remeň	1
85	Matica M10 x 1.0	2
86	Zotrvačné koleso	1
87	Skrutka s okom M6 x 45	2
88	Hliníkový U profil	2
89	Matica M6	2
90	Ľavý kryt reťaze	1
91	Pravý kryt reťaze	1
92	Kábel merania pulzu	2

Ozn.	Názov	Ks
93	Skrutka ST4.2 x 19	9

Ozn.	Názov	Ks
94	Držiak fľaše	1

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,

- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

