




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 20106 Eliptický trenažér inSPORTline Hodore ET

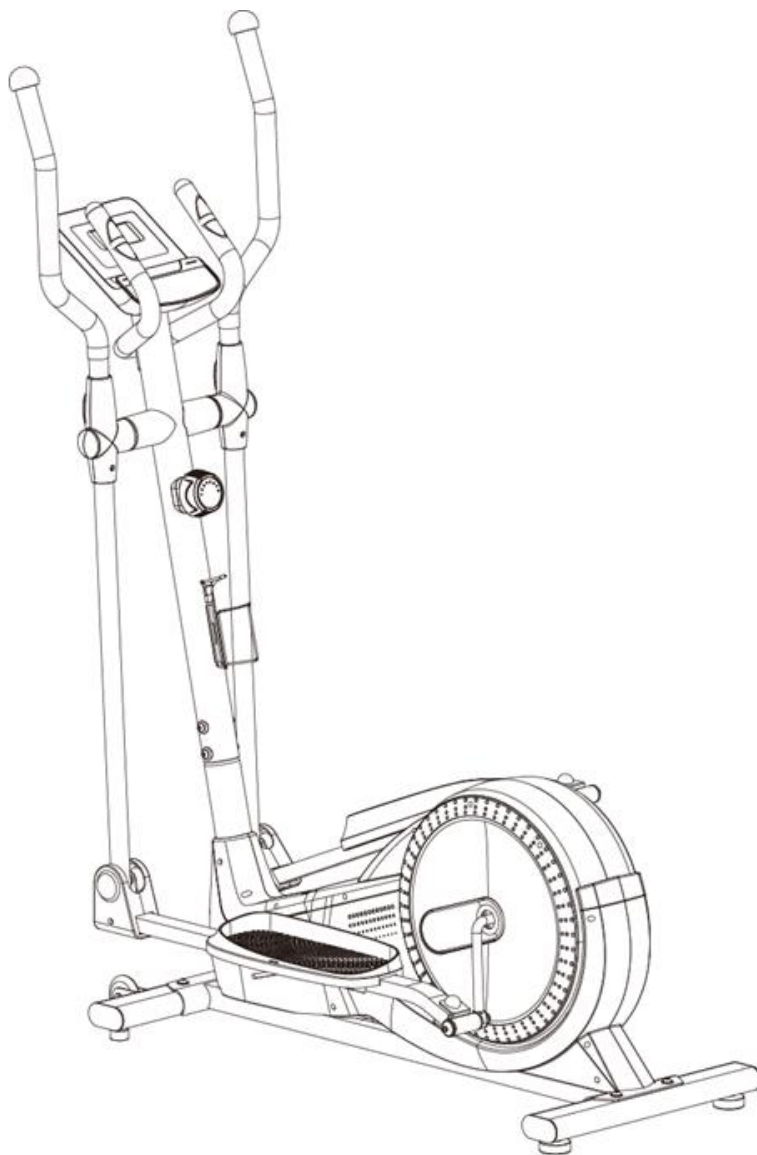

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	4
ZOZNAM ČASTÍ.....	5
NÁKRES	8
ZOSTAVENIE.....	10
KONZOLA.....	15
RIEŠENIE PROBLÉMOV	16
POUŽITIE ELIPTICKÉHO TRENAŽERA	16
CVIČEBNÉ POKYNY	16
ÚDRŽBA	17
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	17
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	17

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vykonávajte pravidelné kontroly, aby nedošlo k poškodeniu či opotrebeniu dielov.
- V prípade, že bude prístroj používať tiež iná osoba, je dôležité, aby bola oboznámená so všetkými pokynmi uvedenými v tomto manuáli.
- Na prístroji môže cvičiť iba 1 osoba.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne pritiahnuté a všetky kĺbové spoje v dobrom stave.
- Pred zahájením cvičenia odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je v úplnom poriadku a plne funkčný.
- Poškodený, opotrebený alebo chybný diel musí byť čo najskôr vymenený za nový. Prestaňte prístroj používať, pokiaľ nebude opäť úplne v poriadku.
- V dôsledku detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastať nebezpečné situácie, kedy bude prístroj používaný nesprávnym spôsobom – za bezpečnosť detí sú zodpovední ich rodičia či iné dohliadajúce osoby.
- Skôr ako dovoľíte dieťaťu cvičiť na prístroji, zvážte jeho duševný a telesný stav. Deti môžu cvičiť iba pod dozorom dospeléj osoby, ktorá bude dohliadať na správne použitie prístroja. Eliptický trenažér nesmie byť nikdy využívaný ako hračka pre deti.
- Z bezpečnostných dôvodov zaistite okolo celého prístroja voľný priestor vo veľkosti aspoň 0,6 metra.
- Znížte riziko úrazu na minimum a nedovoľte deťom používať prístroj bez dohľadu dospeléj osoby. Vďaka ich prirodzenej zvedavosti a záľube v hraní hrozí riziko nesprávneho použitia prístroja.
- Uvedomte si, že nesprávne vedené alebo nadmerné cvičenie môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Pred použitím výrobku je potrebné ho zaistiť proti nežiadúcemu pohybu pomocou stabilizačných nožičiek.
- Prístroj umiestite na rovný povrch a zaistite jeho stabilitu.
- K cvičeniu používajte vhodný odev a obuv. Necvičte v oblečení, ktoré by sa mohlo do prístroja zachytiť (napr. príliš dlhé a voľné oblečenie). Odporúčame pevnú športovú obuv s protišmykovou podrážkou.
- Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Lekár Vám môže navrhnúť vhodný cvičebný program a odporučiť vhodnú stravu.
- **Maximálna nosnosť:** 120 kg
- **VAROVANIE!** Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!
- **Kategória:** HC pre domáce použitie s nízkou presnosťou.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE


- Výrobok zostavte podľa pokynov uvedených v manuáli a používajte iba originálne dodané diely. Pred zahájením montáže skontrolujte, či boli dodané všetky diely uvedené v zozname dielov.
- Prístroj umiestite na suchý a rovný povrch a chráňte ho pred vlhkosťou. Prípadne umiestnite pod prístroj protišmykovú podložku. Predídete tým poškodeniu plochy pod prístrojom.
- Je potrebné si uvedomiť, že cvičiaci prístroj a jeho príslušenstvo nie je určené na hranie. Preto môžu eliptický trenažér používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s jeho správnou prevádzkou.
- Prestaňte okamžite cvičiť, ak začnete pociťovať závrat, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné ťažkosti. O ďalšom cvičení sa poraďte s lekárom.
- Deti a ľudia zdravotne postihnutí môžu na prístroji cvičiť iba pod dozorom osoby, ktorá dohliadne na správny postup pri cvičení.
- Pri cvičení sa vyhýbajte kontaktu s kĺbovými spojmi.
- Všetky polohovateľné diely musia byť nastavené s ohľadom na ich krajné polohy..
- Necvičte bezprostredne po jedle.

ZOZNAM ČASTÍ


Ozn.	Názov	KS	Ozn.	Názov	KS
1	Hlavný rám	1	36	Skrutka M8 x 20	2
2	Prostredný stĺpik	1	37	Pružná podložka Ø 8	8
3	Ľavá tyč rukoväte	1	38	Veľká podložka Ø 25 x Ø 8 x 2	2
4	Ľavá tyč nášľapu	1	39	D podložka Ø 38 x 3	2
5	Pravá tyč rukoväte	1	40	Puzdro Ø 38, Ø 32, Ø 19, Ø 14	4
6	Pravá tyč nášľapu	1	41	Plastové puzdro Ø 60 x 88	2
7	Predný nosník	1	42	Kryt tyče nášľapu – A	2
8	Zadný nosník	1	43	Kryt tyče nášľapu – B	2
9	Ľavá rukoväť	1	44	Skrutka Ø 10 x 45	2
10	Pravá rukoväť	1	45	Puzdro Ø 18 x Ø 10 x 10	4
11	Držadlá	1	46	Veľká podložka Ø 6 x Ø 18 x 1.5	2
12	Krytka držiadiel	2	47	Skrutka M6 x 15	2
13	Penový úchop Ø 27 x 33 x 360	2	48	Ľavý nášľap	1
14	Kábel tepu 750 mm	2	49	Pravý nášľap	1
15	Skrutka ST4.2 x 20	2	50	Skrutka M6 x 40	6
16	Konzola	1	51	Podložka Ø 6 x Ø 12 x 1.0	6
17	Skrutka M5 x 10	4	52	Matica M8	4
18	Kábel senzora I 1 100 mm	1	53	Podložka Ø 8 x Ø 16 x 1.5	2
19	Skrutka M8 x 15	12	54	Puzdro Ø 18 x Ø 8 x 10	4
20	Prehnutá podložka Ø 16 x Ø 8	2	55	Skrutka M8 x 50	2
21	Ručná skrutka pre úpravu záťaže	1	56	Matica S13	2
22	Kábel pre úpravu záťaže 1 800 mm	1	57	Skrutka pre ľavú závoru 1/2"	1
23	Prehnutá podložka Ø 5 x Ø 15 x 1.0	1	58	Podložka Ø 28 x Ø 17 x 0.3	2
24	Skrutka M5 x 55	1	59	Puzdro Ø 24.5 x Ø 16 x 14	4
25	Krytka rukoväte	2	60	Držiak v tvare U	2
26	Penový úchop rukoväte Ø 31 x 37 x 480	2	61	Pružná podložka Ø 20	2
27	Ľavý kryt rukoväte – A	1	62	Matica 1/2"	1
28	Ľavý kryt rukoväte – B	1	63	Skrutka pre pravú závoru 1/2"	1
29	Skrutka ST4.2 x 20	8	64	Matica 1/2"	1
30	Skrutka ST2.9 x 16	4	65	Prehnutá podložka Ø 20 x Ø 8	6
31	Skrutka M6 x 35	4	66	Skrutka M8 x 35	2
32	Prehnutá podložka Ø 6	4	67	Transportné koliesko	2
33	Matica M6	10	68	Koncovka nosníka	4
34	Pravý kryt rukoväte – A	1	69	Veľká podložka Ø 20 x Ø 8	4
35	Pravý kryt rukoväte – B	1	70	Matica M10	4

71	Stabilizačná nožička M10 x 30	4	89	Matica M6	2
72	Kábel senzora 1 600	1	90	Držiak voľnobežného kolesa	1
73	Držiak fľašky	1	91	Skrutka M8 x 20	1
74	Skrutka ST4.8 x 15	2	92	Kladka	1
75	Matica 7/8"	2	93	Podložka Ø 6 x Ø 12	1
76	Podložka II Ø 23 x Ø 34.5 x 2.5	1	94	Skrutka M6 x 10	1
77	Matica 7/8"	1	95	Skrutka s okom M8 x 85	1
78	Ložisko	2	96	Skrutka ST4.2 x 15	6
79	Puzdro ložiska	2	97	Ľavý kryt	1
80	Ložisko matice 7/8"	1	98	Pravý kryt	1
81	Podložka I Ø 24 x Ø 40 x 3.0	1	99	Ľavý kryt reťaze	1
82	Kľuka s remenicou	1	100	Koncovka ľavého krytu reťaze	1
83	Remeň	1	101	Pravý kryt reťaze	1
84	Matica M10	2	102	Koncovka pravého krytu reťaze	1
85	Záťažové koleso	1	103	Skrutka Ø 8 x 32	2
86	Skrutka s okom M6 x 36	2	104	Skrutka ST2.9 x 12	2
87	Držiak v tvare U	2	105	Gumové puzdro	2
88	Pružná podložka Ø 6	2			

SPOJOVACÍ MATERIÁL

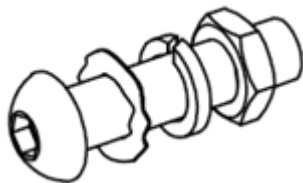

57. Skrutka pre ľavú závoru 1/2" – 1 ks
58. Podložka Ø 28 x Ø 17 x 0.3 – 1 ks
61. Pružná podložka Ø 20 – 1 ks
62. Matica 1/2" – 1 ks

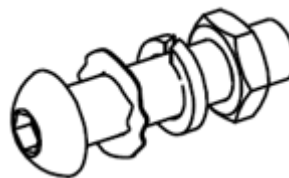

63. Skrutka pre pravú závoru 1/2" – 1 ks
58. Podložka Ø 28 x Ø 17 x 0.3 – 1 ks
61. Pružná podložka Ø 20 – 1 ks
64. Matica 1/2" – 1 ks



50. Skrutka M6 x 40 – 6 ks



33. Matica M6 – 10 ks



51. Podložka Ø 6 x Ø 12 x 1.0 – 6 ks




31. Skrutka M6 x 35 – 4 ks




32. Podložka M6 – 4 ks



56. Matica S13 – 2 ks




30. Skrutka ST2.9 x 16 - 4 ks




29. Skrutka ST4.2 x 20 – 8 ks


NÁSTROJE

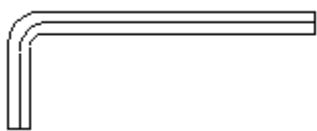


Imbusový klíč S6 – 1 ks

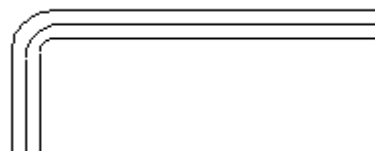

Imbusový klíč S8 – 1 ks

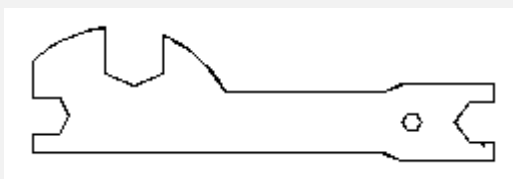


Šestřhranný klíč – 1 ks

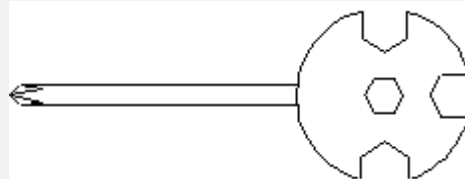

Šestřhranný klíč S10, S13, S14, S15 – 1 ks


NÁKRES

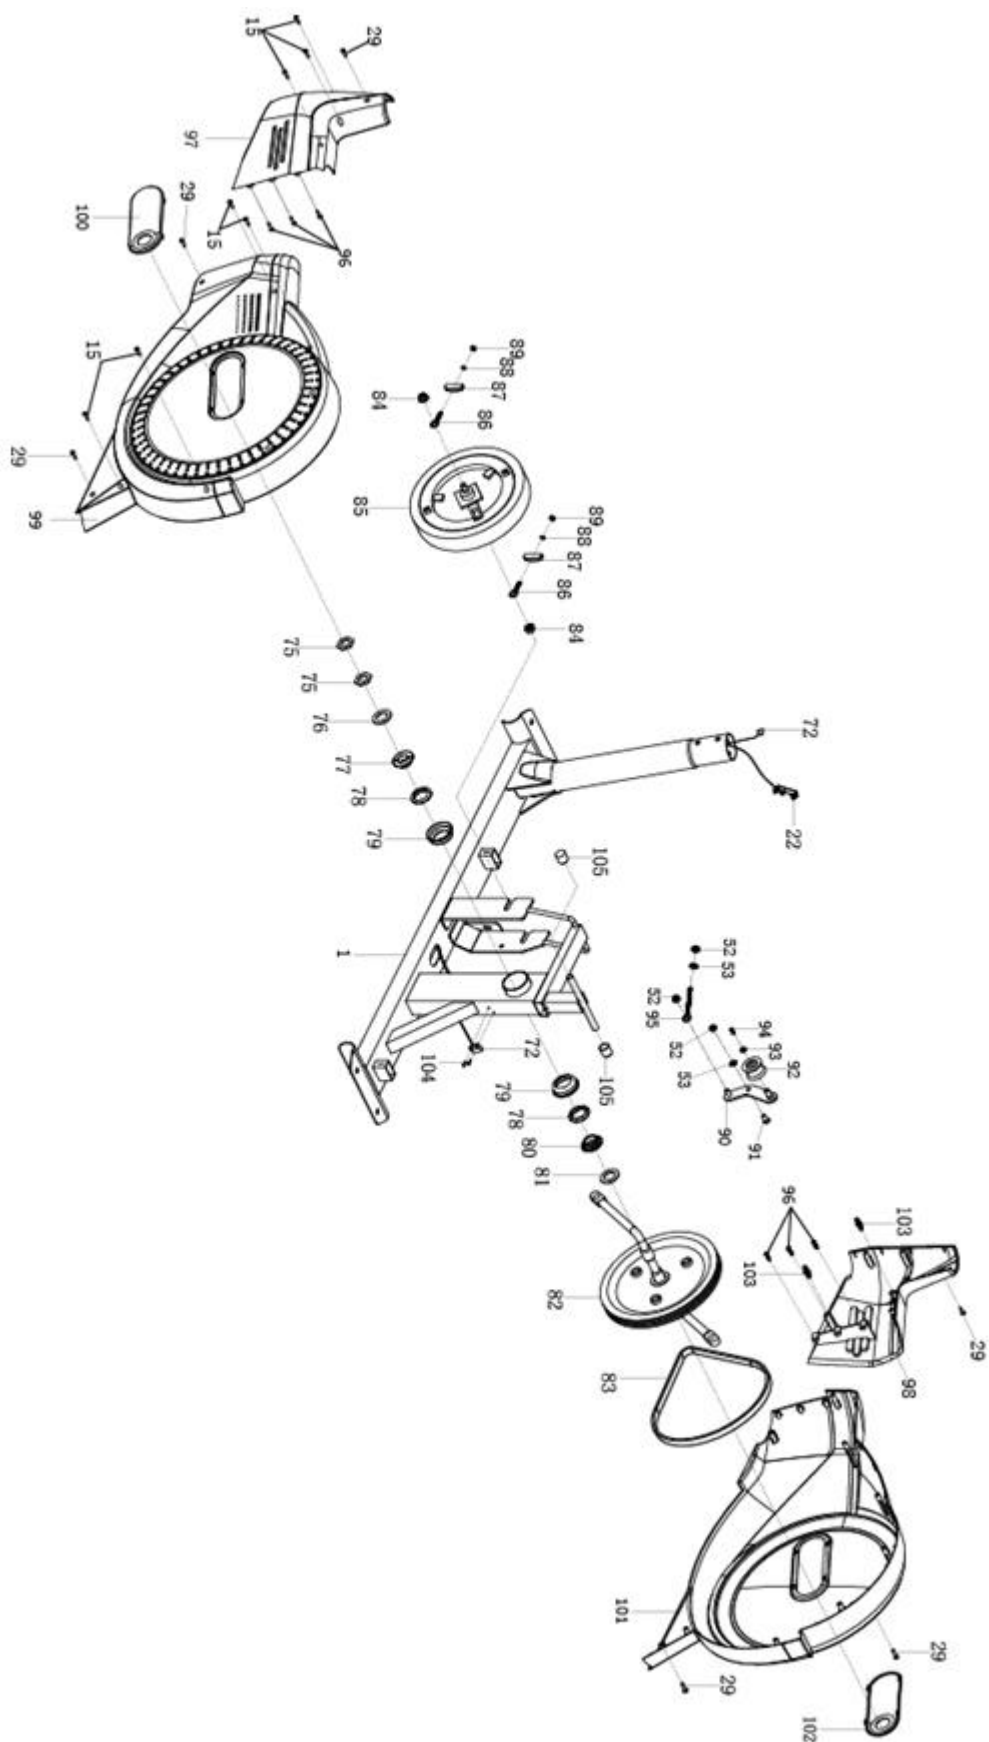

ZOSTAVENIE

KROK 1

Pripevnite stabilizačné nožičky (71) na predný a zadný nosník (7, 8).

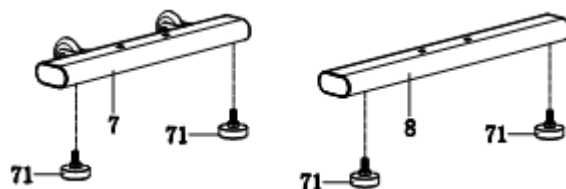


KROK 2

Odstráňte dve skrutky (19), dve podložky (69) z predného nosníka (7). Odstráňte dve skrutky (19), dve podložky (69) zo zadného nosníka (8).

Pripevnite predný nosník (7) k hlavnému rámu (1) pomocou dvoch skrutiek (19), dvoch podložiek (69) ktoré ste odstránili.

Pripevnite zadný nosník (8) k hlavnému rámu (1) pomocou dvoch skrutiek (19), dvoch podložiek (69) ktoré ste odstránili.

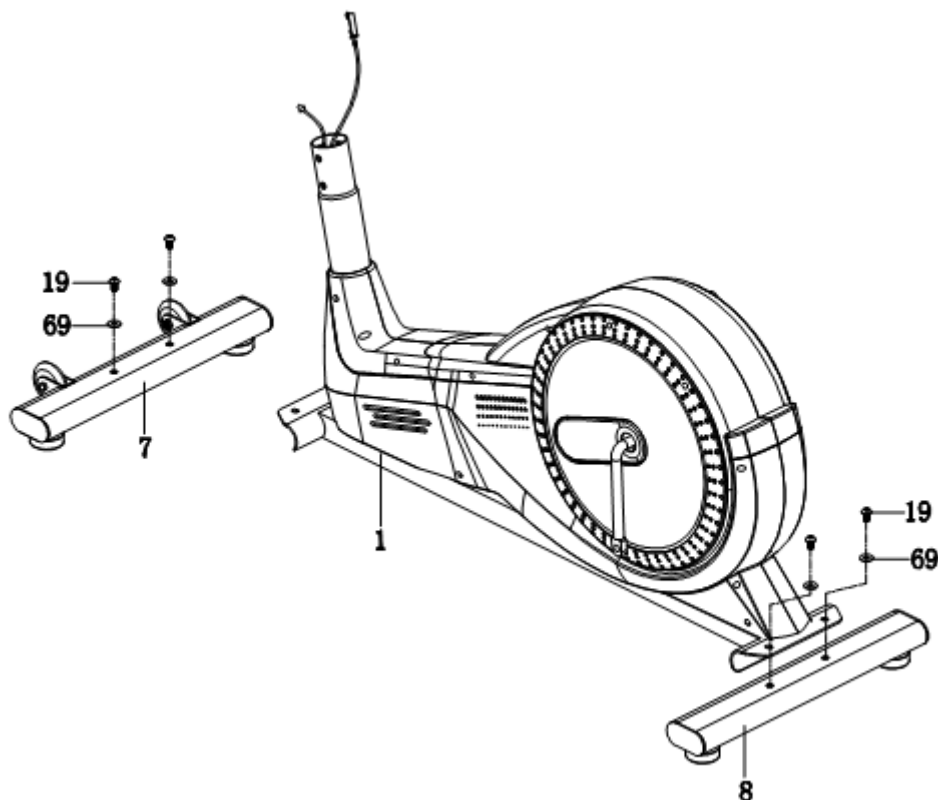

KROK 3


Odstráňte šesť skrutiek (19), šesť podložiek (37) a šesť veľkých podložiek (65) z hlavného rámu (1).

Prestrčte kábel pre zmenu záťaže (22) cez spodnú časť prostredného stĺpika (2) a vystrčte cez štvorcový horný otvor. Spojte kábel senzora II (72) z hlavného rámu (1) ku káblu senzora I (18) z predného stĺpika (2).

Vložte predný stĺpik (2) do hlavného rámu (1) a zaistite pomocou šesť skrutiek (19), šesť podložiek (37) a šesť veľkých podložiek (65). Uťahnite pomocou imbusového kľúča S6.

Odstráňte podložku (23) a skrutku (24) z ručnej skrutky pre úpravu záťaže (21).

Natiahnite kábel z ručnej skrutky pre úpravu záťaže (21) do kábla pre úpravu záťaže (22) ako je zobrazené na Obr. A. Kábel natiahnite a zaveste podľa Obr. B. Pripevnite ručnú skrutku (21) k prednému stĺpiku (2) pomocou podložky (23) a skrutky (24) ktoré ste odstránili. Uťahnite pomocou šesťhrannej skrutky.

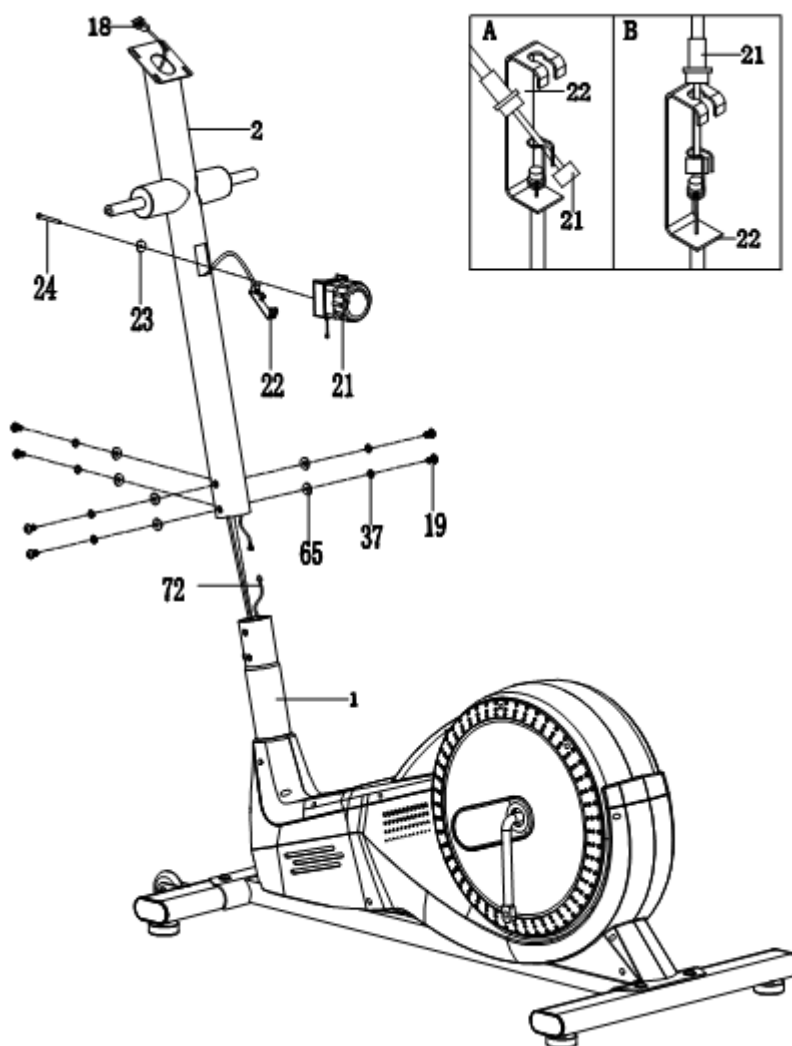

KROK 4

Odstráňte dva skrutky (36), dve podložky (37) dve veľké podložky (38) a dve podložky (39) z ľavej a pravej strany prostredného stĺpika (2).

Pripevnite ľavú tyč rukoväte (3) na prostredný stĺpik (2) pomocou skrutiek (36), podložiek (37, 38, 39).


Pripevnite držiak (60) na ľavú kľuku (82) pomocou skrutky pre držiak (60), podložky (61) a matice (57). Pripevnite krytku (56) na skrutku (55).

POZNÁMKA: Skrutky pre ľavý držiak (57) a pre pravý držiak (63) sú označené R – pravý, L – ľavý.

Pripevnite ľavý nášľap (48) na ľavú tyč nášľapu (4) pomocou troch matíc (33), troch podložiek (51) a troch skrutiek (50).


Pripevnite krytky (42, 43) na ľavú tyč nášľapu (4) pomocou dvoch skrutiek (29).

Postup vyššie opakujte i pre pravú časť rukoväte (5) a nášľapu (49).

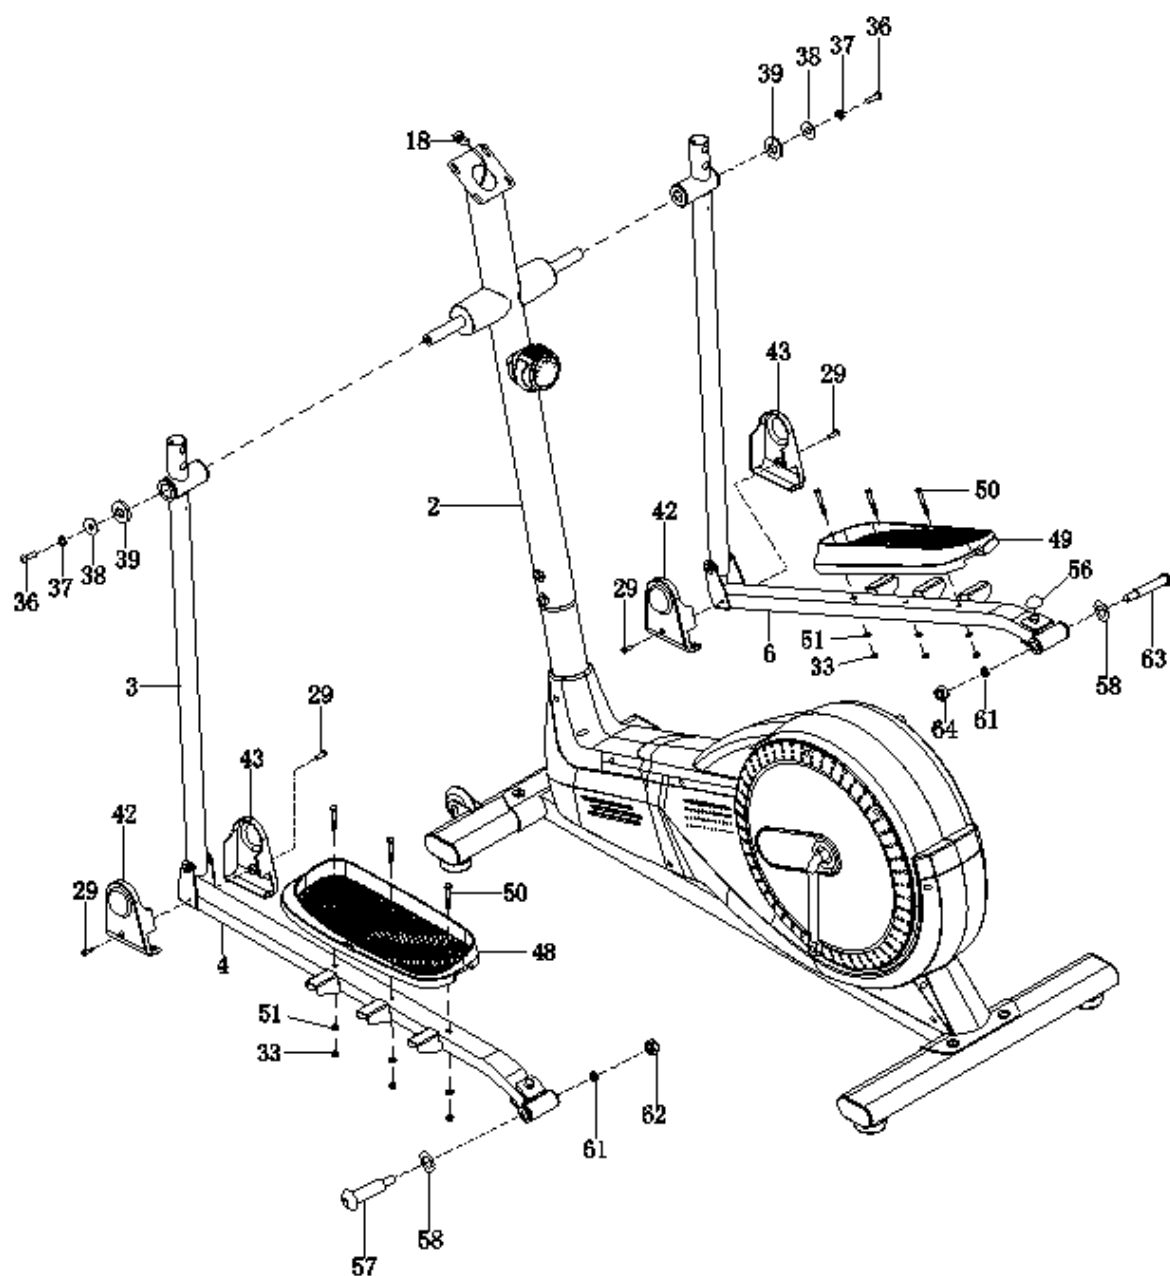

KROK 5

Pripevnite ľavú a pravú rukoväť (9, 10) na ľavú a pravú tyč rukovätí (3, 5) pomocou štyroch skrutiek (31), štyroch podložiek (32) a štyroch matíc (33).

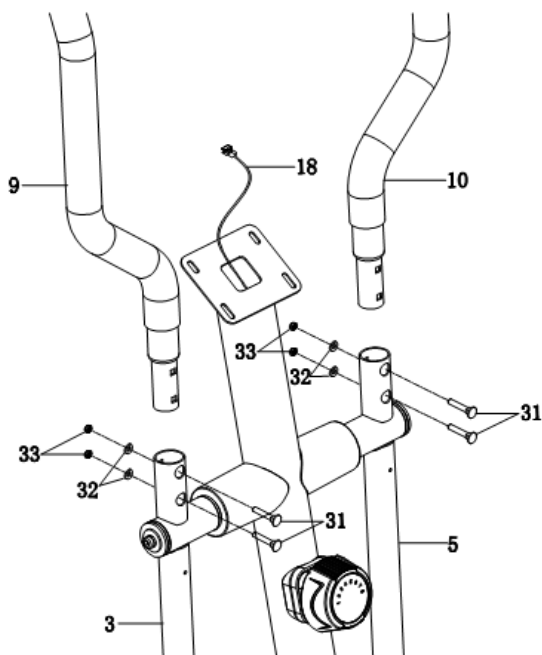


KROK 6

Odstráňte dve skrutky (29) z ľavej tyče rukoväte (3). Pripevnite kryty (27, 28) na ľavú tyč rukoväte (3) pomocou dvoch skrutiek (29).

Odstráňte dve skrutky (29) z pravej tyče rukoväte (5). Pripevnite kryty (27, 28) na pravú tyč rukoväte (5) pomocou dvoch skrutiek (29).

Skrutky utiahnite pomocou šesťhranného skrutkovača.

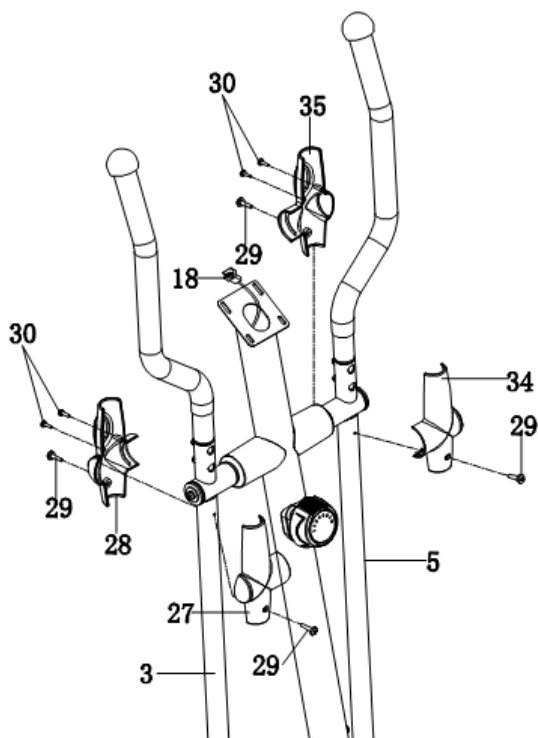


KROK 7

Odstráňte dve skrutky (19), dve podložky (20) z prostredného stĺpika (2).

Prestrčte kábel tepu (14) z držadiel (11) do prostredného stĺpika (2) a pretiahnite cez prostredný stĺpik (2).


Pripevnite držadlá (11) na prostredný stĺpik (2) pomocou dvoch skrutiek (19) a dvoch matíc (20).

Odstráňte skrutky (17) zo zadnej strany konzoly (16). Spojte káble senzora (18) a káble tepu (14) z konzoly (16) a potom pripevnite konzolu na prostredný stĺpik (2) pomocou štyroch skrutiek (17).

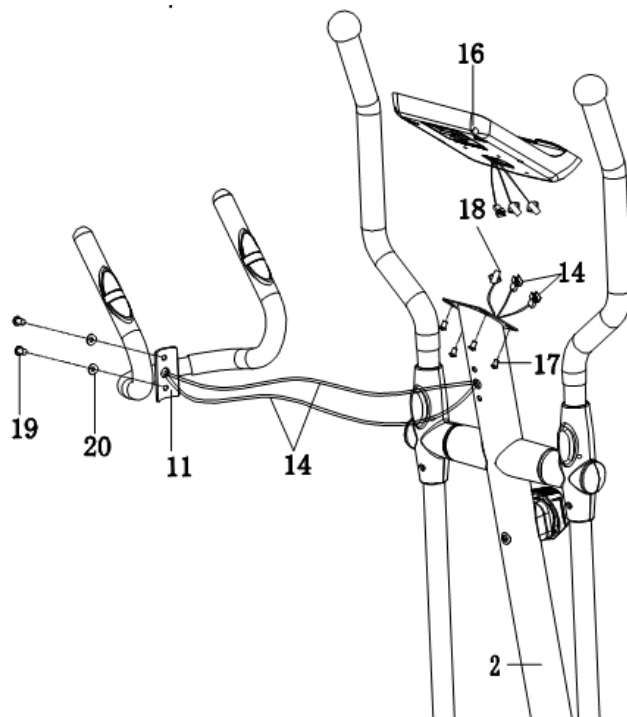

KROK 8

Pripevnite držiak fľaše (73) pomocou dvoch skrutiek (74).

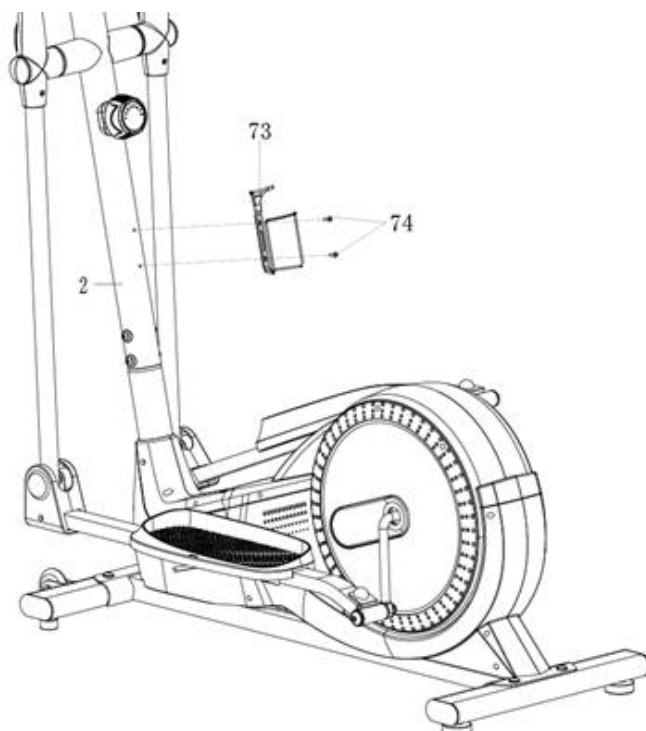

KONZOLA

TLAČIDLÁ

MODE	Tlačidlo pre potvrdenie výberu.
SET	Nastavenie času (time), vzdialenosti (distance), kalórií (calories) a tepu.
RESET	Vynulovanie času (time), vzdialenosti (distance), kalórií (calories).

FUNKCIE

SCAN	Stlačte tlačidlo MODE dokým sa neobjaví SCAN . Budú sa zobrazovať všetky funkcie v cykle čas, rýchlosť, vzdialenosť.
TIME (čas)	Zobrazí sa čas cvičenia.
SPEED (rýchlosť)	Rýchlosť šliapania.
DIST (vzdialenosť)	Počíta vzdialenosť od zapnutia. Stláčajte tlačidlo MODE dokým sa nezobrazí DIST . Pomocou SET nastavte vzdialenosť tréningu.
CALORIES (kalórie)	Zobrazí spažené kalórie. Stláčajte tlačidlo MODE dokým sa nezobrazí CAL a pomocou SET nastavte požadovaný počet kalórií.
ODO (celková vzdialenosť)	Zobrazí celkovú vzdialenosť.
PULSE (tep)	Stlačte tlačidlo MODE dokým sa neobjaví PULSE . Pred meraním uchopte obe doštičky pre meranie tepu. Zobrazí sa BPM (údery za minútu). Prvé 2 – 3 sekundy je meranie veľmi nepresné, potom by sa malo ustáliť. Namerané hodnoty neslúžia pre lekárske účely.

POZNÁMKA:

- Pokiaľ je displej zle čitateľný vymeňte batérie.
- Displej sa automaticky vypne, pokiaľ neprijme signál po dobu 4 sekúnd.
- Monitor sa automaticky zapne, pokiaľ prijme signál.
- Konzola začne zaznamenávať údaje na začiatku cvičenia a prestane počítat, akonáhle necvičíte po dobu 4 sekúnd.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Eliptikal nie je stabilný.	Vyrovajte eliptikal pomocou vyrovnávacích nožičiek.
Konzola nezobrazuje dáta.	Skontrolujte stav a pripojenie káblov. Skontrolujte stav batérií. Vymeňte batérie.
Nefunguje meranie srdcovej činnosti.	Uistite sa, že sú káble správne zapojené. Vždy držte oba senzory. Príliš tlačíte na doštičky pre meranie tepu.
Eliptikal vŕzga pri použití.	Utiahnite skrutky a matice, skontrolujte spoje.

POUŽITIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA

Eliptický trenažér je populárny fitness stroj, jeden z najnovších a najefektívnejších trenažérov pre domáci tréning.

Pri cvičení na eliptickom trenažéri sa nohy pohybujú po eliptickej krivke.

Eliptický trenažér je častou náhradou za rotopedy a bežecké pásy, pretože je šetrnejší pre Vaše kĺby. Vďaka drždálam precvičujete i hornú polovicu tela.

Pri cvičení prenášate hmotnosť z jednej nohy na druhú. Snažte sa udržiavať vzpriamený a prirodzený postoj. K tomu Vám pomôžu úchyty. Nájdite si ideálne miesto na držanie rukovätí a snažte sa pohybovať čo najprirodzenejšie.

CVIČEBNÉ POKYNY

Riadne cvičenie sa zahajuje zahrievacou fázou a ukončuje oddychovými cvikmi. Zahrievacia fáza by mala pripraviť telo pre následnú záťaž. Oddychové cviky by potom mali zamedziť svalovému poraneniu a kŕčom. Vykonávajte zahrievacie a oddychové cviky podľa tabuľky nižšie.



Dotyky prstov na nohe

Predkloňte sa v bokoch. Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. Vytrvajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená.



Horné partie stehien

Jednou rukou sa oprite o stenu. Jednu ruku dajte dolu za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, toľko koľko to ide. Vydržte 30 sekúnd a opakujte s druhou nohou.



Podkolenné partie

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primknite k pravému vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natiahnutej nohy. Vydržte 15 sekúnd a povoľte. Opakujte taktiež s ľavou nohou



Vnútorné strany stehien

Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite chodidlá k trieslam. Kolená tlačte dolu. Vydržte 30 – 40 sekúnd, pokiaľ to bude možné.



Lýtka a Achillova šľacha

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikrčte a tlačte vpred tak, že bedro tlačíte smerom k stene. Vydržte 30 – 40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte s druhou nohou.

ÚDRŽBA

- Použite iba mäkkú handričku a jemný prostriedok na čistenie.
- Plastové časti nečistite abrazívami alebo rozpúšťadlami.
- Po každom použití zotrite pot.
- Zariadenie chráňte pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Zariadenie, počítač a konzolu chráňte pred priamym slnkom.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc.
- Skladujte na suchom a čistom mieste mimo dosah detí.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými

istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

