




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 20143 Stepper inSPORTline Holister

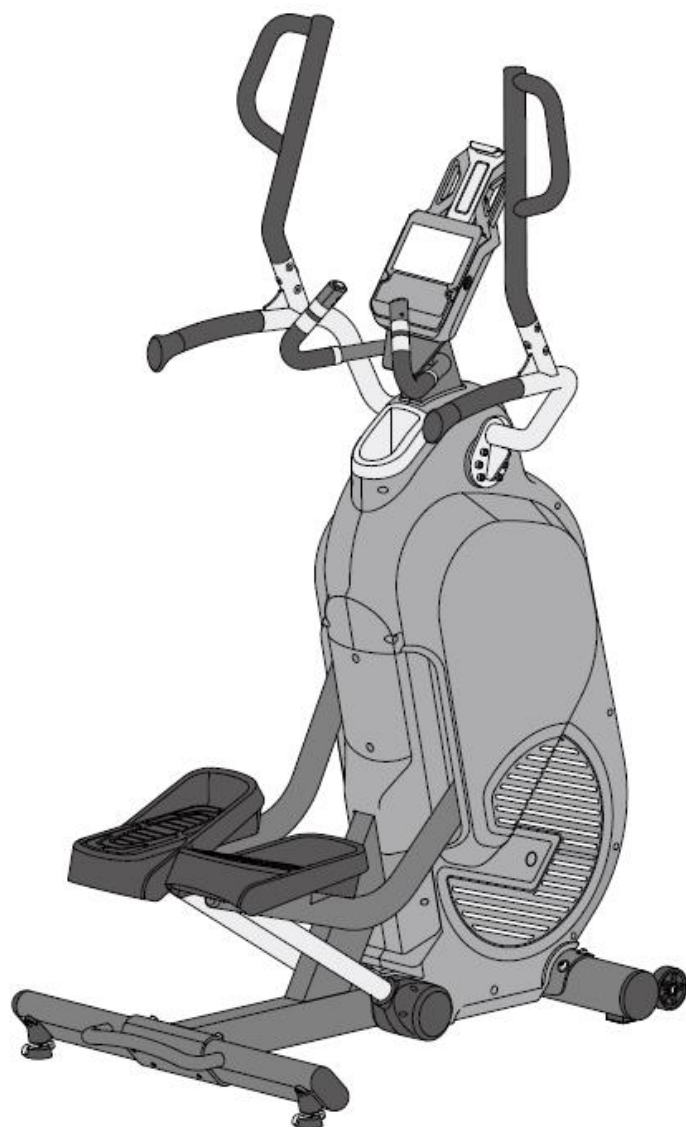

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ZOZNAM ČASTÍ	4
ZLOŽENIE	7
NASTAVENIE ODPORU	12
PRESUN PRÍSTROJA	12
ZAPOJENIE NAPÁJANIA	13
ĎALŠIE FUNKCIE	13
KONZOLA	14
POPIS TLAČIDIEL	14
ZOBRAZENIE DISPLEJA	15
BATÉRIE	15
ZAPNUTIE	15
PROGRAMY	18
QUICK START (RÝCHLY ŠTART)	18
MANUAL PROGRAM (MANUÁLNY PROGRAM)	19
VALLEY / HILL VALLEY / HIGH LAND RIFT VALLEY	20
INTERVAL 10/20, INTERVAL 20/10, INTERVAL MAX	21
HEART RATE CONTROL (HRC PROGRAM)	23
RECOVERY PROGRAM	24
ULOŽENÉ DÁTA	24
BLUETOOTH A USB	26
ČISTENIE A ÚDRŽBA	27
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	27
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	27


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- **VAROVANIE!** Výrobok bol navrhnutý tak, aby poskytoval čo najväčšie bezpečie počas cvičenia. Avšak je nutné dbať na všetky bezpečnostné zásady. Prečítajte si manuál ešte pred prvým cvičením a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Je plne v zodpovednosti používateľa dodržiavať bezpečnostné predpisy. Poučte prípadne ďalších používateľov o možných rizikách.
- Výrobok používajte iba k určenému účelu a nijako ho nemodifikujte.
- Držte ďalej od detí a domácich zvierat. Nenechávajte detí bez dozoru ani v blízkosti zariadenia.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek, matíc a ostatných dielov. Pokiaľ je nutné, znovu všetky dotiahnite. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie produktu. Nikdy nepoužívajte poškodený alebo opotrebený produkt. Chybné diely musia byť okamžite vymenené.
- Výrobok umiestnite iba na rovný, čistý a suchý a pevný povrch. Pre väčšiu bezpečnosť zachovajte odstup min. 0,6 m okolo celého zariadenia. Pre ochranu podlahy použite podložku.
- Výrobok nepoužívajte vonku a chráňte ho pred vlhkosťou a prachom. Zaisťte dostatočnú ventiláciu a nikdy necvičte v prostredí s nedostatkom vzduchu.
- Na výrobok a do jeho blízkosti nedávajte ostré predmety.
- Vždy si oblečte vhodné športové oblečenie a športovú obuv. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí.
- Ruky držte ďalej od pohyblivých častí, aby nedošlo k ich zraneniu. Žiadny nastaviteľný diel nesmie vyčnievať a limitovať pohyb používateľa.
- Cvičte primerane a majte svoju rýchlosť stále pod kontrolou.
- Pokiaľ zariadenie nepracuje správne, cvičenie ukončite.
- Na zariadení môže súčasne cvičiť iba jedna osoba.
- Pred zahájením cvičenia sa poradte s lekárom. Je to obzvlášť nutné, pokiaľ ste starší ako 35 rokov alebo máte komplikácie. Pokiaľ sa počas cvičenia cítite malátne alebo vypozerujete iné negatívne príznaky, ukončite cvičenie. Výrobok taktiež nepoužívajte, pokiaľ prekonávate liečbu.
- Vyvarujte sa cvičeniu, pokiaľ máte nasledujúce alebo podobné problémy: bolesti nôh, bokov, zranené nohy, boky alebo krk, reumatické problémy alebo dnu, osteoporózu srdcovú, krvnú alebo problémy s tlakom, dýchacie problémy, onkologické ochorenie, trombózu, cukrovku, kožné poškodenie, zápal alebo teplotu, kostné problémy. Výrobok nie je taktiež určený tehotným ženám, ženám v perióde alebo ľuďom majúcim iné zdravotné komplikácie.
- **Nosnosť:** 130 kg
- **Kategória** HC (podľa normy EN 957) vhodné pre domáce použitie.
- **Produkt spĺňa normy:** ISO 20957-1:2013, EN ISO 20957-9:2016, EN 55014-1:2006 + A :2009 + A2:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55014-2:2015
- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie!


ZOZNAM ČASTÍ

Vybalenie


Krabicu položte na zem tak, aby išlo veko zdvihnúť. Po otvorení uvidíte produkt, ako je zobrazený na obrázku nižšie. Vyberte časti ako sú kormidlo, pedále, zadný nosník, konzola atď. Potom postupne odstráňte polystyrénový obal.

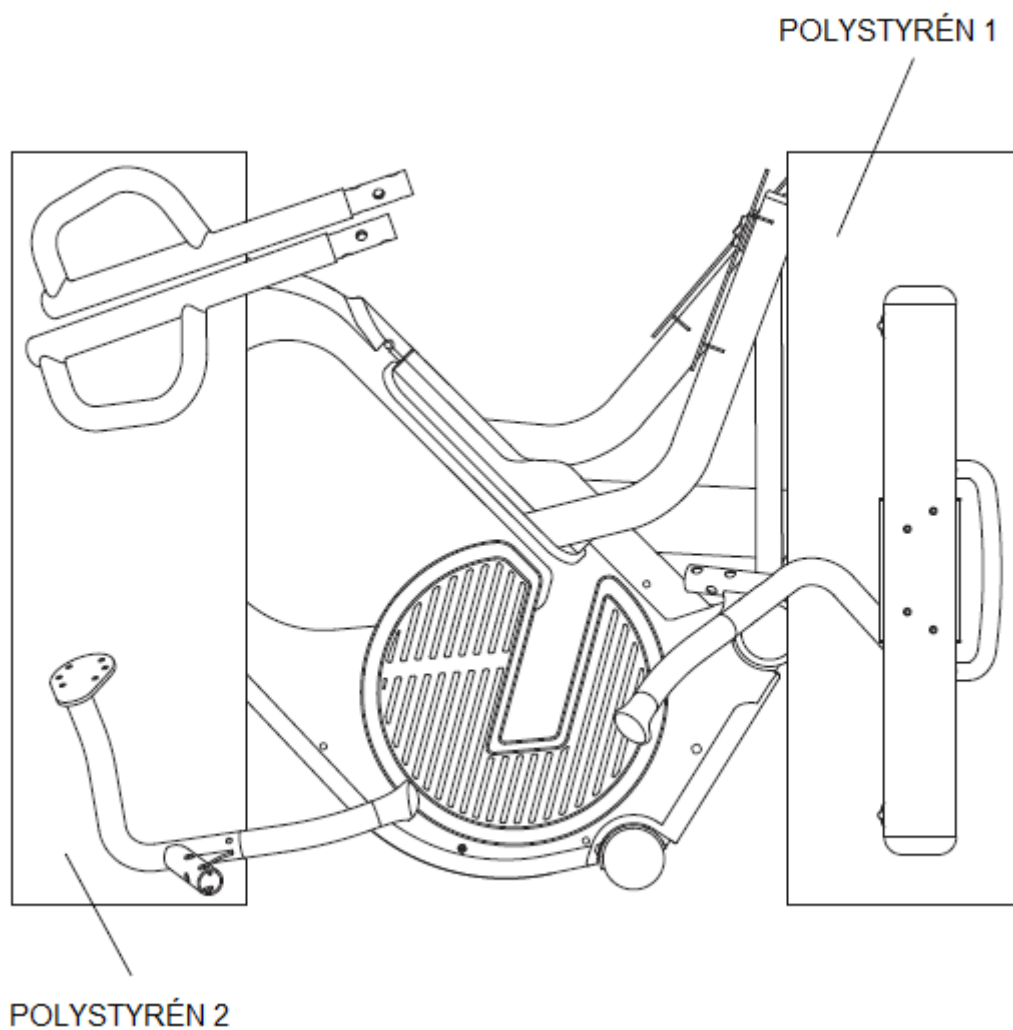


A Hlavný rám

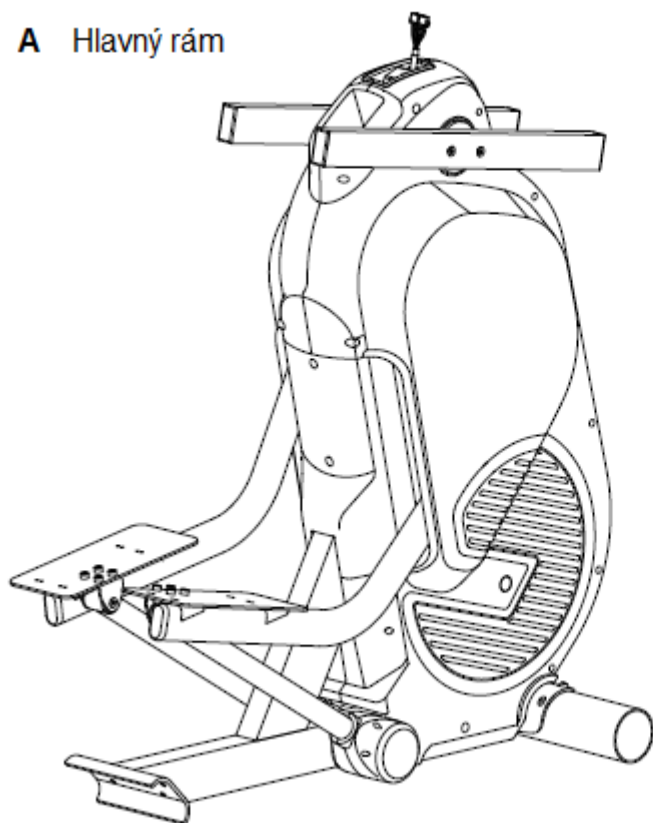

B Zadný nosník

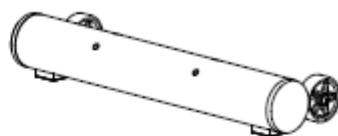


C Predný nosník

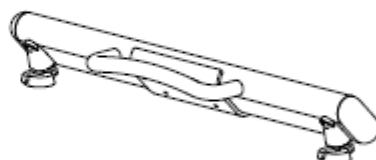


D Držiak konzoly




E E1 Držiak rukoväte (L)

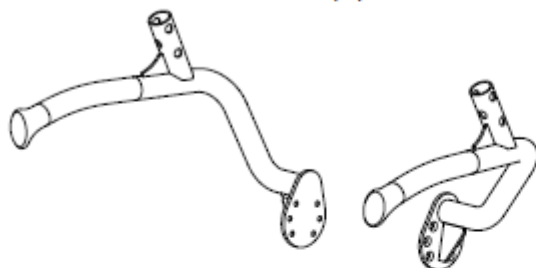


F F1 Rukoväť (L)

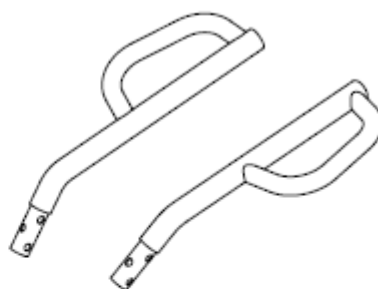

E2 Držiak rukoväte (P)

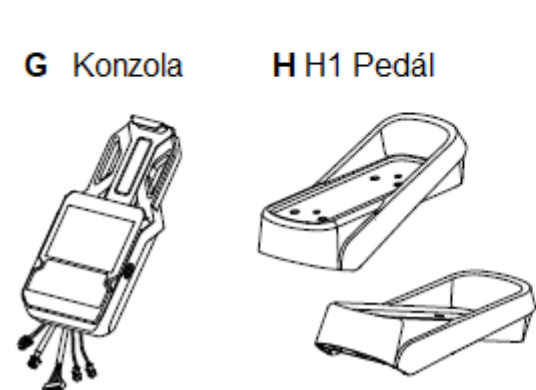

F2 Rukoväť (P)

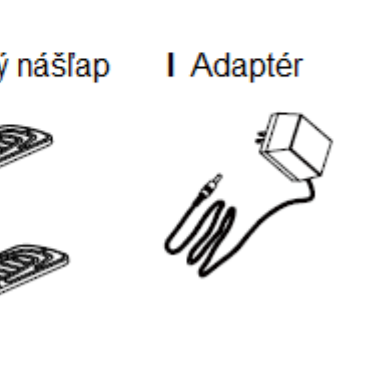

G Konzola



H H1 Pedál




H2 Mäkký nášlap



I Adaptér



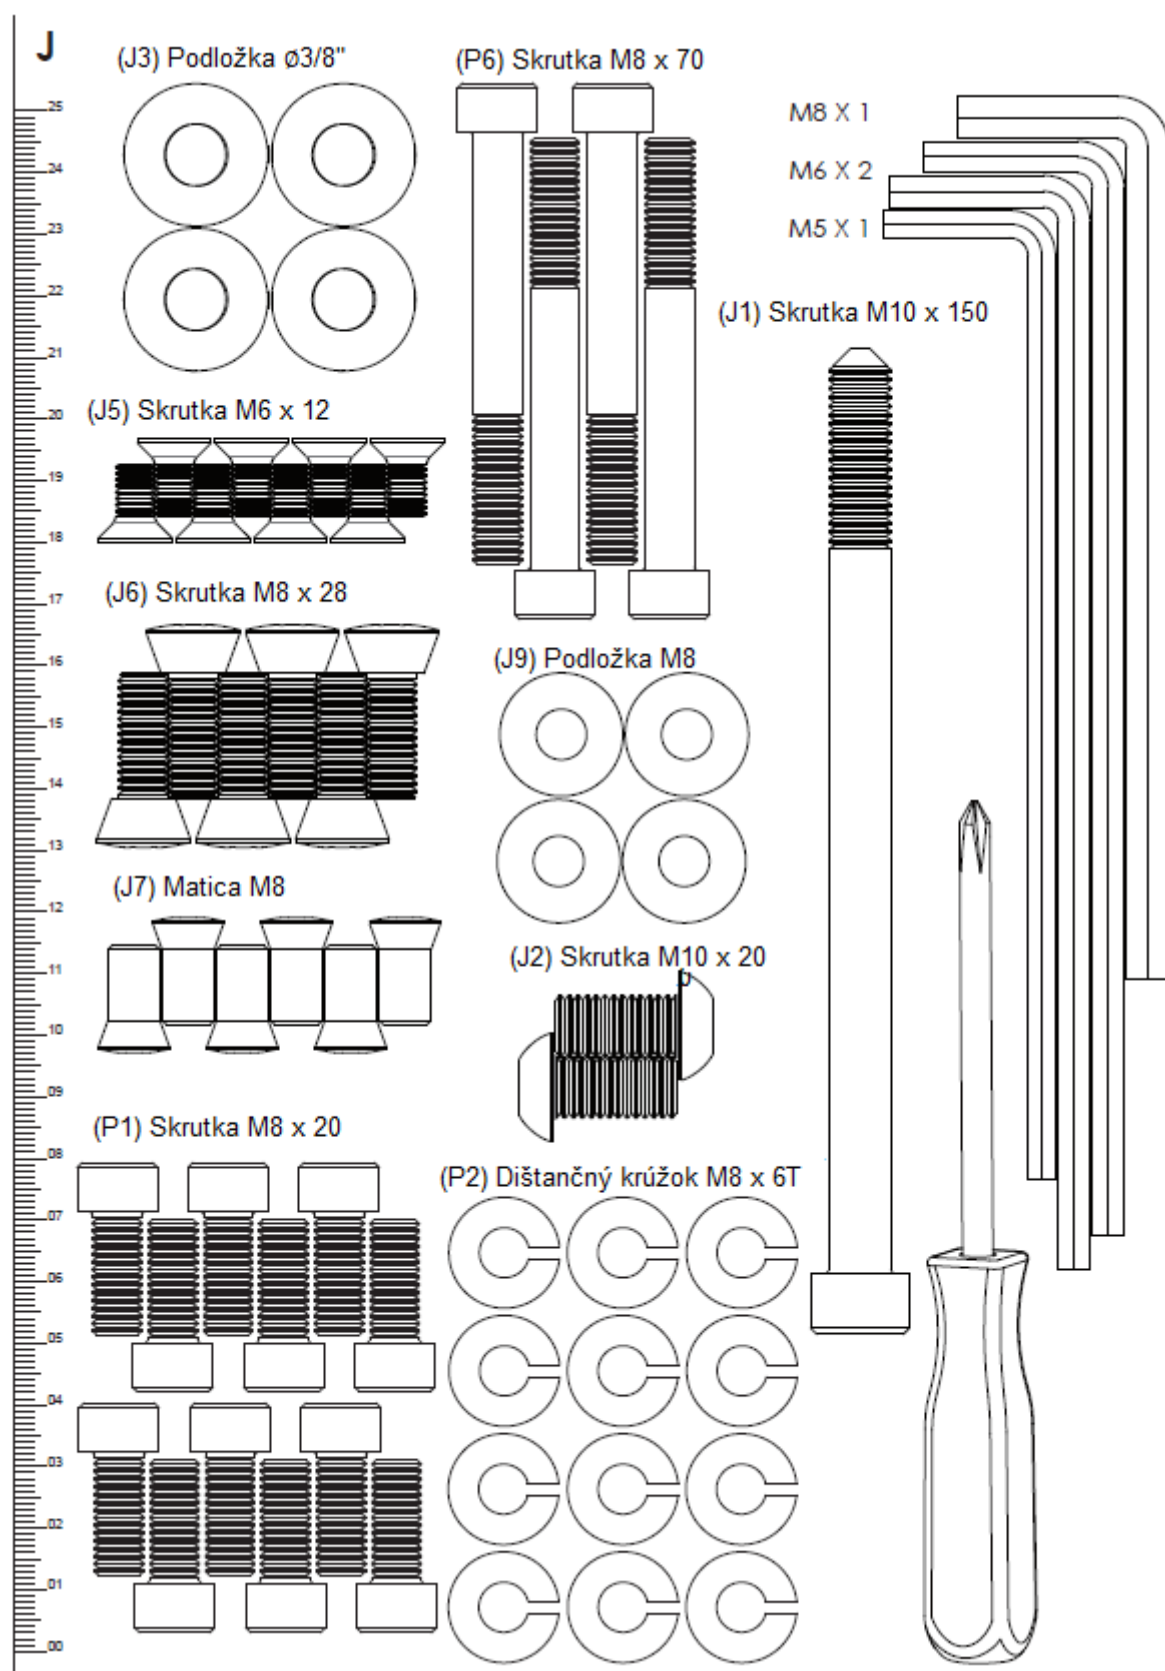


ZLOŽENIE

KROK 1

Položte kartón na zem a odstráňte vrchnú časť kartónu.

Zdvihnite Hlavný rám a odstráňte polystyrén. Položte Hlavný rám na vyvýšenú plošinu.

VAROVANIE: Vzhľadom k hmotnosti zariadenia, produkt zdvíhajte minimálne s dvomi ďalšími ľuďmi.

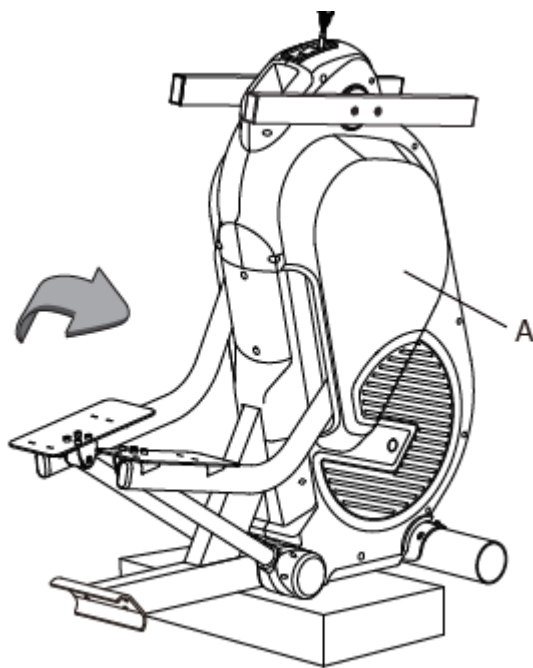


KROK 2

Odskrutkujte dve predinštalované skrutky (Z2) z kartónu (Z1). Opakujte na druhej strane.

Odskrutkujte dve predinštalované skrutky (J2) z kartónovej trubky.


POZNÁMKA: Iba skrutky J2 sú používané ďalej.

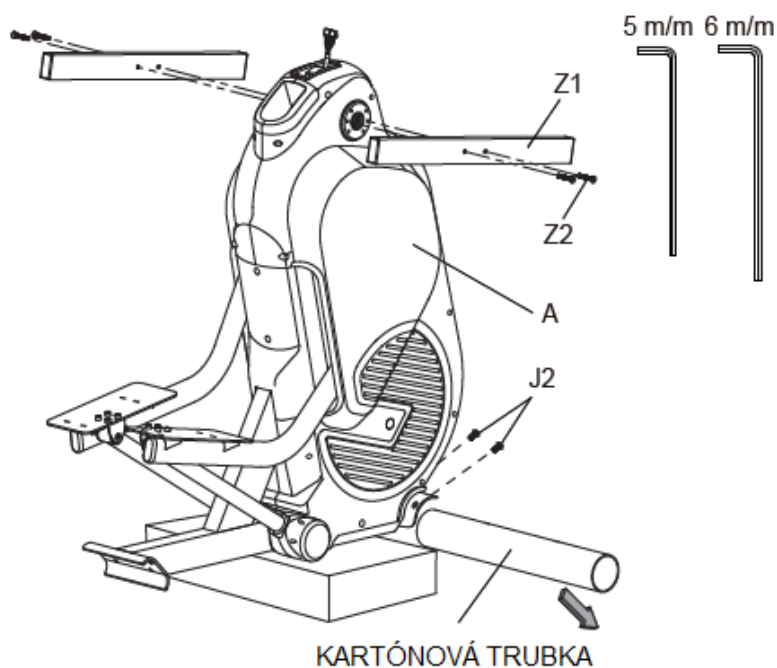

KROK 3

Pripevnite Predný nosník (B) na Hlavný rám (A) pomocou skrutiek (J2) a podložky (J3).

POZNÁMKA: Skrutky (J2) sú z predchádzajúceho kroku 2.

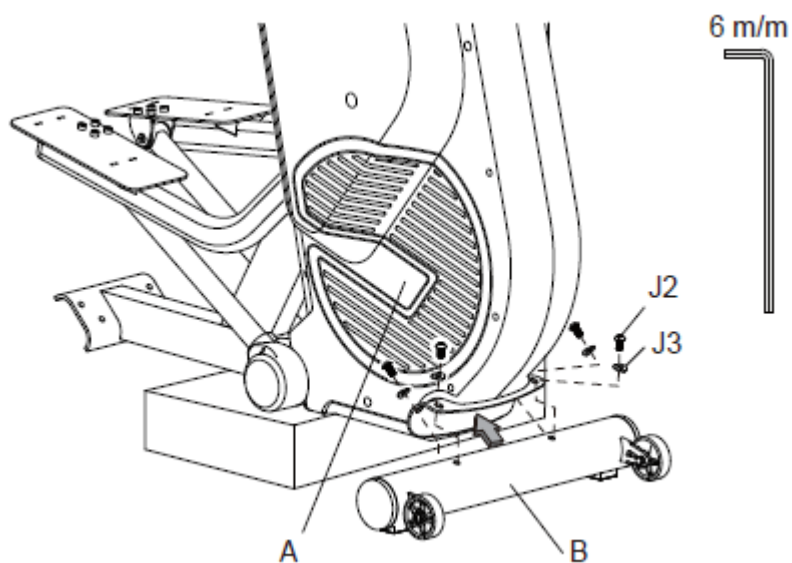


KROK 4

Pripevnite Zadný nosník (C) na Hlavný rám (A) pomocou skrutiek (P6) a podložky (J9).

Potom môžete stroj položiť na zem.

POZNÁMKA: Vyrovnajte pomocou nožičiek (C5).

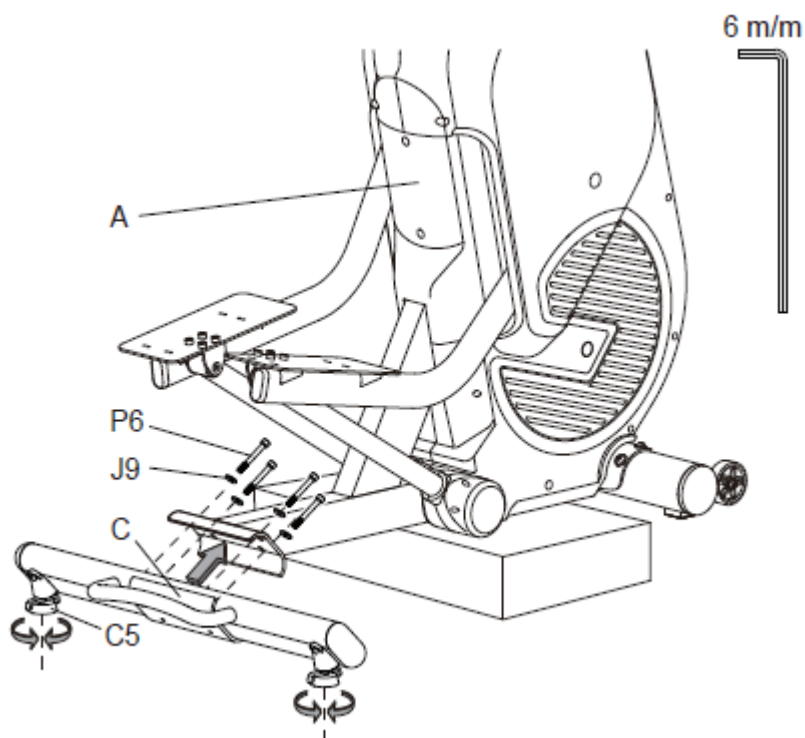


KROK 5

Spojte káble (D1 a A1).

Zasuňte Držiak konzoly (D) do Hlavného rámu (A).

Uťahnite skrutku (J1).

POZNÁMKA: Uistite sa, že sú káble správne spojené. Dajte pozor aby ste káble nepřicvikli.

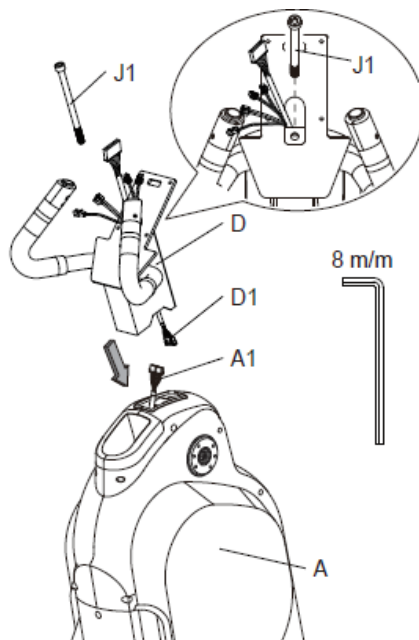


KROK 6

Odskrutkujte 4 skrutky (G1) zo zadnej strany Konzoly (G).

Spojte káble (D1, G3, G4) a kábel pre meranie srdcovej činnosti (D4) do Konzoly.

Uistite sa, že sú Káble správne spojené. Prebytočné Káble zastrčte do Držiaka konzoly (D). Dajte pozor aby ste nepřicvikli káble.

Konzolu (G) zaistite pomocou 4 Skrutiek (G1) do Držiaku konzoly (D).

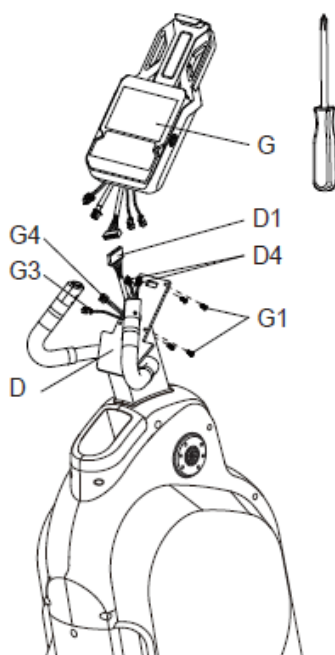


KROK 7

Pripevnite Držiak rukoväte P (E2) na Hlavný rám (A) pomocou skrutiek (P1) a Dištančných krúžkov (P2).

Opakujte na ľavej strane.


POZNÁMKA: Pravá a Ľavá strana sú označené (R a L).

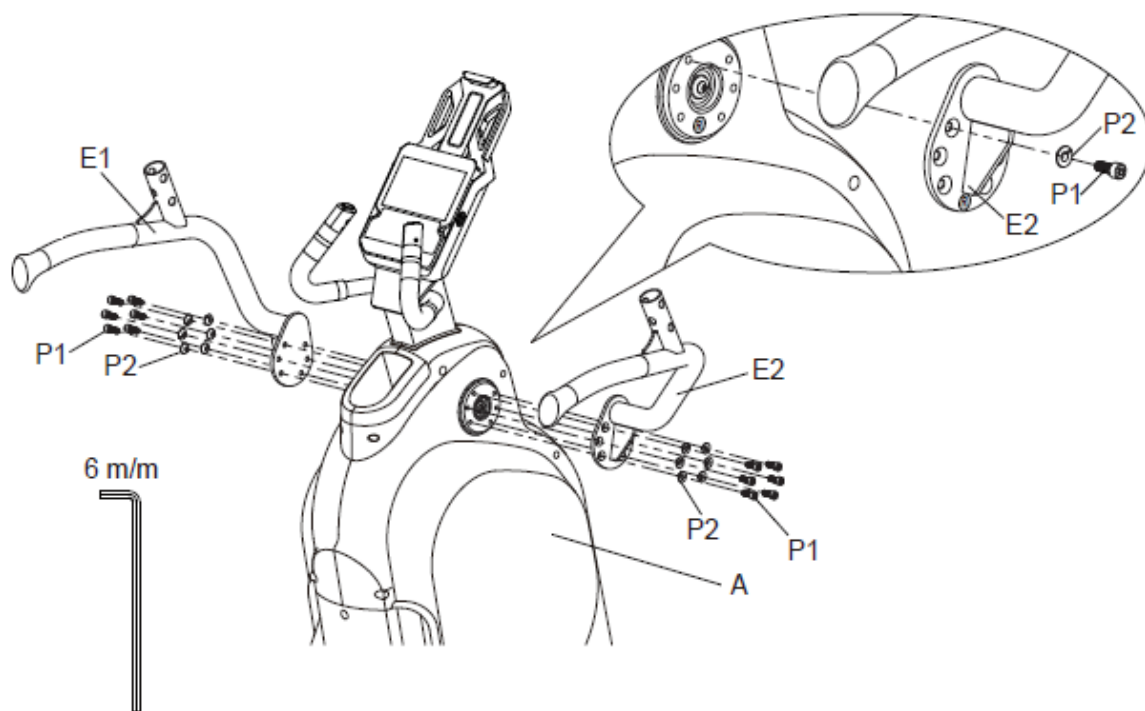

KROK 8

Zasuňte Rukoväť P (F2) do držiaka rukoväte (E2) a utiahnite pomocou skrutiek (J6) a matice (J7).

Opakujte na ľavej strane.

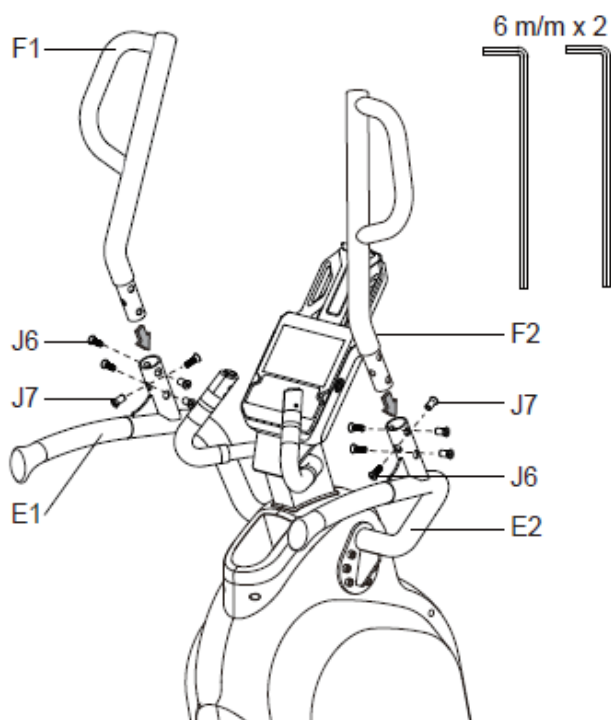


KROK 9

Pravý a ľavý pedál nie je možné zameniť.


Pripevnite Pedál (H1) na Držiak pedálov pomocou skrutiek (J5).

Opakujte na druhej strane.

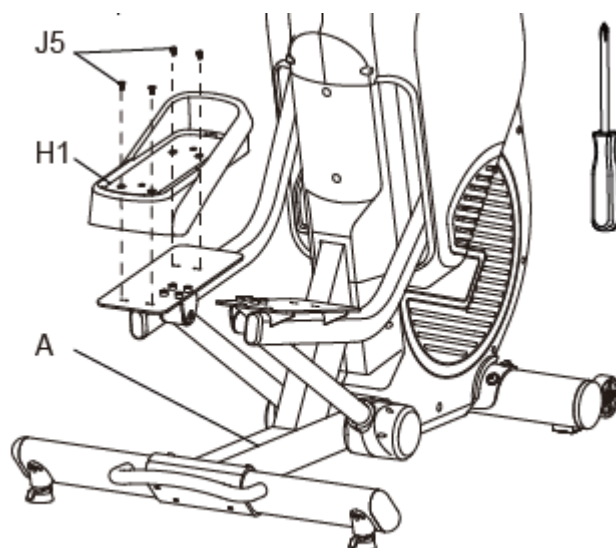


Pravý a ľavý mäkký nášľap a predná a zadná časť sú nezameniteľné.

Nášľap pripevnite podľa obrázku 1-3.

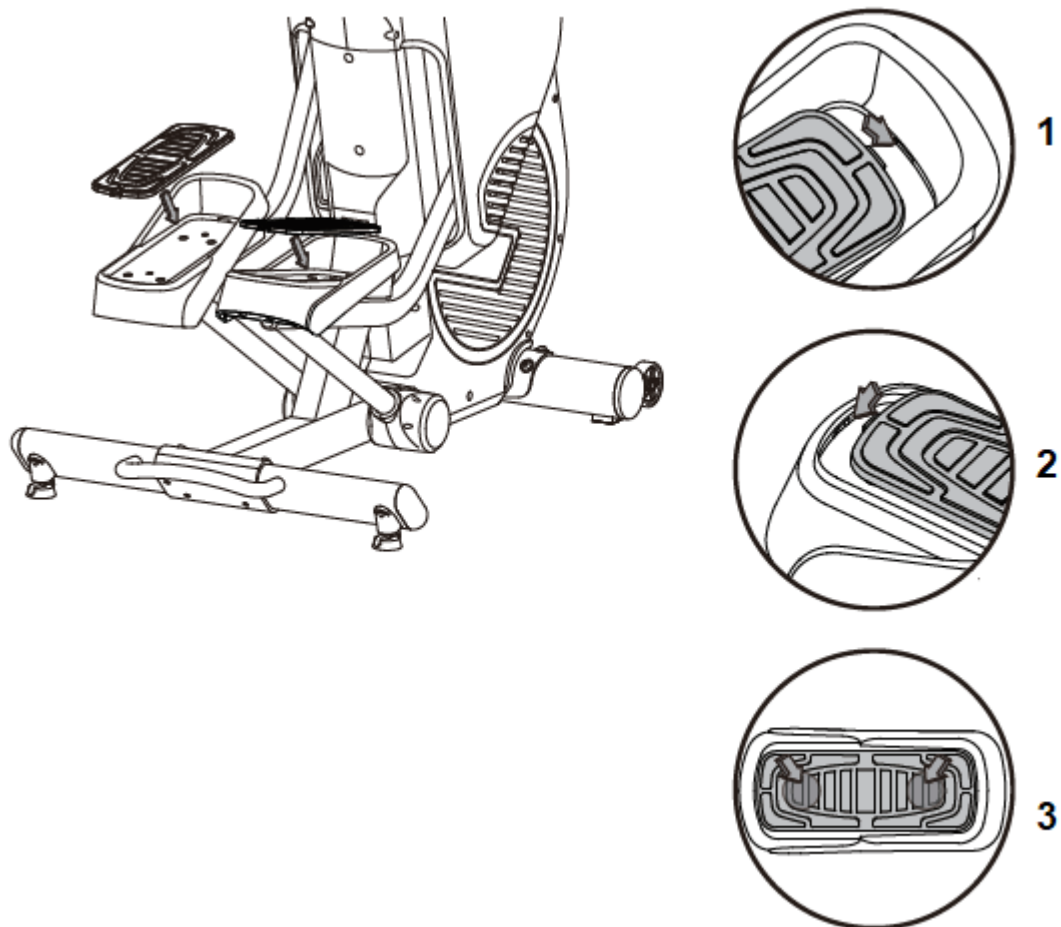

NASTAVENIE ODPORU


Pokiaľ je konzola zapnutá môžete nastaviť odpor prístroja pomocou tlačidiel LOAD+ a LOAD-. Pomocou LOAD+ zvýšite odpor a pomocou LOAD- odpor znížite.

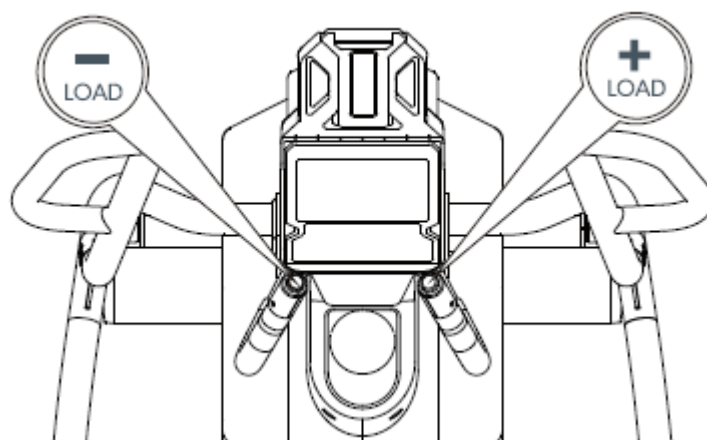

PRESUN PRÍSTROJA


Pokiaľ potrebujete presunúť zariadenie na iné miesto, nadvihnite zadné nosníky a postavte prístroj na predné transportné kolieska. Potom pomaly presuňte zariadenie na požadované miesto. Pokiaľ bude potrebné vyrovnať prístroj.

VAROVANIE: Produkt presúvajte s dvoma a viacej ľuďmi. Nikdy sa nepokúšajte presúvať produkt sám.

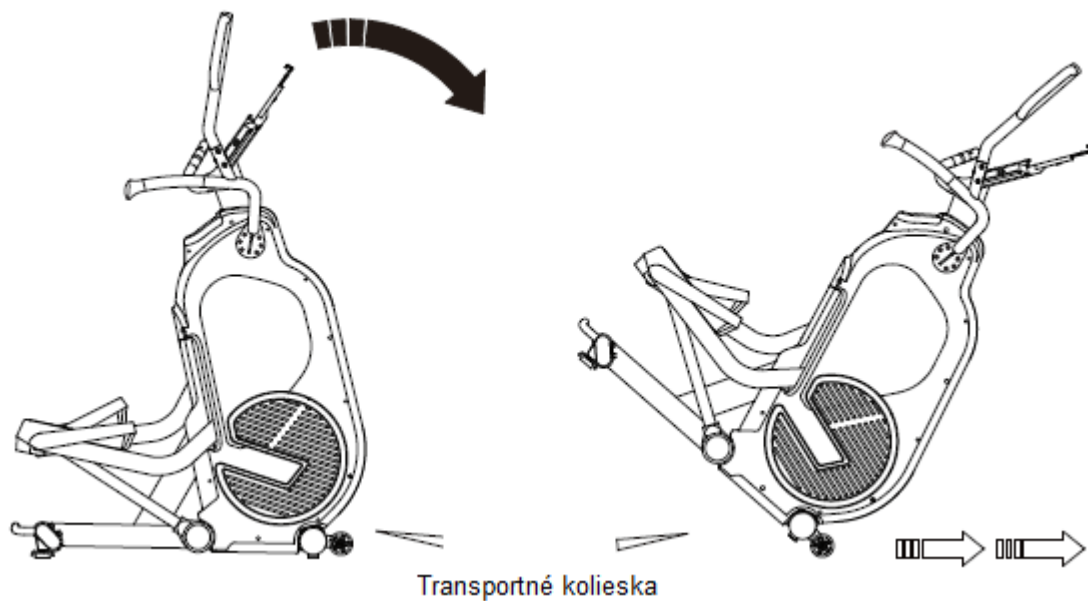

ZAPOJENIE NAPÁJANIA


Najskôr zapojte napájací kábel do prístroja a potom do zásuvky.

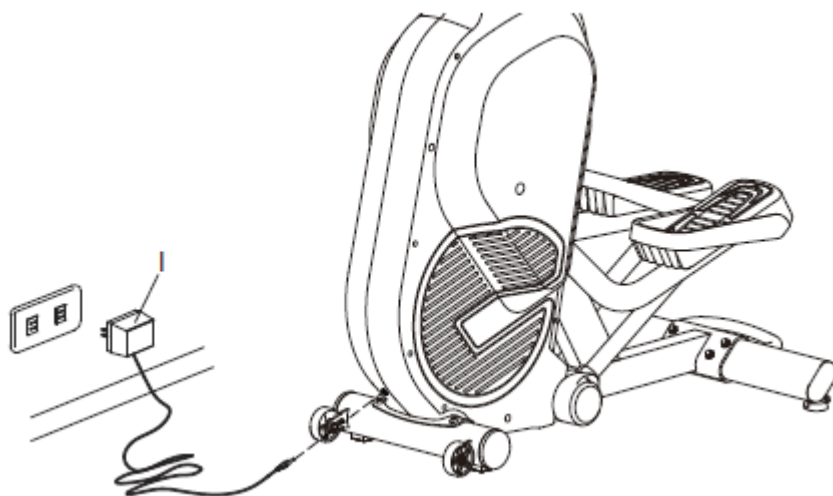

ĎALŠIE FUNKCIE




Je odporúčané šliapať dozadu.

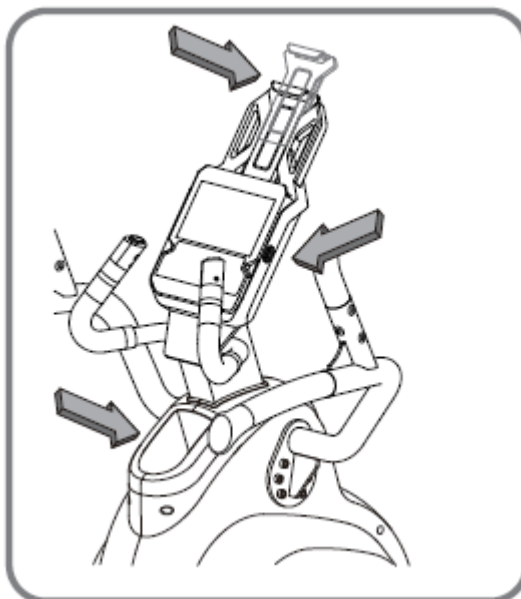

Nastaviteľný stojan na držanie tabletu alebo mobilu.
USB port pre napájanie mobilu, tabletu.
Držiak fľaše na vodu.

KONZOLA

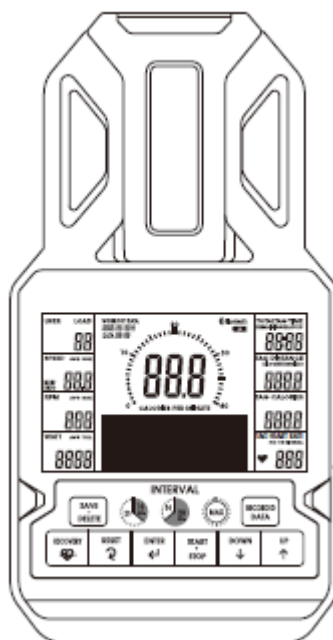

Pokiaľ používateľ prestane šliapať po dobu 4 min, konzola vstúpi do úsporného režimu a všetky dáta sa uložia do ďalšieho zapnutia.

POPIS TLAČIDIEL

UP	Pohyb nahor alebo navýšenie odporu.	
DOWN	Pohyb dolu alebo zníženie odporu.	
ENTER	Potvrdenie výberu.	
START / STOP	Zapnutie / vypnutie cvičenia. V pohotovostnom režime môžete rýchlo zapnúť Manuálny program.	
RESET	Vynuluje aktuálne nastavenie a začne program od začiatku. Podržaním tlačidla po dobu 2 sekúnd vynulujete celkovo konzolu.	
RECORDED DATA	Pokiaľ je prístroj zastavený, môžete zobrazíť uložené dáta.	
SAVE / DELETE	SAVE: Pokiaľ zastavíte program, budete upozornený, či chcete dáta uložiť. Stlačte SAVE pre uloženie. DELETE: Pokiaľ si prehliadate uložená dáta, pomocou tlačidla DELETE môžete vymazať dáta. Budete vyzvaný pre potvrdenie voľby pomocou tlačidla ENTER.	
INTERVAL	20 / 10	Intervaly cvičenia 20 s tréningu, 10 s odpočinku. 8 cyklov
	10 / 20	Intervaly cvičenia 10 s tréningu, 20 s odpočinku. 8 cyklov
	MAX	Intervaly cvičenia 20 s tréningu so záťažou 5 a 80 s odpočinku so záťažou 1. 8 cyklov

ZOBRAZENIE DISPLEJA

TIME	Čas sa počíta od 00:00 do 99:59.
SPEED	Aktuálna rýchlosť. Maximálna rýchlosť je 99,9 km/h alebo míl/h.
RPM	Zobrazuje otáčky za minútu od 0 – 999 RPM.
DISTANCE	Zobrazenie vzdialenosti od 0.0 do 999.9 km alebo míl. Používateľ si môže nastaviť cieľovú vzdialenosť pomocou tlačidiel UP / DOWN. Úprava je po 0,1 km / míle.
CALORIES	Zobrazuje spálené kalórie od začiatku tréningu.
PULSE	Tep. Používateľ môže nastaviť požadovanú hodnotu od 0 do 230.
WATTS	Výkon od 0 do 999.


BATÉRIE

Pre zobrazenie kalendára je potrebné mať zapojené batérie.

Odskrutkujte skrutku na kryte batérii.

Odstráňte kryt batérii

Vymeňte batérie, pripevnite späť kryt.

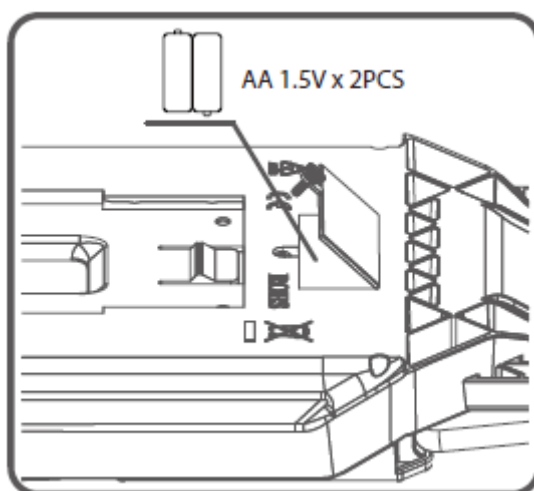

ZAPNUTIE


Pripojte napájanie konzoly alebo stlačte RESET po dobu 2 sekúnd. LCD displej zobrazí všetky segmenty a ozve sa 2 sekundový zvukový signál. (Obr. 1)



Obr. 1

Potom vstúpte do nastavenia kalendára a hodín (Calendar & Clock) (Obr. 2-5) a nastavte údaje pomocou tlačidiel UP a DOWN.


Pre vynulovanie kalendára je nutné vytiahnuť batérie a vypnúť a zapnúť konzolu.

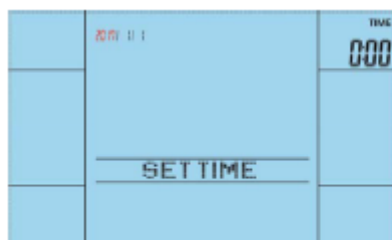

Obr. 2




Obr. 3

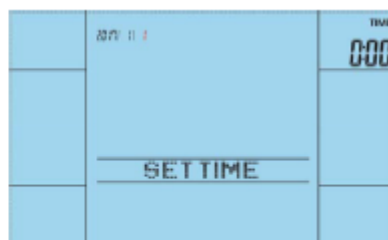

Obr. 4




Obr. 5

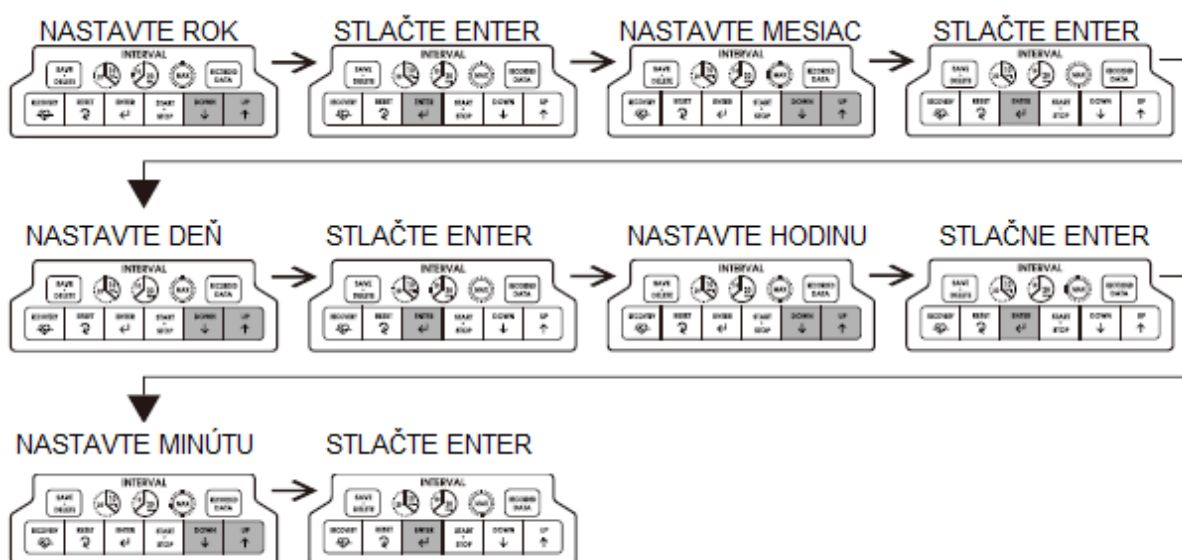


Pomocou UP a DOWN si vyberte používateľa U1 – U4. Pomocou ENTER potvrdíte.

Potom zadajte údaje o POHLAVÍ, VEKU, VÝŠKE a HMOTNOSTI. (Obr. 7 – 10)

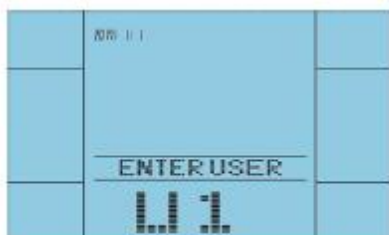


Obr. 6

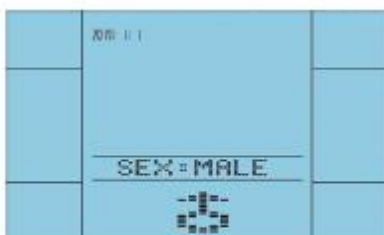


Obr. 7




Obr. 8

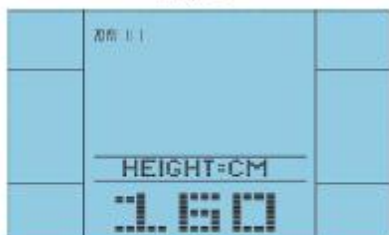

Obr. 9

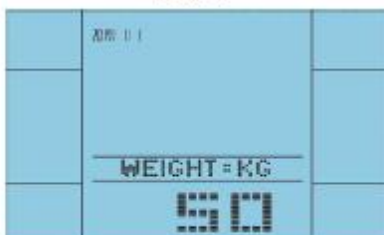


Obr. 10

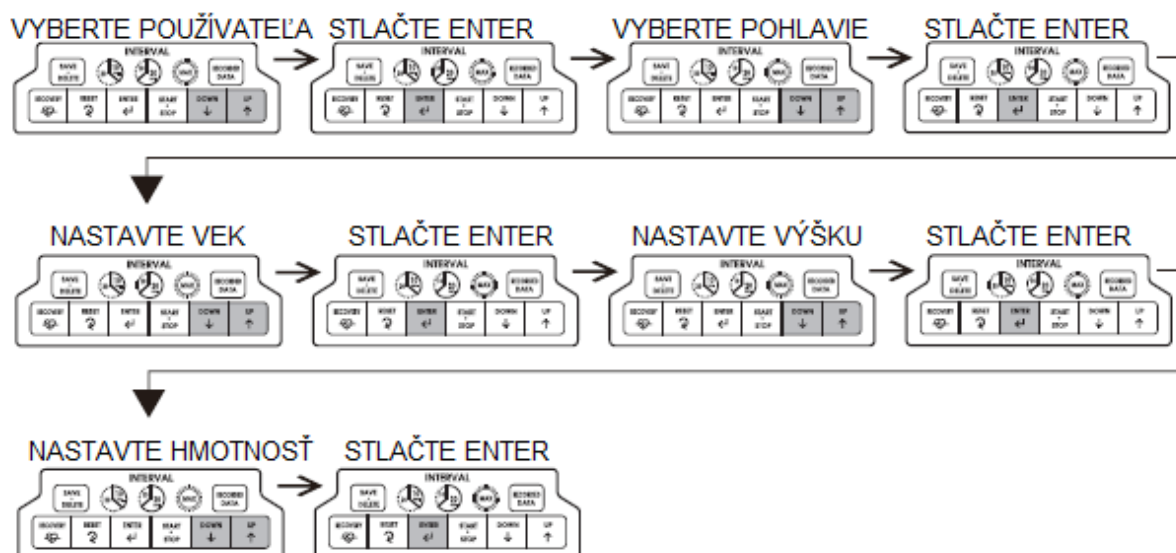


PROGRAMY

Vyberte program MANUAL – VALLEY – HILL VALLEY – HIGH LAND RIFT VALLEY – INTERVAL
10/20 – INTERVAL 20/10 – INTERVAL MAX – H.R.C

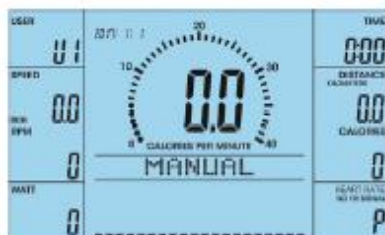

Obr. 11

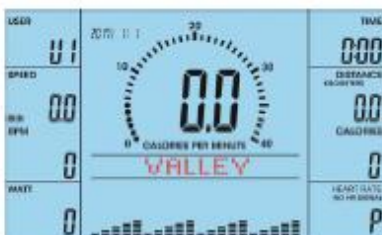

Obr. 12



Obr. 13



Obr. 14



Obr. 15



Obr. 16



Obr. 17



Obr. 18

QUICK START (RÝCHLY ŠTART)

Stlačte ENTER v MANUÁLNOH programe (Obr. 19).

Pomocou START / STOP začnete tréning (Obr. 20). Úroveň záťaže je možné nastaviť počas cvičenia.

Pomocou START / STOP ukončíte tréning.



Obr. 19

Obr. 20

MANUAL PROGRAM (MANUÁLNY PROGRAM)


Po vybraní MANUAL programu, stlačte ENTER (Obr. 19).

Používateľ si môže vybrať záťaž od 1 do 16. Potvrdte pomocou ENTER.

Môžete si nastaviť cieľ tréningu TIME (ČAS) / DISTANCE (VZDIALENOSŤ) / CALORIES (KALÓRIE) / PULSE (TEP) a pomocou START / STOP začnete program. (Obr. 20)

Pomocou RESET sa navráťte do nastavenia.

Záťaž je možné nastaviť počas tréningu.

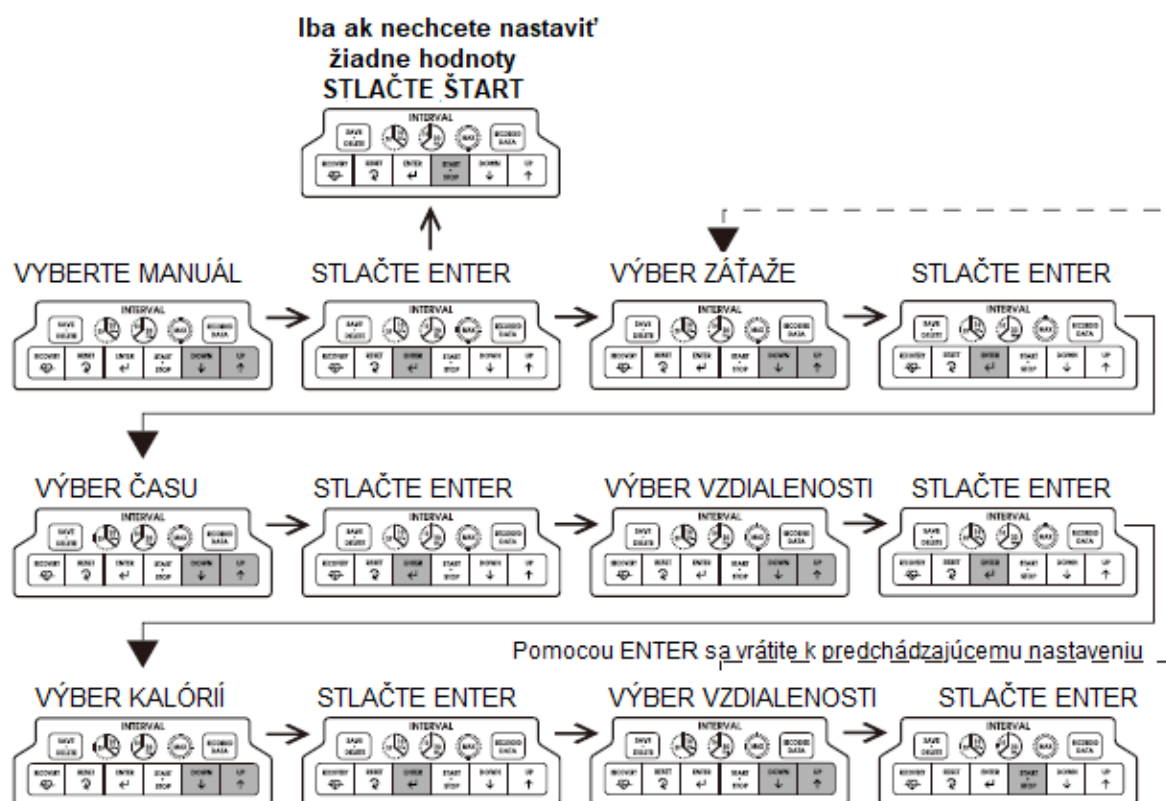


VALLEY / HILL VALLEY / HIGH LAND RIFT VALLEY

Beh v údolí, do kopca, do prudkého kopca.


Pomocou UP / DOWN vyberte požadovaný program (Obr. 21 – 23) a pomocou ENTER potvrdíte.

Používateľ môže nastaviť TIME (ČAS) a potom pomocou START / STOP zapnúť program. (Obr. 24)

Po zapnutí sa začne čas odpočítavať, akonáhle dosiahne 0, displej začne blikať a ozve sa zvukový signál. Akýmkoľvek tlačidlom vypnete zvukový signál.

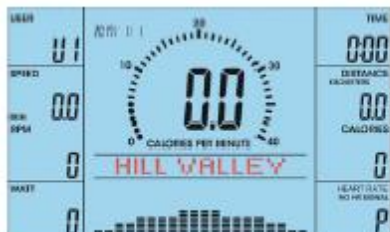


Obr. 21

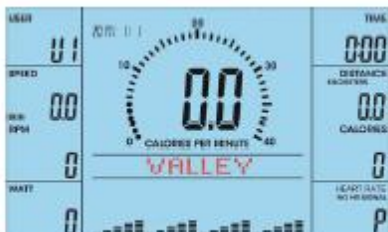


Obr. 22



Obr. 23

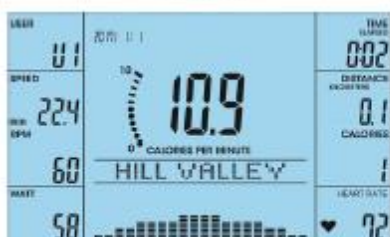

Obr. 24

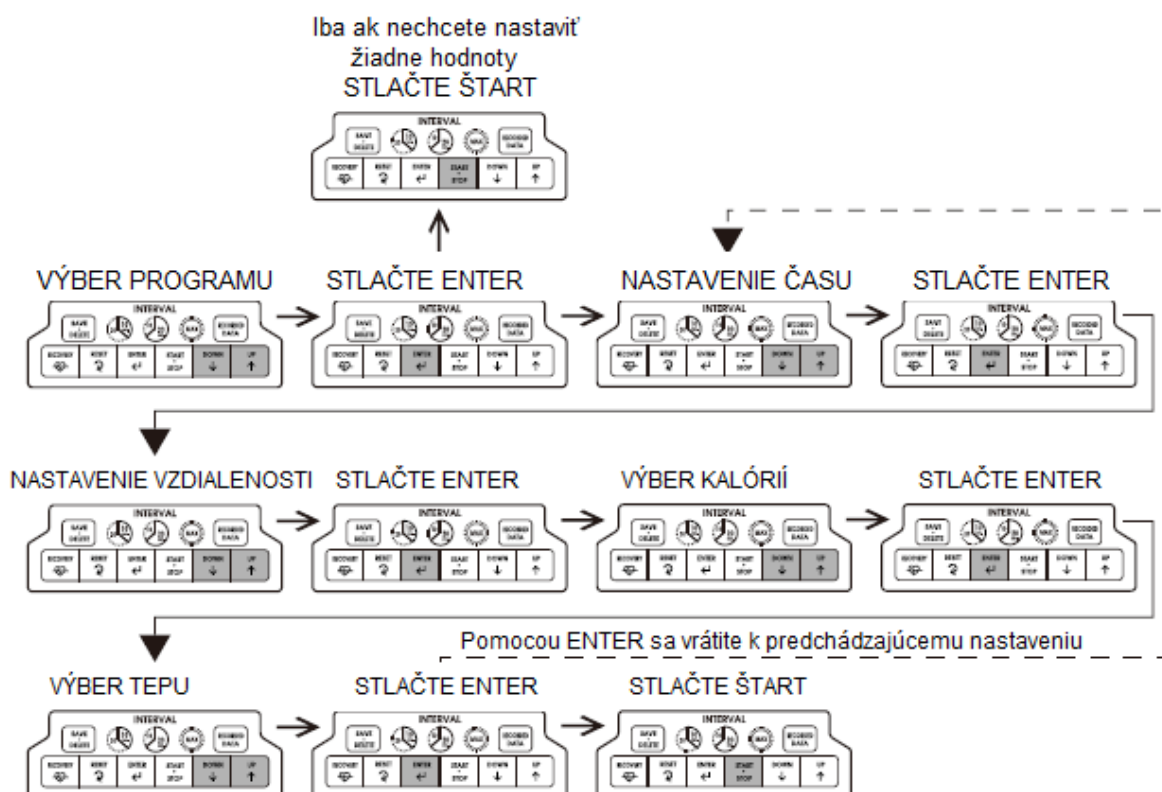

INTERVAL 10/20, INTERVAL 20/10, INTERVAL MAX

Pomocou UP / DOWN vyberte INTERVAL 10/20, INTERVAL 20/10, INTERVAL MAX (Obr. 25 – 27). Pomocou ENTER potvrdíte.

INTERVAL 10/20 (10 s tréningu, 20 s odpočinku)

1. Stlačte START, program sa zapne po 3 sekundách.
2. Čas tréningu sa začne odpočítavať od 10 sekúnd. Zobrazí sa VZDIALENOSŤ, KALÓRIE, WATTY, RÝCHLOSŤ, RPM. Zobrazí sa 1/8 WORK 0:10 a začne odpočet (Obr. 28).
3. Posledné 3 sekundy sa ozve zvukový signál. Potom sa program prepne do odpočinkového režimu.
4. Začne odpočet 20 sekúnd odpočinkovej časti. Zobrazí sa 1/8 REST 0:20 (Obr. 29) a začne odpočet.
5. Posledné 3 sekundy sa ozve zvukový signál. Potom sa program prepne do tréningového režimu.
6. Ďalšie kroky sa opakujú v cykle. Každý cyklus navýši o 1, dokým sa nezobrazí REST 08/08. Potom sa program zastaví a zobrazí dáta (Obr. 30).

INTERVAL 20/10 (20 s tréningu, 10 s odpočinku)

1. Stlačte START, program sa zapne po 3 sekundách.
2. Čas tréningu sa začne odpočítavať od 20 sekúnd. Zobrazí sa VZDIALENOSŤ, KALÓRIE, WATTY, RÝCHLOSŤ, RPM. Zobrazí sa 1/8 WORK 0:20 a začne odpočet.
3. Posledné 3 sekundy sa ozve zvukový signál. Potom sa program prepne do odpočinkového režimu.
4. Začne odpočet 10 sekúnd odpočinkovej časti. Zobrazí sa 1/8 REST 0:10 a začne odpočet.
5. Posledné 3 sekundy sa ozve zvukový signál. Potom sa program prepne do tréningového režimu.
6. Ďalšie kroky sa opakujú v cykle. Každý cyklus navýši o 1, dokým sa nezobrazí REST 08/08. Potom sa program zastaví a zobrazí dáta.

INTERVAL MAX (20 s tréningu so záťažou 5, 1:20 s odpočinku so záťažou 1)

1. Stlačte START, program sa zapne po 3 sekundách.
2. Čas tréningu sa začne odpočítavať od 20 sekúnd a záťaže 5. Zobrazí sa VZDIALENOSŤ, KALÓRIE, WATTY, RÝCHLOSŤ, RPM. Zobrazí sa 1/8 WORK 0:20 a začne odpočet.
3. Posledné 3 sekundy sa ozve zvukový signál. Potom sa program prepne do odpočinkového režimu.
4. Začne odpočet 1:20 sekúnd odpočinkovej časti so záťažou 1. Zobrazí sa 1/8 REST 1:20 a začne odpočet.
5. Posledné 3 sekundy sa ozve zvukový signál. Potom sa program prepne do tréningového režimu.
6. Ďalšie kroky sa opakujú v cykle. Každý cyklus navýši o 1, dokým sa nezobrazí REST 08/08. Potom sa program zastaví a zobrazí dáta.



Obr. 25



Obr. 26



Obr. 27



Obr. 28




Obr. 29




Obr. 30

VYBERTE INTERVAL 10/20




STLAČTE ENTER




ALEBO


TLAČIDLO RÝCHLEHO SPUSTENIA
INTERVAL 10/20



VYBERTE INTERVAL 20/10




STLAČTE ENTER




ALEBO


TLAČIDLO RÝCHLEHO SPUSTENIA
INTERVAL 20/10



VYBERTE MAX INTERVAL




STLAČTE ENTER



ALEBO

TLAČIDLO RÝCHLEHO SPUSTENIA
INTERVAL MAX



HEART RATE CONTROL (HRC PROGRAM)

Po vstupe do HRC programu (Obr. 31), displej zobrazí Srdcovú frekvenciu v percentách 55 %, 75 %, 90 % a TARGET (CIEĽ) (Obr. 32-35). Používateľ môže vybrať hodnotu pomocou tlačidiel UP/DOWN.

Používateľ môže nastaviť TIME (ČAS) a potom stlačiť START/STOP pre zapnutie programu.

Po zapnutí sa začne čas odpočítavať, akonáhle dosiahne 0, displej začne blikať a ozve sa zvukový signál. Akýmkoľvek tlačidlom vypnete zvukový signál. Pokiaľ nie je signál srdcovej frekvencie zaznamenaný po dobu 6 sekúnd, zobrazí sa PULSE INPUT, dokým nie je srdcová frekvencia zaznamenaná.



Obr. 31




Obr. 32




Obr. 33



Obr. 34

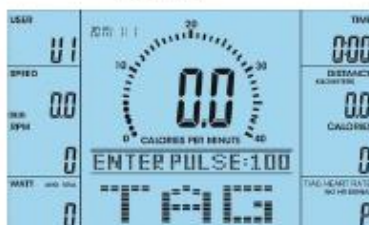


Obr. 35

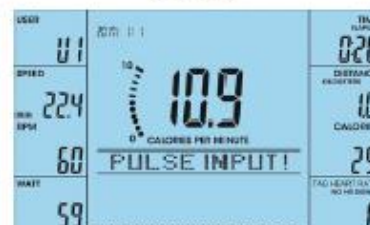

Obr. 36

Iba ak nechcete nastaviť
žiadne hodnoty
STLAČTE ENTER

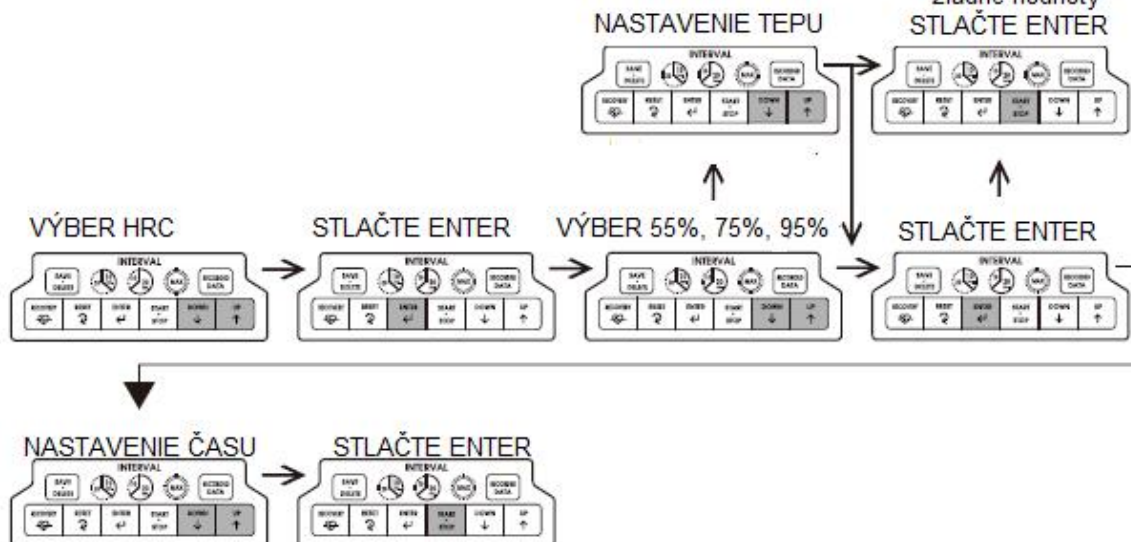


RECOVERY PROGRAM


Po dokončení tréningu uchyťte rukoväť a stlačte RECOVERY. Zastavia sa všetky funkcie okrem TIME (ČAS) a začne odpočet od 00:60 do 00:00 (Obr. 37). Konzola začne detegovať tep, LCD displej zobrazí RECOVERY SCANNING. Pokiaľ nie je žiadny tep detegovaný, zobrazí sa PULSE INPUT.

Po nameraní sa zobrazia hodnoty od F1 do F6 (Obr. 38). F1 je najlepší výsledok, F6 najhorší.

Po stlačení RECOVERY sa navráťte do hlavného menu.

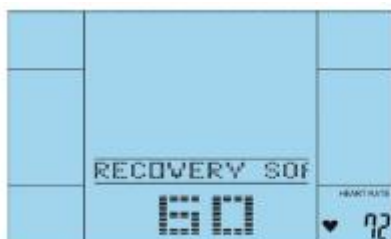

Obr. 37

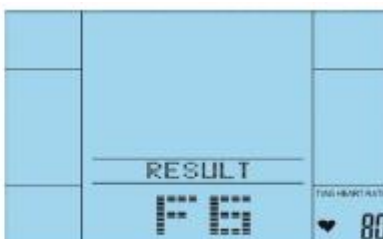

Obr. 38

ULOŽENÉ DÁTA

Po zapnutí musí používateľ nastaviť Kalendár a používateľské dáta U1 – U4 (Obr. 39–47).


Stlačte START / STOP počas tréningu, program sa zastaví a stlačte SAVE/DELETE tlačidlo.

Zobrazí sa SAVE FINISH (Obr. 48) a dáta sa uložia.

Konzola ukladá dáta o čase, priemernej rýchlosti, priemerných otáčkach za minútu, priemernom výkone, vzdialenosti a kalóriách.



Obr. 39

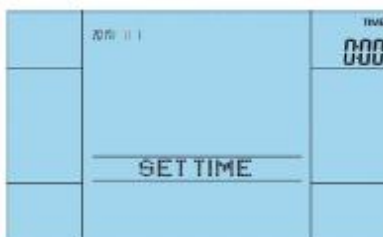


Obr. 40



Obr. 41



Obr. 42

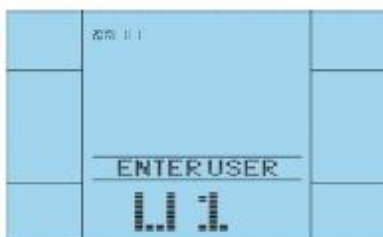

Obr. 43



Obr. 44




Obr. 45




Obr. 46



Obr. 47

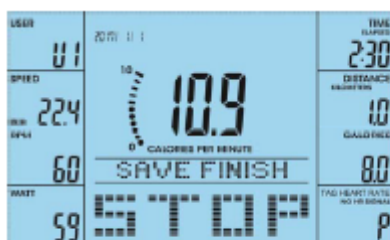


Obr. 48

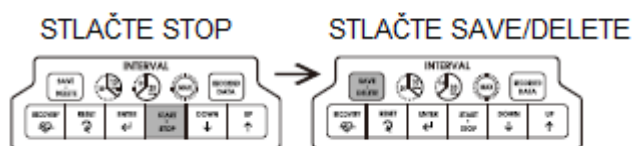


Pokiaľ chce používateľ zobraziť uložené dáta musí byť v hlavnom menu pre výber programu a stlačiť RECORDED. V menu sa navigujete pomocou tlačidiel UP/DOWN. (Obr. 49)

Pomocou SAVE/DELETE môžete mazať dáta. Budete vyzvaný k potvrdeniu klávesom ENTER (Obr. 50).


V kalendári alebo uložených dátach podržaním SAVE/DELETE po dobu 6 sekúnd môžete vymazať všetky dáta. Zobrazí se DELETE ALL (Obr. 51). Budete vyzvaný k potvrdeniu klávesom ENTER (Obr. 52). Po 15 sekundách sa konzola vynuluje a kalendár sa vráti na 20170101.

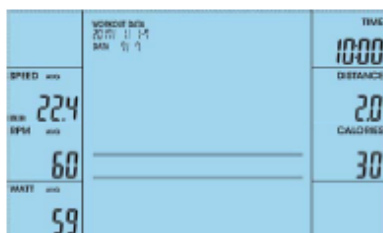

Obr. 49

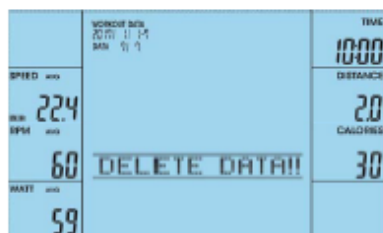


Obr. 50

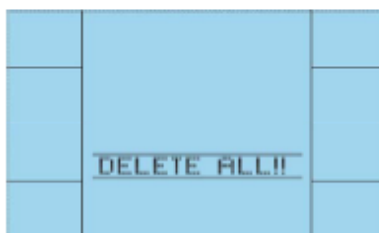

Obr. 51



Obr. 52

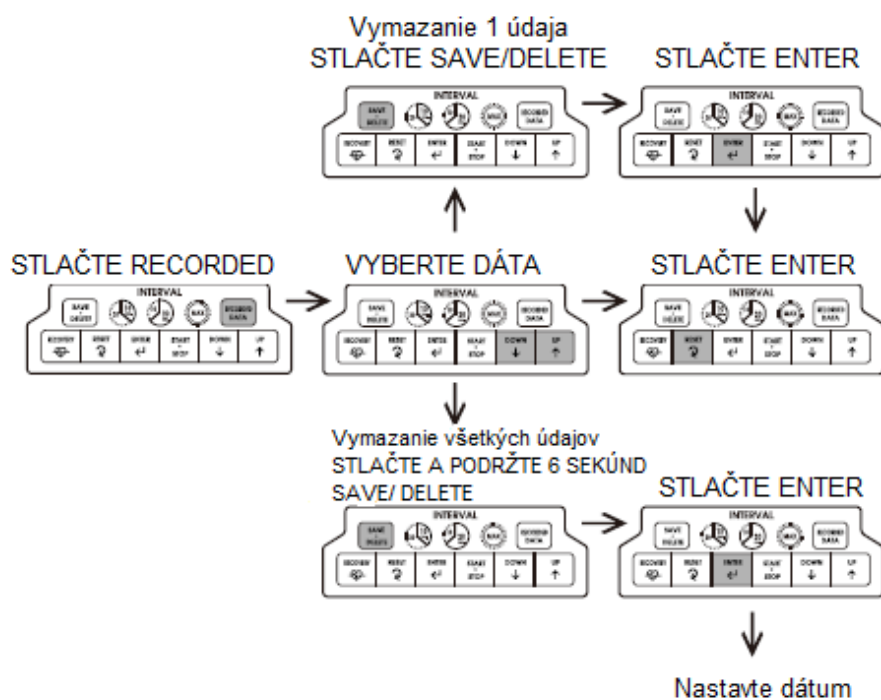

BLUETOOTH A USB

Zobrazia sa ikony Bluetooth (Obr. 53) alebo USB (Obr. 54).



Obr. 53



Obr. 54

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pravidelne kontrolujte prístroj, či nejaví známky opotrebenia alebo poškodenia.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek.
- Prístroj nepoužívajte, pokiaľ je akákoľvek časť poškodená alebo opotrebená.
- K čisteniu používajte navlhčenú mäkkú handričku s neagresívnym čistiacim prostriedkom.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ako sú rozpúšťadlá atď.
- Potom osušte prístroj suchou handričkou.
- Uchovávajte na suchom a tmavom mieste, chráňte proti prachu a držte mimo dosah detí a domácich zvierat.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefón:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk