




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 20144 Recumbent inSPORTline Halimed

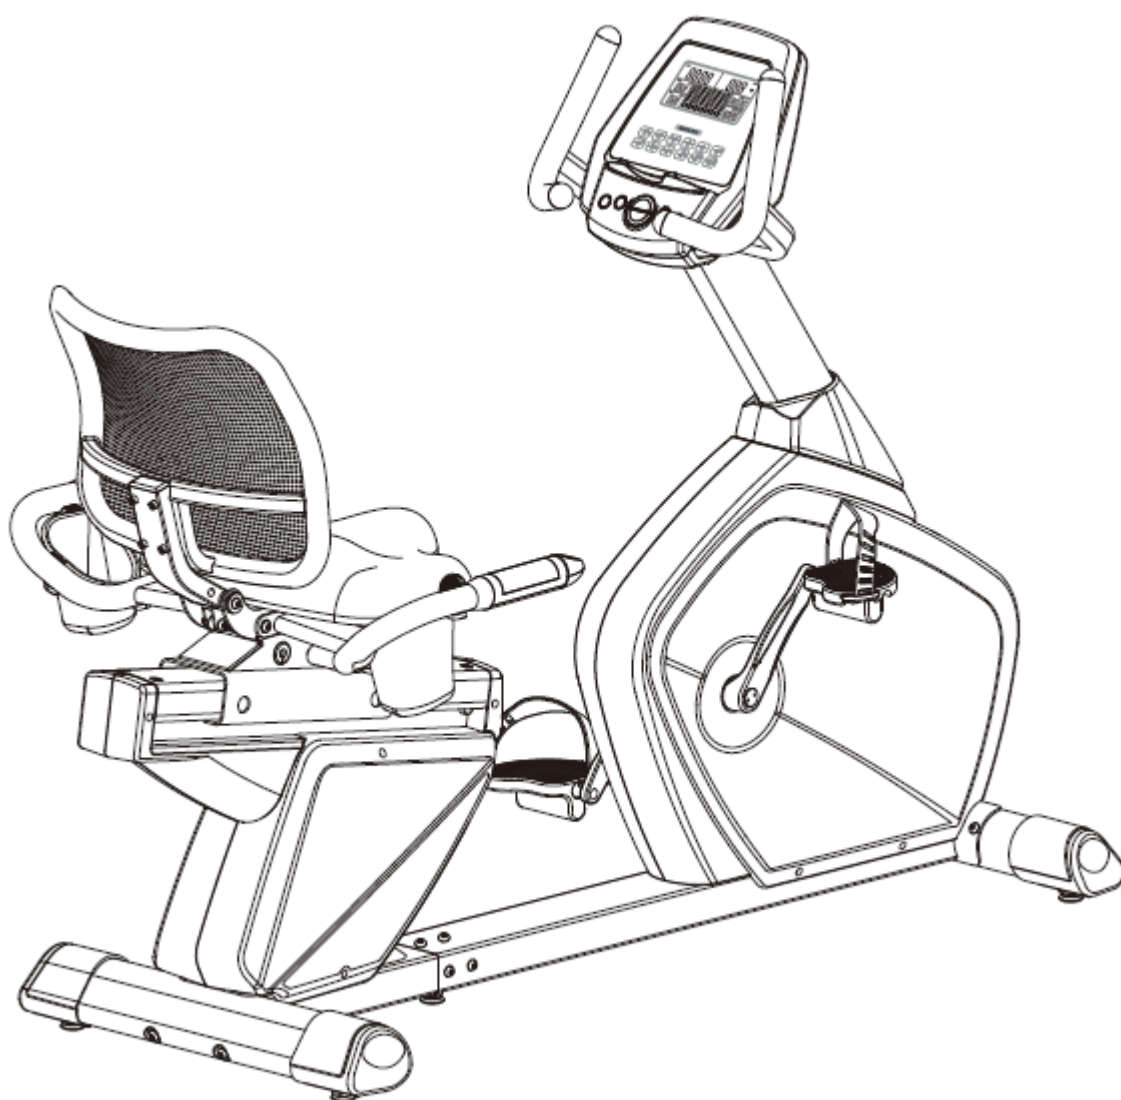

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	3
ZOZNAM ČASTÍ	4
ZLOŽENIE	7
KONZOLA.....	15
TLAČIDLÁ	15
ZOBRAZENÉ DÁTA	16
OVLÁDANIE.....	16
VÝHODY RECUMBENTU	17
ÚDRŽBA	17
SKLADOVANIE	17
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE.....	17
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	18
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	18

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vykonávajte pravidelné kontroly, aby nedošlo k poškodeniu či opotrebeniu dielov.
- V prípade, že bude prístroj používať tiež iná osoba, je dôležité, aby bola oboznámená so všetkými pokynmi uvedenými v tomto manuáli.
- Na prístroji môže cvičiť iba 1 osoba.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne pritiahnuté a všetky kĺbové spoje v dobrom stave.
- Pred zahájením cvičenia odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je v úplnom poriadku a plne funkčný.
- Poškodený, opotrebený alebo chybný diel musí byť čo najskôr vymenený za nový. Prestaňte prístroj používať, pokiaľ nebude opäť úplne v poriadku.
- V dôsledku detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastať nebezpečné situácie, kedy bude prístroj používaný nesprávnym spôsobom – za bezpečnosť detí sú zodpovední jeho rodičia či iné dohliadajúce osoby.
- Skôr ako dovoľíte dieťaťu cvičiť na prístroji, zvážte jeho duševný a telesný stav. Deti môžu cvičiť iba pod dozorom dospeléj osoby, ktorá bude dohliadať na správne použitie prístroja. Recumbent nie je hračkou pre deti.
- Okolo celého prístroja je potrebné zaistiť dostatok voľného miesta, min. 0,6 m.
- Znížte riziko úrazu na minimum a nedovoľte deťom používať prístroj bez dohľadu dospeléj osoby. Vďaka ich prirodzenej zvedavosti a záľube v hraní hrozí riziko nesprávneho použitia prístroja.
- Uvedomte si, že nesprávne vedené alebo nadmerné cvičenie môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Pred použitím výrobku je potrebné ho zaistiť proti nežiadúcemu pohybu pomocou stabilizačných nožičiek.
- Prístroj umiestite na rovný povrch a zaistíte jeho stabilitu.
- K cvičeniu používajte vhodný odev a obuv. Necvičte v oblečení, ktoré by sa mohlo do prístroja zachytiť (napr. príliš dlhé a voľné oblečenie). Odporúčame pevnú športovú obuv s protišmykovou podrážkou.
- Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Lekár Vám môže navrhnúť vhodný cvičebný program a odporučiť vhodnú stravu.
- Kategória recumbentu - HC pre domáce použitie.
- Max. nosnosť: 130 kg


VAROVANIE! Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE


- Výrobok zostavte podľa pokynov uvedených v manuáli a používajte iba originálne dodané diely. Pred zahájením montáže skontrolujte, či boli dodané všetky diely uvedené v zozname dielov.
- Prístroj umiestite na suchý a rovný povrch a chráňte ho pred vlhkosťou. Prípadne umiestite pod prístroj protišmykovú podložku. Predídete tým poškodeniu plochy pod prístrojom.

- Je potrebné si uvedomiť, že cvičiaci prístroj a jeho príslušenstvo nie je určené na hranie. Preto môžu recumbent používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s jeho správnu prevádzkou.
- Prestaňte okamžite cvičiť, ak začnete pociťovať závrat, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné ťažkosti. O ďalšom cvičení sa poraďte s lekárom.
- Deti a ľudia zdravotne postihnutí môžu na prístroji cvičiť iba pod dozorom osoby, ktorá dohliadne na správny postup pri cvičení.
- Pri cvičení sa vyhýbajte kontaktu s kĺbovými spojmi.
- Všetky polohovateľné diely musia byť nastavené s ohľadom na ich krajné polohy.
- Necvičte bezprostredne po jedle.

ZOZNAM ČASTÍ

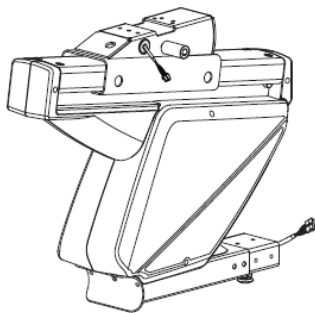


A2 Hlavný rám

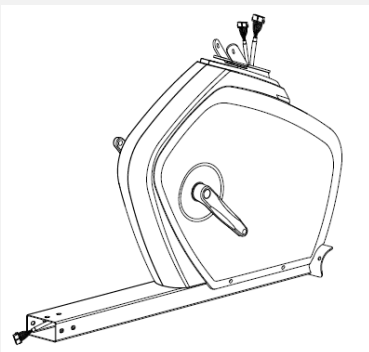


A1 Hlavný rám




A11 Kľuka pre úpravu sedla

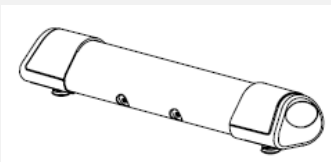


B Predný nosník

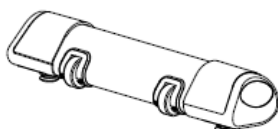

C Zadný nosník

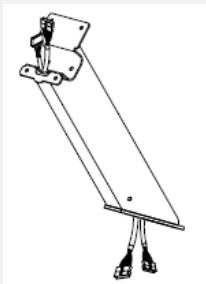

D Prostředný střípik

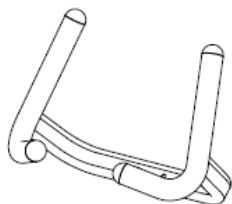


E Rukovět



F Konzola




G Sedlo

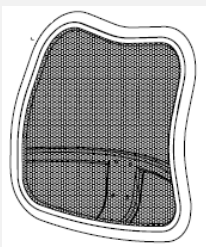

H Operadlo




I Dekoračný kryt

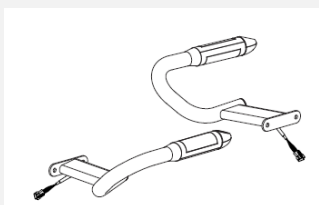

J1/J2 Rukovět ľavá/pravá




K Fľaša


	L	Pedále ľavý/pravý
	M1/M2	Koš na príslušenstvo ľavý/pravý
	N1	Skrutka M8 x 20
	N2	Pružná podložka M8
	N3	Podložka M8 x 16
	N4	Skrutka M8 x 105
	N5	Skrutka M8 x 15
	N6	Skrutka M8 x 12
	N7	Skrutka M6 x 8
	N8	Skrutka M8 x 15
	N9	Skrutka M4 x 15
	N10	Podložka
	N11	Skrutka M8 x 35
	S	Adaptér



S4/S5 Pracka na pedále ľavá/pravá

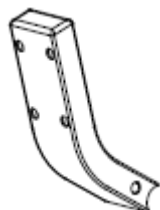

P Podpora operadla

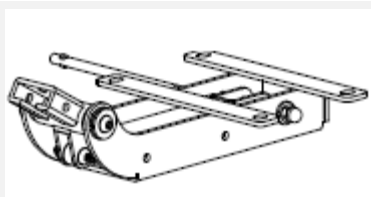


P1 Sedlová tyč

ZLOŽENIE


KROK 1

Upevnite predný nosník (B) k hlavnému rámu (A1) pomocou dvoch skrutiek (N1), pružnej podložky (N2) a podložky (N3).

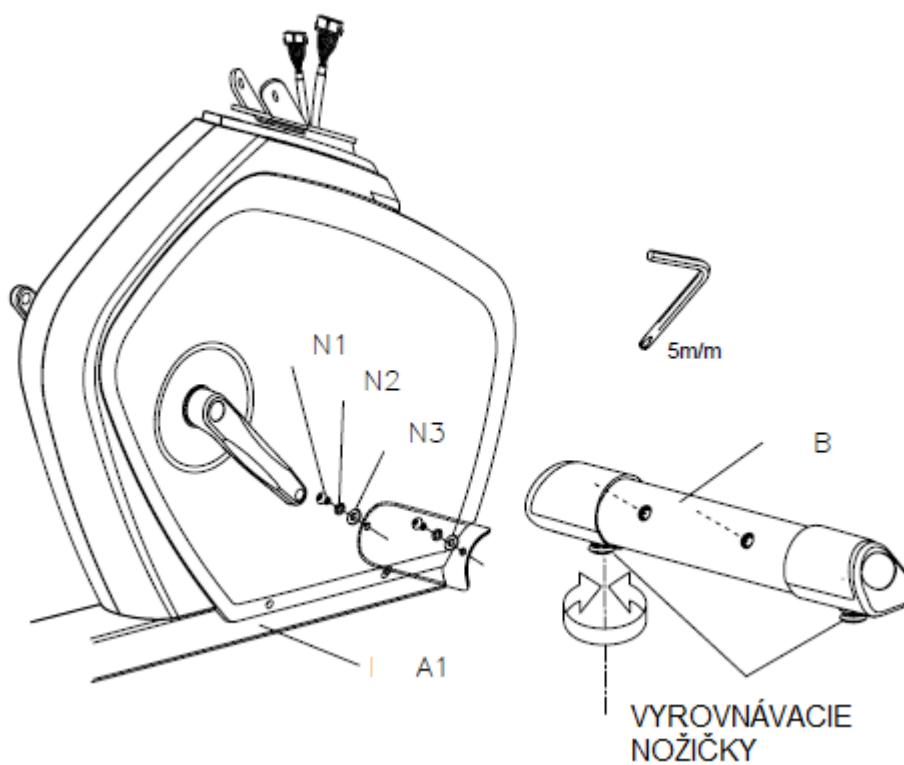


KROK 2

Pripevnite zadný nosník (C) k hlavnému rámu (A2) pomocou dvoch skrutiek (N4), pružnej podložky (N2) a podložky (N3).

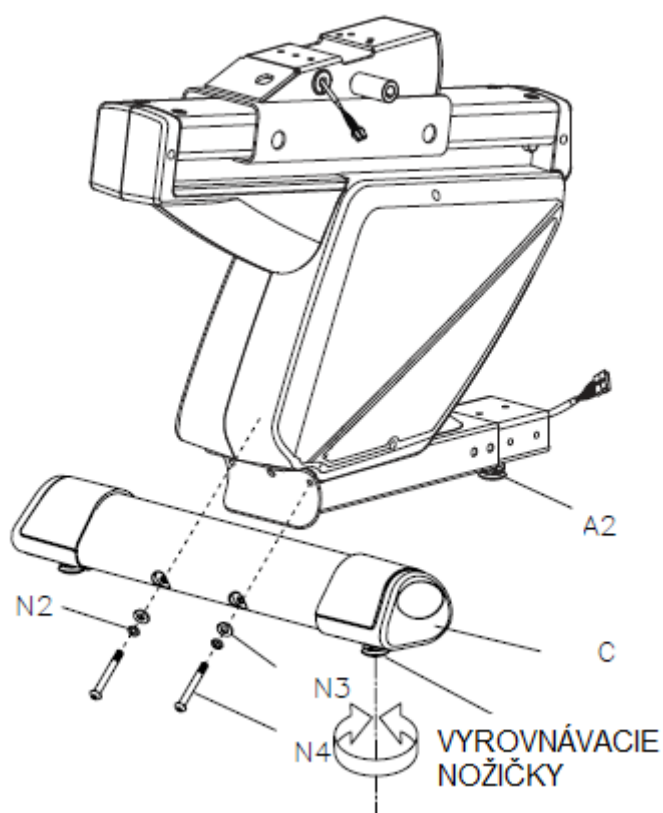

KROK 3

Spojte káble senzora (A3 a A4). Spojte oba rámy (A1 a A2) pomocou 6 skrutiek (N5), pružnej podložky (N2) a podložky (N3). Uistite sa, že sú káble správne zapojené. Dajte pozor aby ste nepricvikli káble.

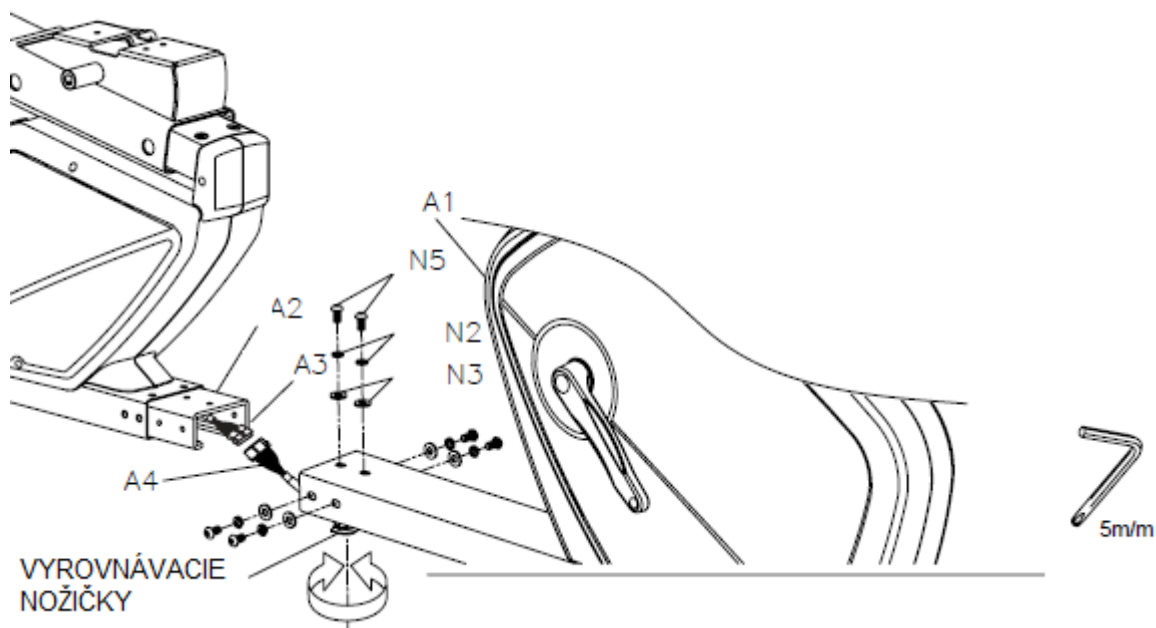


KROK 4

Nasuňte prostredný stĺpik (D) cez dekoračný kryt (I).

Spojte káble (A33 a A34) s káblami (A4 a A36).

Pripevnite prostredný stĺpik (D) k hlavnému rámu (A1) pomocou 3 skrutiek (N1), pružnej podložky (N2) a podložky N3).

Uistite sa, že sú káble správne zapojené a nie sú pricviknuté medzi hlavný rám a stĺpik.

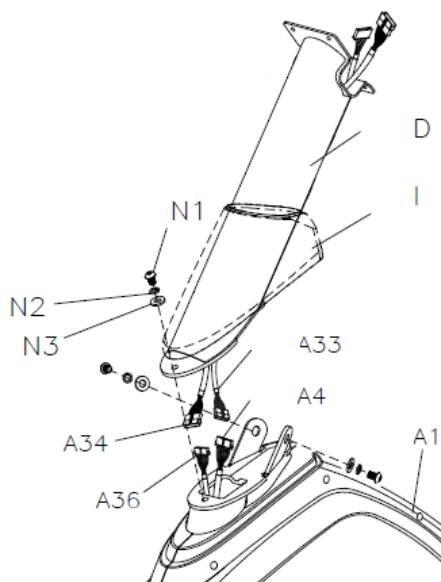


KROK 5

Spojte podperu operadla (P) so sedlovou tyčou (P1) a zaistite skrutkami (N5) a podložkou (N3) pripevnite do osy úpravy operadla.

Pripevnite sedlovú tyč (P1) k posuvnej časti (A10) pomocou 4 skrutiek (N5).

Spojte kábel (J1-1) ku káblu (A3). Káble zastrčte do rukovätí (J1).

Pripevnite ľavú rukoväť (J1) k sedlovej tyči (P1) pomocou 2 skrutiek (N6) a podložky (N3).

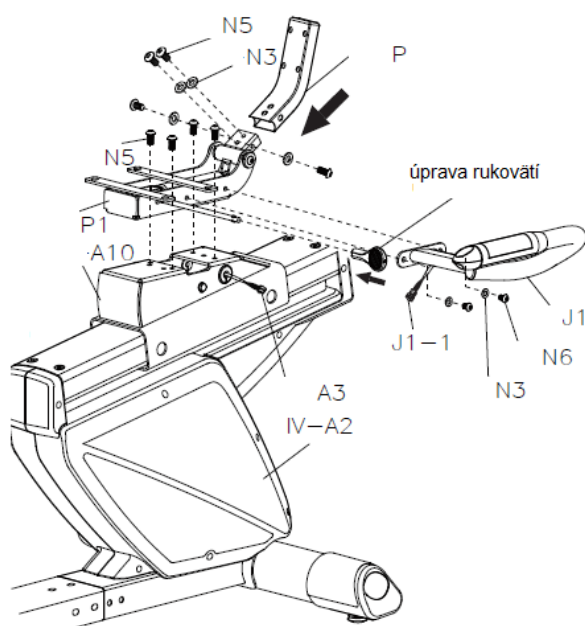


KROK 6

Pravú rukoväť (J2) pripevnite rovnako ako ľavú rukoväť (J1) v KROKU 5.

Pripevnite kľuku pre úpravu sedla (A11) pomocou skrutky (N7).

Pripevnite sedlo (G) k sedlovej tyči (P1) pomocou 4 skrutiek (N5) a podložky (N3).

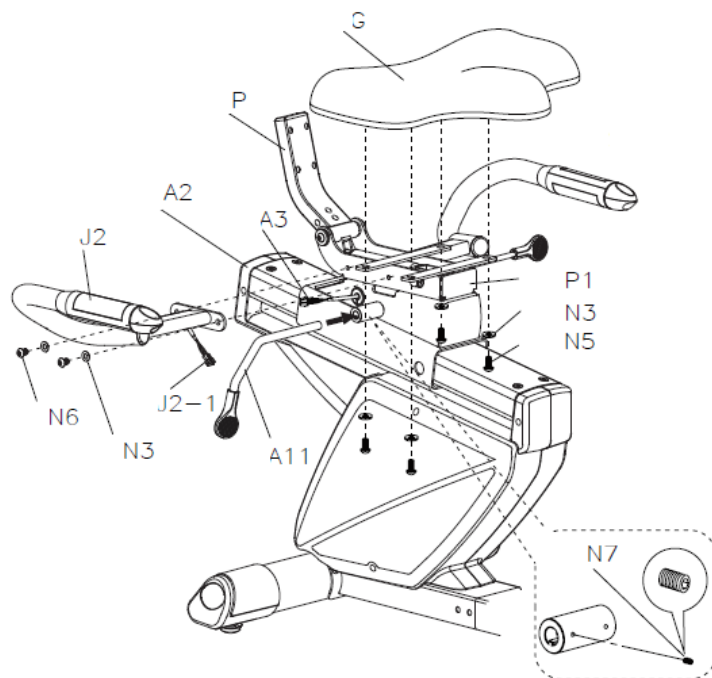


KROK 7

Pripevnite operadlo (H) na podporu operadla (P) a zaistite skrutky (N8).


Pripevnite košík na príslušenstvo (M1 a M2) na strany rukovätí (J1 a J2) a zaistite pomocou skrutiek (N9) a podložky (N10).

Fľašu môžete umiestniť do košíka (M1 a M2)

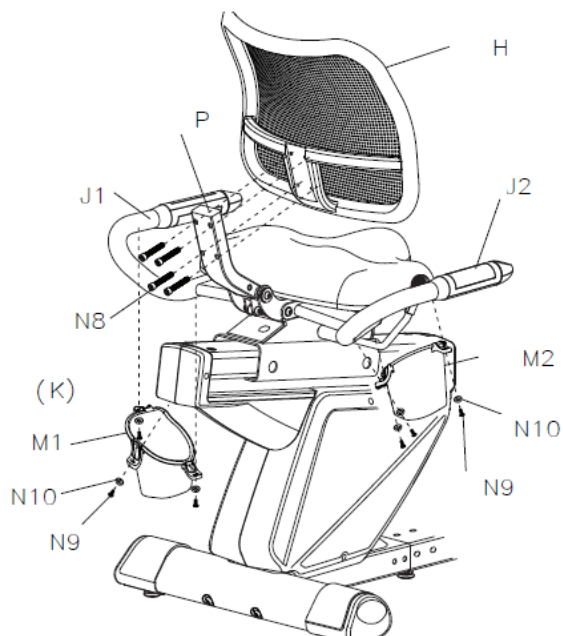

KROK 8.1

Pripevnite rukoväť (E) k prostrednému stĺpiku (D) pomocou 2 skrutiek (N11) a podložky (N3). Dajte pozor aby ste nepricvikli káble.

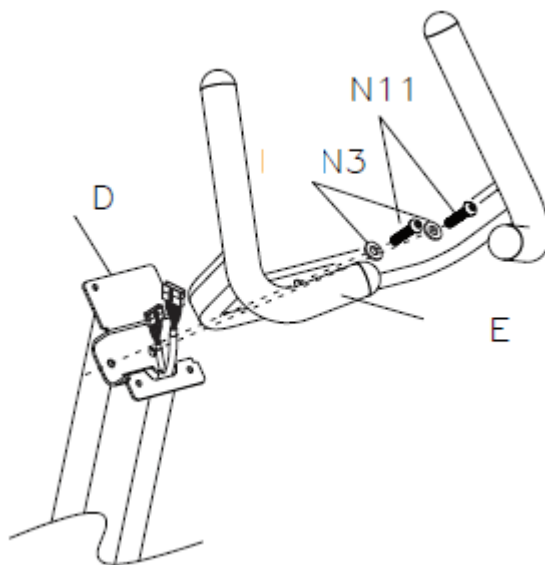


KROK 8.2

Pripevnite káble (A33 a A34) do konzoly (F).

Odskrutkujte predinštalované skrutky zo zadnej strany konzoly.

Zasuňte všetky nadbytočné káble do držiaka a zasuňte konzolu do držiaka.

Pomocou dvoch predinštalovaných skrutiek (F1) zaistite konzolu.

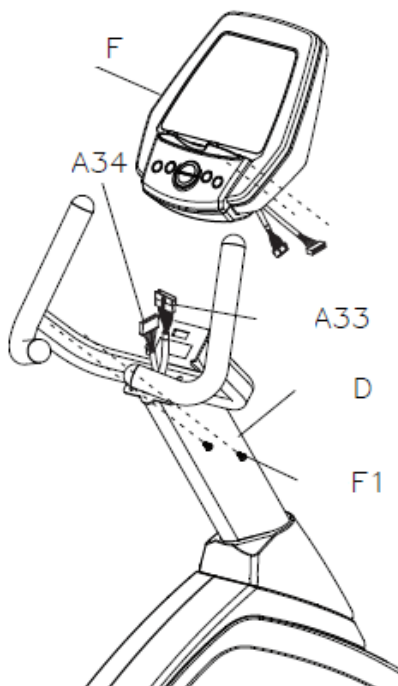


KROK 9

Zaskrutkujte pravý pedál do pravej kľuky v smere hodinových ručičiek.


Zaskrutkujte ľavý pedál do ľavej kľuky proti smeru hodinových ručičiek.

Ľavý pedál je označený L, pravý R.

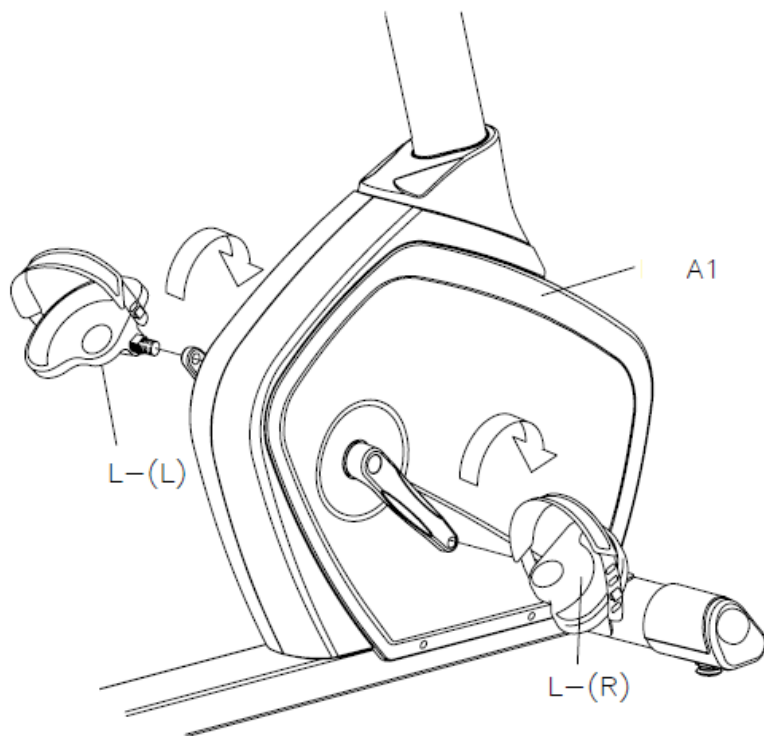


ÚPRAVA POLOHY SEDLA

Zatlačte dopredu kľuku pre úpravu pozície sedla (A11) a nastavte pozíciu sedla. Potom vráťte kľuku do pôvodnej pozície.

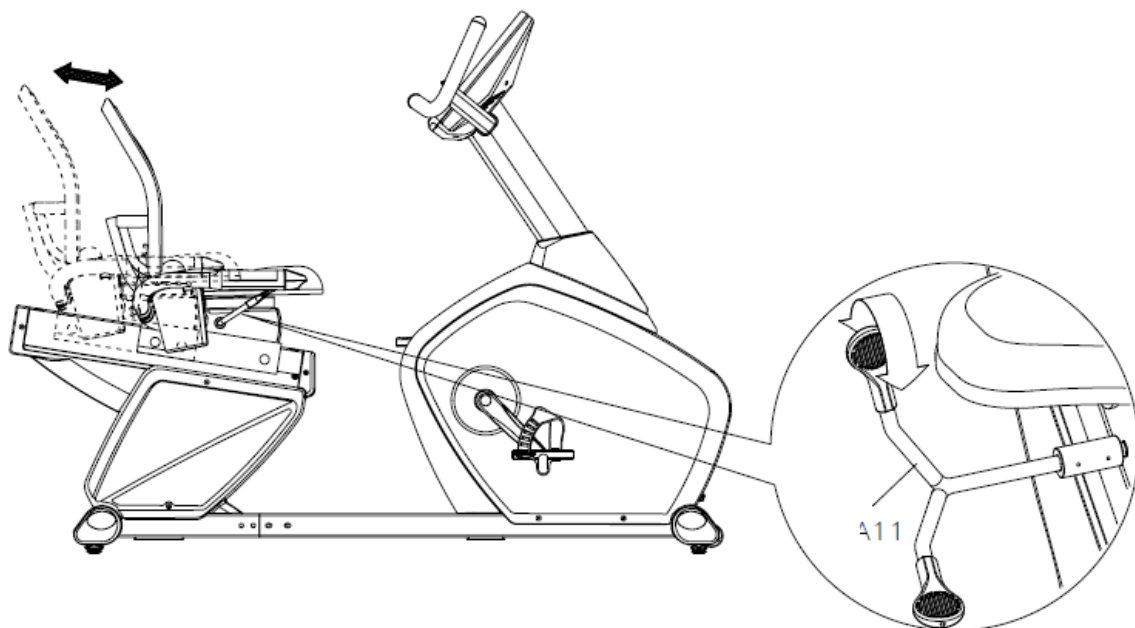


ÚPRAVA POLOHY OPERADLA

Pomocou kľuky pod sedadlom môžete upraviť pozíciu operadla.

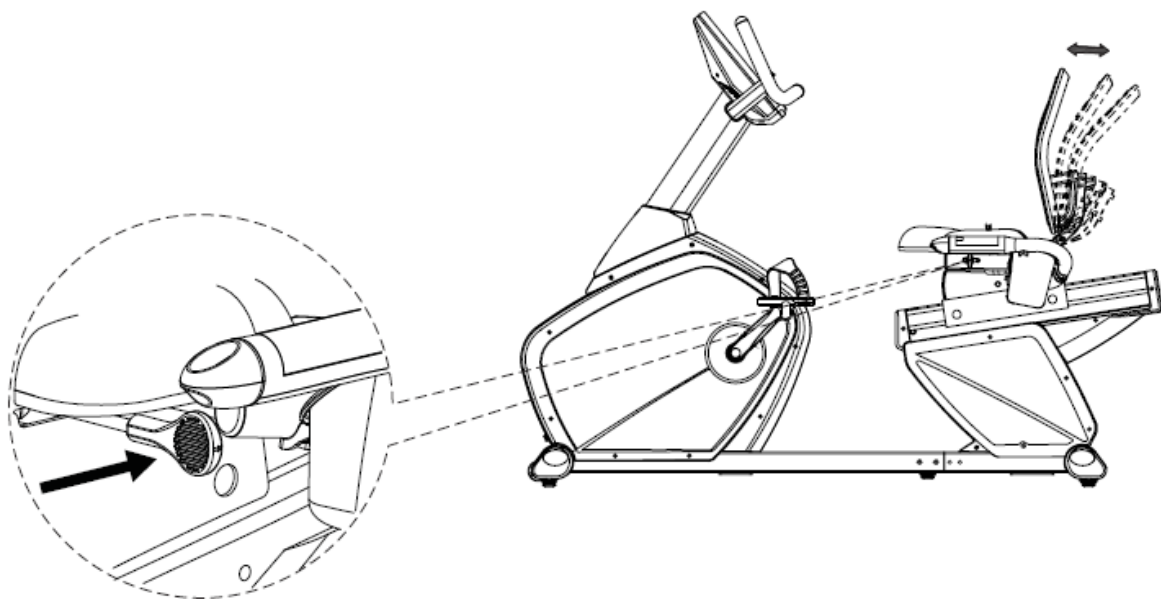


PRESUN

Pre presun požiadajte ďalšiu dospelú osobu. Zdvihnite prístroj za zadný nosník a postavte prístroj na predné transportné kolieska. Pomaly presúvajte recumbent. Po presune stabilizujte pomocou stabilizačných nožičiek.

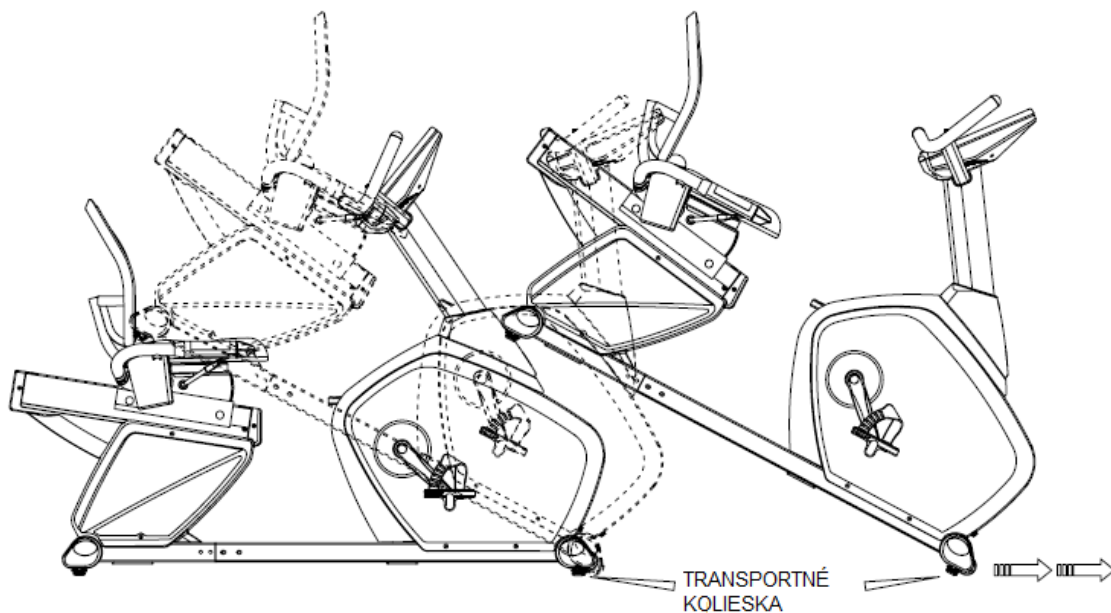

PRIPOJENIE ADAPTÉRA

Pripojte adaptér do prístroja a potom do zásuvky.

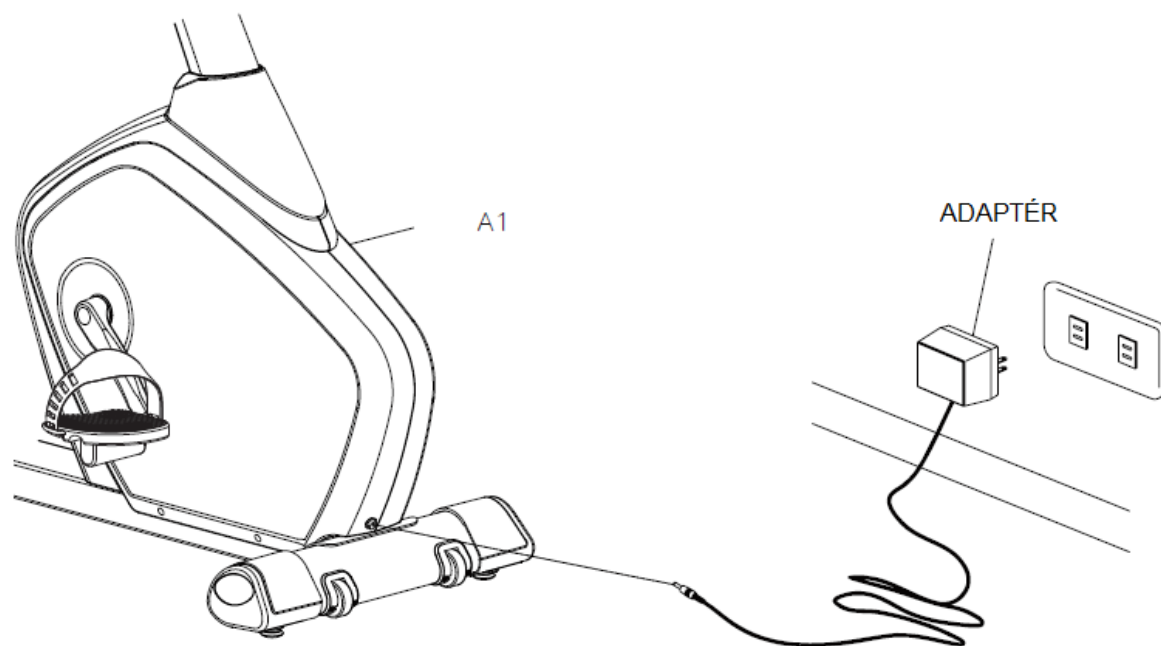

KONZOLA



TLAČIDLÁ


MODE	Potvrdenie výberu.
RESET	Vynulovanie hodnôt.
START/STOP	Zapnutie alebo zastavenie programu. Pokiaľ odpočet dosiahne 0:00, konzola bude vydávať zvukový signál po dobu 8 sekúnd. Pokiaľ používateľ zastaví tréning sám, zostanú uschované všetky hodnoty.
UP	Posun nahor.
DOWN	Posun dolu.
RECOVERY	Meranie kondície.
P1 – P12	Rýchly výber programu P1 – P12.

ZOBRAZENÉ DÁTA

TIME (ČAS)	Zobrazí: 0:00 – 99:99, je možné nastaviť: 0:00 – 99:00.
DISTANCE (VZDIALENOSŤ)	Zobrazí: 0:00 – 99:99, je možné nastaviť: 0:00 – 99:00 km.
CALORIES (KALÓRIE)	Zobrazí: 0:00 – 9999, je možné nastaviť: 0:00 – 9990.
PULSE (TEP)	Zobrazí: P30 – 240, je možné nastaviť: 0-30 – 240.
SPEED (RÝCHLOSŤ)	0–99.9 km
RPM (OTÁČKY ZA MINÚTU)	0–999

OVLÁDANIE

1. Zapojte do zásuvky, konzola sa zapne a zobrazia sa všetky údaje (Obr. A) po dobu 2 sekúnd.
2. Konzola zobrazí hlavné menu (Obr. B)

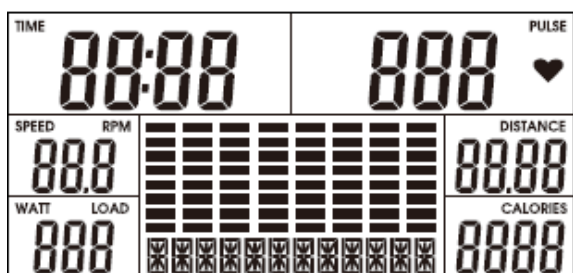

Obr. A



Obr. B

3. V hlavnom menu si môžete pomocou navigačných tlačidiel vybrať manuálny program – programy P1-P12 – používateľ – HRC – WATT



4. Rýchly štart a manuálny program

Pred tréningom v manuálnom programe používateľ môže nastaviť čas, vzdialenosť, kalórie a tep. Pomocou START/STOP tlačidla môžete program zapnúť okamžite bez nastavenia.

Záťaž môže byť nastavená pomocou UP a DOWN tlačidiel.

5. Programy

Používateľ si môže vybrať programy P1 – P12.

Pred tréningom môže používateľ nastaviť cieľový čas.

Pomocou UP a DOWN môže používateľ vybrať program a potvrdiť pomocou ENTER/MODE.

Záťaž môže byť nastavená pomocou UP a DOWN tlačidiel.

6. HRC

Používateľ si môže nastaviť 55 %, 75 %, 90 % cieľový tep.

Konzola automaticky vypočíta hodnotu pomocou veku používateľa.

Používateľ môže nastaviť dĺžku tréningu a zastaviť kedykoľvek pomocou START/STOP tlačidla.

7. Používateľský profil

Používateľ môže nastaviť profil stlačením UP, DOWN a potom tlačidlom MODE. Podržaním tlačidla MODE po dobu 2 sekúnd opustíte nastavenie profilu.

8. WATT

Pôvodná hodnota výkonu je 120 W. Používateľ môže hodnoty zmeniť pomocou UP a DOWN.

Konzola automaticky upraví odpor podľa zadanych hodnôt.

9. RECOVERY

Po tréningu uchopte rukoväť a stlačte RECOVERY. Začne odpočet od 00:60.

Po odpočte sa zobrazí D1 – F6. F1 je najlepší výsledok, F6 najhorší.

VÝHODY RECUMBENTU

Recumbent je výbornou voľbou v prípade potreby stabilizácie bedrovej časti chrbta, pretože sedíte opretý, zatiaľ čo pri cvičení na klasickom rotopede ste zhrbený nad kormidlom. Recumbent teda podporuje lepšie držanie tela.

Recumbent je taktiež priaznivejší k Vaším kĺbom. Spodná časť chrbta je totiž položená vo veľkom, stabilnom sedle, a Vaše kolená a členky sú chránené pred možným poranením.

Skutočnosť, že sedlo je väčšie, býva často najväčším rozdielom oproti klasickým rotopedom. Práve pohodlie pri sedení je rozdiel, ktorý pocíti každý, kto vyskúša tento druh rotopedu.

Recumbent je dobrou voľbou i pre väčšinu ľudí s neurologickými poruchami. Pokiaľ Váš chrbát alebo kĺby trpia reumatoidnou artritídou, môže recumbent byť najlepším riešením pre Vás z dôvodu rozloženia hmotnosti tela.

ÚDRŽBA

- Čistite pomocou mäkkej handričky a neagresívnym čističom.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Elektrické časti iba otrite handričkou. Zabráňte styku s vodou.

SKLADOVANIE

Uschovávajújte recumbent v čistom a suchom prostredí. Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý a že stroj nie je zapojený do elektriny.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný iba pre domáce využitie. Akékoľvek iné používanie je zakázané a môže byť pre používateľa nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.
- Predtým, než začnete s tréningom na recumbente, poraďte sa so svojím lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilý stroj používať a akú námahu ste schopný podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny k cvičeniu. Pokiaľ pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, ťažko sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné problémy, ihneď cvičenie ukončíte. Pokiaľ bolesť pretrváva, okamžite navštívte lekára.
- Tento recumbent nie je vhodný ako profesionálna alebo lekárska pomôcka. Taktiež ho nie je možné využiť k liečebným účelom.
- Snímač srdcovej frekvencie nie je lekárskeho prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej srdcovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná srdcová frekvencia nie je

medicínsky záväzná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a vonkajšie faktory vždy presné.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný

vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: