




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 20156 Eliptikal inSPORTline Kapekor

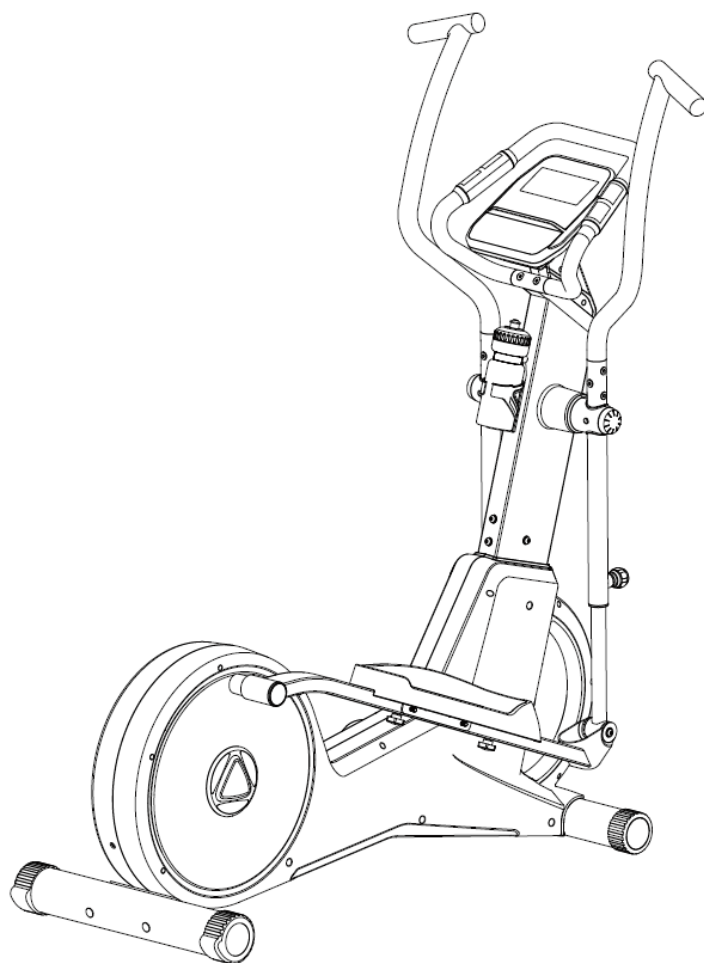

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	3
ZOZNAM ČASTÍ	4
ZLOŽENIE	6
KONZOLA.....	11
PROGRAMY	14
POUŽITIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA	26
ÚDRŽBA	26
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	26
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	26

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vykonávajte pravidelné kontroly, aby nedošlo k poškodeniu či opotrebeniu dielov.
- V prípade, že bude prístroj používať tiež iná osoba, je dôležité, aby bola oboznámená so všetkými pokynmi uvedenými v tomto manuáli.
- Na prístroji môže cvičiť iba 1 osoba.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne pritiahnuté a všetky kĺbové spoje v dobrom stave.
- Pred zahájením cvičenia odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je v úplnom poriadku a plne funkčný.
- Poškodený, opotrebený alebo chybný diel musí byť čo najskôr vymenený za nový. Prestaňte prístroj používať, pokiaľ nebude opäť úplne v poriadku.
- V dôsledku detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastať nebezpečné situácie, kedy bude prístroj používaný nesprávnym spôsobom – za bezpečnosť detí sú zodpovední ich rodičia či iné dohliadajúce osoby.
- Skôr ako dovoľíte dieťaťu cvičiť na prístroji, zvážte jeho duševný a telesný stav. Deti môžu cvičiť iba pod dozorom dospeléj osoby, ktorá bude dohliadať na správne použitie prístroja. Eliptický trenažér nesmie byť nikdy využívaný ako hračka pre deti.
- Z bezpečnostných dôvodov zaistite okolo celého prístroja voľný priestor vo veľkosti aspoň 0,6 metra.
- Znížte riziko úrazu na minimum a nedovoľte deťom používať prístroj bez dohľadu dospeléj osoby. Vďaka ich prirodzenej zvedavosti a záľube v hraní hrozí riziko nesprávneho použitia prístroja.
- Uvedomte si, že nesprávne vedené alebo nadmerné cvičenie môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Pred použitím výrobku je potrebné ho zaistiť proti nežiadúcemu pohybu pomocou stabilizačných nožičiek.
- Prístroj umiestite na rovný povrch a zaistite jeho stabilitu.
- K cvičeniu používajte vhodný odev a obuv. Necvičte v oblečení, ktoré by sa mohlo do prístroja zachytiť (napr. príliš dlhé a voľné oblečenie). Odporúčame pevnú športovú obuv s protišmykovou podrážkou.
- Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Lekár Vám môže navrhnúť vhodný cvičebný program a odporučiť vhodnú stravu.
- **Maximálna nosnosť:** 130 kg
- **VAROVANIE!** Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!
- **Kategória:** HC pre domáce použitie

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE


- Výrobok zostavte podľa pokynov uvedených v manuáli a používajte iba originálne dodané diely. Pred zahájením montáže skontrolujte, či boli dodané všetky diely uvedené v zozname dielov.
- Prístroj umiestite na suchý a rovný povrch a chráňte ho pred vlhkosťou. Prípadne umiestite pod prístroj protišmykovú podložku. Predídete tým poškodeniu plochy pod prístrojom.

- Je potrebné si uvedomiť, že cvičiaci prístroj a jeho príslušenstvo nie je určené na hranie. Preto môžu eliptický trenažér používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s jeho správnou prevádzkou.
- Prestaňte okamžite cvičiť, ak začnete pociťovať závrat, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné ťažkosti. O ďalšom cvičení sa poraďte s lekárom.
- Deti a ľudia zdravotne postihnutí môžu na prístroji cvičiť iba pod dozorom osoby, ktorá dohliadne na správny postup pri cvičení.
- Pri cvičení sa vyhýbajte kontaktu s kĺbovými spojami.
- Všetky polohovateľné diely musia byť nastavené s ohľadom na ich krajné polohy.
- Necvičte bezprostredne po jedle.


ZOZNAM ČASTÍ

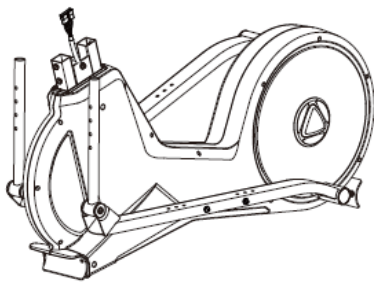


A Hlavný rám

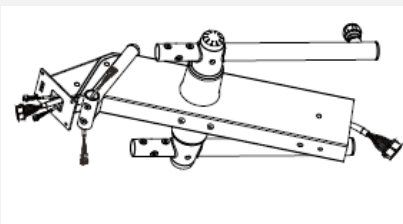

B Prostredný stĺpik




C Zadný nosník

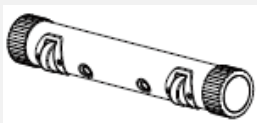


D Predný nosník



E Konzola

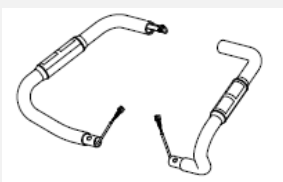

F1/F2 Rukoväť (ľavá/pravá)

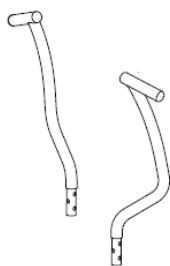

G1/G2 Rukoväť (ľavá/pravá)



H1/H2 Pedál (ľavý/pravý)



H3 Železný držiak



H4 Kolík



H5 Adaptér



H6 Fľaša na vodu



H7 Držiak na vodu



J1 Skrutka M9 x 90



J9 Podložka M6



J11 Podložka M6



J13 Podložka M10



J14 Podložka M10




Náradie

ZLOŽENIE

KROK 1


Odstráňte predinštalované podložky (C2), pružné podložky (C3) a matice (C4) zo zadného nosníka (C).

Pomocou 2 skrutiek (C1), podložky (C2), pružnej podložky (C3) a matice (C4) pripevnite zadný nosník (C) k hlavnému rámu (A).

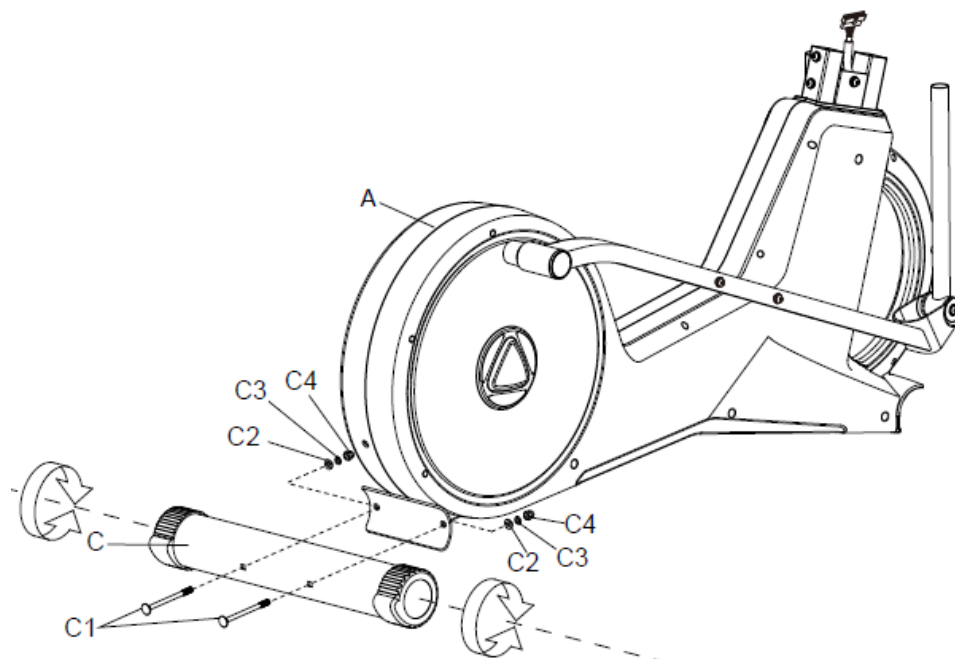

KROK 2

Pripevnite predný nosník (D) k hlavnému rámu (A) pomocou dvoch skrutiek (J1), pružnej podložky (J13) a podložky (J14).

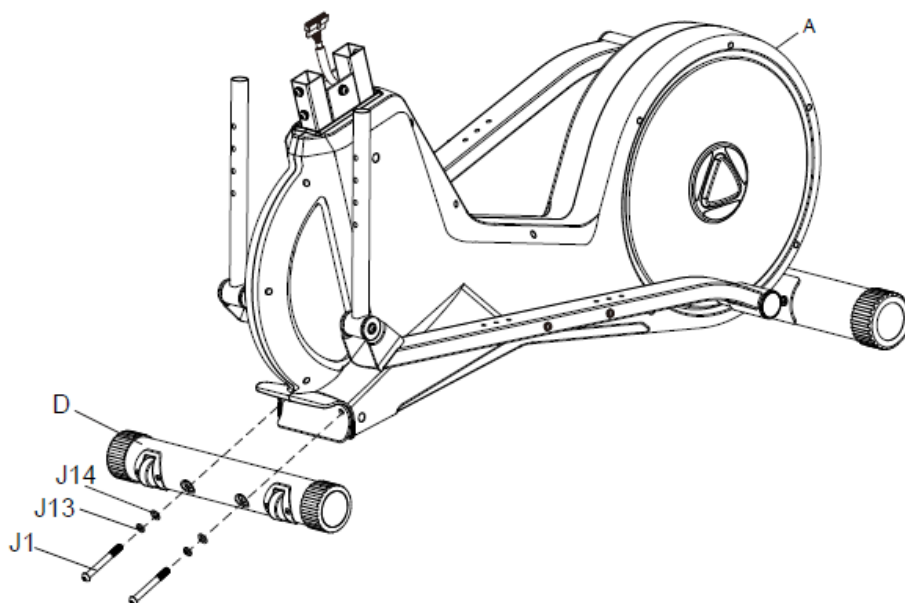


KROK 3

Odstráňte skrutky (J1), pružné podložky (J2) a podložky (J3) z hlavného rámu (A).


Spojte káble (A1) a (B1) a potom pripevnite prostredný stĺpik (B) k hlavnému rámu (A) pomocou skrutiek (J1), pružnej podložky (J2) a podložky (J3).

Dávajte pozor na káble, nepriškripnite ich medzi rám a stĺpik.

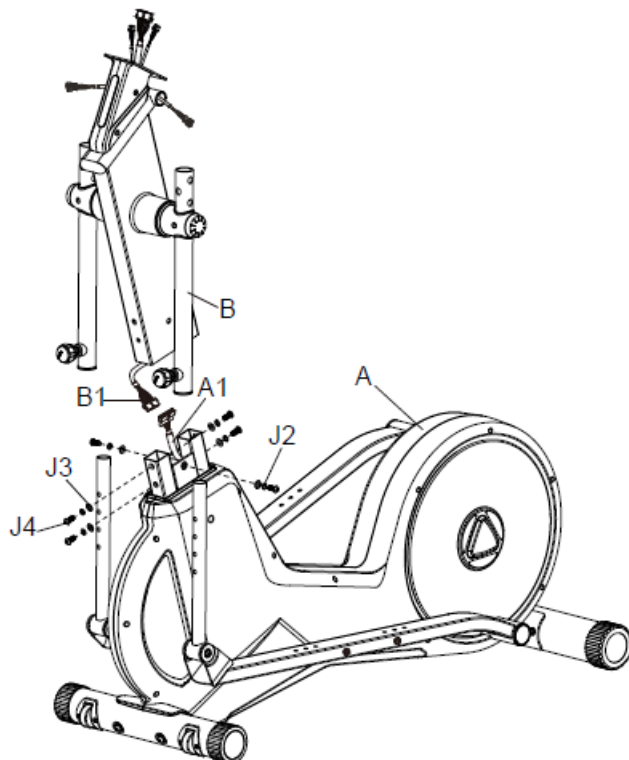

KROK 4

Pripevnite rukoväte (G1 a G2) k prostrednému stĺpiku (B) pomocou skrutiek (J5 a J6).

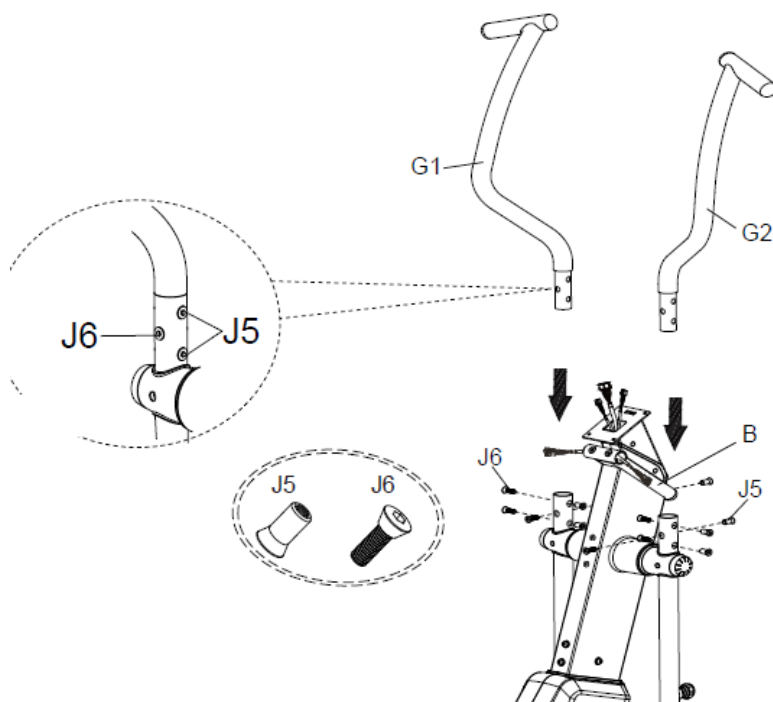

KROK 5


Odstráňte predinštalované skrutky (J7), pružné podložky (J2) a podložky (J3).

Pripevnite železný držiak (H3) na pravý úchyt pedálov pomocou skrutiek (J7), pružnej podložky (J2) a podložky (J3).

Opakujte na ľavej strane.

Pripevnite na pedálové tyče ľavú a pravú rukoväť (G1 a G2).

Výšku upravte pomocou nastaviteľných otvorov a riadne zaistíte kolíkmi (G3) v rovnakej výške na oboch rukovätiach.

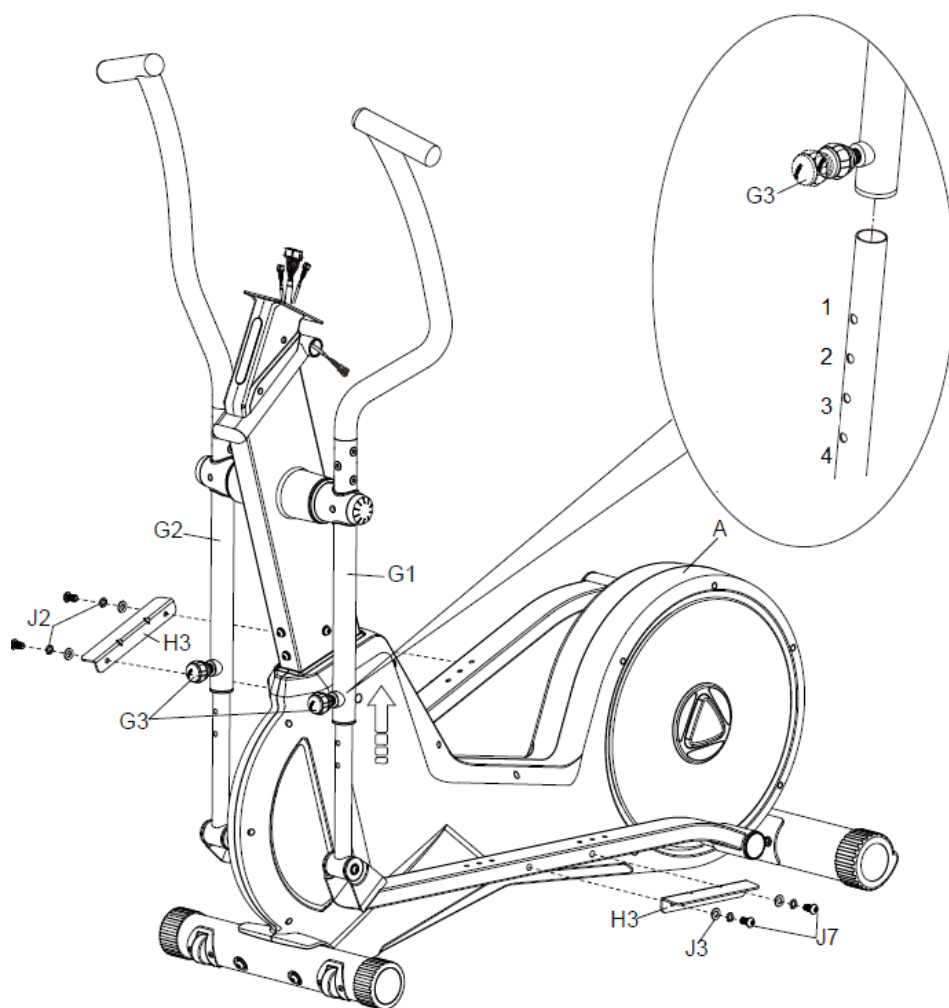


KROK 6

Pripevnite pravý pedál (H2) pomocou podložky (J9), pružnej podložky (J11) a kolíka (H4). Môžete si vybrať 3 polohy pedálov.

Opakujte na ľavej strane.

Uistite sa, že sú pedále v rovnakých pozíciách a kolíky (H4) sú riadne utiahnuté.

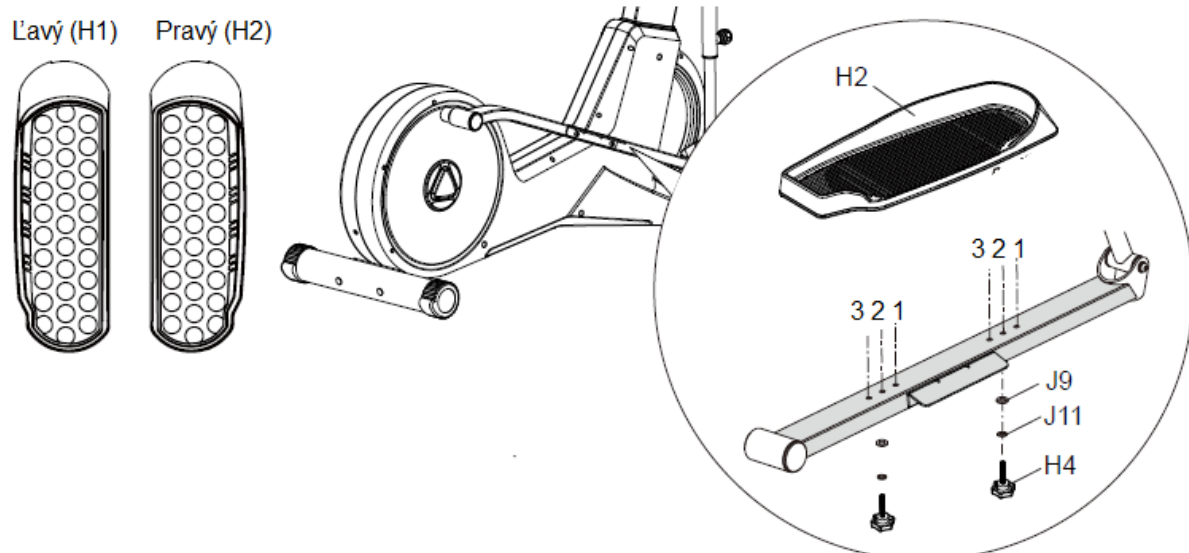


KROK 7

Pripojte káble (B1 a B2) do konzoly (E) a konzolu pripevnite.

Pripevnite rukoväte (F1 a F2) do prostredného stĺpiku pomocou skrutky (J10), železného držiaka (F3) a skrutky (J12).


Odskrutkujte predinštalované skrutky (B4). Pripevnite držiak na fľašu k prostrednému stĺpiku (B) pomocou skrutiek (B4).

Dávajte pozor aby ste nepricvikli káble.

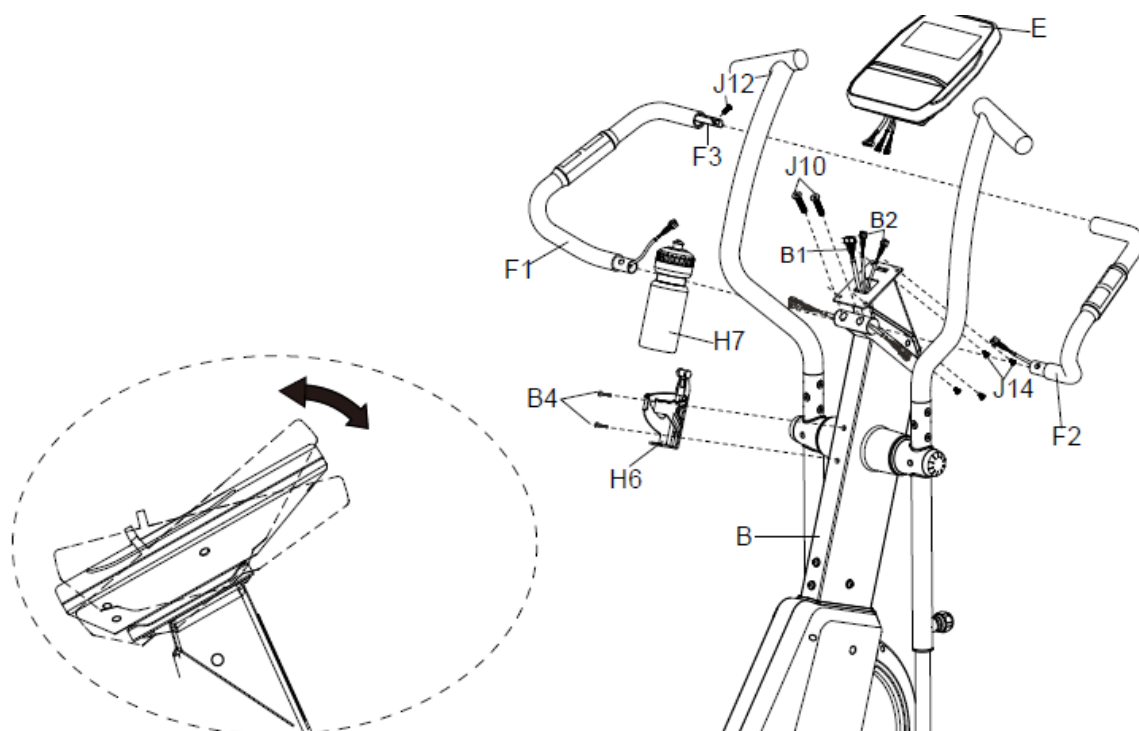


PRESUN

Predný nosník má vstavané kolieska. Stroj nakloňte na predné kolieska a pomaly posúvajte.

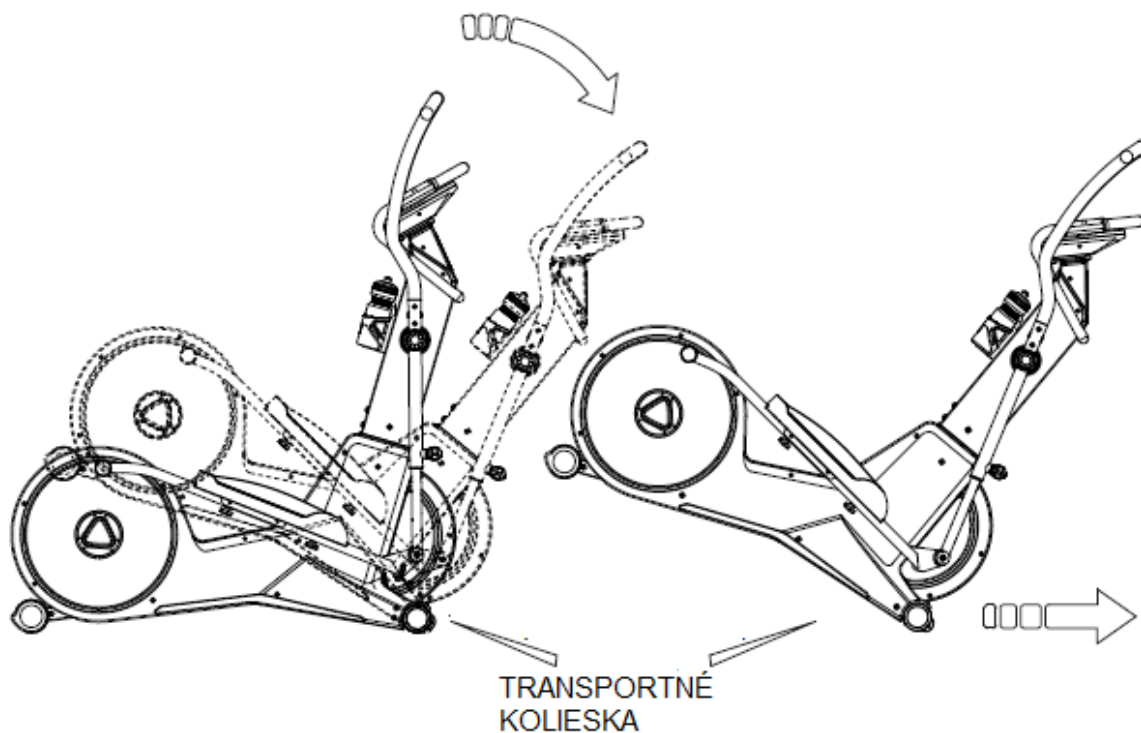

PRIPOJENIE ADAPTÉRA

Napájací otvor je umiestnený na zadnej strane rámu.

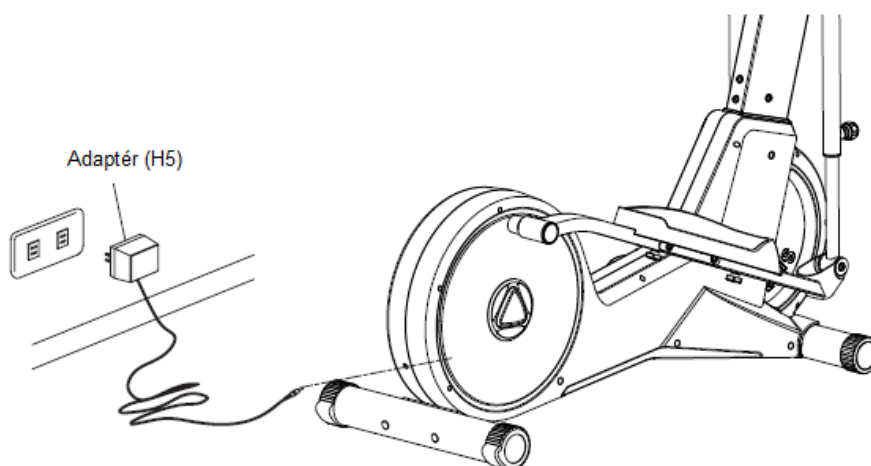

KONZOLA



TLAČIDLÁ


START/STOP	Spustí alebo zastaví tréning.
RECOVERY	Test srdcovej činnosti.
+	Tlačidlo pre výber alebo pridanie hodnoty.
-	Tlačidlo pre výber alebo zníženie hodnoty.
RESET	Pokiaľ je program zastavený slúži pre návrat do menu.
QUICK KEY	Rýchle spustenie programu.
MODE	Potvrdenie.
USB	Iba pre dobíjanie tabletu/mobilu.

ZAPNUTIE


Po zapojení do elektrického prúdu alebo podržaním tlačidla RESET po dobu 3 sekúnd zapnete LCD displej. Zobrazia sa všetky údaje a ozve sa zvukový signál. Zobrazí sa údaj 78. (Obr. 1 a 2)

Pomocou tlačidiel +/- môžete vybrať používateľský profil 0 – 4 a potvrdíte pomocou MODE. (Obr. 3 a 4)


Potom nastavte informácie o pohlaví, veku, hmotnosti a výške. Údaje upravíte pomocou +/- tlačidiel (Obr. 5 – 8).

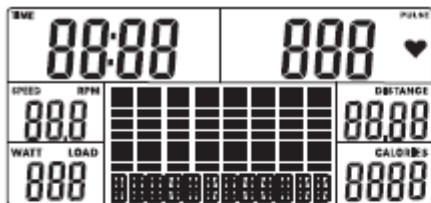


Obr. 1

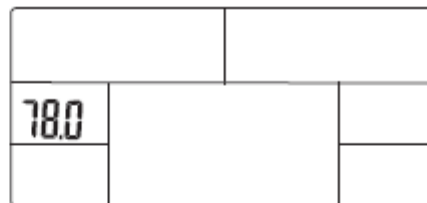

Obr. 2

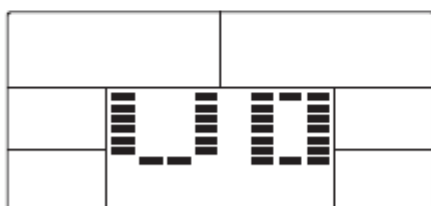


Obr. 3

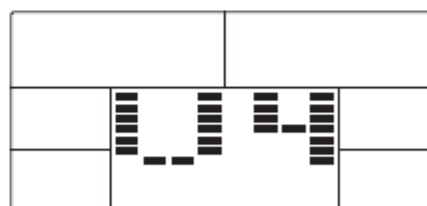

Obr. 4



Obr. 5

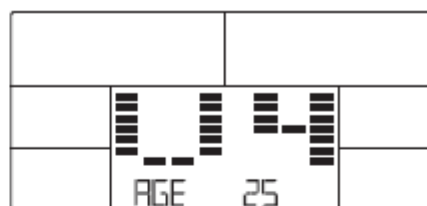

Obr. 6



Obr. 7



Obr. 8

POUŽÍVATEĽSKÝ PROFIL

Pohlavie	Muž/žena
Vek	10 – 99
Výška	100 – 200
Hmotnosť	20 – 150

VÝBER PROGRAMU

Po nastavení profilu stlačte MODE a pomocou +/- vyberte: MANUAL (manuálny program) – PROGRAM – FITNESS – WATT – USER PROGRAM (používateľský program) – HRC

TIME (ČAS)	0:00 – 99:00
SPEED (RÝCHLOSŤ)	0.0 – 99.9
DISTANCE (VZDIALENOSŤ)	0.00 – 99.95
CALORIES (KALÓRIE)	0 – 990
PULSE (TEP)	60 – 220
RPM (OTÁČKY ZA MINÚTU)	15 – 999
WATT (VÝKON)	10 – 350
LOAD (ZÁŤAŽ)	1 – 16

PROGRAMY

MANUAL PROGRAM (MANUÁLNY PROGRAM)

- Stlačte a podržte RESET po dobu 3 sekúnd, vyberte si profil a nastavte dáta alebo iba stlačte RESET.
- Vyberte MANUAL pomocou +/- tlačidiel a potvrdte tlačidlom MODE (Obr. 8).
- Nastavte záťaž a potvrdte pomocou MODE (Obr. 9).
- Nastavte hodnoty času, vzdialenosti, kalórie a cieľový tep. (Obr. 10 – 13).
- Pomocou START/STOP tlačidla spustíte program. Pomocou +/- tlačidla upravíte záťaž. (Obr. 14).
- Opätovným stlačením START/STOP tlačidla pozastavíte program.
- Stlačením RESET sa navrátime do nastavenia.
- Podržaním RESET po dobu 3 sekúnd Vás navráti do hlavného menu (Obr. 15).

TIME	0:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	000
LOAD	1	CALORIES	0
MANUAL			

Obr. 8

TIME	0:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	000
LOAD	5	CALORIES	0
SET LEVEL			

Obr. 9

TIME	1:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	000
LOAD	5	CALORIES	0
MANUAL			

Obr. 10

TIME	1:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	005
LOAD	5	CALORIES	0
MANUAL			

Obr. 11

TIME	1:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	005
LOAD	5	CALORIES	10
MANUAL			

Obr. 12

TIME	1:00	PULSE	60
RPM	0	DISTANCE	005
LOAD	5	CALORIES	10
MANUAL			


Obr. 13

TIME	0:58	PULSE	72 ♥
SPEED	22.4	DISTANCE	005
LOAD	8	CALORIES	10
MANUAL			

Obr. 14

TIME	0:00	PULSE	0
RPM	0	DISTANCE	000
LOAD	1	CALORIES	0
PLEASE SELEC			

Obr. 15

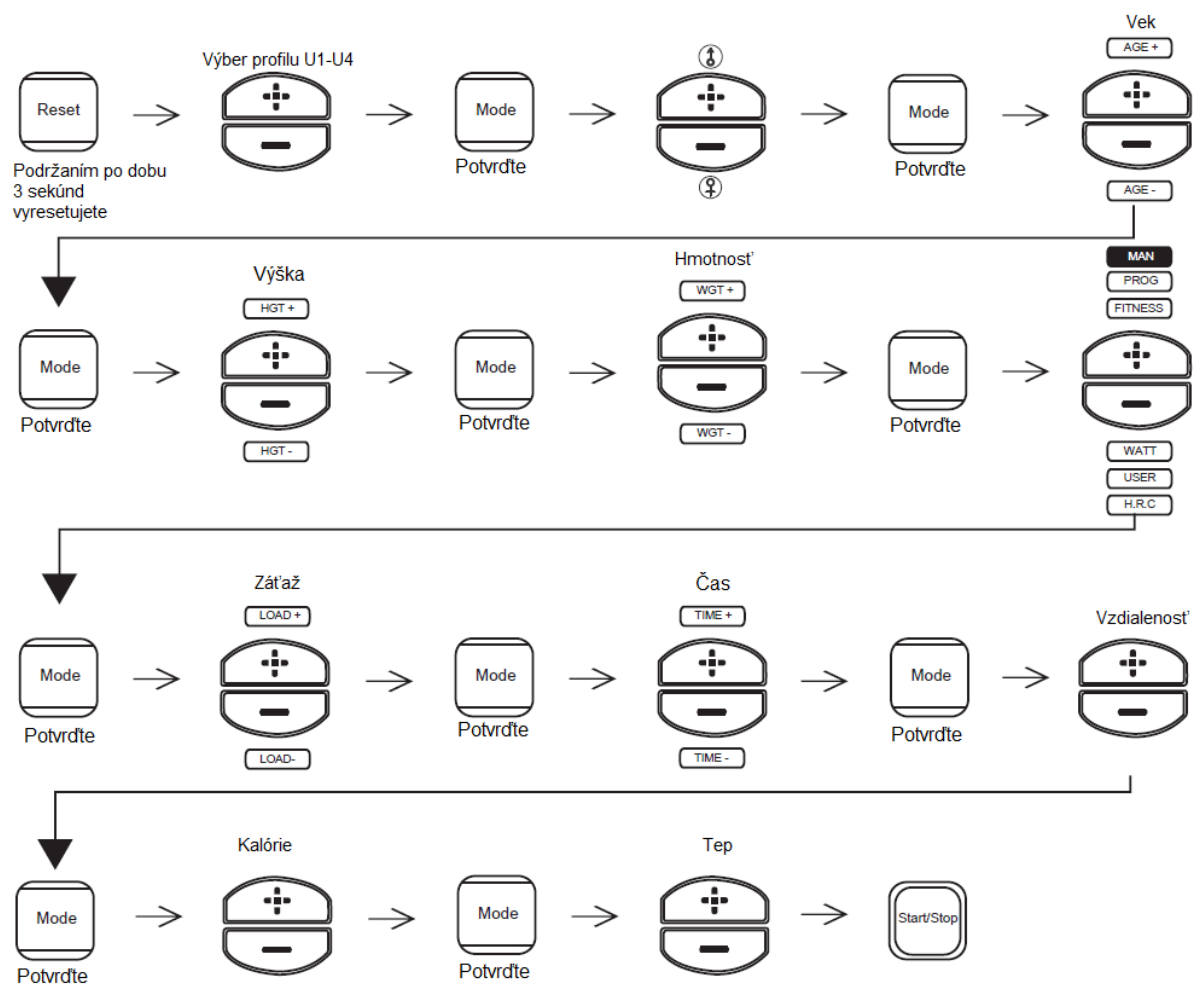

VÝBER PROGRAMU

- Stlačte a podržte RESET po dobu 3 sekúnd, vyberte si profil a nastavte dáta alebo iba stlačte RESET.
- Vyberte PROGRAM pomocou +/- tlačidiel a potvrdte tlačidlom MODE (Obr. 16).
- Pomocou +/- tlačidiel vyberte program 1 – 12 a potvrdte tlačidlom MODE (Obr. 17), alebo program vyberte pomocou tlačidiel pre rýchly výber P1 – P12 (Obr. 18).
- Nastavte záťaž a potvrdte pomocou MODE (Obr. 19).
- Nastavte hodnoty času, vzdialenosti, kalórie a cieľový tep. (Obr. 20 – 23).
- Pomocou START/STOP tlačidla spustíte program. Pomocou +/- tlačidla upravíte záťaž.
- Opätovným stlačením START/STOP tlačidla pozastavíte program.
- Stlačením RESET sa navráťte do nastavenia.
- Podržaním RESET po dobu 3 sekúnd sa spustí pohotovostný režim.



Obr. 16



Obr. 17

TLAČIDLÁ RÝCHLEHO VÝBERU



Obr. 18



Obr. 19



Obr. 20



Obr. 21




Obr. 22



Obr. 23


P1




P2




P3



P4




P5




P6



P7



P8



P9




P10




P11



P12



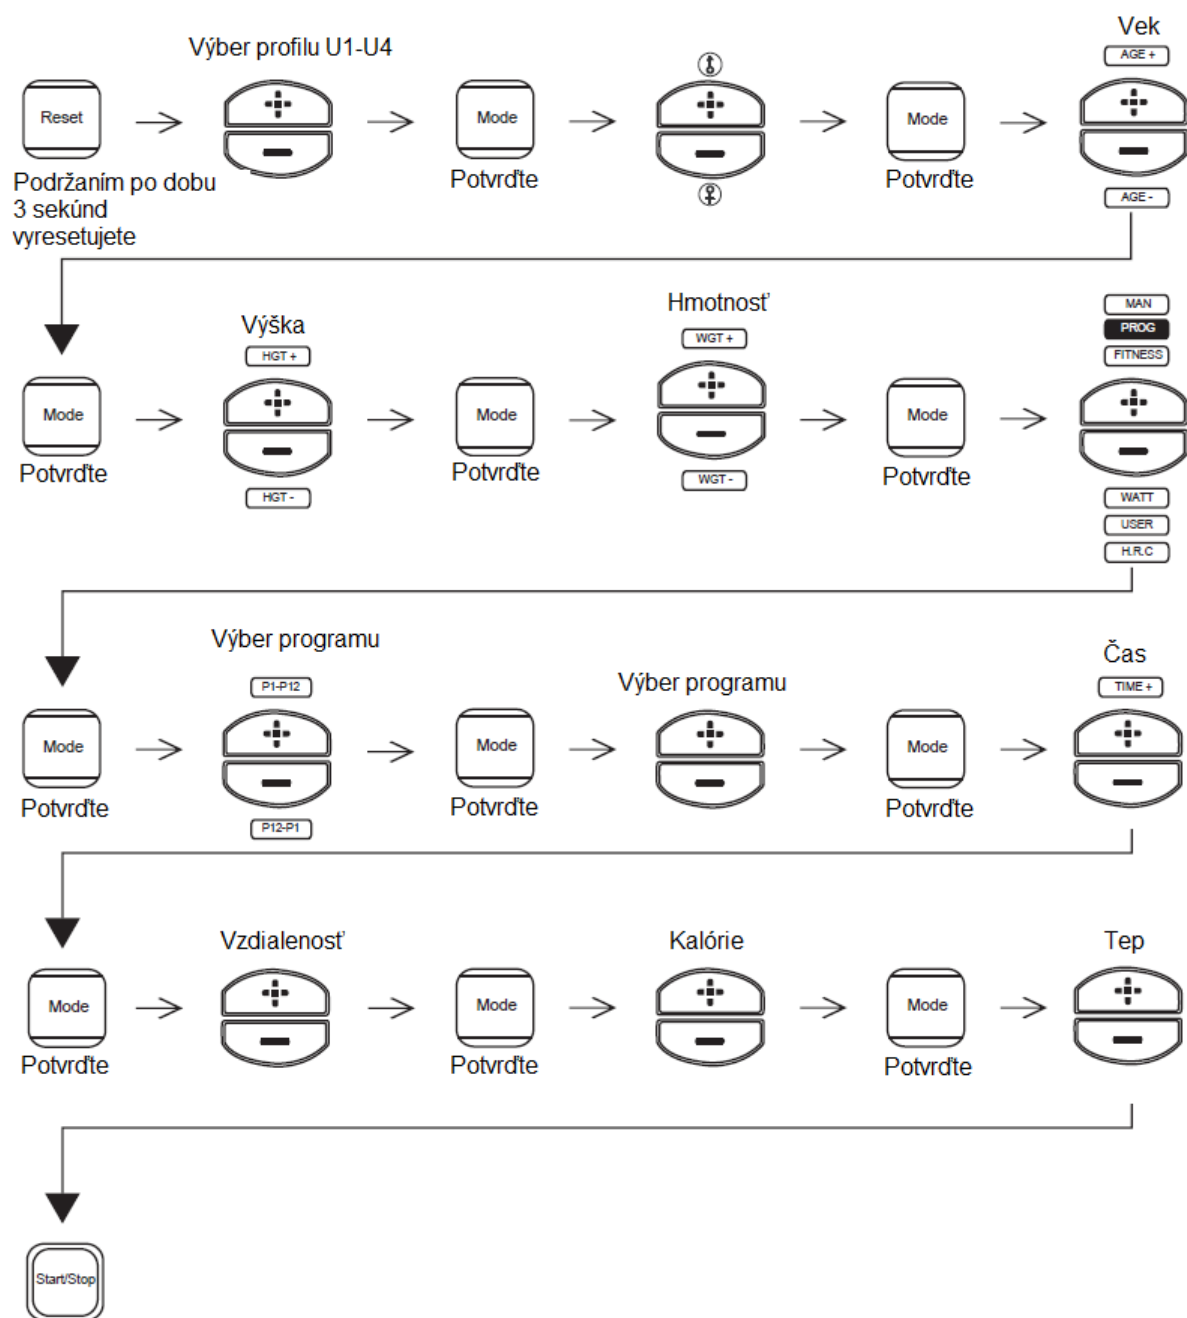

FITNESS MODE


- Stlačte a podržte RESET po dobu 3 sekúnd, vyberte si profil a nastavte dáta alebo iba stlačte RESET.
- Vyberte PROGRAM pomocou +/- tlačidiel a potvrdte tlačidlom MODE (Obr. 16).
- Pomocou START/STOP tlačidla spustíte program. Pomocou +/- tlačidla upravíte záťaž.
- Po 12 minútach sa zobrazia výsledky tréningu.
- Opätovným stlačením START/STOP tlačidla pozastavíte program.
- Stlačením RESET sa navráťte do nastavenia.
- Podržaním RESET po dobu 3 sekúnd sa spustí pohotovostný režim.



Obr. 24



Obr. 25

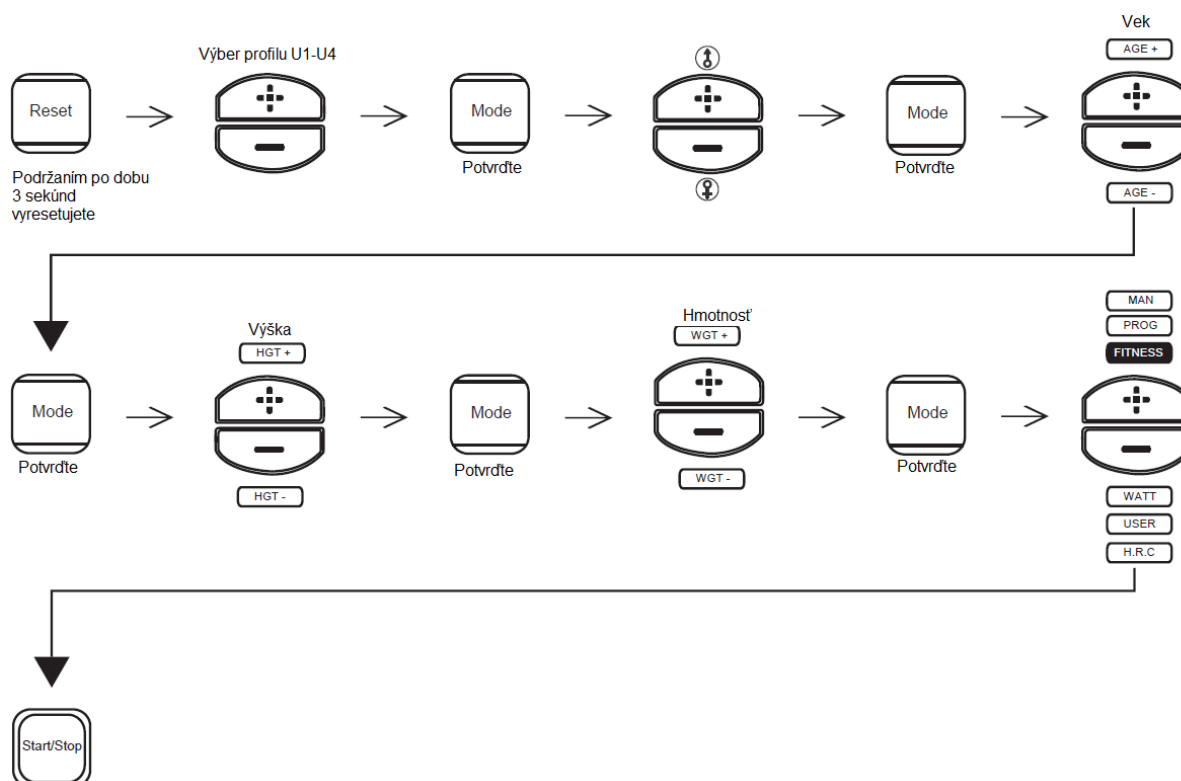

WATT MODE

- Stlačte a podržte RESET po dobu 3 sekúnd, vyberte si profil a nastavte dáta alebo iba stlačte RESET.
- Vyberte WATT pomocou +/- tlačidiel a potvrdte tlačidlom MODE (Obr. 26).
- Pomocou +/- tlačidiel vyberte hodnotu a potvrdte tlačidlom MODE (Obr. 27).
- Nastavte hodnoty času, vzdialenosti, kalórie a cieľový tep. (Obr. 28 – 31).
- Pomocou START/STOP tlačidla spustíte program. Pomocou +/- tlačidla upravíte záťaž.
- Opätovným stlačením START/STOP tlačidla pozastavíte program.
- Stlačením RESET sa navráťte do nastavenia.
- Podržaním RESET po dobu 3 sekúnd sa spustí pohotovostný režim.

TIME	0:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	0.00
LOAD	1	WATT	0

Obr. 26

TIME	0:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	0.00
WATT	100	WATT	0

Obr. 27

TIME	1:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	0.00
LOAD	1	WATT	0

Obr. 28

TIME	1:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	0.05
LOAD	1	WATT	0


Obr. 29

TIME	1:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	0.05
LOAD	1	WATT	10

Obr. 30

TIME	1:00	PULSE	60
RPM	0	DISTANCE	0.05
LOAD	1	WATT	10

Obr. 31

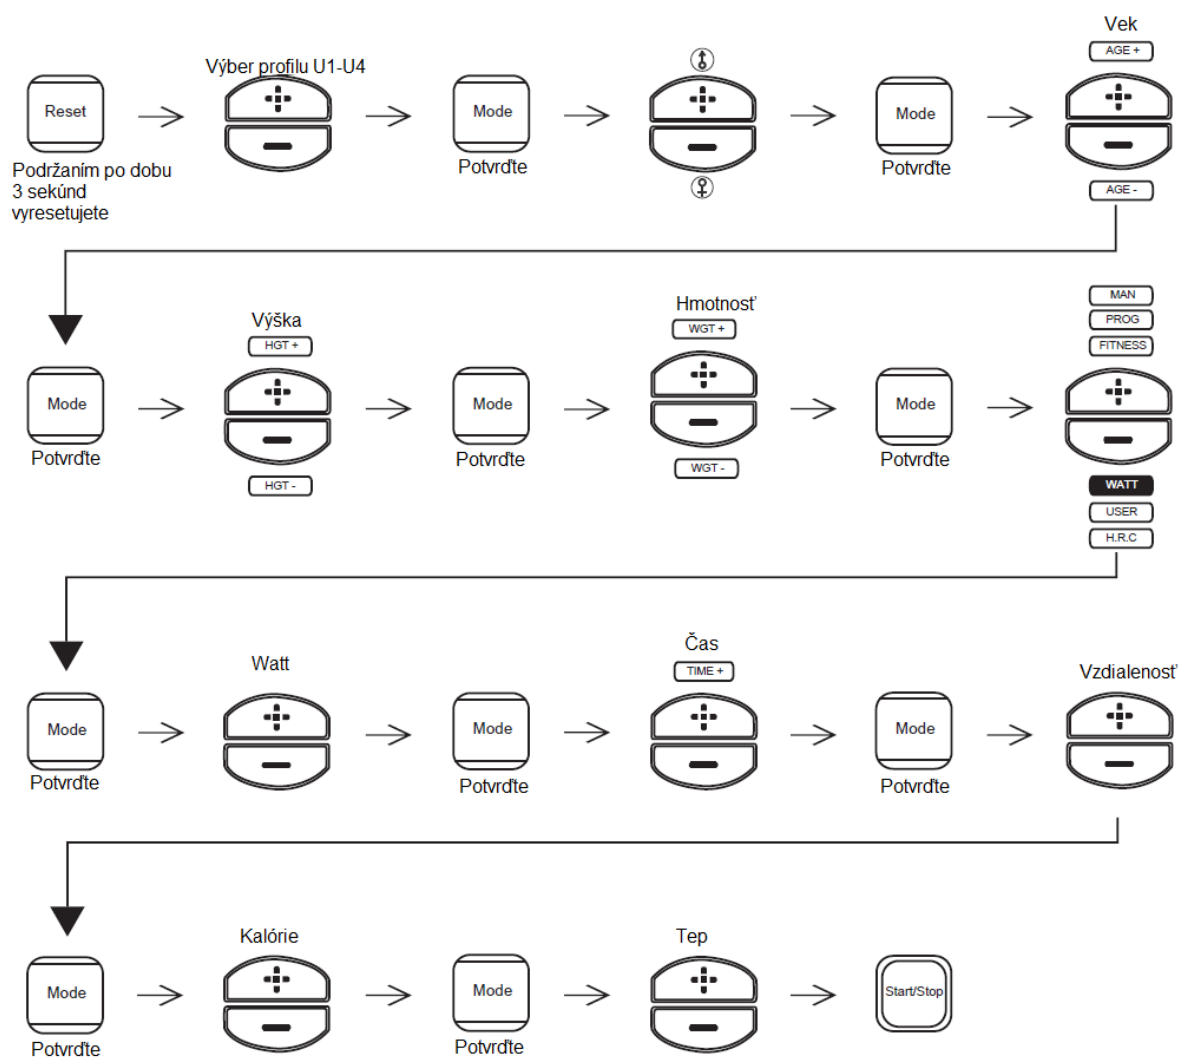

USER MODE (POUŽÍVATEĽSKÝ REŽIM)

- Stlačte a podržte RESET po dobu 3 sekúnd, vyberte si profil a nastavte dáta alebo iba stlačte RESET.
- Vyberte USER pomocou +/- tlačidiel a potvrdte tlačidlom MODE (Obr. 32).
- Pomocou +/- tlačidiel vyberte záťaž pre každý stĺpec, potvrdte tlačidlom MODE a nastavte ďalší stĺpec. Podržaním tlačidla MODE po dobu 3 sekúnd potvrdíte nastavenie. (Obr. 33).
- Nastavte hodnoty času, vzdialenosti, kalórie a cieľový tep. (Obr. 34 – 37).
- Pomocou START/STOP tlačidla spustíte program. Pomocou +/- tlačidla upravíte záťaž.
- Opätovným stlačením START/STOP tlačidla pozastavíte program.
- Stlačením RESET sa navrátime do nastavenia.
- Podržaním RESET po dobu 3 sekúnd sa spustí pohotovostný režim.



Obr. 32



Obr. 33



Obr. 34




Obr. 35



Obr. 36



Obr. 37

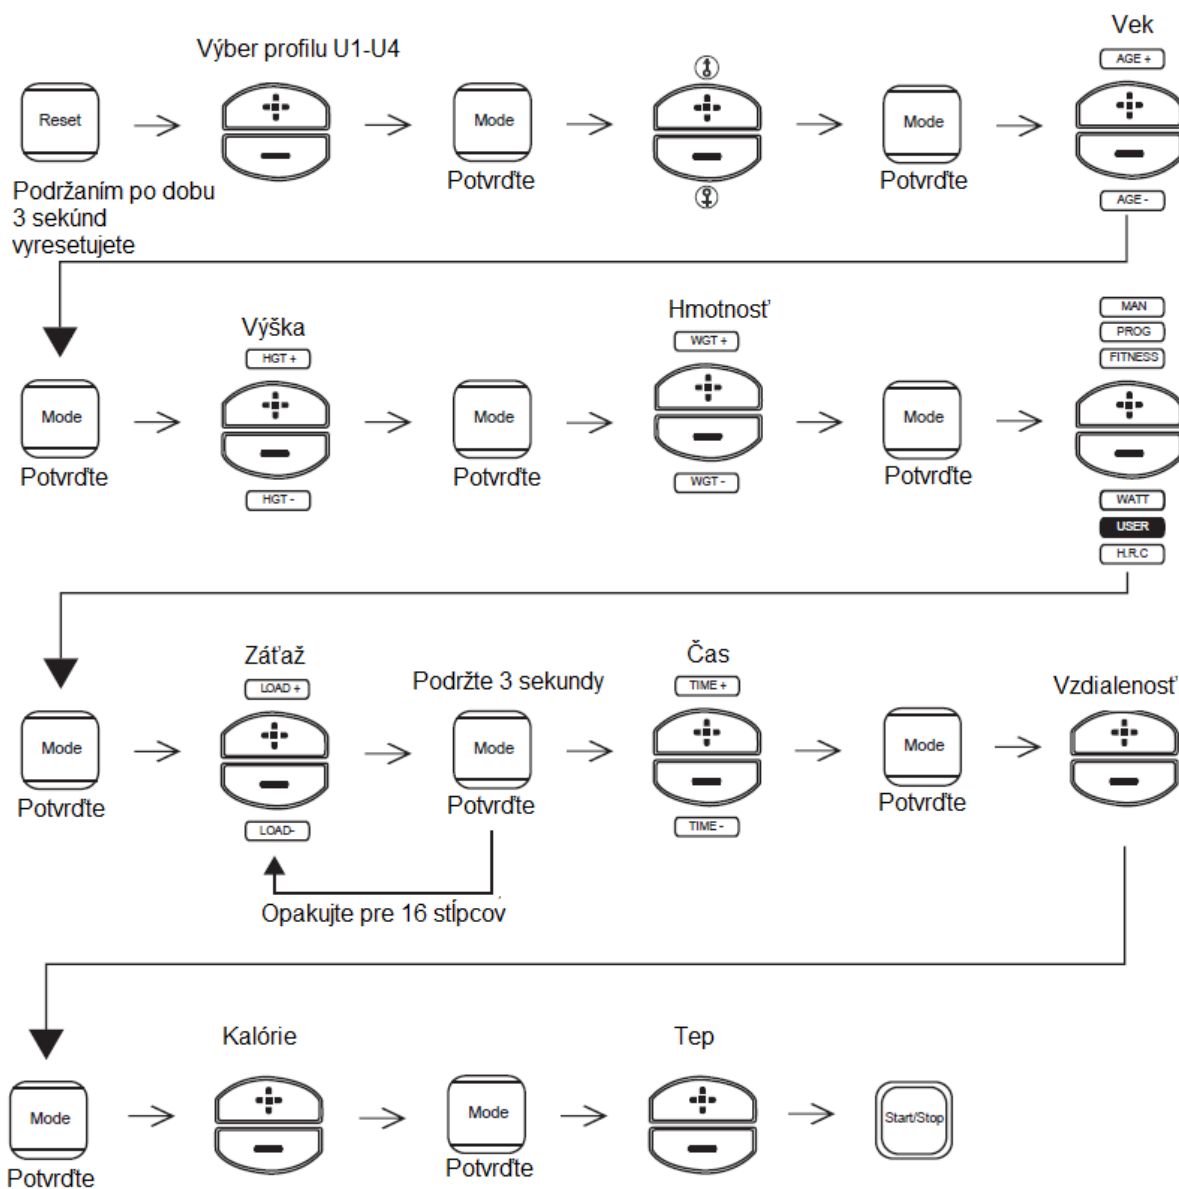

HRC PROGRAM

- Stlačte a podržte RESET po dobu 3 sekúnd, vyberte si profil a nastavte dáta alebo iba stlačte RESET.
- Vyberte HRC pomocou +/- tlačidiel a potvrdte tlačidlom MODE (Obr. 38).
- Vyberte cieľovú srdcovú frekvenciu z hodnôt 55 %, 75 %, 90 % alebo nastavte pomocou +/- tlačidiel. (Obr. 39 – 42). Hodnota sa mení v závislosti od veku používateľa.
- Pokiaľ si vyberáte TARGET (cieľ), môžete nastaviť Vašu cieľovú hodnotu pomocou tlačidiel +/-.
- Nastavte hodnoty času, vzdialenosti, kalórie a cieľový tep. (Obr. 43 – 45).
- Pomocou START/STOP tlačidla spustíte program. Pomocou +/- tlačidla upravíte záťaž.
- Opätovným stlačením START/STOP tlačidla pozastavíte program.
- Stlačením RESET sa navráťte do nastavenia.
- Podržaním RESET po dobu 3 sekúnd sa spustí pohotovostný režim.

TIME	0:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	0.00
LOAD	1	CALORIES	0
	HRC		

Obr. 38

TIME	0:00	PULSE	107
RPM	0	DISTANCE	0.00
LOAD	1	CALORIES	0
	HRC		

Obr. 39

TIME	0:00	PULSE	146
RPM	0	DISTANCE	0.00
LOAD	1	CALORIES	0
	HRC		

Obr. 40

TIME	0:00	PULSE	175
RPM	0	DISTANCE	0.00
LOAD	1	CALORIES	0
	HRC		

Obr. 41

TIME	0:00	PULSE	195
RPM	0	DISTANCE	0.00
LOAD	1	CALORIES	0
	HRC		

Obr. 42

TIME	1:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	0.00
LOAD	1	CALORIES	0
	HRC		


Obr. 43

TIME	1:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	0.05
LOAD	1	CALORIES	0
	HRC		

Obr. 44


TIME	1:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	0.05
LOAD	1	CALORIES	10
	HRC		

Obr. 45

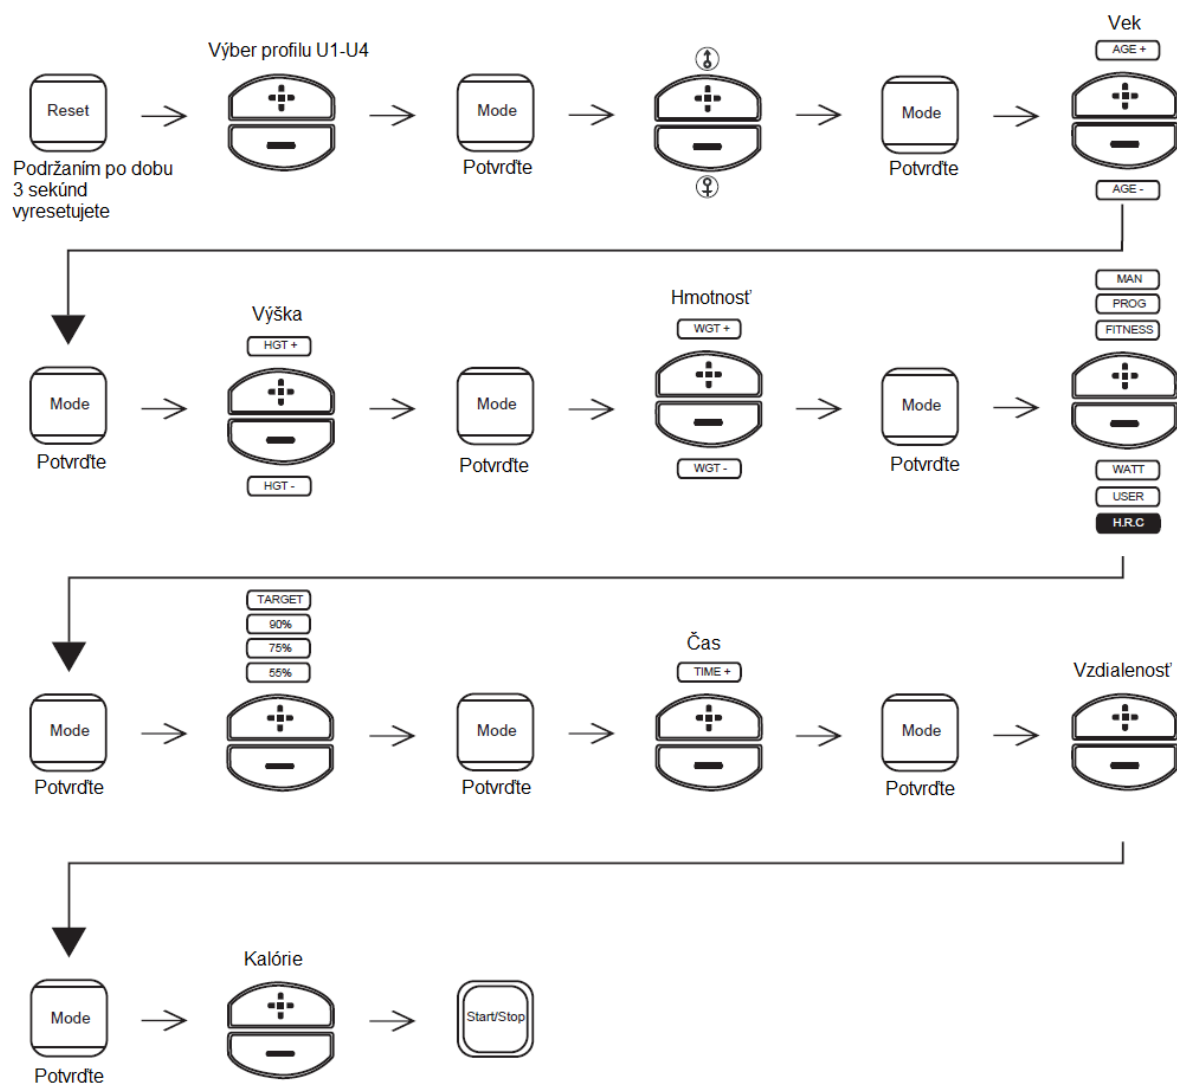

RECOVERY

Po tréningu uchopte rukoväť a stlačte RECOVERY. Všetky funkcie displeja sa zastavia a bude zobrazený iba čas s 00:60 odpočtom. (Obr. 46). Po odpočte sa zobrazí výsledok (Obr. 47).

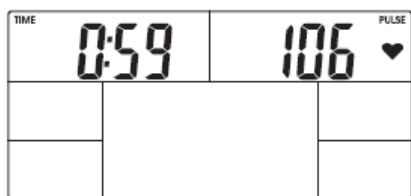

Obr. 46



Obr. 47

Opätovným stlačením RECOVERY sa navráťte do hlavného menu.

Pokiaľ nie je detegovaný tep, zobrazí sa Er (error) (obr. 48).



Obr. 48

POUŽITIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA

Eliptický trenažér je populárny fitness stroj, jeden z najnovších a najefektívnejších trenažérov pre domáci tréning.

Pri cvičení na eliptickom trenažéri sa nohy pohybujú po eliptickej krivke.

Eliptický trenažér je častou náhradou za rotopedy a bežecké pásy, pretože je šetrnejší pre Vaše kĺby. Vďaka drždálam precvičujete i hornú polovicu tela.

Pri cvičení prenášate hmotnosť z jednej nohy na druhú. Snažte sa udržiavať vzpriamený a prirodzený postoj. K tomu Vám pomôžu úchyty. Nájdite si ideálne miesto na držanie rukovätí a snažte sa pohybovať čo najprirodzenejšie.

ÚDRŽBA

- Použite len mäkkú handričku a jemný prostriedok na čistenie.
- Plastové časti nečistite agresívnymi čistiacimi prostriedkami alebo rozpúšťadlami.
- Po každom použití zotrite pot.
- Zariadenie chráňte pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Zariadenie, počítač a konzolu chráňte pred priamym slnkom.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc.
- Skladujte na suchom a čistom mieste mimo dosahu detí.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajna@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácií tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk