




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 20215 Recumbent inSPORTline Moriston RMB

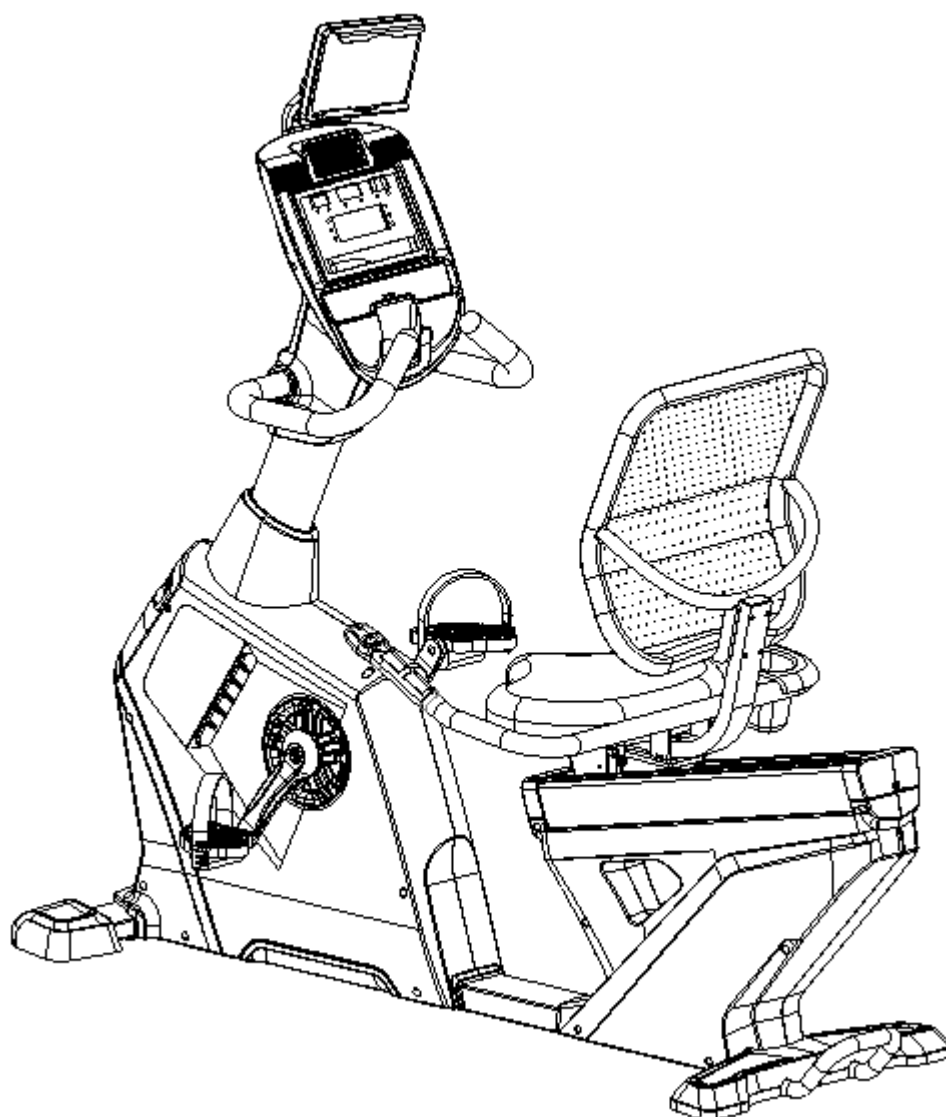

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	3
POPIS PRODUKTU	4
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	4
ZLOŽENIE	5
KONZOLA.....	12
NÁKRES	15
ZOZNAM ČASTÍ.....	16
VÝHODY RECUMBENTU	17
ÚDRŽBA	17
SKLADOVANIE	18
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA.....	18
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	18
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	18

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvým použitím prístroja si prečítajte všetky pokyny uvedené v tomto manuáli a odložte si ho.
- Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vykonávajte pravidelné kontroly, aby nedošlo k poškodeniu či opotrebeniu dielov.
- V prípade, že bude prístroj používať tiež iná osoba, je dôležité, aby bola oboznámená so všetkými pokynmi uvedenými v tomto manuáli.
- Na prístroji môže cvičiť iba 1 osoba.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne pritiahnuté a všetky kĺbové spoje v dobrom stave.
- Pred zahájením cvičenia odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je v úplnom poriadku a plne funkčný.
- Poškodený, opotrebený alebo chybný diel musí byť čo najskôr vymenený za nový. Prestaňte prístroj používať, pokiaľ nebude opäť úplne v poriadku.
- V dôsledku detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastať nebezpečné situácie, kedy bude prístroj používaný nesprávnym spôsobom – za bezpečnosť detí sú zodpovední jeho rodičia či iné dohliadajúce osoby.
- Skôr ako dovoľíte dieťaťu cvičiť na prístroji, zvážte jeho duševný a telesný stav. Deti môžu cvičiť iba pod dozorom dospeléj osoby, ktorá bude dohliadať na správne použitie prístroja. Recumbent nie je hračkou pre deti.
- Okolo celého prístroja je potrebné zaistiť dostatok voľného miesta minimálne 0,6 metra.
- Znížte riziko úrazu na minimum a nedovoľte deťom používať prístroj bez dohľadu dospeléj osoby. Vďaka ich prirodzenej zvedavosti a záľube v hraní hrozí riziko nesprávneho použitia prístroja.
- Uvedomte si, že nesprávne vedené alebo nadmerné cvičenie môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Pred použitím výrobku je potrebné ho zaistiť proti nežiadúcemu pohybu pomocou stabilizačných nožičiek.
- Prístroj umiestite na rovný povrch a zaistite jeho stabilitu.
- K cvičeniu používajte vhodný odev a obuv. Necvičte v oblečení, ktoré by sa mohlo do prístroja zachytiť (napr. príliš dlhé a voľné oblečenie). Odporúčame pevnú športovú obuv s protišmykovou podrážkou.
- Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Lekár Vám môže navrhnúť vhodný cvičebný program a odporučiť vhodnú stravu.
- Kategória recumbentu – SC podľa 957 pre profesionálne a komerčné používanie.
- Max. nosnosť: 150 kg


VAROVANIE! Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Výrobok zostavte podľa pokynov uvedených v manuáli a používajte iba originálne dodané diely. Pred zahájením montáže skontrolujte, či boli dodané všetky diely uvedené v zozname dielov.

- Prístroj umiestite na suchý a rovný povrch a chráňte ho pred vlhkosťou. Prípadne umiestite pod prístroj protišmykovú podložku. Predídete tým poškodeniu plochy pod prístrojom.
- Je potrebné si uvedomiť, že cvičiaci prístroj a jeho príslušenstvo nie je určené na hranie. Preto môžu eliptický trenažér používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s jeho správnou prevádzkou.
- Prestaňte okamžite cvičiť, ak začnete pociťovať závrat, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné ťažkosti. O ďalšom cvičení sa poraďte s lekárom.
- Deti a ľudia zdravotne postihnutí môžu na prístroji cvičiť iba pod dozorom osoby, ktorá dohliadne na správny postup pri cvičení.
- Pri cvičení sa vyhýbajte kontaktu s kĺbovými spojami.
- Všetky polohovateľné diely musia byť nastavené s ohľadom na ich krajné polohy.
- Necvičte bezprostredne po jedle.

POPIS PRODUKTU

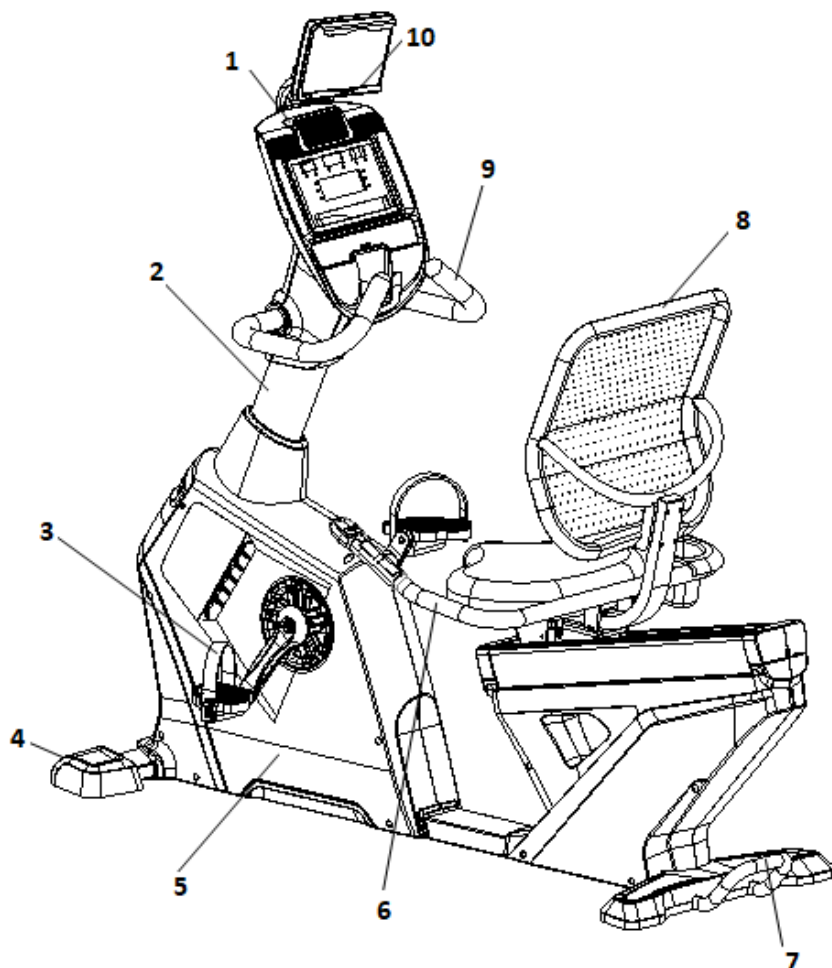

1. Konzola
2. Prostredný stĺpik
3. Pedále
4. Predný nosník
5. Hlavný rám
6. Držadlá so senzorom tepu
7. Zadný nosník
8. Operadlo
9. Držadlá
10. Držiak tabletu

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Typ	OMA-R11
Rozložený rozmer	1 615 x 710 x 1 390 mm
Maximálna nosnosť	150 kg

Pomer rýchlosti	308:30
Závažové koleso	Ø 245/15 kg
Odpor	0 – 20


ZLOŽENIE

PRÍPRAVA

Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
19	Imbusová skrutka	M10 x 20	4
22	Imbusová skrutka	M12 x 70 (12.9 stupňov)	2
24	Imbusová skrutka	M8 x 15	2
27	Imbusová skrutka	M8 x 35	2
31	Imbusová skrutka	M6 x 10	2
38	Imbusová skrutka	ST4 x 16	7
42	Plochá podložka	Ø 10	6
44	Pružná podložka	Ø 10	6
	Kľúč	14 x 17 x 75	1
	Imbusový kľúč	5 x 40 x 110	1
20	Imbusová skrutka	M8 x 20	3
23	Imbusová skrutka	M10 x 110 x 20	2
25	Imbusová skrutka	M6 x 15	6
28	Imbusová skrutka	M6 x 35	4
36	Skrutka	M5 x 15	5
41	Plochá podložka	Ø 8	3
43	Pružná podložka	Ø 8	3
	Imbusový kľúč	6 x 66 x 140	1
	Kľúč	t4.0 x 110 x 32	1


Pripravte si všetky časti a nástroje na čistý a voľný priestor.

Pozorne nasledujte každý krok postupu.

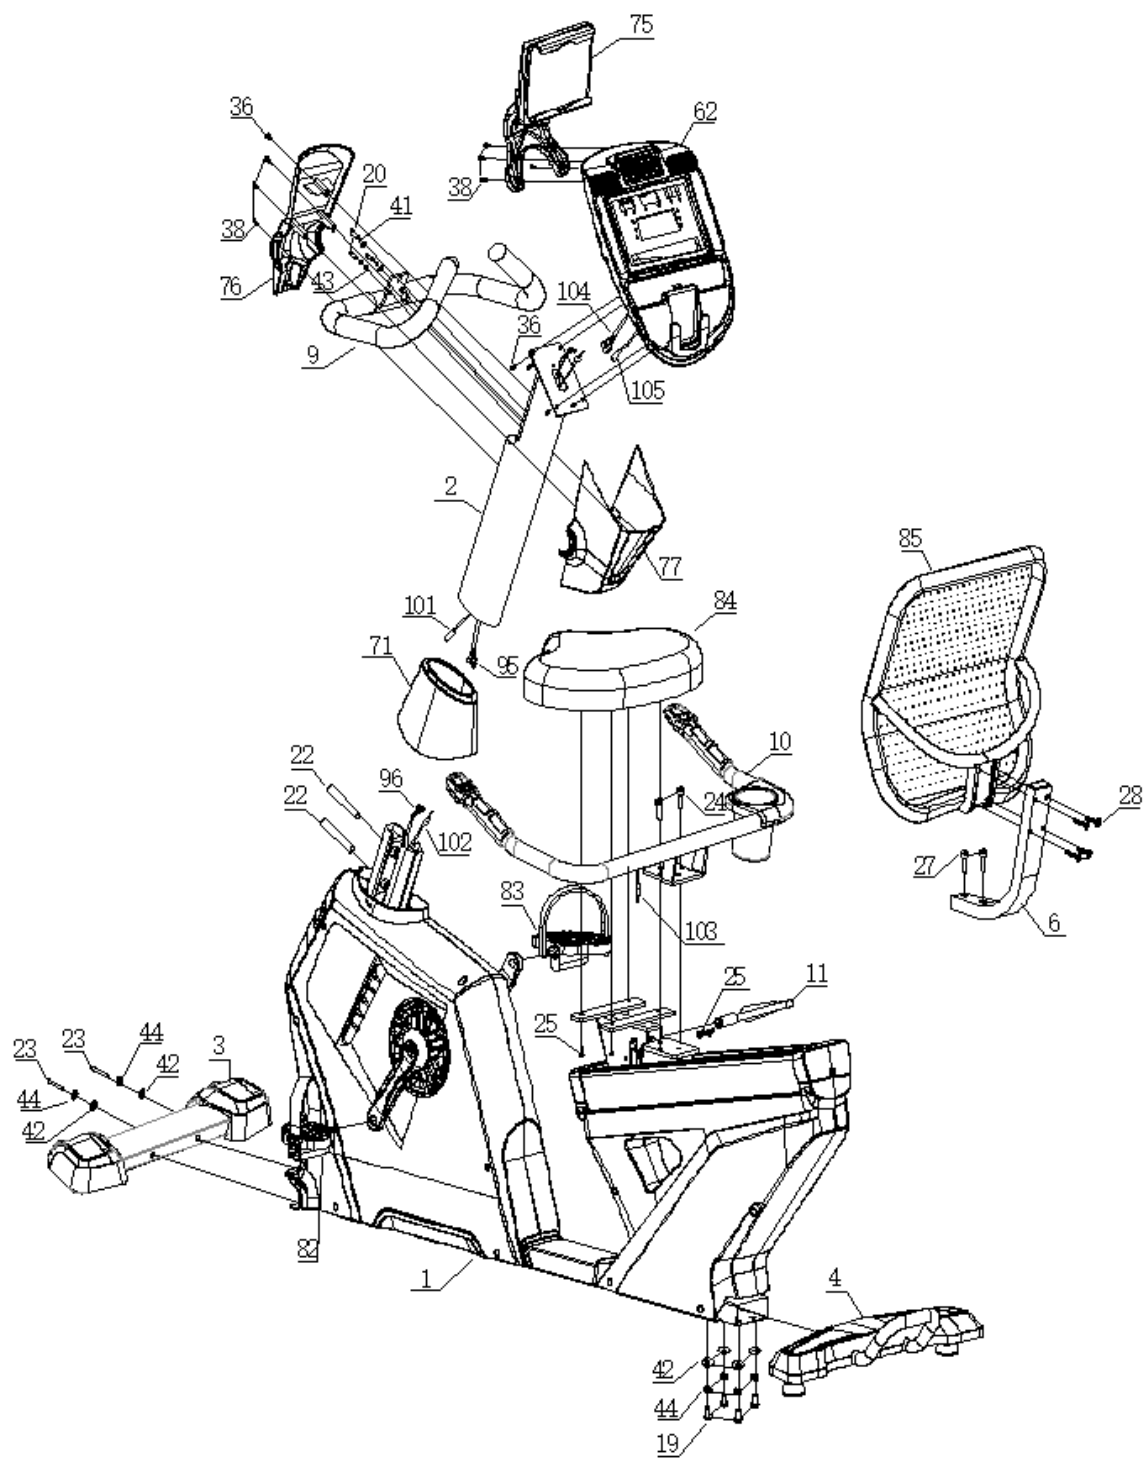


KROK 1

Pripevnite predný nosník (3) k hlavnému rámu (1) pomocou plochej podložky (44), pružnej podložky (42) a skrutky (23).

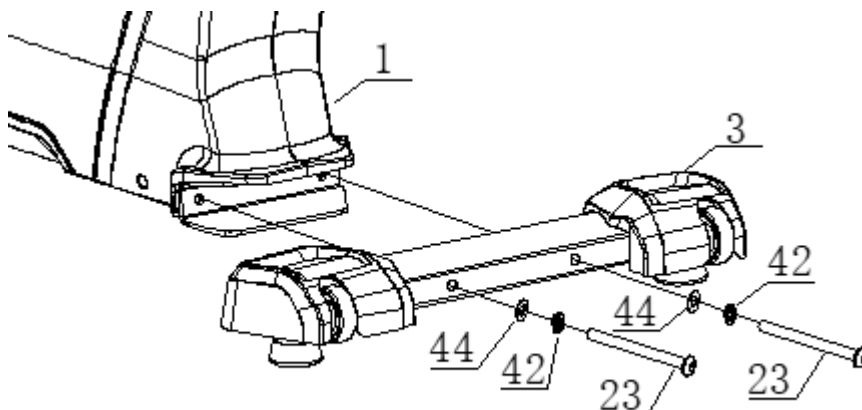

KROK 2

Pripevnite zadný nosník (4) k hlavnému rámu (1) pomocou plochej podložky (44), pružnej podložky (42) a skrutky (19).

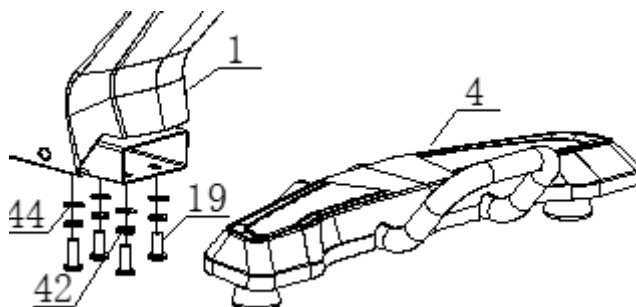


KROK 3

Priskrutkujte skrutku (22) k hlavnému rámu (1).

Spojte komunikačné káble (96, 101) s káblami tepu z držiadiel (95, 102) z prostredného stĺpika (2) a hlavného rámu (1).


Pripevnite kryt (71) na prostredný stĺpik (2) a potom stĺpik pripevnite k hlavnému rámu (1) pomocou skrutky (22).

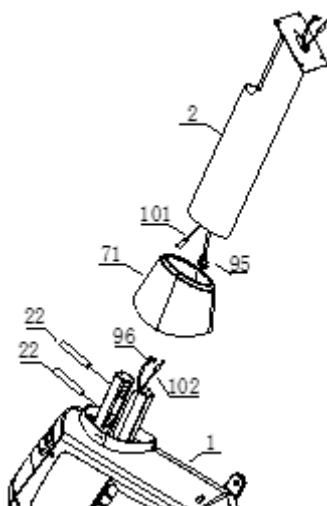

KROK 4


Spojte komunikačné káble (95, 104) s káblami tepu držiadiel (101, 105).

Pripevnite konzolu (62) na prostredný stĺpik (2) pomocou skrutiek (36).

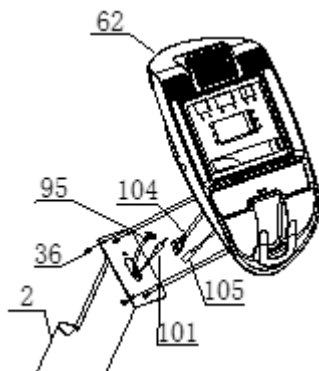


KROK 5

Pripevnite držiadlá (9) k prostrednému stĺpiku (2) pomocou plochej podložky (41), pružnej podložky (43) a skrutky (20).

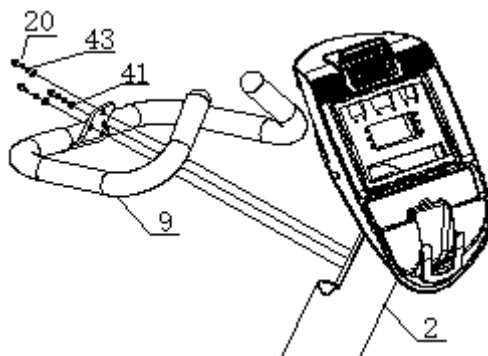


KROK 6

Pripevnite kryty držiadiel (77, 76) k prostrednému stĺpiku (2) pomocou skrutky (38 a 36).

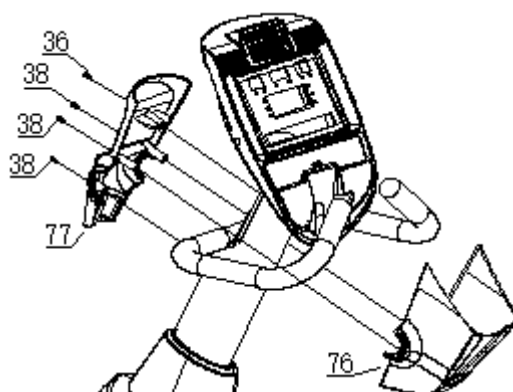


KROK 7

Pripevnite zostavu brzdy (11) k držiaku sedla (5) pomocou skrutiek (25).

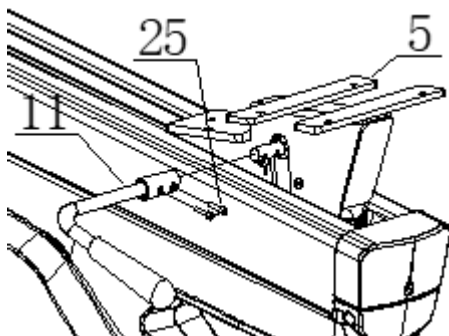


KROK 8

Pripevnite držiadlá (10) k držiaku držiadiel (5) pomocou skrutiek (24).

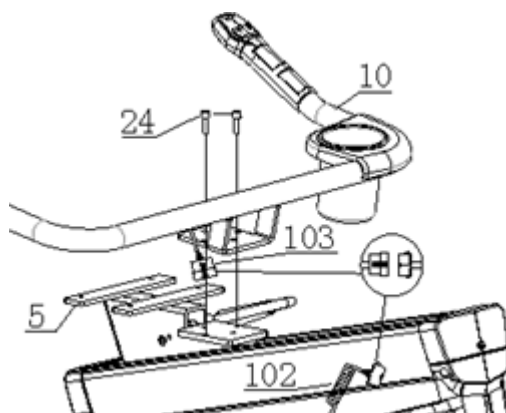


KROK 9

Pripevnite držiak operadla (6) k držiaku sedla (5) pomocou skrutiek (27).

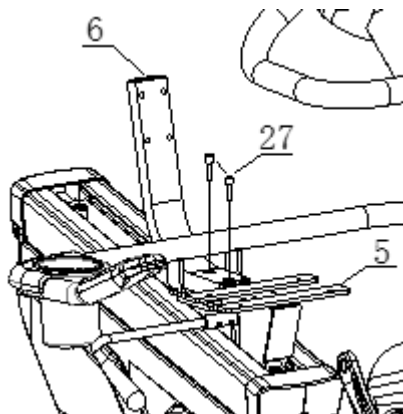


KROK 10

Pripevnite sedlo (84) k držiaku sedla (5) pomocou skrutiek (25).

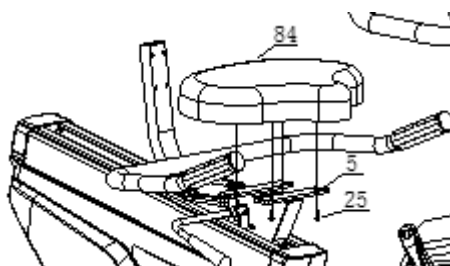


KROK 11

Pripevnite operadlo (85) k držiaku operadla (6) pomocou skrutiek (28).

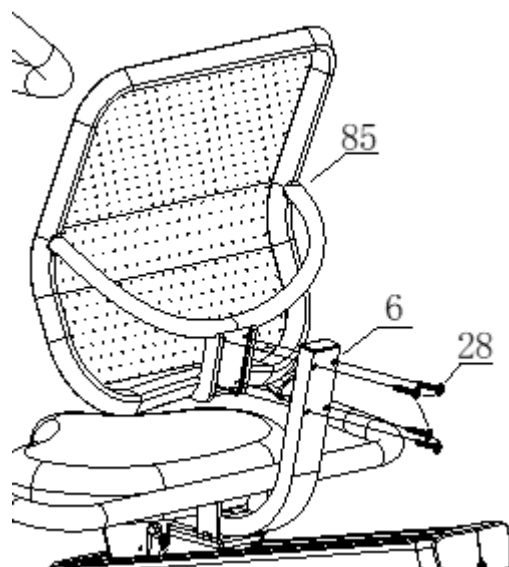


KROK 12

Pripevnite pedál L (82) a pedál R (83) k hlavnému rámu.

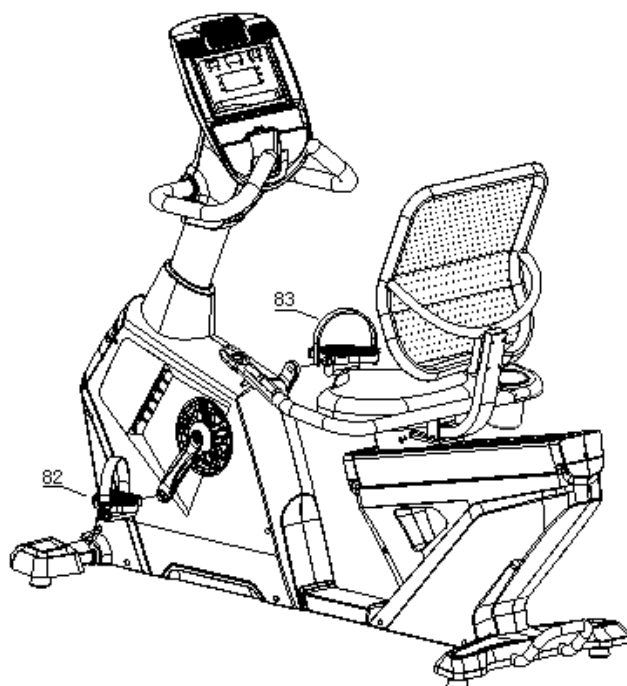


KROK 13

Pripevnite držiak tabletu (109) ku konzole (62) pomocou skrutiek (38).

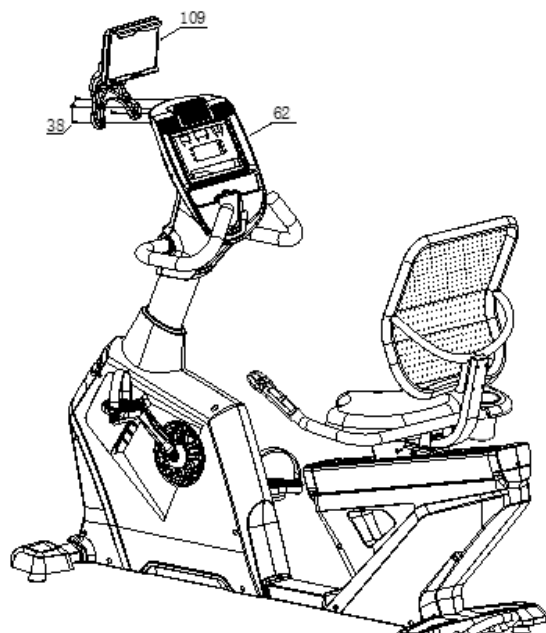


KROK 14

Pred použitím pripevnite remenicu.

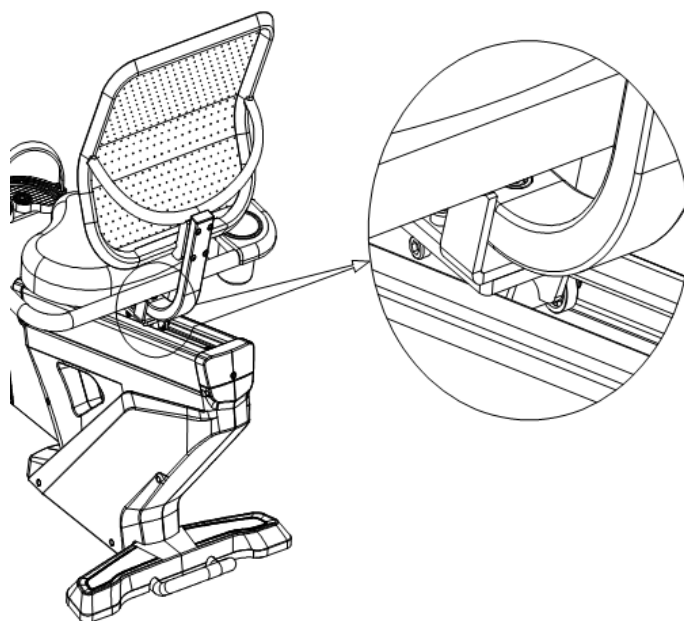

KONZOLA

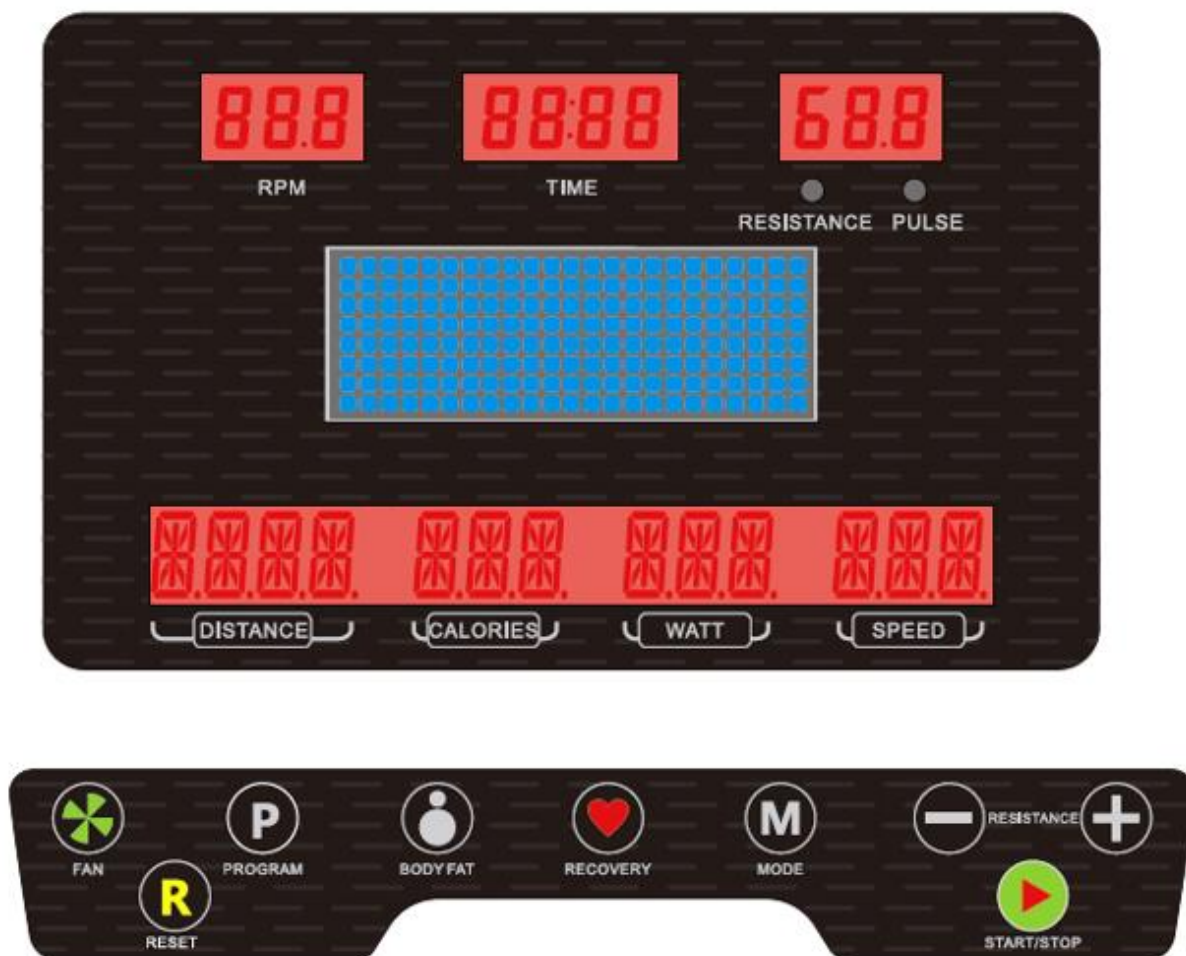

TLAČIDLA

START / STOP	Spustí alebo zastaví program.
RESET	Stlačením sa navráťte do hlavného menu pri pozastavenom programe. Podržaním po dobu 5 sekúnd vyresetujete systém. Stlačením sa navráťte na predchádzajúcu hodnotu v nastavení.
MODE	Stlačením nastavíte alebo upravíte hodnotu. Stlačením zmeníte zobrazené údaje počas programu.
RESISTANCE + / -	Stlačením navýšite alebo znížite hodnotu, podržaním úpravu zrýchlite. Pri spustenom programe navýšite alebo znížite hodnotu o 1 úroveň.
PROGRAM	Vyberte program v pohotovostnom režime.
RECOVERY	Test srdcovej frekvencie.
BODY FAT	Test telesného tuku.
FAN KEY	Zapnutie/vypnutie vetráka.

ZOBRAZENIE DISPLEJA

TIME (ČAS)	Zobrazenie: 0:00 – 99:99, nastavenie: 0:00 – 99:00 min.
DISTANCE (VZDIALENOSŤ)	Zobrazenie: 0.0 – 99.99, nastavenie: 0,0 – 99,99 km.
CALORIES (KALÓRIE)	Zobrazenie: 0 – 999 Cal, nastavenie: 0-999 Cal.
SPEED (RÝCHLOSŤ)	Zobrazenie: 0,0 – 99,9 Km/h, míľ/h.
RESISTANCE LEVEL (ODPOR)	Rozmedzie 1 – 20.
PULSE (TEP)	Zobrazenie: 40 – 220.
WEIGHT (HMOTNOSŤ)	Nastavenie 30 – 150 kg, pôvodná hodnota 70 kg pre metrický systém. Nastavenie 40 – 400 libier, pôvodná hodnota 155 libier pre imperiálny systém.
HEIGHT (VÝŠKA)	Nastavenie 90 – 210 cm.
AGE (VEK)	Nastavenie 10 – 99.
RPM (OTÁČKY ZA MINÚTU)	Rozmedzie 0 – 999.

Zapnutie

Po zapnutí sa ozve zvukový signál a zobrazia sa všetky údaje na displeji po dobu 2 sekúnd. SPEED (rýchlosť) zobrazí priemer záťažového kolesa, TIME (čas) okno zobrazí celkový čas, DISTANCE (vzdialenosť) zobrazí celkovú vzdialenosť. Potom vstúpi do pohotovostného režimu.

Pohotovostný režim

V pohotovostnom režime stlačte START/STOP pre spustenie rýchleho programu. Konzola bude ukladať dáta.

Pokiaľ chcete spustiť program, stlačte PROGRAM tlačidlo.

VÝBER PROGRAMU

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo PROGRAM a potom si vyberte jeden z programov: MANUAL, PROGRAM/USER (používateľský), PROGRAM/HRC (srdcová frekvencia). Pomocou MODE potvrdíte výber.

MANUAL MODE

Stlačte tlačidlo PROGRAM v hlavnom menu a vyberte MANUAL MODE (RPM okno zobrazí P00). Pomocou tlačidla START spustíte program, alebo pomocou tlačidla MODE a RESISTANCE +/- nastavíte AGE (vek), WEIGHT (hmotnosť), TIME (čas), DISTANCE (vzdialenosť), CALORY (kalórie). Potom spustíte program pomocou START/STOP tlačidla. Konzola ukladá údaje.

USER PROGRAM MODE

Stlačte tlačidlo PROGRAM v hlavnom menu a vyberte USER PROGRAM MODE (RPM okno zobrazí P01 – P12). Vyberte jeden z programov a pomocou tlačidla START spustíte program, alebo pomocou tlačidla MODE a RESISTANCE +/- nastavíte AGE (vek), WEIGHT (hmotnosť), TIME (čas). Potom spustíte program pomocou START/STOP tlačidla. Konzola ukladá údaje.

HRC PROGRAM

Stlačte tlačidlo PROGRAM v hlavnom menu a vyberte HRC MODE (RPM okno zobrazí H01 – H03). Vyberte jeden z HRC programov a pomocou tlačidla START spustíte program, alebo pomocou tlačidla MODE a RESISTANCE +/- nastavíte AGE (vek), WEIGHT (hmotnosť), TIME (čas) a THR (cieľovú srdcovú frekvenciu). Potom spustíte program pomocou START/STOP tlačidla. Konzola ukladá údaje.

BODY FAT MODE

Stlačte BODY FAT tlačidlo v hlavnom menu (MW okno zobrazí BODY FAT). Pomocou tlačidla MODE a RESISTANCE +/- nastavíte AGE (vek), WEIGHT (hmotnosť), HEIGHT (výšku). Potom spustíte program pomocou START/STOP tlačidla.

Počas testu uchopte doštičky pre meranie tepu. Konzola začne prijímať signál tepu po dobu 10 sekúnd. Potom začne test po dobu 25 sekúnd. Žiadne ďalšie funkcie nebudú zobrazené.

Okno TIME začne odpočet 10 sekúnd, PULSE okno zobrazí aktuálnu srdcovú frekvenciu a MW okno zobrazí TESTING. Pokiaľ konzola zaznamená srdcovú frekvenciu do 10 sekúnd, spustí sa test po dobu 25 sekúnd. TIME zobrazí odpočet 0:25, PULSE zobrazí srdcovú frekvenciu a MW zobrazí BODY FAT.

Pomocou BODY FAT tlačidla sa navráťte do hlavného menu po teste.


RECOVERY PROGRAM

Pomocou tlačidla RECOVERY spustíte RECOVERY MODE. Konzola začne prijímať signál tepu po dobu 10 sekúnd. Potom začne test po dobu 60 sekúnd. Žiadne ďalšie funkcie nebudú zobrazené. Okno TIME začne odpočet 10 sekúnd, PULSE okno zobrazí aktuálnu srdcovú frekvenciu a MW okno zobrazí TESTING. Pokiaľ konzola zaznamená srdcovú frekvenciu do 10 sekúnd, spustí sa test po dobu 60 sekúnd. TIME zobrazí odpočet 0:60, PULSE zobrazí srdcovú frekvenciu a MW zobrazí RECOVERY.

Po odpočte DM okno zobrazí FX (X= 1-6). Pomocou RECOVERY tlačidla sa navráťte do hlavného menu po teste.

F1	Excelentný
F2	Výborný
F3	Dobrý
F4	Priemerný
F5	Zlý
F6	Veľmi zlý

NÁKRES

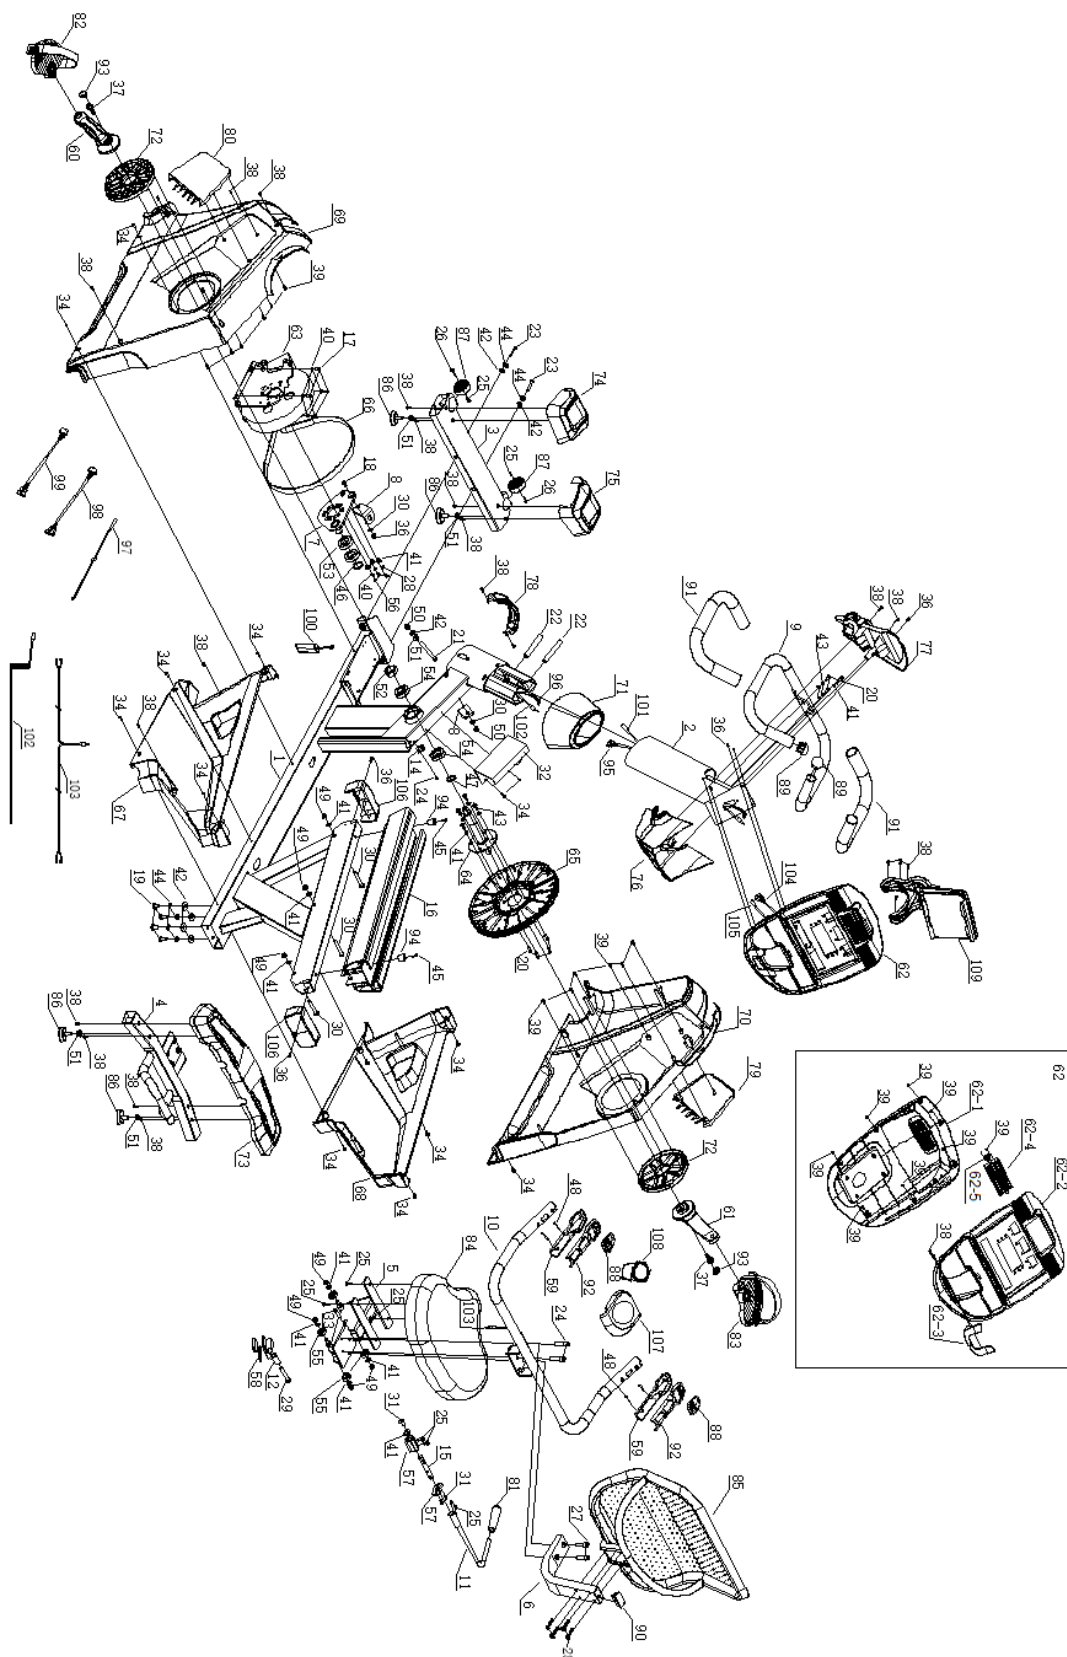

ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Ks.
1	Hlavný rám	1
2	Prostredný stĺpik	1
3	Predný nosník	1
4	Zadný nosník	1
5	Upevnenie sedla a operadla	1
6	Držiak operadla	1
7	Príruba záťažového kolesa	2
8	Konzola	3
9	Držadlá	1
10	Držadlá s meraním tepu	1
11	Tiahlo sedla	1
12	Zostava nastavenia sedla	1
13	Doštička sedla	1
14	Držiak magnetu	1
15	Os nastavenia sedla	1
16	Hliníkové koľaje	1
17	Imbusová skrutka M6 x 10	4
18	Imbusová skrutka M10 x 25	1
19	Imbusová skrutka M10 x 20	4
20	Imbusová skrutka M8 x 20	7
21	Imbusová skrutka M10 x 130 x 35	1
22	Imbusová skrutka M12 x 70	2
23	Imbusová skrutka M10 x 110 x 20	2
24	Imbusová skrutka M8 x 15	2
25	Imbusová skrutka M6 x 15	10
26	Imbusová skrutka Ø 8 x 33 x M6 x 15	2
27	Imbusová skrutka M8 x 35	2
28	Imbusová skrutka M6 x 35	4
29	Imbusová skrutka M8 x 50 x 20	1
30	Imbusová skrutka M8 x 60 x 20	3
31	Skrutka M6 x 10	3
32	Ovládač B11	1
33	Skrutka M8 x 30	1
34	Skrutka M5 x 15	12
35	Skrutka M5 x 20	3
36	Skrutka M5 x 15	7

Ozn.	Názov	Ks.
37	Skrutka 5/16-18UNC-1"	2
38	Skrutka ST4 x 16	24
39	Skrutka ST4 x 10	23
40	Plochá podložka Ø 6	7
41	Plochá podložka Ø 8	15
42	Plochá podložka Ø 10	6
43	Pružná podložka Ø 8	7
44	Pružná podložka Ø 10	6
45	Imbusová skrutka M6 x 20	2
46	Poistný krúžok pre hriadeľ Ø 20	1
47	Poistný krúžok pre hriadeľ Ø 25	1
48	Skrutka ST3 x 25	4
49	Matica M8	11
50	Matica M10	1
51	Matica M10	5
52	Matica M24 x P1.5	1
53	Ložisko 6004ZZ	2
54	Ložisko 6005ZZ	2
55	Ložisko 6001ZZ	4
56	Skrutka	3
57	Mechanizmus nastavenia	2
58	Mechanizmus nastavenia	1
59	Krytka snímača tepu	2
60	Kľuka L	1
61	Kľuka R	1
62	Set konzoly	1
63	Generátor	1
64	Os remenice	1
65	Remenica	1
66	Remeň	1
67	Kryt sedla L	1
68	Kryt sedla R	1
69	Vonkajší kryt L	1
70	Vonkajší kryt R	1
71	Spevňovací kryt	1
72	Kryt kľuky	2

73	Kryt zadného nosníka	1	94	Doraz	2
74	Krytka predného nosníka L	1	95	Komunikačný kábel stĺpika	1
75	Krytka predného nosníka R	1	96	Komunikačný kábel rámu	1
76	Predný kryt držiadiel	1	97	Magnetický senzor	1
77	Zadný kryt držiadiel	1	98	Kábel brzdy	1
78	Vonkajší zadný kryt	1	99	Kábel magnetu	1
79	Kryt R	1	100	Batéria	1
80	Kryt L	1	101	Kábel stĺpika	1
81	Páka nastavenia sedla	1	102	Kábel senzora tepu - 2	1
82	Pedál L	1	103	Kábel senzora tepu – 4	1
83	Pedál R	1	104	Kábel konzoly	1
84	Sedlo	1	105	Kábel senzora tepu konzoly	1
85	Operadlo	1	106	Krytka hliníkových koľají	2
86	Vyrovňavacia nožička	4	107	Držiak fľašky	1
87	Transportné koliesko	2	108	Fľaška	1
88	Ovládanie záťaže	2	109	Držiak tabletu	1
89	Krytka	2	62-1	Spodný kryt konzoly	1
90	Krytka	1	62-3	Držiak tabletu	1
91	Penový valec	2	62-5	Displej	2
92	Senzor tepu	2	62-2	Horný kryt konzoly	1
93	Zostava krytiel pre kľuku	2	62-4	Vývod vzduchu	1

VÝHODY RECUMBENTU

Recumbent je výbornou voľbou v prípade potreby stabilizácie bedrovej časti chrbta, pretože sedíte opretý, zatiaľ čo pri cvičení na klasickom rotopede ste zhrbený nad kormidlom. Recumbent teda podporuje lepšie držanie tela.

Recumbent je taktiež priaznivejší k Vaším kĺbom. Spodná časť chrbta je totiž položená vo veľkom, stabilnom sedle, a Vaše kolená a členky sú chránené pred možným poranením.

Skutočnosť, že sedlo je väčšie, býva často najväčším rozdielom oproti klasickým rotopedom. Práve pohodlie pri sedení je rozdiel, ktorý pocíti každý, kto vyskúša tento druh rotopedu.

Recumbent je dobrou voľbou i pre väčšinu ľudí s neurologickými poruchami. Pokiaľ Váš chrbát alebo kĺby trpia reumatoidnou artritídou, môže recumbent byť najlepším riešením pre Vás z dôvodu rozloženia hmotnosti tela.

ÚDRŽBA

- Čistite pomocou mäkkej handričky a neagresívnym čističom.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Elektrické časti iba oprite handričkou. Zabráňte styku s vodou.

SKLADOVANIE

Uschovávajújte recumbent v čistom a suchom prostredí. Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý a že stroj nie je zapojený do elektriny.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný pre profesionálne alebo komerčné využitie. Akékoľvek iné používanie je zakázané a môže byť pre používateľa nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.
- Predtým, než začnete s tréningom na recumbente, poraďte sa so svojim lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilý stroj používať a akú námahu ste schopný podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny k cvičeniu. Pokiaľ pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, ťažko sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné problémy, ihneď cvičenie ukončíte. Pokiaľ bolesť pretrváva, okamžite navštívte lekára.
- Tento recumbent nie je vhodný ako profesionálna alebo lekárska pomôcka. Taktiež ho nie je možné využiť k liečebným účelom.
- Snímač srdcovej frekvencie nie je lekárskeho prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej srdcovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná srdcová frekvencia nie je medicínsky závažná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a vonkajšie faktory vždy presné.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajna@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: