




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 20218 Rotoped inSPORTline Moriston UB

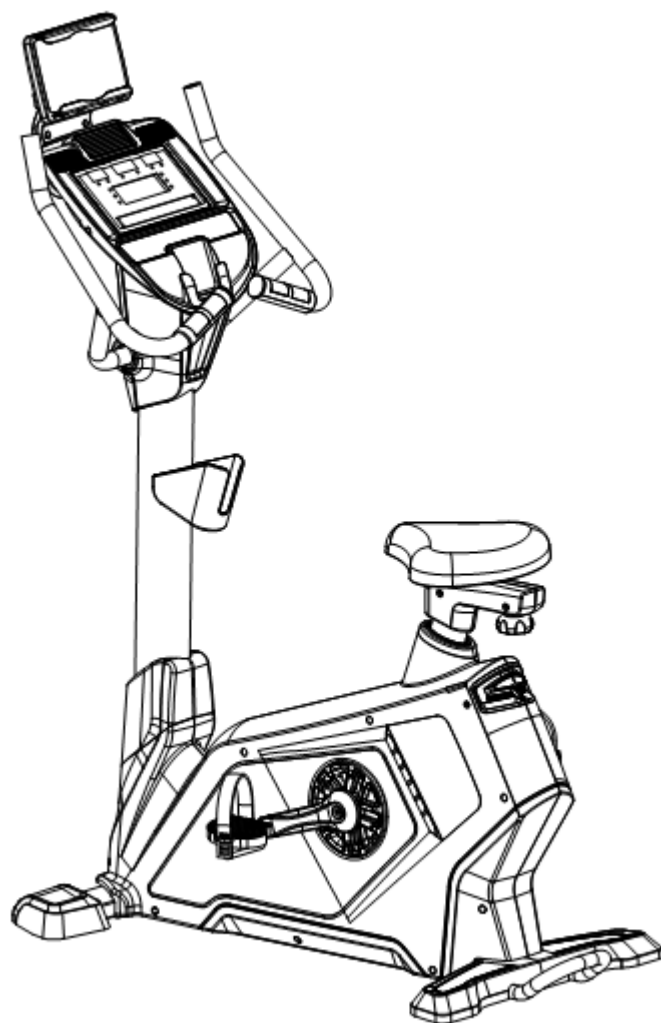

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	3
POPIS PRODUKTU	4
TECHNICKÉ PARAMETRE	4
ZLOŽENIE	5
KONZOLA.....	12
POUŽITIE	14
ROZCVIČKA.....	15
SPRÁVNE DRŽANIE TELA.....	16
ÚDRŽBA	16
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA.....	16
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	16
NÁKRES	17
ZOZNAM ČASTÍ.....	18
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	19

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvým použitím prístroja si prečítajte všetky pokyny uvedené v tomto manuáli a odložte si ho.
- Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vykonávajte pravidelné kontroly, aby nedošlo k poškodeniu či opotrebeniu dielov.
- V prípade, že bude prístroj používať tiež iná osoba, je dôležité, aby bola oboznámená so všetkými pokynmi uvedenými v tomto manuáli.
- Na prístroji môže cvičiť iba 1 osoba.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne pritiažené a všetky kĺbové spoje v dobrom stave.
- Pred zahájením cvičenia odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je v úplnom poriadku a plne funkčný.
- Poškodený, opotrebený alebo chybný diel musí byť čo najskôr vymenený za nový. Prestaňte prístroj používať, pokiaľ nebude opäť úplne v poriadku.
- V dôsledku detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastať nebezpečné situácie, kedy bude prístroj používaný nesprávnym spôsobom – za bezpečnosť detí sú zodpovední jeho rodičia či iné dohliadajúce osoby.
- Skôr ako dovoľíte dieťaťu cvičiť na prístroji, zvážte jeho duševný a telesný stav. Deti môžu cvičiť iba pod dozorom dospeléj osoby, ktorá bude dohliadať na správne použitie prístroja. Rotoped nie je hračkou pre deti.
- Okolo celého prístroja je potrebné zaistiť dostatok voľného miesta min. 0.6 m.
- Znížte riziko úrazu na minimum a nedovoľte deťom používať prístroj bez dohľadu dospeléj osoby. Vďaka ich prirodzenej zvedavosti a záľube v hraní hrozí riziko nesprávneho použitia prístroja.
- Uvedomte si, že nesprávne vedené alebo nadmerné cvičenie môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Pred použitím výrobku je potrebné ho zaistiť proti nežiadúcemu pohybu pomocou stabilizačných nožičiek.
- Prístroj umiestite na rovný povrch a zaistite jeho stabilitu.
- K cvičeniu používajte vhodný odev a obuv. Necvičte v oblečení, ktoré by sa mohlo do prístroja zachytiť (napr. príliš dlhé a voľné oblečenie). Odporúčame pevnú športovú obuv s protišmykovou podrážkou.
- Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Lekár Vám môže navrhnúť vhodný cvičebný program a odporučiť vhodnú stravu.
- Maximálna nosnosť: 110 kg
- Kategória: SC pre profesionálne a/alebo komerčné používanie.


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Výrobok zostavte podľa pokynov uvedených v manuáli a používajte iba originálne dodané diely. Pred zahájením montáže skontrolujte, či boli dodané všetky diely uvedené v zozname dielov.
- Prístroj umiestite na suchý a rovný povrch a chráňte ho pred vlhkosťou. Prípadne umiestnite pod prístroj protišmykovú podložku. Predídete tým poškodeniu plochy pod prístrojom.

- Je potrebné si uvedomiť, že používanie prístroja a jeho príslušenstva nie je určené k hraníu. Preto môžu prístroj používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s jeho správnu prevádzkou.
- Prestaňte okamžite cvičiť, ak začnete pociťovať závrat, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné problémy. O ďalšom cvičení sa poraďte s lekárom.
- Deti a ľudia zdravotne znevýhodnení môžu na prístroji cvičiť iba pod dohľadom osoby, ktorá dohliadne na správny postup pri cvičení.
- Pri cvičení sa vyhýbajte kontaktu s kĺbovými spojmi.
- Všetky polohovateľné diely musia byť nastavené s ohľadom na ich krajné polohy.
- Necvičte bezprostredne po jedle.

VAROVANIE! Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

POPIS PRODUKTU

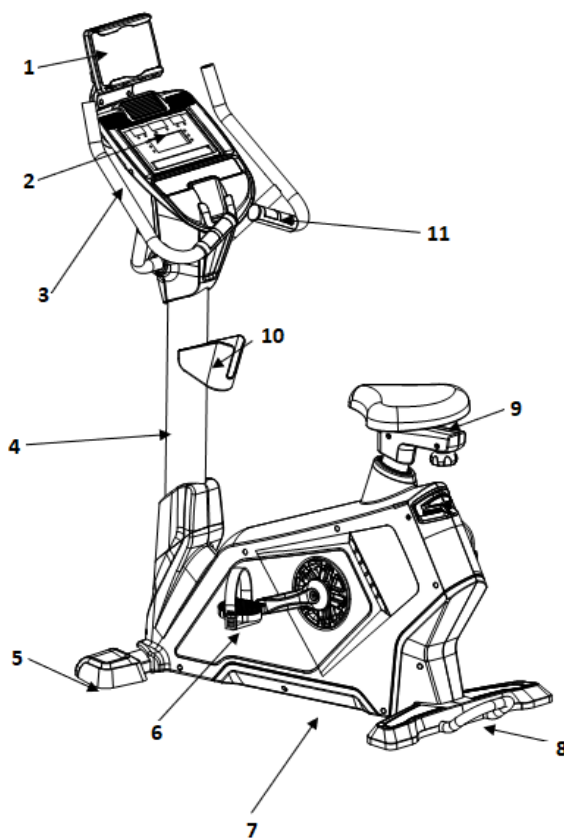

1. Držiak tabletu
2. Konzola
3. Držadlá
4. Prostredný stĺpik
5. Predný nosník
6. Pedál (L)
7. Hlavný rám
8. Zadný nosník
9. Sedlo
10. Držiak fľašky
11. Merač tepu

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozložené rozmery	1 200 x 590 x 1 510 mm
Maximálna nosnosť	150 kg
Pomer rýchlosti	308:30
Závažové koleso	Vlastné napájanie, Jeden smer, Ø 245/15 kg
Nastavenie odporu	0 – 20


ZLOŽENIE

PRÍPRAVA

Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
11	Imbusová skrutka	M8 x 20	3
15	Imbusová skrutka	M12 x 70	2
16	Imbusová skrutka	M10 x 110 x 20	2
19	Imbusová skrutka	M10 x 45	4
20	Skrutka	M4 x 10	6
24	Skrutka	ST4 x 16	7
26	Skrutka	M5 x 15	5
29	Podložka	Ø 8	3
30	Podložka	Ø 10	6
31	Podložka	Ø 8	3
32	Podložka	Ø 10	6
	Kľúč	6 x 66 x 140	1
	Kľúč	t4.0 x 110 x 32	1
	Kľúč	14 x 17 x 75	1


Prípravte si všetky časti a nástroje na čistý a voľný priestor.

Pozorne nasledujte každý krok postupu.

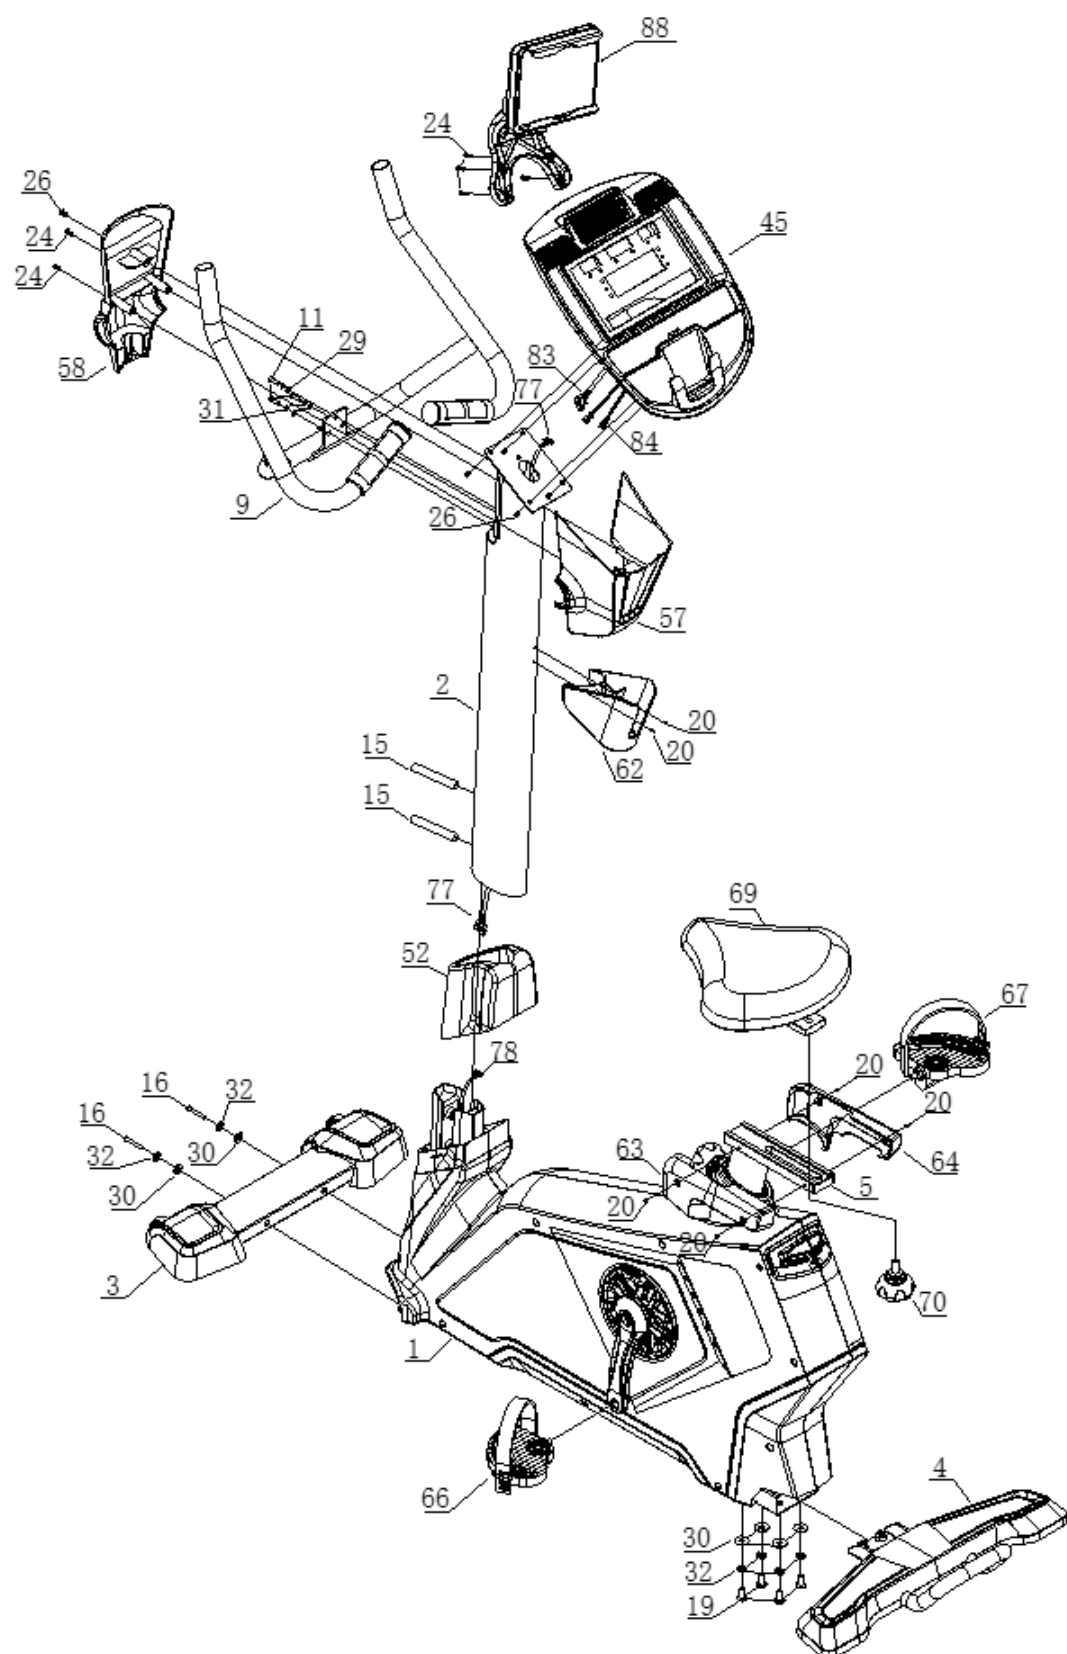


KROK 1

Pripevnite predný nosník (3) k hlavnému rámu (1) pomocou plochej podložky (30), pružnej podložky (32) a skrutky (16).

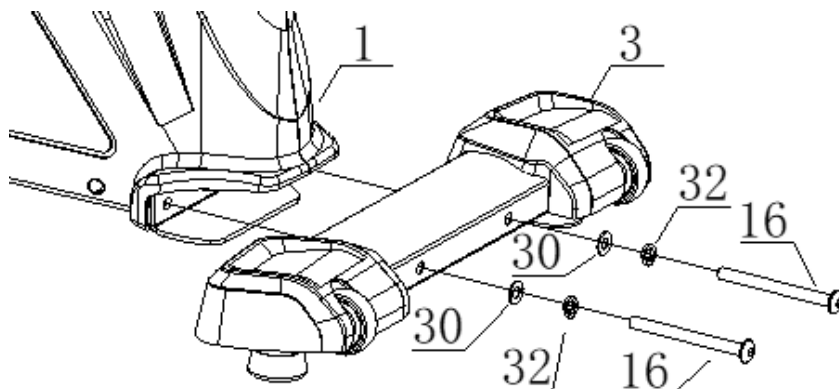


KROK 2

Pripevnite zadný nosník (4) k hlavnému rámu (1) pomocou plochej podložky (30), pružnej podložky (32) a skrutky (19).

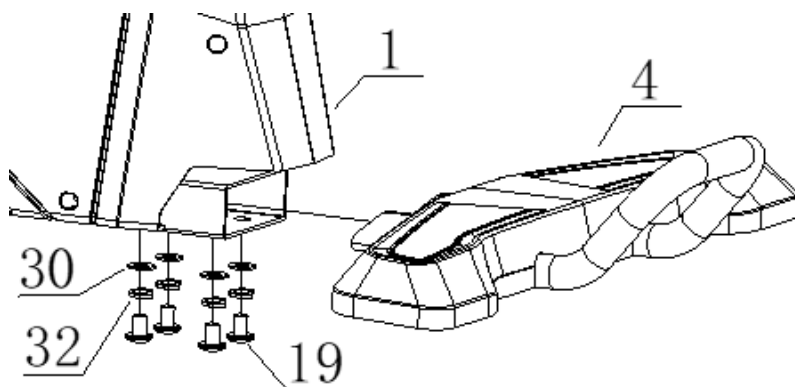


KROK 3

Priskrutkujte skrutku (15) k hlavnému rámu. Spojte kábel (77) zo stĺpika s káblom (78) z hlavného rámu. Pripevnite kryt (52) na prostredný stĺpik (2) a potom pripevnite prostredný stĺpik (2) na hlavný rám (1) pomocou skrutky (15).

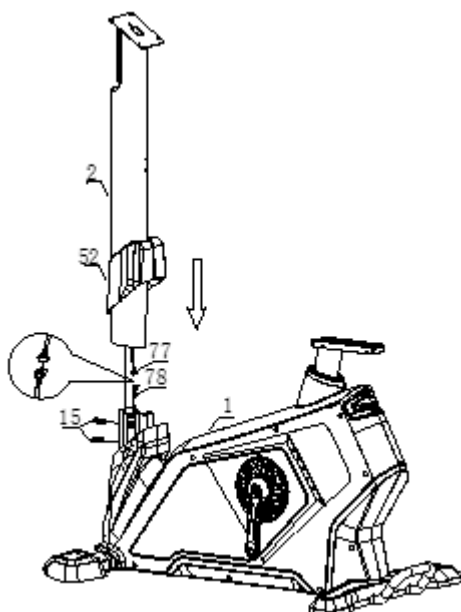


KROK 4

Spojte káble (77) s káblom konzoly (84). Pretiahnite kábel tepu z konzoly (84) z vrchnej časti. Pripevnite konzolu (45) na prostredný stĺpik (2) pomocou skrutky (26).

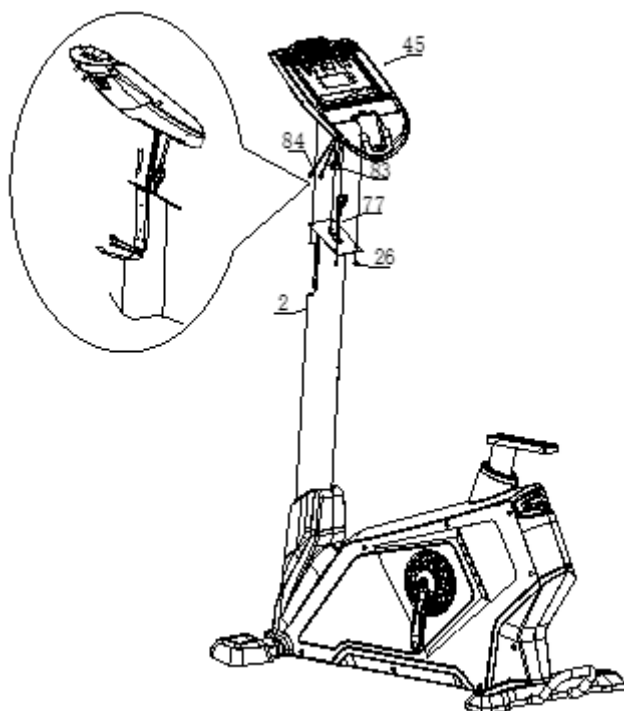

KROK 5


Pripevnite kábel tepu z konzoly (84) s káblom tepu z držiadiel (85). Pripevnite držiadlá (9) na prostredný stĺpik (2) pomocou podložky (29), pružnej podložky (31) a skrutky (11).

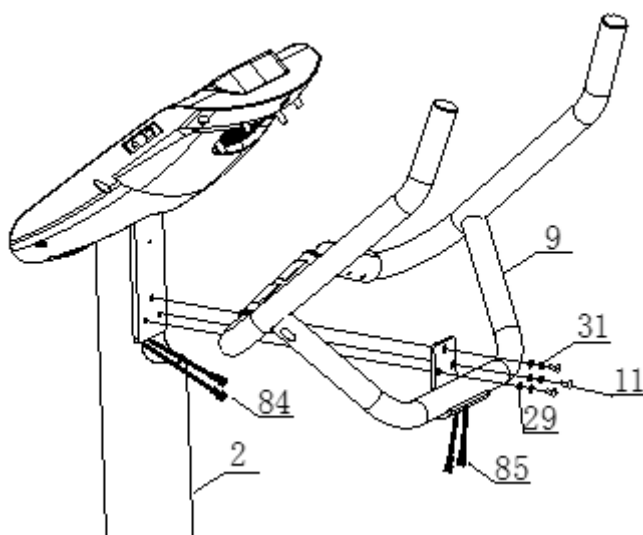

KROK 6


Pripevnite predné krytky držiadiel (57) a zadné krytky držiadiel (58) k prostrednému stĺpiku (2) pomocou skrutiek (24 a 26).

Pripevnite držiak fľašky (62) k prostrednému stĺpiku (2) pomocou skrutky (20).

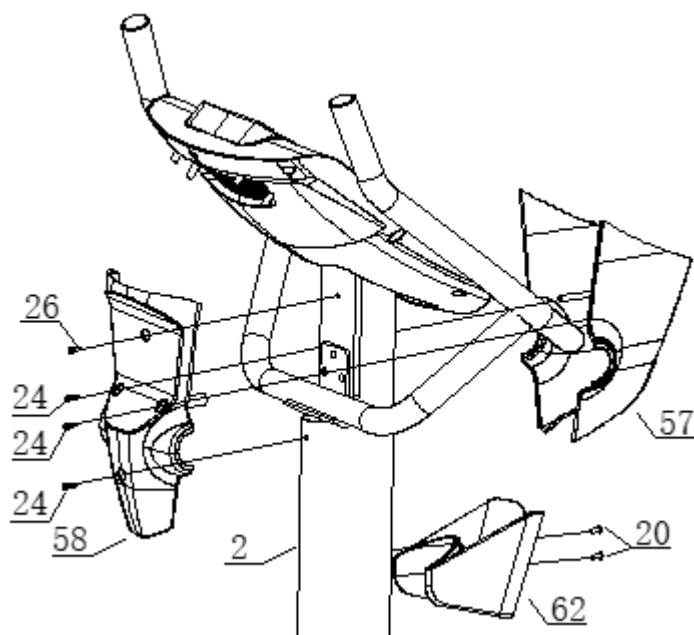


KROK 7

Pripevnite sedlo (69) k sedlovej tyči (5) pomocou ručnej skrutky (70).

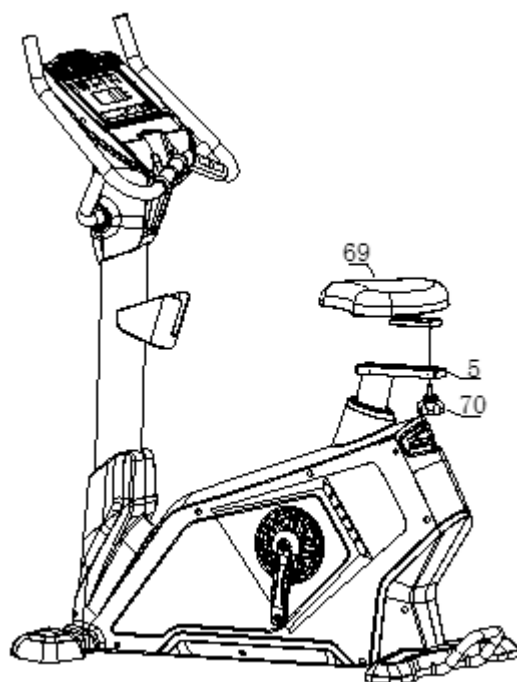


KROK 8

Pripevnite kryt sedla L (63) a kryt sedla R (64) na sedlovú tyč (5) pomocou skrutky (20).

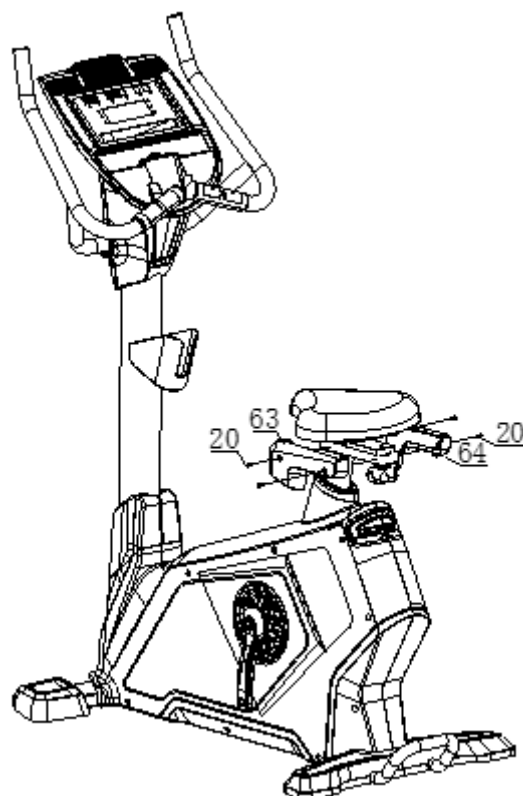


KROK 9

Pripevnite pedál L (66) a pedál R (67) k hlavnému rámu (1).

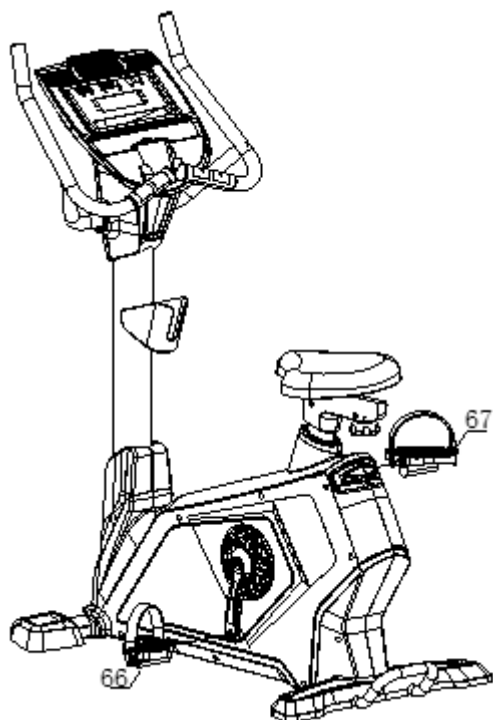


KROK 10

Pripevnite držiak konzoly (88) ku konzole (45) a upevnite pomocou skrutky (24).

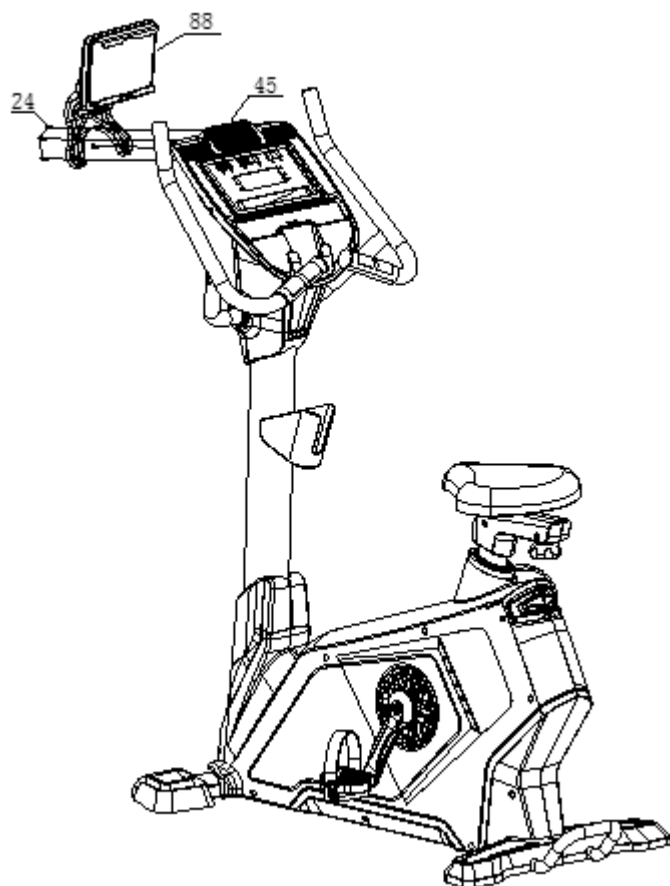

KONZOLA

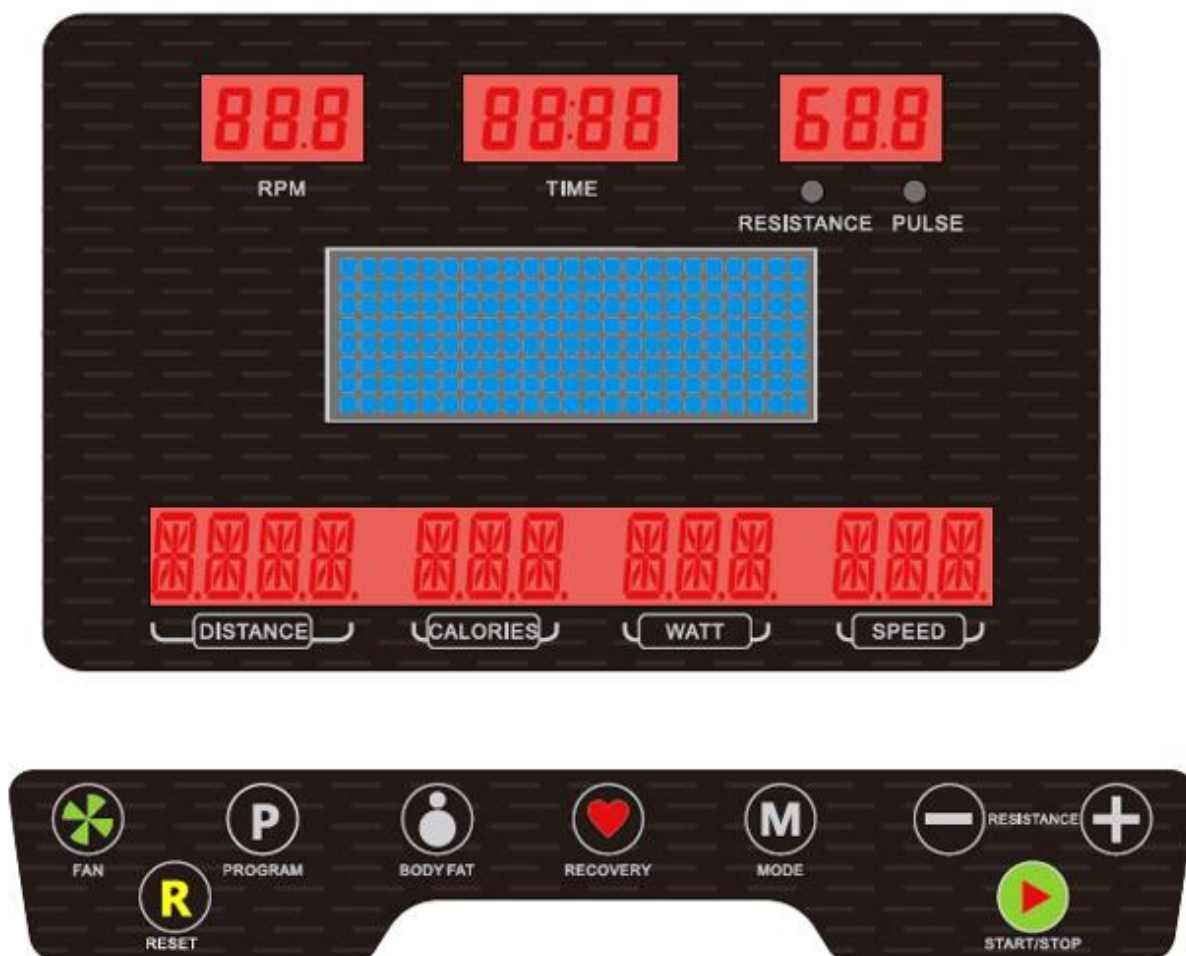

TLAČIDLA

START / STOP	Spustí alebo zastaví program.
RESET	Stlačením sa navráťte do hlavného menu pri pozastavenom programe. Podržaním po dobu 5 sekúnd vyresetujete systém. Stlačením sa navráťte na predchádzajúcu hodnotu v nastavení.
MODE	Stlačením nastavíte alebo upravíte hodnotu. Stlačením zmeníte zobrazené údaje počas programu.
RESISTANCE + / -	Stlačením navýšite alebo znížite hodnotu, podržaním úpravu zrýchlite. Pri spustenom programe navýšite alebo znížite hodnotu o 1 úroveň.
PROGRAM	Vyberte program v pohotovostnom režime.
RECOVERY	Test srdcovej frekvencie.
BODY FAT	Test telesného tuku.
FAN KEY	Zapnutie / vypnutie vetráka.
USB SOCKET	Dobíjanie tabletu alebo inteligentného telefónu.
MP3 SOCKET	Prehrávanie hudby.

ZOBRAZENIE DISPLEJA

TIME (ČAS)	Zobrazenie: 0:00 – 99:99, nastavenie: 0:00 – 99:00.
DISTANCE (VZDIALENOSŤ)	Zobrazenie: 0.0 – 99.99, nastavenie: 0,0 – 99,99.
CALORIES (KALÓRIE)	Zobrazenie: 0 – 999 Cal, nastavenie: 0 – 999 Cal.
SPEED (RÝCHLOSŤ)	Zobrazenie: 0,0 – 99,9 km/h, míľ/h.
RESISTANCE LEVEL (ODPOR)	Rozmedzie 1 – 20.
PULSE (TEP)	Zobrazenie: 40 – 220.
WEIGHT (HMOTNOSŤ)	Nastavenie 30 – 150 kg, pôvodná hodnota 70 kg pre metrický systém. Nastavenie 40 – 400 libier, pôvodná hodnota 155 libier pre imperiálny systém.
HEIGHT (VÝŠKA)	Nastavenie 90 – 210 cm.
AGE (VEK)	Nastavenie 10 – 99.
RPM (OTÁČKY ZA MINÚTU)	Rozmedzie 0 – 999.

Zapnutie

Po zapnutí sa ozve zvukový signál a zobrazia sa všetky údaje na displeji po dobu 2 sekúnd. SPEED (rýchlosť) zobrazí priemer záťažového kolesa, TIME (čas) okno zobrazí celkový čas, DISTANCE (vzdialenosť) zobrazí celkovú vzdialenosť. Potom vstúpi do pohotovostného režimu.

Pohotovostný režim

V pohotovostnom režime stlačte START/STOP pre spustenie rýchleho programu. Konzola bude ukladať dáta.

Pokiaľ chcete spustiť program, stlačte PROGRAM tlačidlo.

VÝBER PROGRAMU

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo PROGRAM a potom si vyberte jeden z programov: MANUAL, PROGRAM/USER (používateľský), PROGRAM/HRC (srdcová frekvencia). Pomocou MODE potvrdíte výber.

MANUAL MODE

Stlačte PROGRAM tlačidlo v hlavnom menu a vyberte MANUAL MODE (RPM okno zobrazí P00). Pomocou tlačidla START spustíte program, alebo pomocou tlačidla MODE a RESISTANCE +/- nastavíte AGE (vek), WEIGHT (hmotnosť), TIME (čas), DISTANCE (vzdialenosť), CALORY (kalórie). Potom spustíte program pomocou START/STOP tlačidla. Konzola ukladá údaje.

USER PROGRAM MODE

Stlačte PROGRAM tlačidlo v hlavnom menu a vyberte USER PROGRAM MODE (RPM okno zobrazí P01 – P12). Vyberte jeden z programov a pomocou tlačidla START spustíte program, alebo pomocou tlačidla MODE a RESISTANCE +/- nastavíte AGE (vek), WEIGHT (hmotnosť), TIME (čas). Potom spustíte program pomocou START/STOP tlačidla. Konzola ukladá údaje.

HRC PROGRAM

Stlačte tlačidlo PROGRAM v hlavnom menu a vyberte HRC MODE (RPM okno zobrazí H01 – H03). Vyberte jeden z HRC programov a pomocou tlačidla START spustíte program, alebo pomocou tlačidla MODE a RESISTANCE +/- nastavíte AGE (vek), WEIGHT (hmotnosť), TIME (čas) a THR (cieľovú srdcovú frekvenciu). Potom spustíte program pomocou START/STOP tlačidla. Konzola ukladá údaje.

BODY FAT MODE

Stlačte BODY FAT tlačidlo v hlavnom menu (MW okno zobrazí BODY FAT). Pomocou tlačidla MODE a RESISTANCE +/- nastavíte AGE (vek), WEIGHT (hmotnosť), HEIGHT (výšku). Potom spustíte program pomocou START/STOP tlačidla.

Počas testu uchopte doštičky pre meranie tepu. Konzola začne prijímať signál tepu po dobu 10 sekúnd. Potom začne test po dobu 25 sekúnd. Žiadne ďalšie funkcie nebudú zobrazené.

Okno TIME začne odpočet 10 sekúnd, PULSE okno zobrazí aktuálnu srdcovú frekvenciu a MW okno zobrazí TESTING. Pokiaľ konzola zaznamená srdcovú frekvenciu do 10 sekúnd, spustí sa test po dobu 25 sekúnd. TIME zobrazí odpočet 0:25, PULSE zobrazí srdcovú frekvenciu a MW zobrazí BODY FAT.

Pomocou BODY FAT tlačidla sa navráťte do hlavného menu po teste.

RECOVERY PROGRAM

Pomocou tlačidla RECOVERY spustíte RECOVERY MODE. Konzola začne prijímať signál tepu po dobu 10 sekúnd. Potom začne test po dobu 60 sekúnd. Žiadne ďalšie funkcie nebudú zobrazené. Okno TIME začne odpočet 10 sekúnd, PULSE okno zobrazí aktuálnu srdcovú frekvenciu a MW okno zobrazí TESTING. Pokiaľ konzola zaznamená srdcovú frekvenciu do 10 sekúnd, spustí sa test po dobu 60 sekúnd. TIME zobrazí odpočet 0:60, PULSE zobrazí srdcovú frekvenciu a MW zobrazí RECOVERY.

Po odpočte DM okno zobrazí FX (X=1-6). Pomocou RECOVERY tlačidla sa navráťte do hlavného menu po teste.

F1	Excelentný
F2	Výborný
F3	Dobrý
F4	Priemerný
F5	Zlý
F6	Veľmi zlý

POUŽITIE

Cvičenie na rotopede je založené na veľmi jednoduchých pohyboch, ktoré si však určite zamilujete. Vďaka jednoduchosti cvičenia zvládnu cvičenie na rotopede i starší ľudia. Pred samotným cvičením je nutné si nastaviť výšku sedla. Je dôležité, aby sa Vám sedelo pohodlne. Sedlo rotopeda musí byť nastavené tak, aby ste sa mohli v sede držať ergonomicky tvarovaných rukovätí. Nemali by ste mať pocit natiahnutých rúk. Môžete si natiahnuť svaly.

Pre zabezpečenie pohodlného a príjemného cvičenia vložte nohy do pedálov. Dnes sú súčasťou všetkých moderných pedálov remienky pre upevnenie a stabilizáciu chodidla. Je dôležité, aby bolo pri cvičení chodidlo pevne a bezpečne umiestené.

Základom cvičenia na rotopede je pohyb nôh po špecifickej eliptickej dráhe. Tento pohyb je veľmi podobný jazde na bicykli. Pri cvičení na rotopede teda iba sedíte na sedle so správne nastavenou výškou, nohy máte pevne umiestené v pedáloch, pevne sa držíte ergonomicky tvarovaných rukovätí a šliapete.

Je vhodné zo začiatku zvoliť nižšiu záťaž. Pokiaľ budete na rotopede cvičiť v pravidelných intervaloch môžete postupne záťaž zvyšovať. Záťaž môžete zvyšovať postupne každý týždeň až dva týždne. Zvolenie vysokej záťaže na začiatku tréningu môže viesť k rýchlej únave a prepnutiu svalov.

Pri cvičení je dôležité zvoliť vhodnú záťaž a správne tempo. Snažte sa ho udržiavať po celú dobu cvičenia. Neodporúčame si hneď zo začiatku zvoliť vysoké tempo. Tempo navyšujte zhruba po týždni pravidelného cvičenia. Veľké tempo sa nerovná rýchlejšiemu spaľovaniu kalórií. Správne spaľovanie kalórií sa odráža od vhodného a pravidelného cvičenia. Na začiatku cvičenia sa Vám počet spaľovaných kalórií môže zdať nízky, ale pravidelné a vhodné cvičenie je kľúčom k dosiahnutiu najlepších výsledkov.

Cvičenie na rotopede vedie i k formovaniu svalov. Dochádza hlavne k posilňovaniu stehenných a lýtkových svalov. Pri cvičení na rotopede hýbete i bedrami.

Pokiaľ chcete dosiahnuť správne cvičenie, nemali by ste zabudnúť na správne dýchanie. Správne a pravidelné dýchanie sa odporúča pri akomkoľvek cvičení. Je dôležité dodržiavať pravidelné hlboké nádychy a výdychy. Pravidelným a správnym dýchaním pri cvičení na rotopede dochádza k intenzívnemu precvičovaniu brušných svalov. Je vhodné cvičiť 30 – 35 minút po konzumácii jedla. Nedodržanie môže viesť k menšiemu množstvu spaľených kalórií a vo vyššom veku i k tráviacim problémom.

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste mali zvážiť i zloženie Vašej stravy. Odporúčame začať deň konzumáciou sladkého jedla a pečiva, alebo müsli s mliekom. Na obed je odporúčané jesť kaloricky bohatšie jedlo. Nezabúdajte na polievku. Na večer sa odporúčajú ľahké jedlá. Pokiaľ chcete zlepšiť Váš zdravotný stav nie je dôležité iba pravidelné cvičenie ale celá životospráva.

Cvičenie na rotopede je efektívne cvičenie pre všetkých zaneprázdnených ľudí. Vďaka cvičeniu na rotopede dochádza k efektívnemu posilneniu svalov, a to hlavne stehenných, lýtkových a bedrových. Pravidelné cvičenie môže viesť k štíhlejšej postave. Cvičenie sa odporúča nie len ako zimná príprava pre cyklistov, ale i pre ľudí, ktorí chcú spáliť prebytočné kalórie. Pravidelné dýchanie, pravidelné cvičenie, primerané tempo a vyvážená strava môžu viesť k Vami požadovaným výsledkom.

ROZCVIČKA

Riadne cvičenie sa zahajuje zahrievacou fázou a ukončuje oddychovými cvikmi. Zahrievacia fáza by mala pripraviť telo pre následnú záťaž. Oddychové cviky by potom mali zamedziť svalovému poraneniu a kŕčom. Vykonávajúte zahrievacie a oddychové cviky podľa tabuľky nižšie.



Dotyky prstov na nohe

Predkloňte sa v bokoch. Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. Vytvrajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená.



Horné partie stehien

Jednou rukou sa oprite o stenu. Jednu ruku dajte dolu za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, toľko koľko to ide. Vydržte 30 sekúnd a opakujte s druhou nohou.



Podkolenné partie

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primknite k pravému vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natiahnutej nohy. Vydržte 15 sekúnd a povoľte. Opakujte taktiež s ľavou nohou.



Vnútorné strany stehien

Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite chodidlá k trieslam. Kolená tlačte dolu. Vydržte 30 – 40 sekúnd, pokiaľ to bude možné.



Lýtka a Achillova šľacha

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikrčte a tlačte vpred tak, že bedro tlačíte smerom k stene. Vydržte 30 – 40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte s druhou nohou.

SPRÁVNE DRŽANIE TELA

Pri tréningu dodržujte vzpriamenú polohu tela, alebo si môžete oprieť predlaktia o držadlá. Počas šliapania by ste nemali mať nohy plne natiahnuté. Pri úplnom zošliapnutí pedála by mali byť kolená mierne pokrčené. Hlavu udržiavajte rovno s chrbticou, minimalizujete tak bolesť krčného svalstva a horných chrbtových svalov. Vždy šliapte plynule a rytmicky.

ÚDRŽBA

- Pri montáži riadne dotiahnite všetky skrutky a nastavte rotoped do vodorovnej polohy.
- Správne dotiahnutie kontrolujte po 10 hodinách používania.
- Po ukončení cvičenia zotrite pot. Prístroj čistite pomocou handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky.
- Pri zvýšenej hlučnosti je nutné skontrolovať správne dotiahnutie všetkých spojov.
- Umiestite výrobok do čistej, vetrateľnej a suchej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný pre profesionálne a/alebo komerčné použitie. Akékoľvek iné používanie je zakázané a môže byť pre používateľa nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.
- Predtým, ako začnete s tréningom na rotopede, poraďte sa so svojím lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilý stroj používať a akú námahu ste schopný podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny k cvičeniu. Pokiaľ pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, zle sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné problémy, ihneď cvičenie ukončíte. Pokiaľ bolesť pretrváva, okamžite navštívte lekára.
- Tento rotoped nie je vhodný ako lekárska pomôcka. Taktiež ho nie je možné využiť k liečebným účelom.
- Snímač srdcovej frekvencie nie je lekárskeho prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej srdcovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná srdcová frekvencia nie je medicínsky závažná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a okolité faktory vždy presné.


OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

NÁKRES

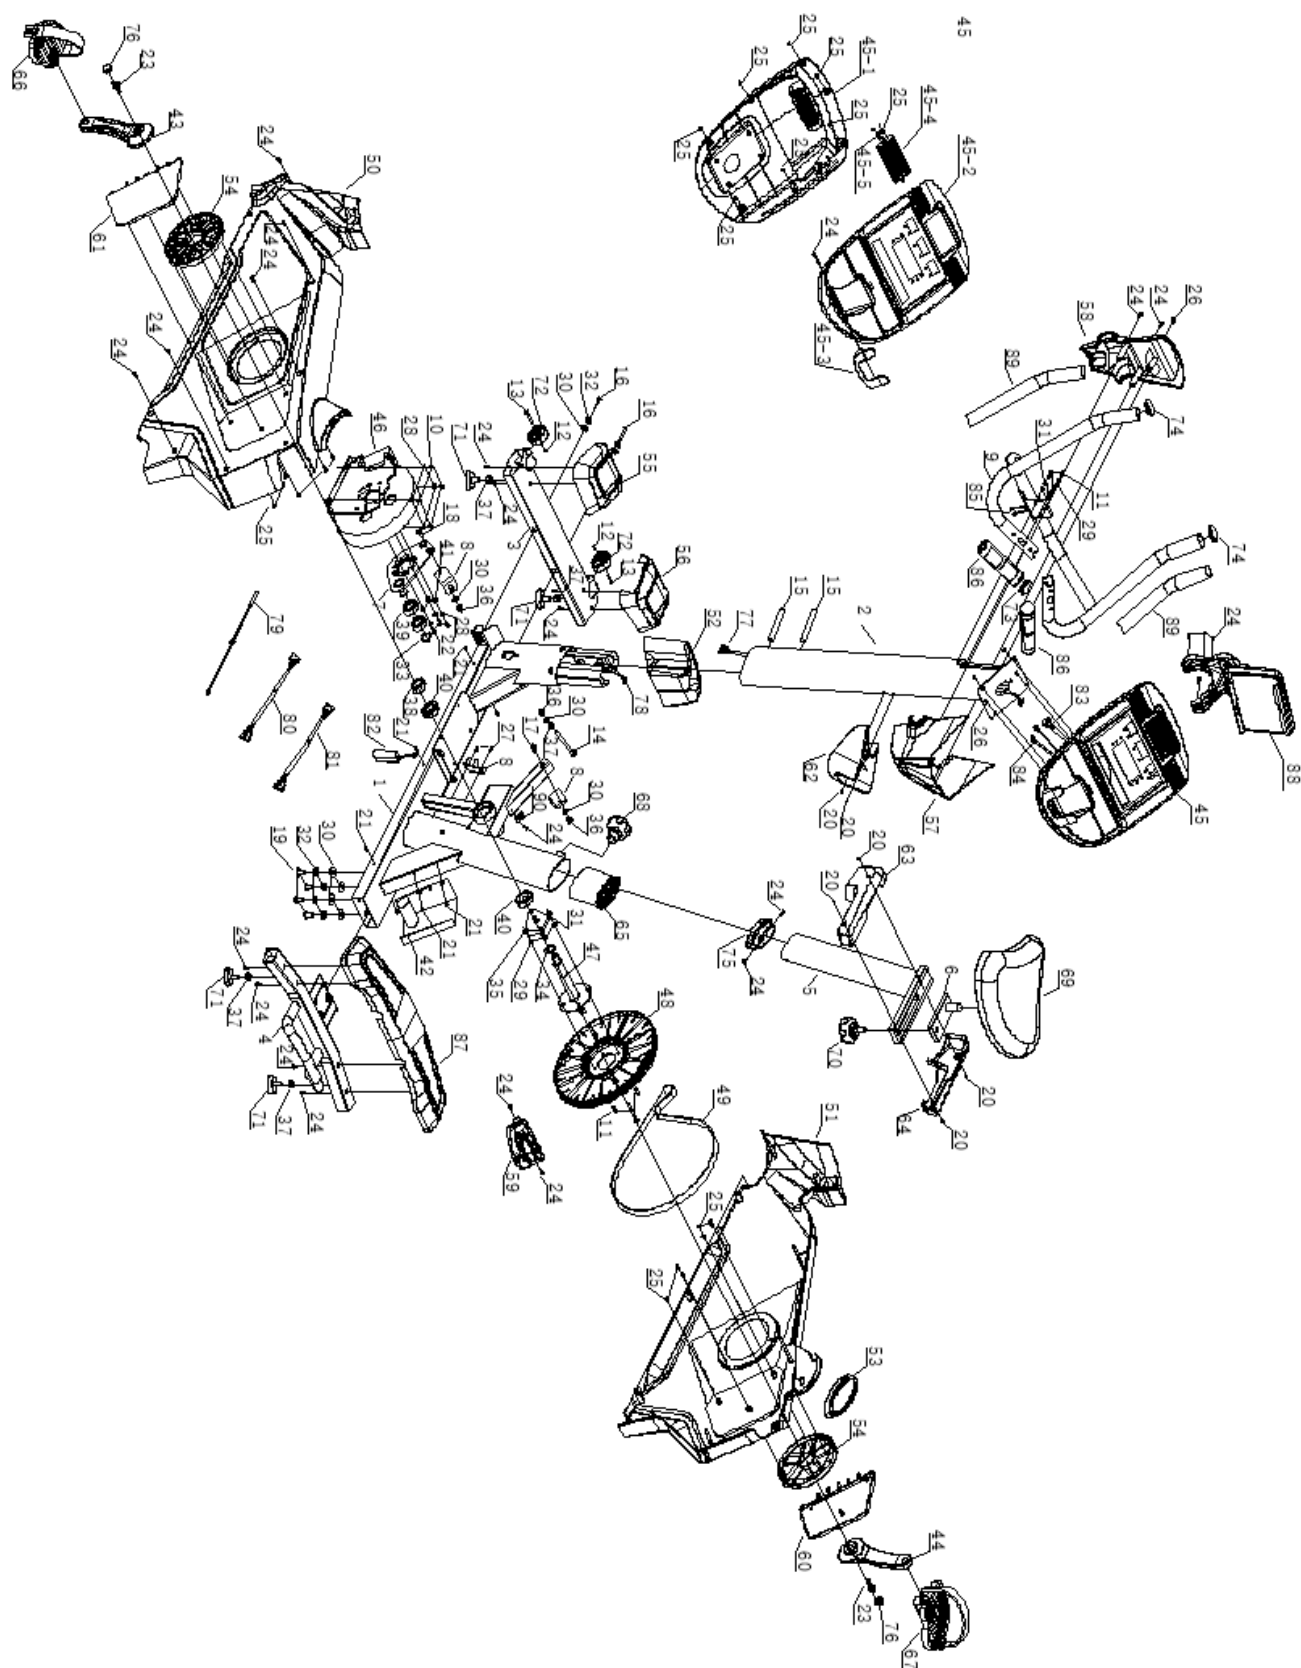

ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Ks.	Ozn.	Názov	Ks.
1	Hlavný rám	1	36	Matica	3
2	Prostredný stĺpik	1	37	Matica	5
3	Predný nosník	1	38	Ložisko	1
4	Zadný nosník	1	39	Guľôčkové ložisko	2
5	Sedlová tyč	1	40	Guľôčkové ložisko	2
6	Posúvač sedla	1	41	Pásový kompresor v trubici	3
7	Príruba záťažového kolesa	1	42	Ovládač	1
8	Spojovacia doštička	1	43	Kľuka L	1
9	Držadlá	2	44	Kľuka R	1
10	Skrutka	4	45	Konzola	1
11	Skrutka	7	46	Záťažové koleso	1
12	Skrutka	2	47	Os remenice	1
13	Skrutka	2	48	Remenica	1
14	Skrutka	1	49	Remeň	1
15	Skrutka	2	50	Vonkajší kryt L	1
16	Skrutka	2	51	Vonkajší kryt R	1
17	Skrutka	1	52	Predný kryt	1
18	Skrutka	1	53	Zadný kryt	1
19	Skrutka	4	54	Kryt kľuky	2
20	Skrutka	6	55	Kryt zadného nosníka L	1
21	Skrutka	8	56	Kryt zadného nosníka R	1
22	Skrutka	3	57	Predný kryt držiadiel	1
23	Skrutka	2	58	Zadný kryt držiadiel	1
24	Skrutka	7	59	Zadný kryt	1
25	Skrutka	23	60	Kryt R	1
26	Skrutka	5	61	Kryt L	1
27	Skrutka	2	62	Držiak fľašky	1
28	Plochá podložka	7	63	Kryt sedla L	1
29	Plochá podložka	7	64	Kryt sedla R	1
30	Plochá podložka	8	65	Objímka sedlovej tyče	1
31	Pružná podložka	7	66	Pedál L	1
32	Pružná podložka	6	67	Pedál R	1
33	Poistný krúžok pre hriadeľ	1	68	Ručná skrutka	1
34	Poistný krúžok pre hriadeľ	1	69	Sedlo	1
35	Matica	4	70	Ručná skrutka	1

71	Vyrovňavacia nožička	4	84	Káble držiadiel do konzoly	1
72	Transportné koliesko	2	85	Káble držiadiel	2
73	Koncovka	2	86	Senzory tepu na držiadlách	2
74	Koncovka	2	87	Kryt zadného nosníka	1
75	Objímka sedlovej tyče	1	88	Držiak tabletu	1
76	Krytka kľuky	2	89	Penová rukoväť	2
77	Horná kabeláž	2	90	Snímač rýchlosti	1
78	Kábel hlavného rámu	1	45-1	Horný držiak konzoly	1
79	Magnet	1	45-2	Spodný držiak konzoly	1
80	Kábel bŕzd	1	45-3	Držiak tabletu	1
81	Kábel magnetov	1	45-4	Vývod vzduchu	1
82	Akumulátor	1	45-5	Doštička	2
83	Káble konzoly	1			

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom

kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: