




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 20764 Multifunkčná veža inSPORTline Profigym C300

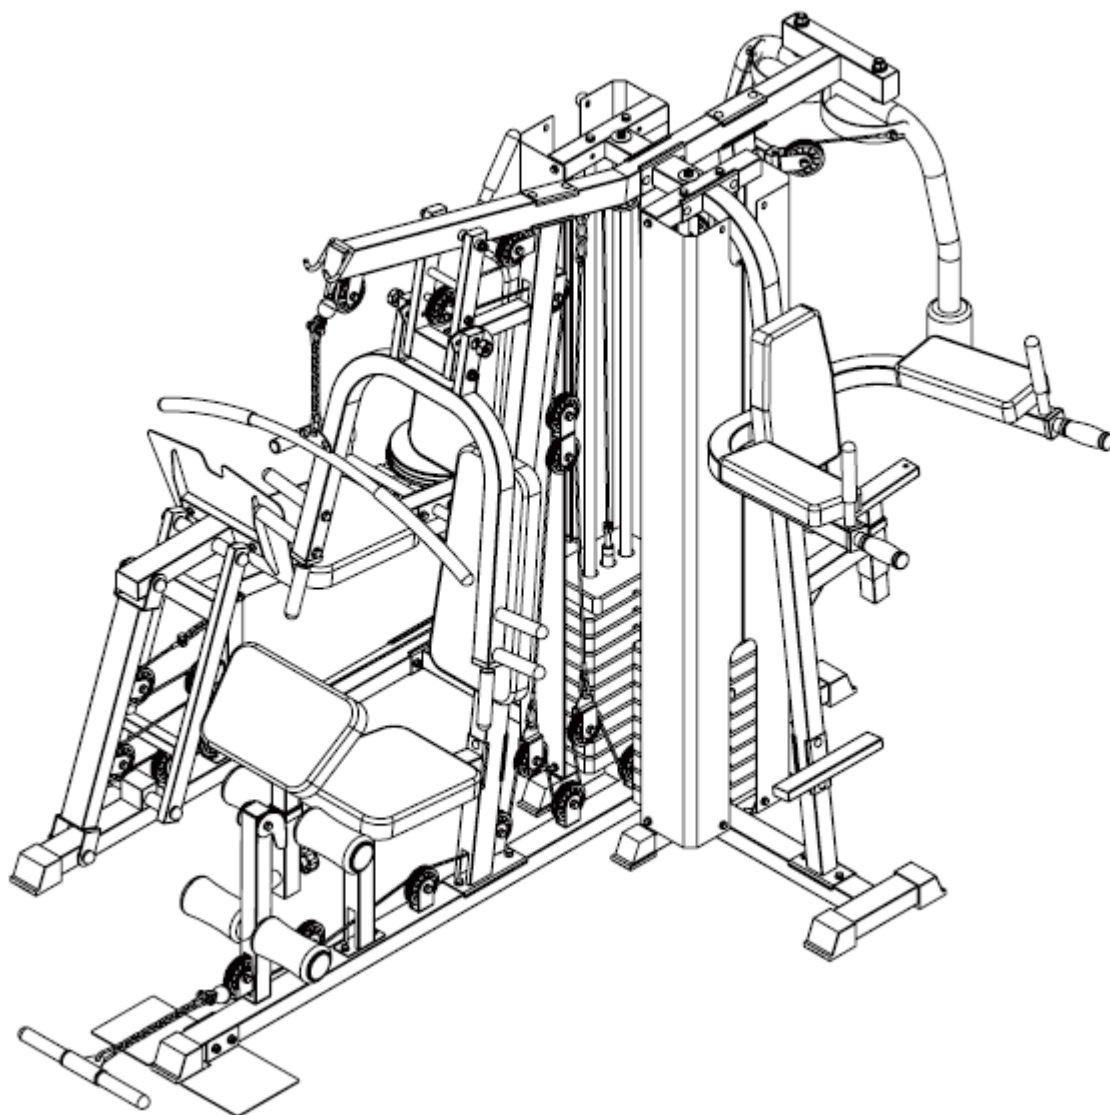

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ZOZNAM ČASTÍ	4
ZLOŽENIE	7
POKYNY K CVIČENIU	40
ÚDRŽBA	42
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	42
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	42

inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu a za prejavenu dôveru. Pred zahájením montáže a pred použitím výrobku sa podrobne zoznámte s obsahom manuálu. Manuál si ponechajte pre budúcu potrebu. V prípade nejasností kontaktujte odborný servis.
- Pred zahájením montáže si taktiež skontrolujte úplnosť a nepoškodenosť všetkých častí. Používajte iba originálne náhradné diely a doplnky. Nevykonávajte neschválené úpravy produktu.
- Montáž môže vykonávať iba dospelá osoba. Pred použitím skontrolujte správnosť montáže a pevnosť produktu. Zariadenie musí správne fungovať, aby nedošlo k zraneniu používateľa. Pokiaľ zariadenie nefunguje správne, nesie známky poškodenia alebo opotrebenia, potom sa nesmie používať. Poškodené alebo opotrebené diely musia byť ihneď odborne vymenené.
- Pred zahájením cvičenia sa najskôr poraďte s lekárom.
- Zariadenie držte mimo dosah detí a nepľoletých osôb.
- Vždy sa najskôr zahrejte zodpovedajúcimi cvikmi.
- Zoznámte sa so všetkými odporúčaniami a varovaniami a dodržiujte ich.
- Zariadenie umiestnite na rovnú, čistú a suchú plochu. Zachovajte bezpečnostný odstup od ďalších objektov min 0,6 m.
- Nepoužívajte vonku.
- Zariadenie si sami neupravujte.
- Pred každým cvičením preverte neporušenosť lán, pevnosť všetkých skrutiek a matíc. Pokiaľ je výrobok poškodený, nesmie sa používať.
- Cvičte rozumne a neprepínajte sa. Pohyby nesmú byť príliš prudké, aby nedošlo k zraneniu používateľa.
- Počas cvičenia nezadržujte dych.
- Cvičte správne a v zodpovedajúcej miere. Vysoká záťaž môže viesť k zdravotným komplikáciám.
- Oblečenie a telesné časti držte mimo dosah pohyblivých dielov prístroja, aby nedošlo k ich zachyteniu. Vezmite si vhodné športové oblečenie vrátane športovej obuvi.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť pohybu používateľa.
- Dbajte na svoje zdravie a zo začiatku zvolte miernejšie tempo. Taktiež je vhodná po dlhšej dobe cvičebná pauza. Časom sa môžete prepracovať k intenzívnejšiemu tempu.
- Nesprávne cvičenie alebo nedodržanie bezpečnostných zásad môže vyústiť k vážnemu zraneniu alebo k poškodeniu zariadenia. V prípade pochybností alebo nejasností kontaktujte odborný servis alebo predajcu.
- Nikdy neprekračujte uvedené hmotnostné limity.
- Venujte pozornosť telesným signálom. V prípade negatívnych telesných reakcií cvičenie okamžite ukončite a kontaktujte svojho lekára.
- Kategória: H (podľa normy EN 20907) určené na domáce využitie
- Nosnosť: 150 kg
- Hmotnosť závažia: 2 x 60 kg

ZOZNAM ČASTÍ


Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
1	Predný rám základne		1
2	Zadný rám základne		1
3	Matica	M10	64
4	Plochá podložka	M10 x 90	146
5	Šesťhranná skrutka		18
6	Rovný rám základne		1
7	Vodiaca tyč		4
8	Šesťhranná skrutka	M10 x 20	4
9	Podložka pre tlmenie nárazov	Ø 60 x Ø 27 x 42	4
10	Cementové závažie		2
11	Zdvíhacia tyč		2
12	Pin pre výber závažia	Ø 10 x 130 x 25	2
13	Ľavý nášľap		1
14	Pravý nášľap		1
15	Vertikálny rám		1
16	Vertikálny rám		1
17	Šesťhranná skrutka	M10 x 25	19
18	Pružná podložka	Ø 10	16
19	Upevňovacia doštička		1
20	Šesťhranná skrutka	M10 x 110	1
21	Opierka chrbta		3
22	Plochá podložka	Ø 8	38
23	Šesťhranná skrutka	M8 x 85	4
24	Horný rám		1
25	Spevňovacia doštička	T3 x 52 x 140	4
26	Horný rám pre vodiace tyče		2
27	Šesťhranná skrutka	M10 x 20	4
28	Šesťhranná skrutka	M10 x 70	12
29	Rám pre butterfly posilňovanie – ľavý		1
30	Rám pre butterfly posilňovanie – pravý		1
31	Matica	M16	2
32	Plochá podložka	Ø 16	2
33	Držiak pre uchytanie rámu		1
34	Posilňovací rám		1
35	Os s dvoma závitmi	Ø 15,8 x 262 - M10	1

36	Os	Ø 15,8 x 208 x 180 - M10	1
37	Držadlo		4
38	Šesťhranná skrutka	M12 x 25	10
39	Plochá podložka	Ø 12	14
40	Pružná podložka	Ø 12	14
41	Rám pre uchytenie sedla		1
42	Držiak rámu pre uchytenia sedla		1
43	Doštička	T3 x 120 x 58	3
44	Matica	M8	4
45	Šesťhranná skrutka	M8 x 65	10
46	Rám pre predkopávanie		1
47	Hriadeľ	Ø 15,9 x 56,5 - M10	1
48	Os penového valca	Ø 25 x 1,5	2
49	Penový valec	Ø 95 x 175	4
50	Krytka penových valcov	Ø 25 x Ø 66	4
51	Rám pre upevnenie opierky		1
52	Sedlo		3
53	Opierka		1
54	Šesťhranná skrutka	M8 x 20	14
55	Ohnutý rám		1
56	Rám nášľapu		1
57	Bradlo – pravé		1
58	Bradlo – ľavé		1
59	Držadlo		2
60	Opierka chrbta		1
61	Rám sedla		1
62	Nastaviteľný rám sedla		1
63	Šesťhranná skrutka	M8 x 40	4
64	Rám rotany		1
65	Zadný rám rotany		1
66	Rám sedla rotany		1
67	Spodný rám rotany		1
68	Valček	Ø 20 x Ø 16 x Ø 10,5 x 25,5	4
69	Zadný spojovací rám		1
70	Predný spojovací rám		1
71	Rám opierky nôh		1
72	Opierka nôh		1
73	Zadný kryt	M12	8

74	Šesťhranná skrutka	M12 x 45	4
75	Hriadel'	Ø 20 x 174 - M12	2
76	Hriadel'	Ø 20 x 87 - M12	2
77	Rám opierky chrbta		1
78	Pravý rám držadla		1
79	Ľavý rám držadla		1
80	Rám držiadiel		1
81	Kladka	Ø 92	24
82	Šesťhranná skrutka	M10 x 45	24
83	Veľká podložka	Ø 25 x Ø 10 x 2	2
84	Koncovka lanka s guľôčkou	Ø 5	1
85	Držiak kladky		1
86	Šesťhranná skrutka	M8 x 80	2
87	Opierka paží		2
88	Šesťhranná skrutka	M10 x 65	2
89	Držiak v tvare U		2
90	Kladka	Ø 50	2
91	Koncovka lanka do závažia	Ø 5	1
92	Lanko		1
93	Držiak kladky		1
94	Koncovka lanka	Ø 5	1
95	Reťaz	Ø 8	1
96	Matica	M5	8
97	Skrutka	M5 x 10	8
98	Pravý kryt	T1	2
99	Ľavý kryt	T1	2
100	Reťaz + karabína		2
101	Dlhé držadlo		1
102	Krátke držadlo		1


ZLOŽENIE

Krok 1

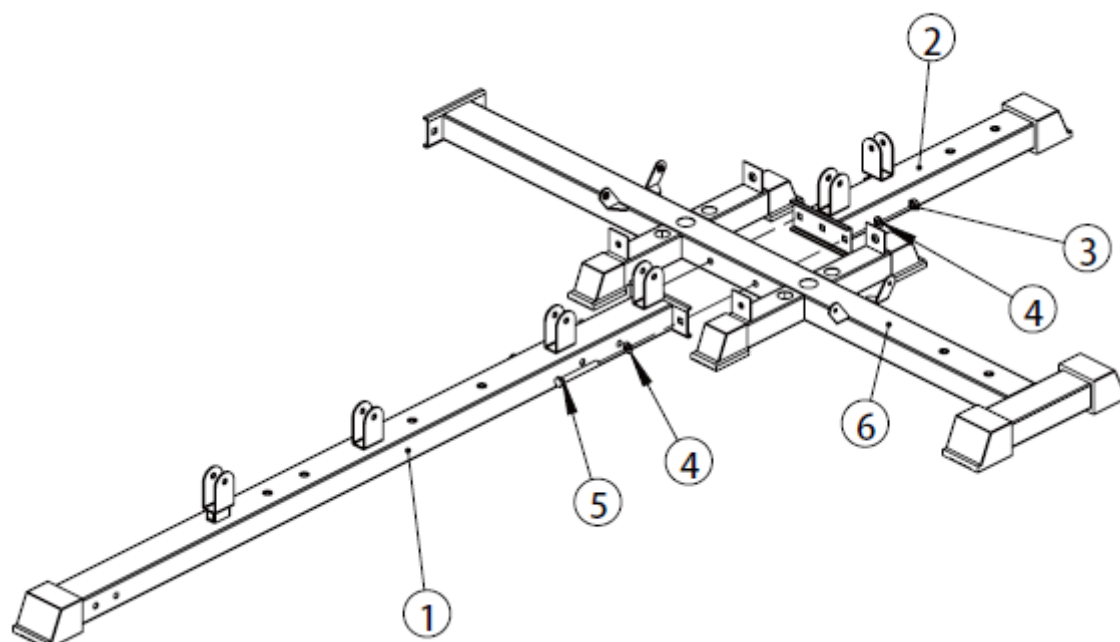


1	Predný rám základne		1
2	Zadný rám základne		1
3	Matica	M10	2
4	Plochá podložka	M10 x 90	4
5	Šesťhranná skrutka		2
6	Rovný rám základne		1

Krok 2

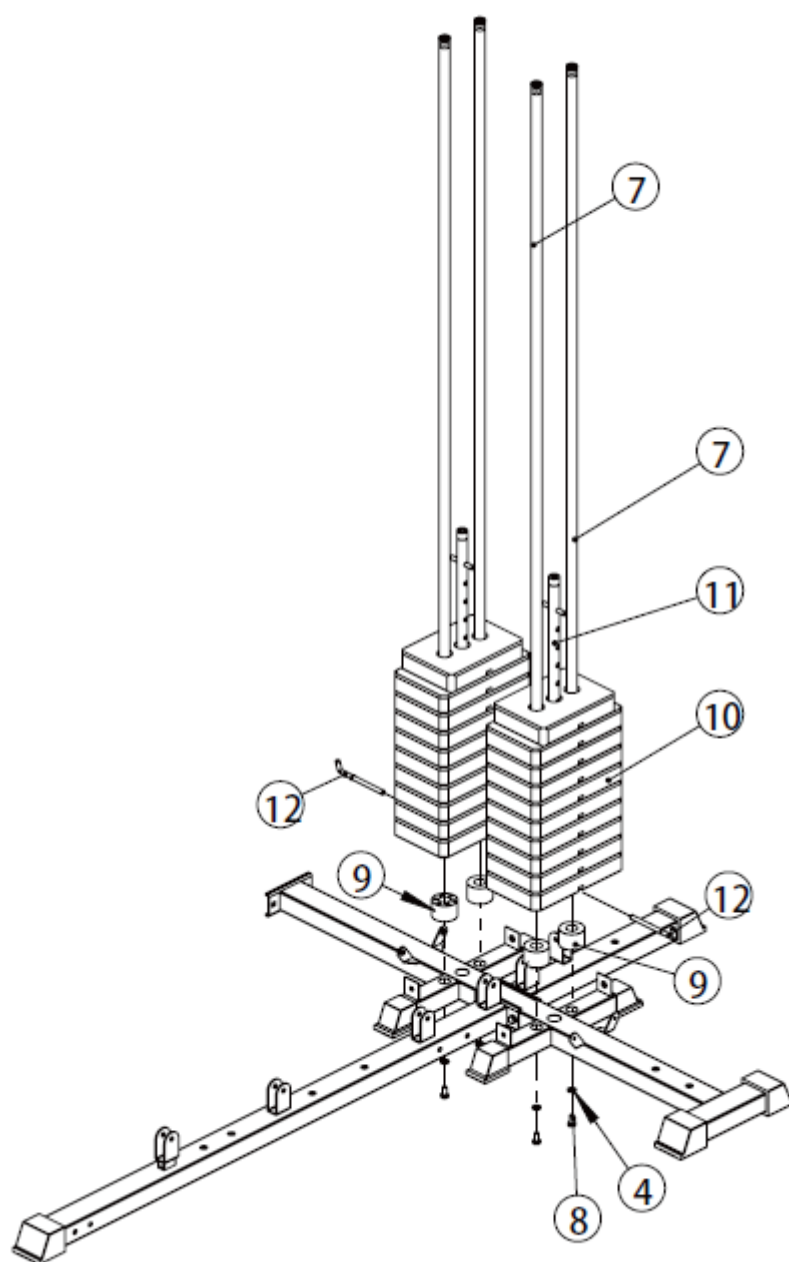


7	Vodiaca tyč		4
4	Plochá podložka	M10 x 90	4
8	Šesťhranná skrutka	M10 x 20	4
9	Podložka pre tlmenie nárazov	Ø 60 x Ø 27 x 42	4
10	Cementové závažie		2
11	Zdvíhacia tyč		2
12	Pin pre výber závažia	Ø 10 x 130 x 25	2

Krok 3

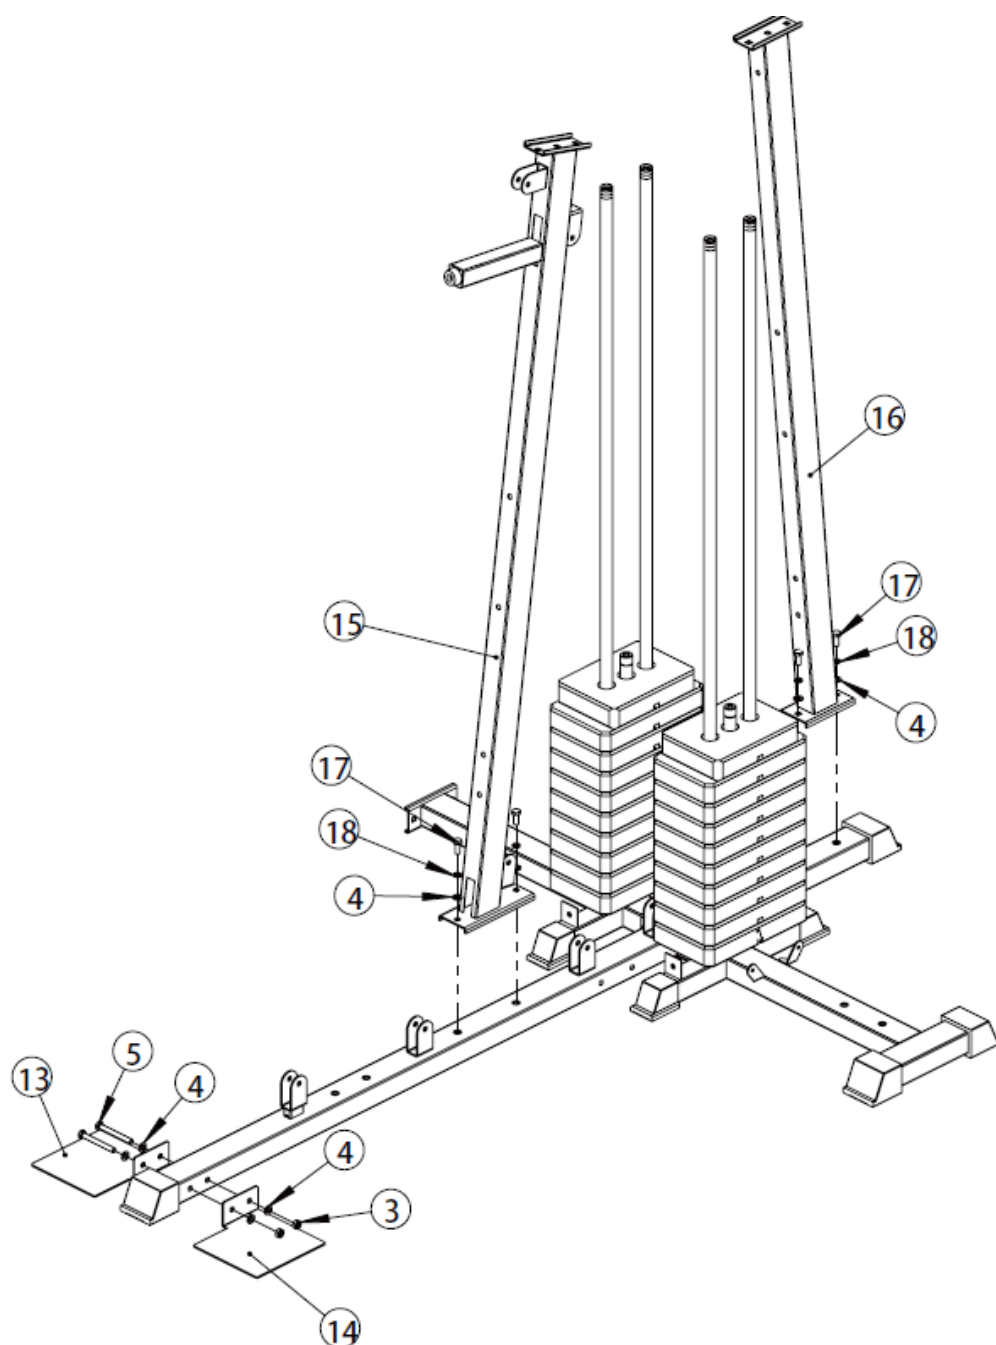


13	L'avý nášľap		1
5	Šest'hranná skrutka		2
4	Plochá podložka	M10 x 90	8
3	Matica	M10	2
14	Pravý nášľap		1
15	Vertikálny rám		1
16	Vertikálny rám		1
17	Šest'hranná skrutka	M10 x 25	4
18	Pružná podložka	Ø 10	4

Krok 4

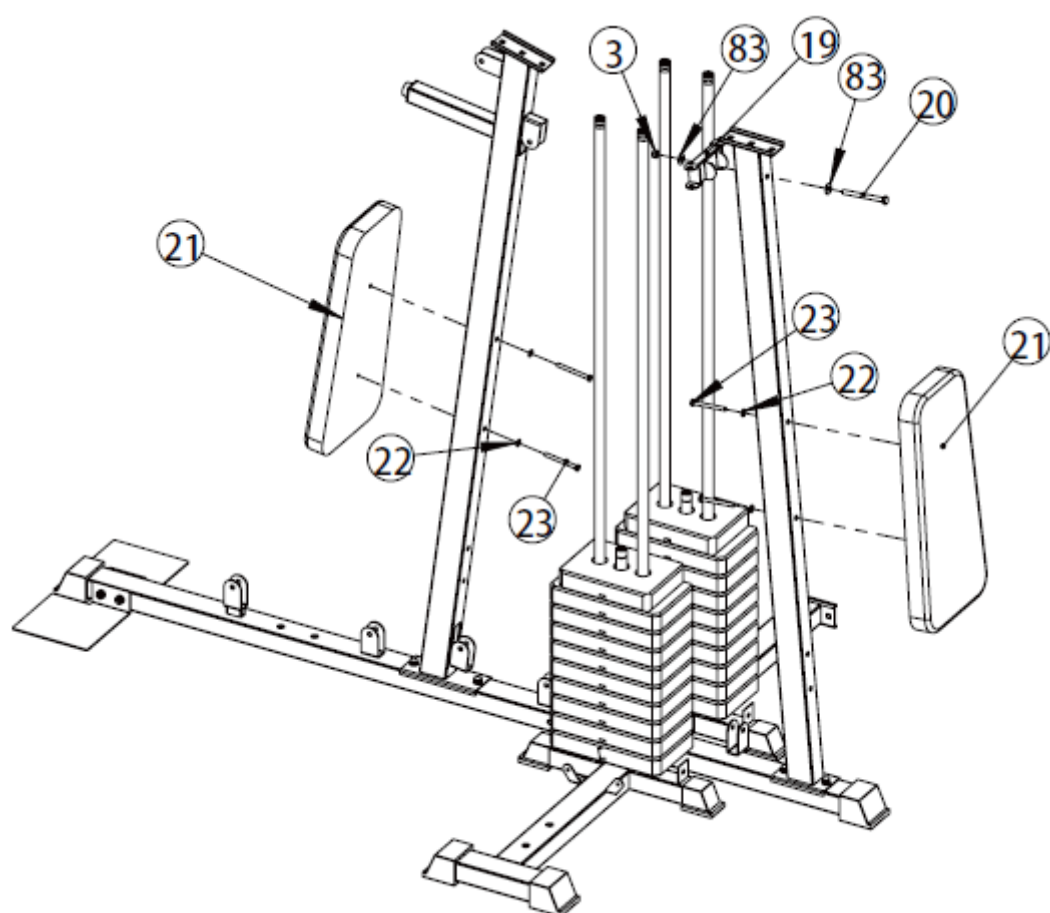


19	Upevňovacia doštička		1
20	Šesťhranná skrutka	M10 x 110	1
83	Veľká podložka	Ø 25 x Ø 10 x 2	2
3	Matica	M10	1
21	Opierka chrbta		2
22	Plochá podložka	Ø 8	4
23	Šesťhranná skrutka	M8 x 85	4

Krok 5

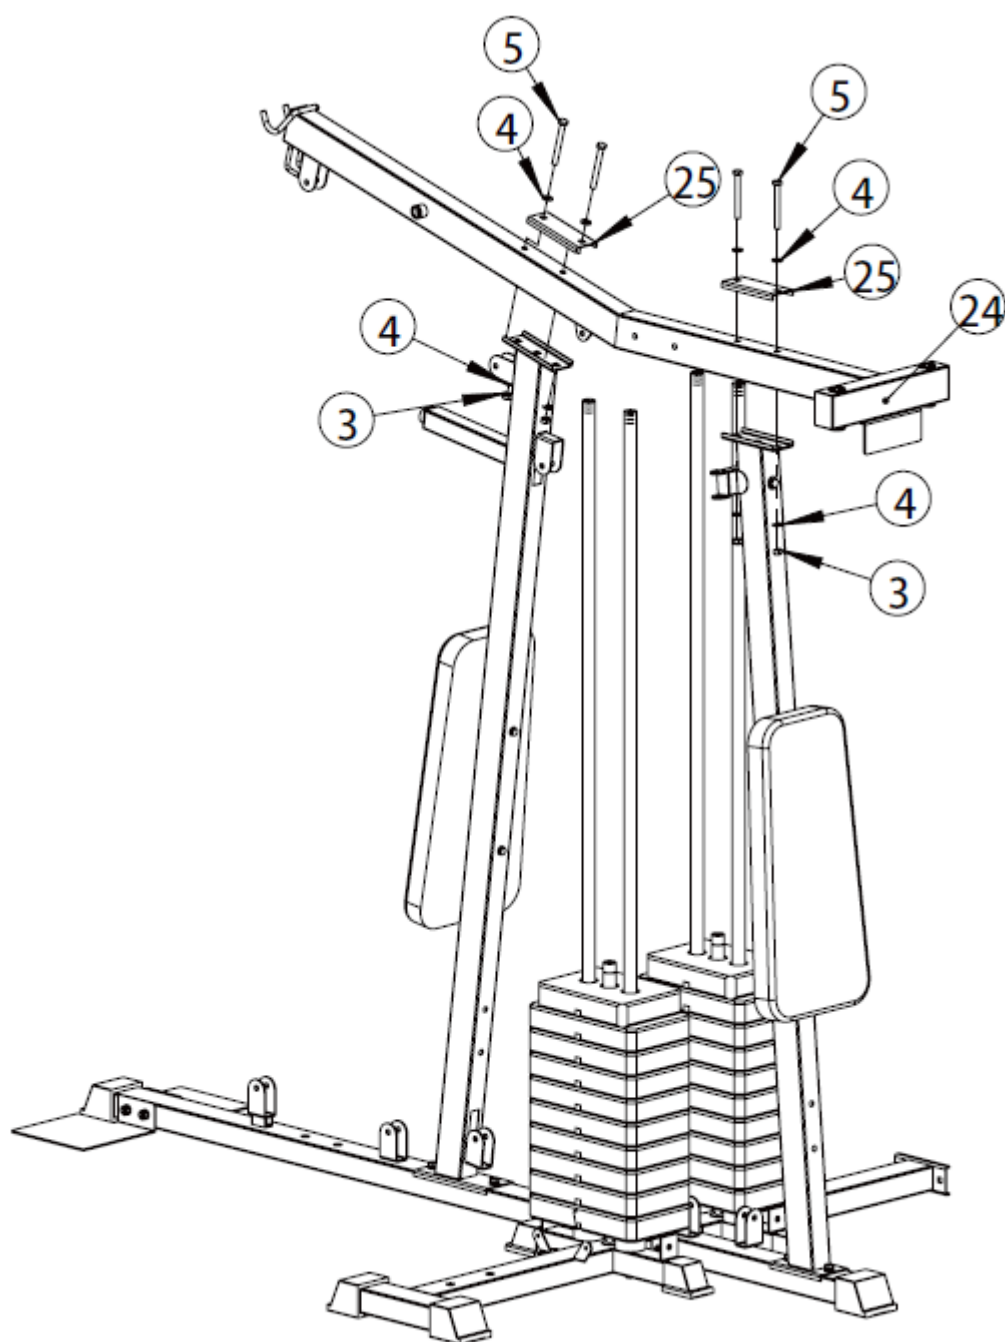


24	Horný rám		1
25	Spevňovacia doštička	T3 x 52 x 140	2
5	Šesťhranná skrutka		4
4	Plochá podložka	M10 x 90	8
3	Matica	M10	4

Krok 6

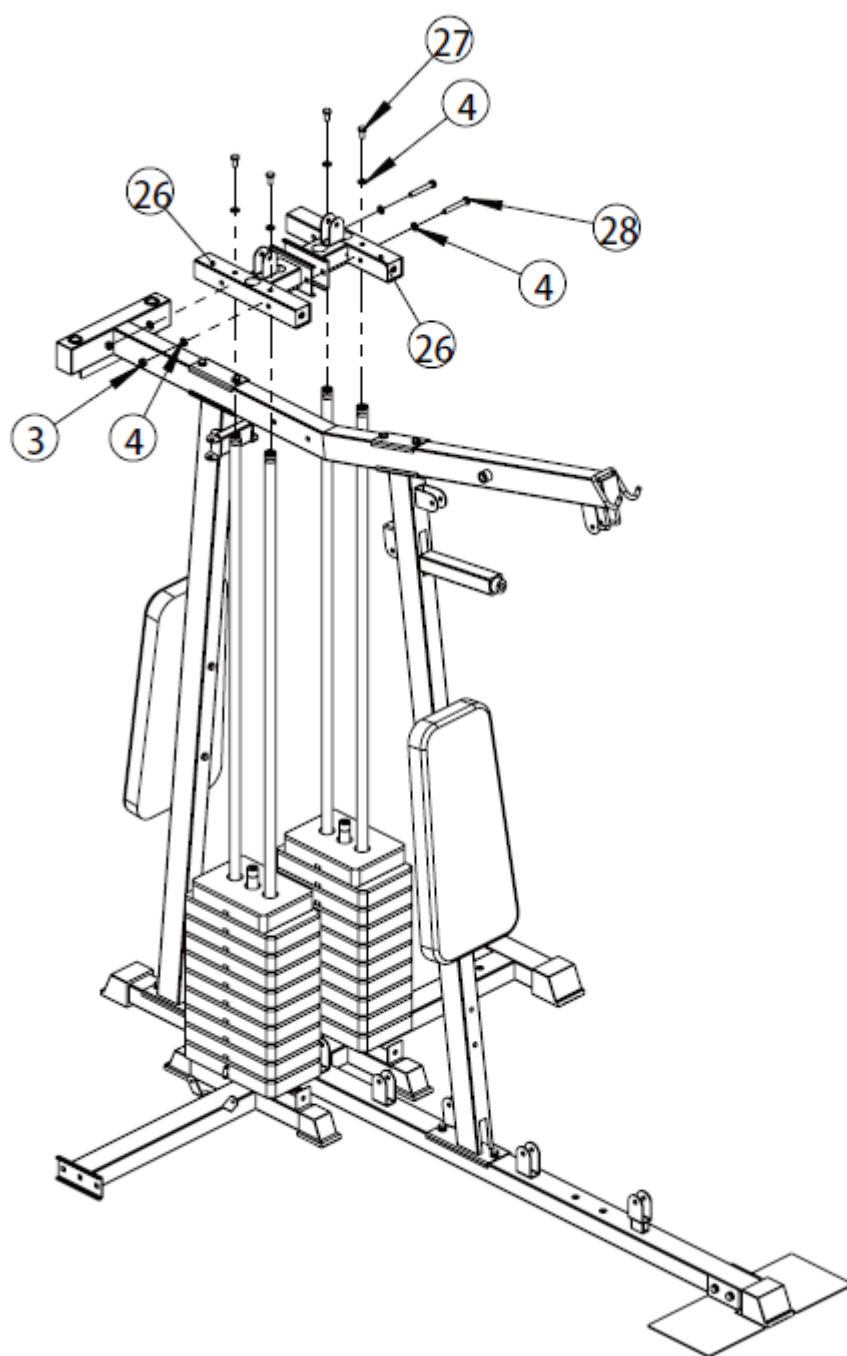


26	Horný rám pre vodiace tyče		2
27	Šesťhranná skrutka	M10 x 20	4
4	Plochá podložka	M10 x 90	8
28	Šesťhranná skrutka	M10 x 70	2
3	Matica	M10	2

Krok 7

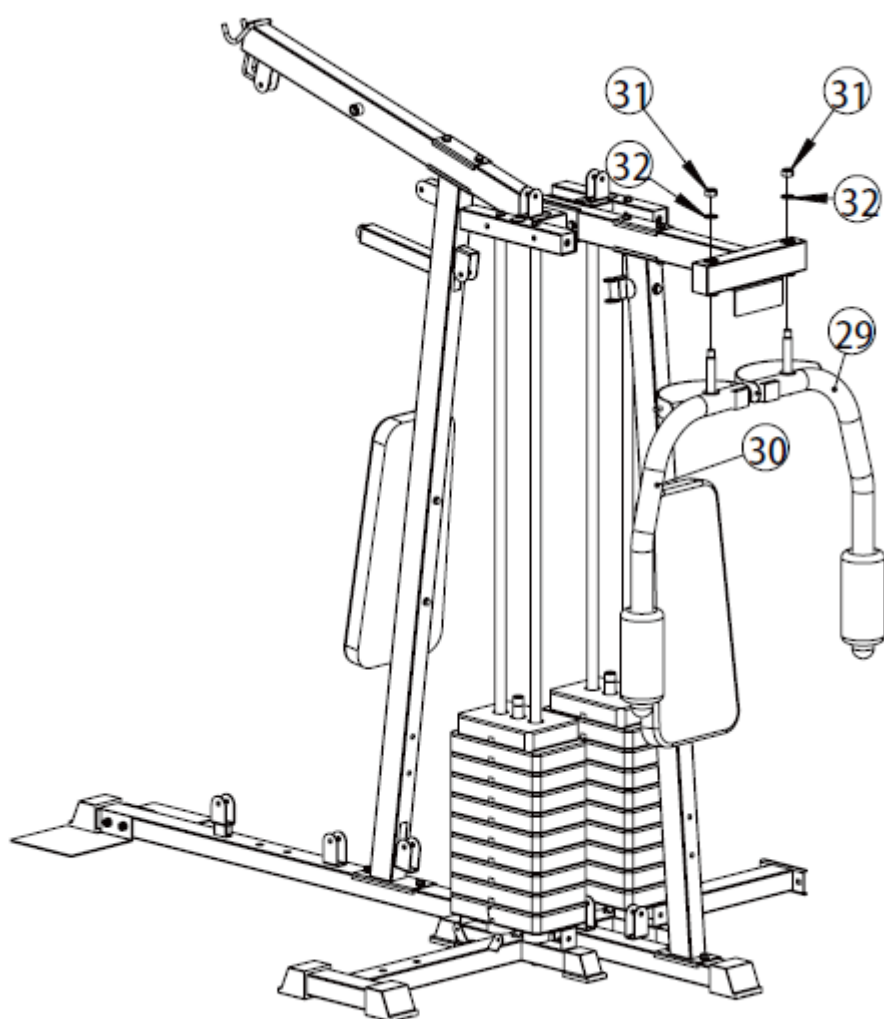


29	Rám pre butterfly posilňovanie – ľavý		1
30	Rám pre butterfly posilňovanie – pravý		1
31	Matica	M16	2
32	Plochá podložka	Ø 16	2

Krok 8

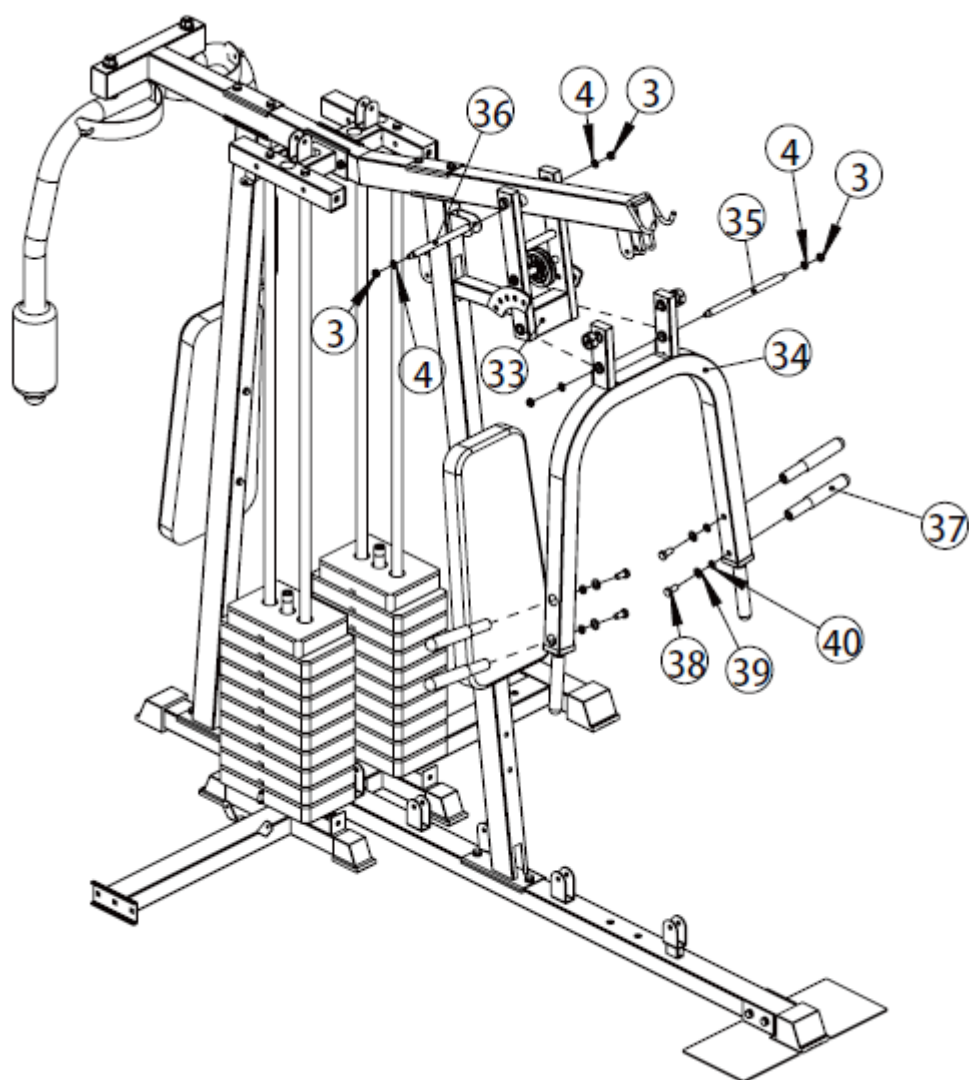


33	Držiak pre uchytenie rámu		1
34	Posilňovací rám		1
35	Os s dvoma závitmi	Ø 15,8 x 262 - M10	1
3	Matica	M10	4
4	Plochá podložka	M10 x 90	4
36	Os	Ø 15,8 x 208 x 180 - M10	1
37	Držadlo		4
38	Šesťhranná skrutka	M12 x 25	4
39	Plochá podložka	Ø 12	4
40	Pružná podložka	Ø 12	4

Krok 9

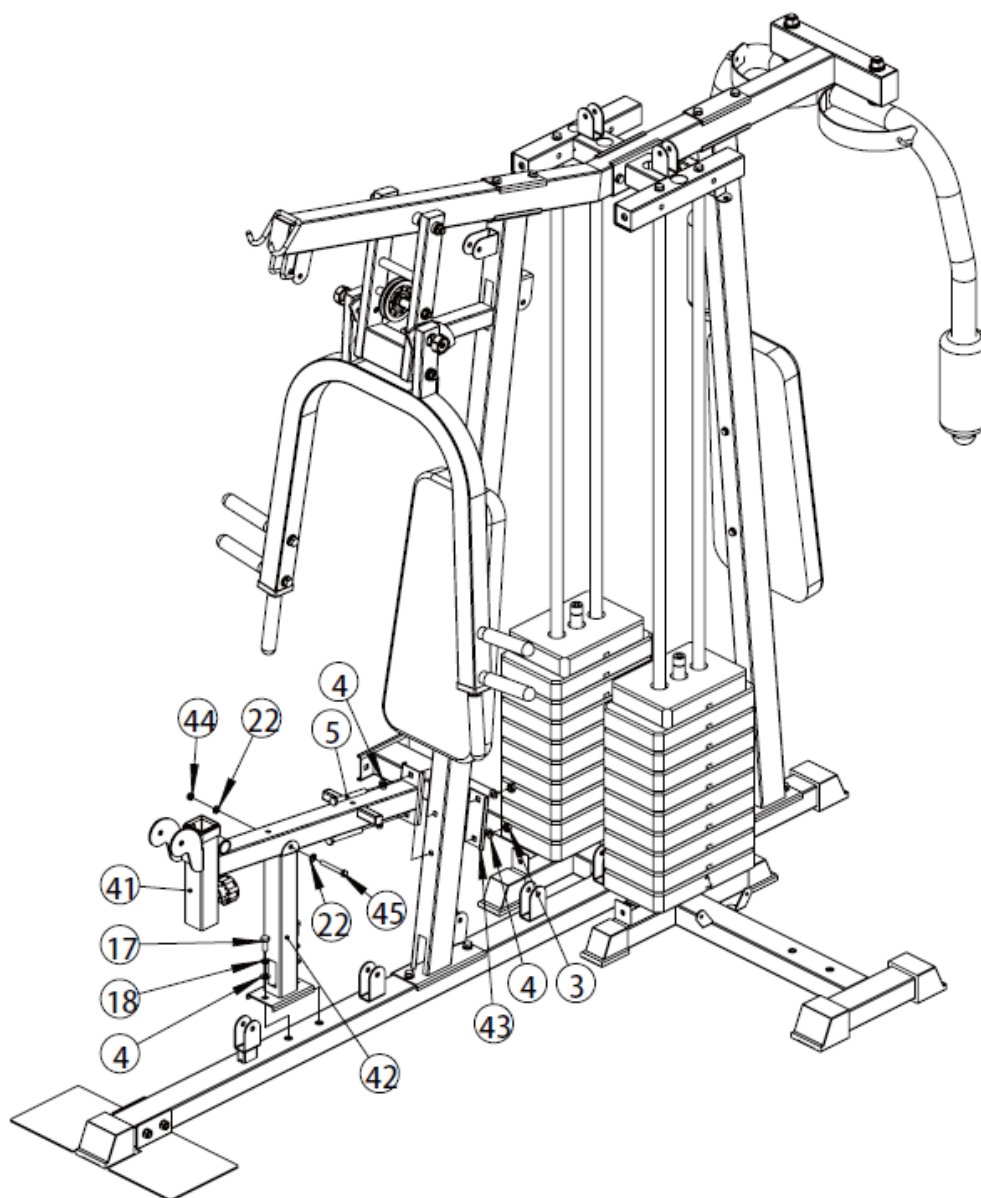


41	Rám pre uchytenie sedla		1
42	Držiak rámu pre uchytenie sedla		1
43	Doštička	T3 x 120 x 58	1
3	Matica	M10	2
4	Plochá podložka	M10 x 90	6
5	Šesťhranná skrutka		2
44	Matica	M8	1
45	Šesťhranná skrutka	M8 x 65	1
22	Plochá podložka	Ø 8	2
18	Pružná podložka	Ø 10	2
17	Šesťhranná skrutka	M10 x 25	2

Krok 10

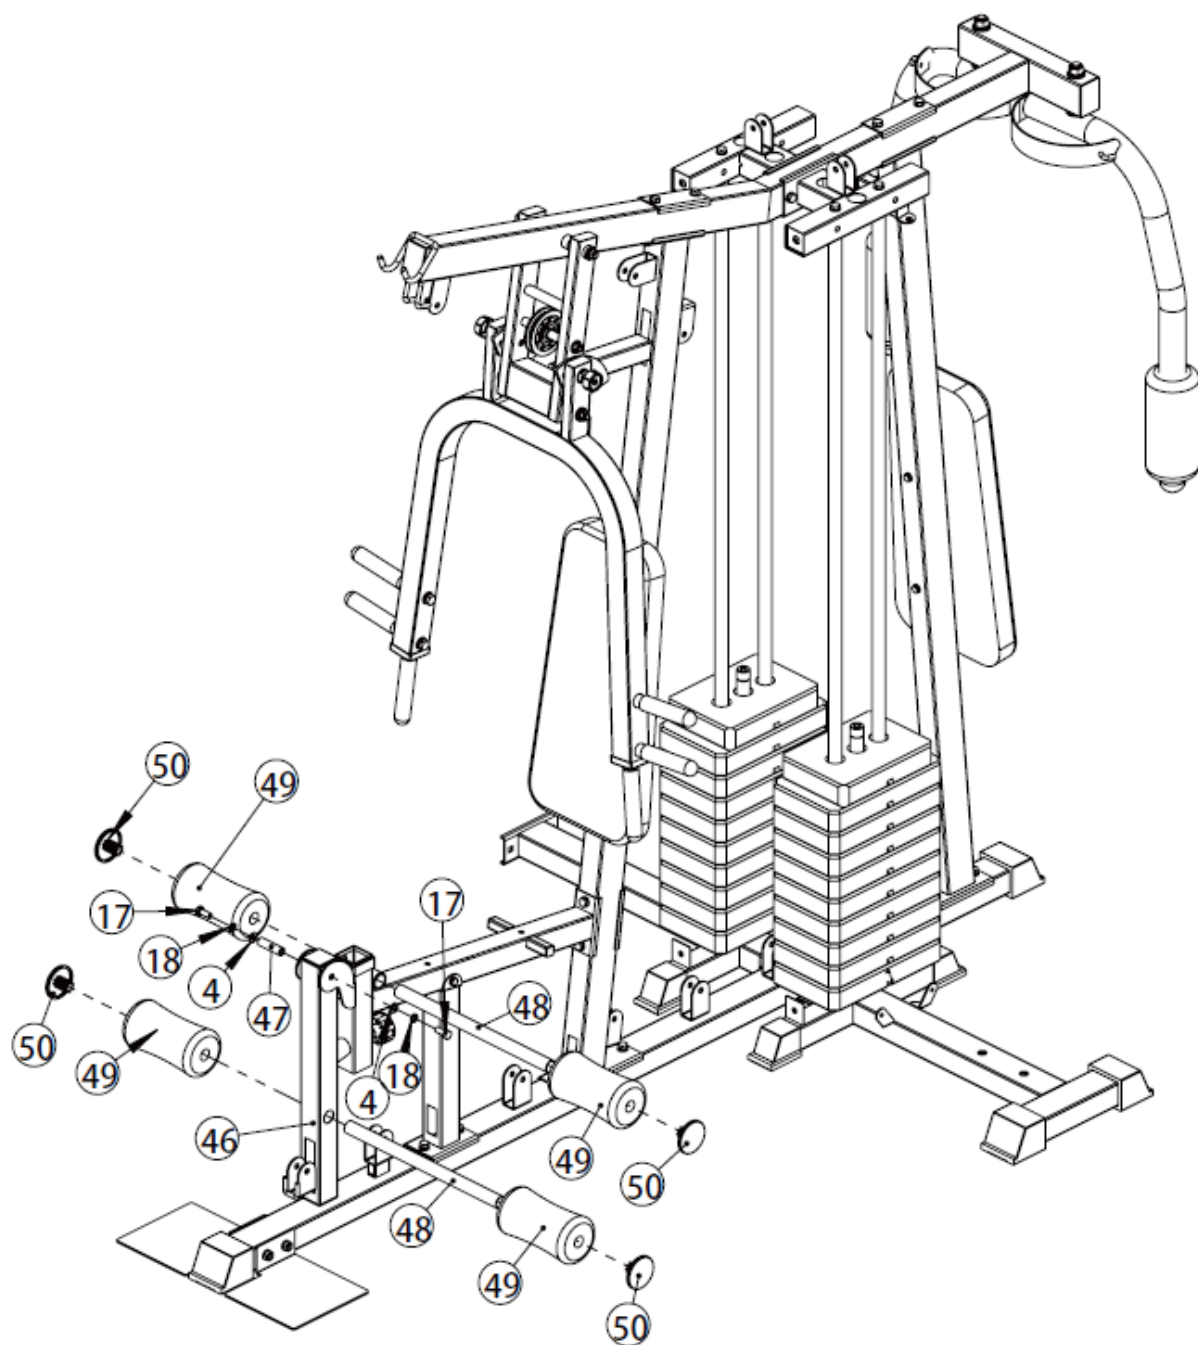


46	Rám pre predkopávanie		1
47	Hriadeľ	Ø 15,9 x 56,5 - M10	1
17	Šesťhranná skrutka	M10 x 25	2
4	Plochá podložka	M10 x 90	2
18	Pružná podložka	Ø 10	2
48	Os penového valca	Ø 25 x 1,5	2
49	Penový valec	Ø 95 x 175	4
50	Krytka penových valcov	Ø 25 x Ø 66	4

Krok 11

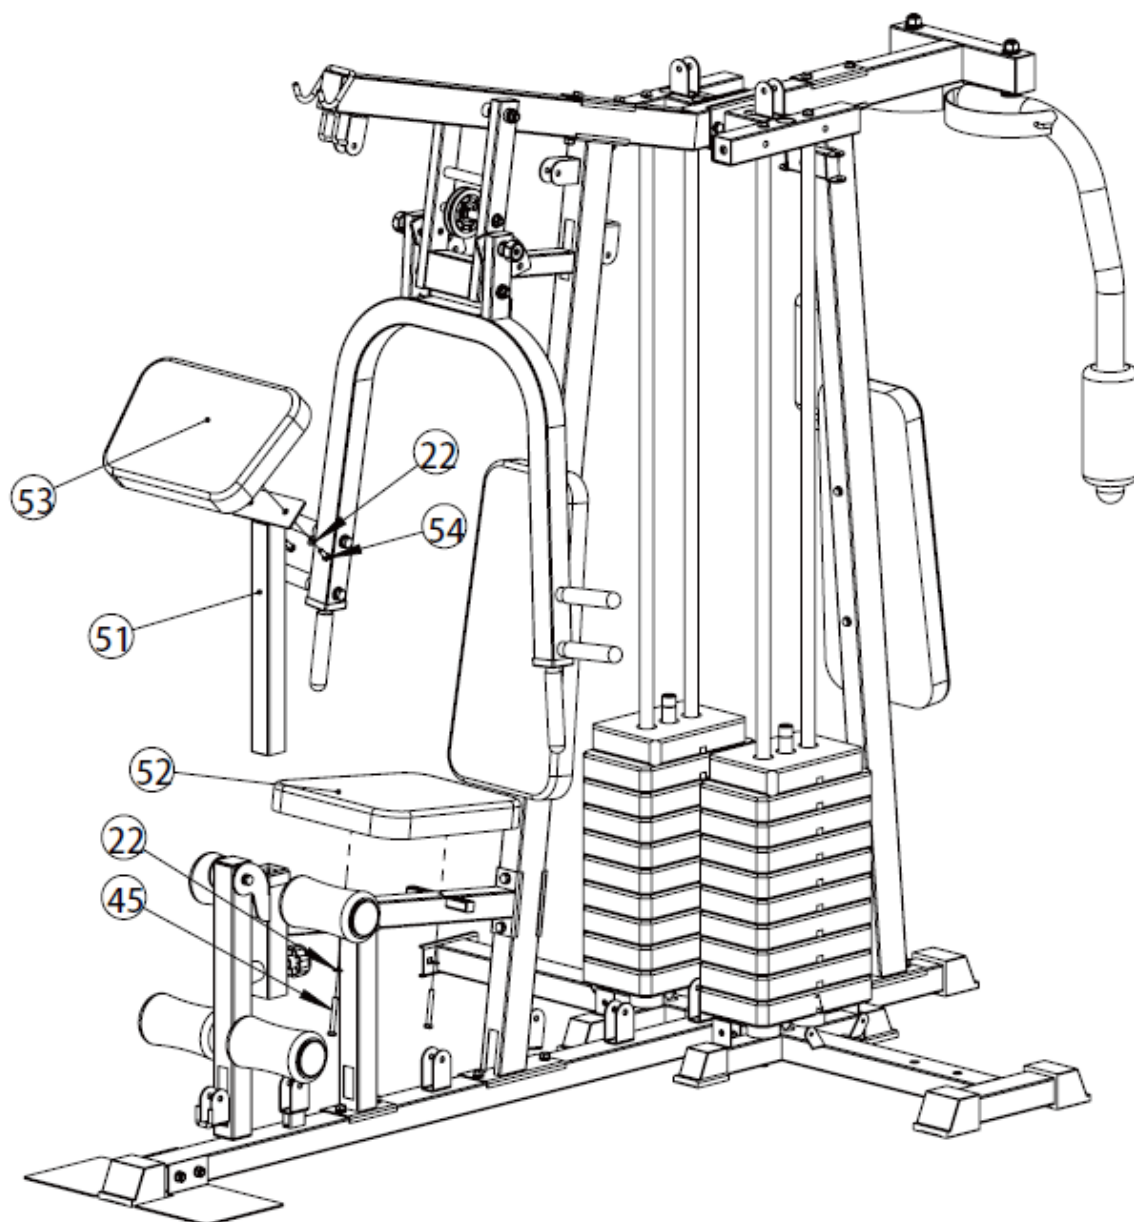


51	Rám pre upevnenie opierky		1
52	Sedlo		1
22	Plochá podložka	Ø 8	4
45	Šesťhranná skrutka	M8 x 65	2
53	Opierka		1
54	Šesťhranná skrutka	M8 x 20	2

Krok 12

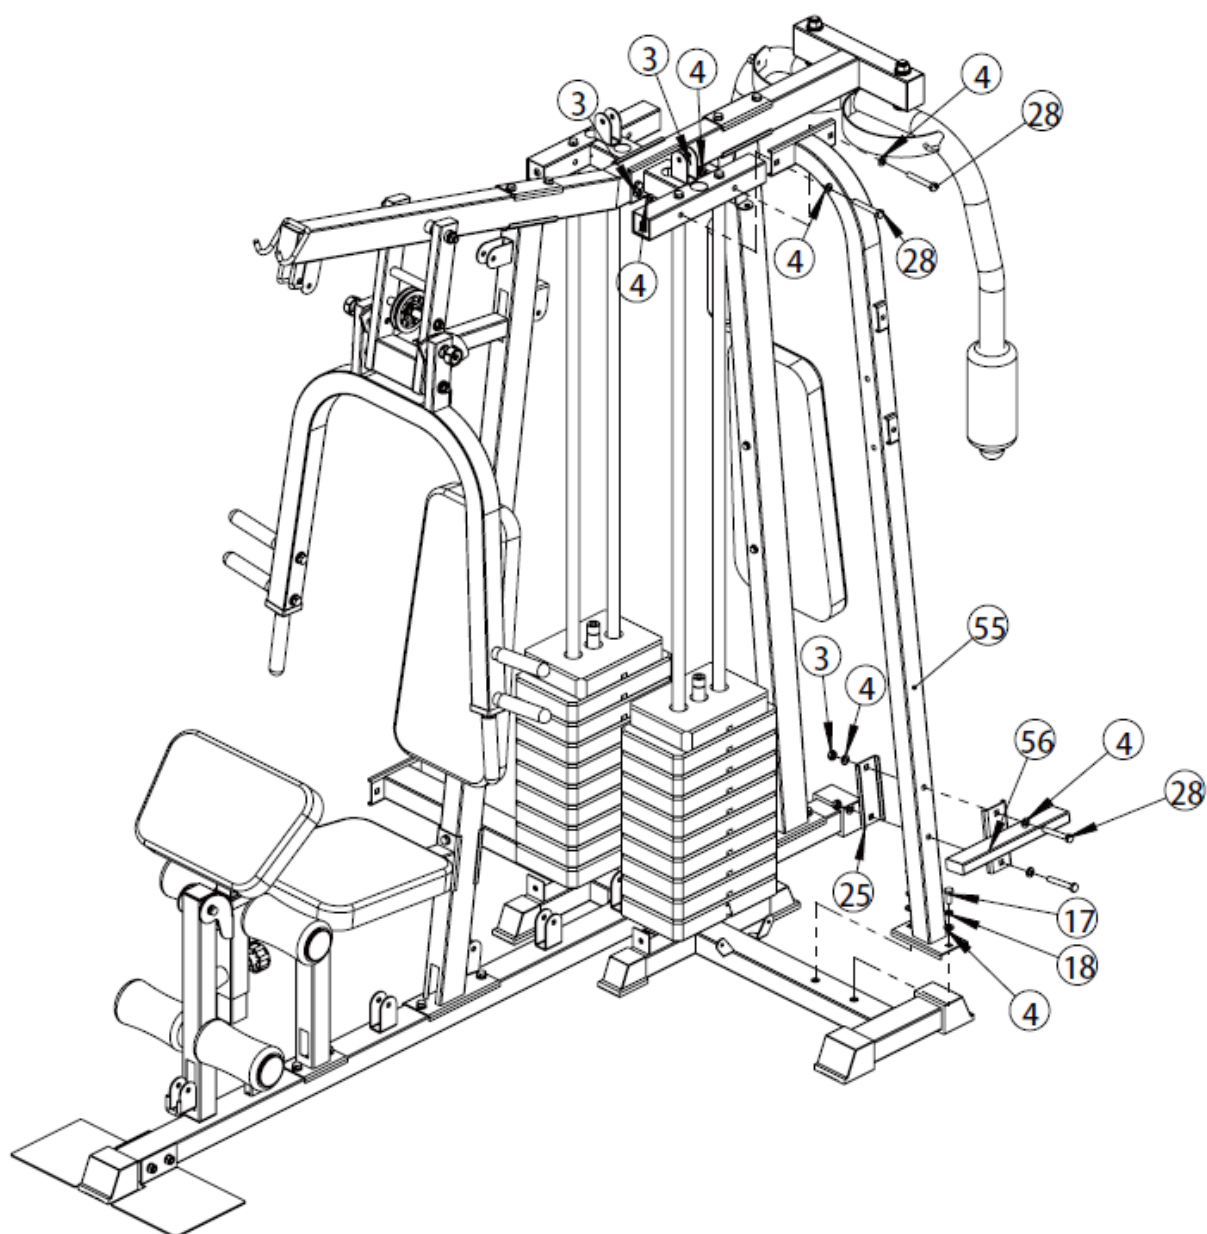


55	Ohnutý rám		1
28	Šesťhranná skrutka	M10 x 70	4
4	Plochá podložka	M10 x 90	10
3	Matica	M10	4
56	Rám nášľapu		1
25	Spevňovacia doštička	T3 x 52 x 140	1
18	Pružná podložka	Ø 10	2
17	Šesťhranná skrutka	M10 x 25	2

Krok 13

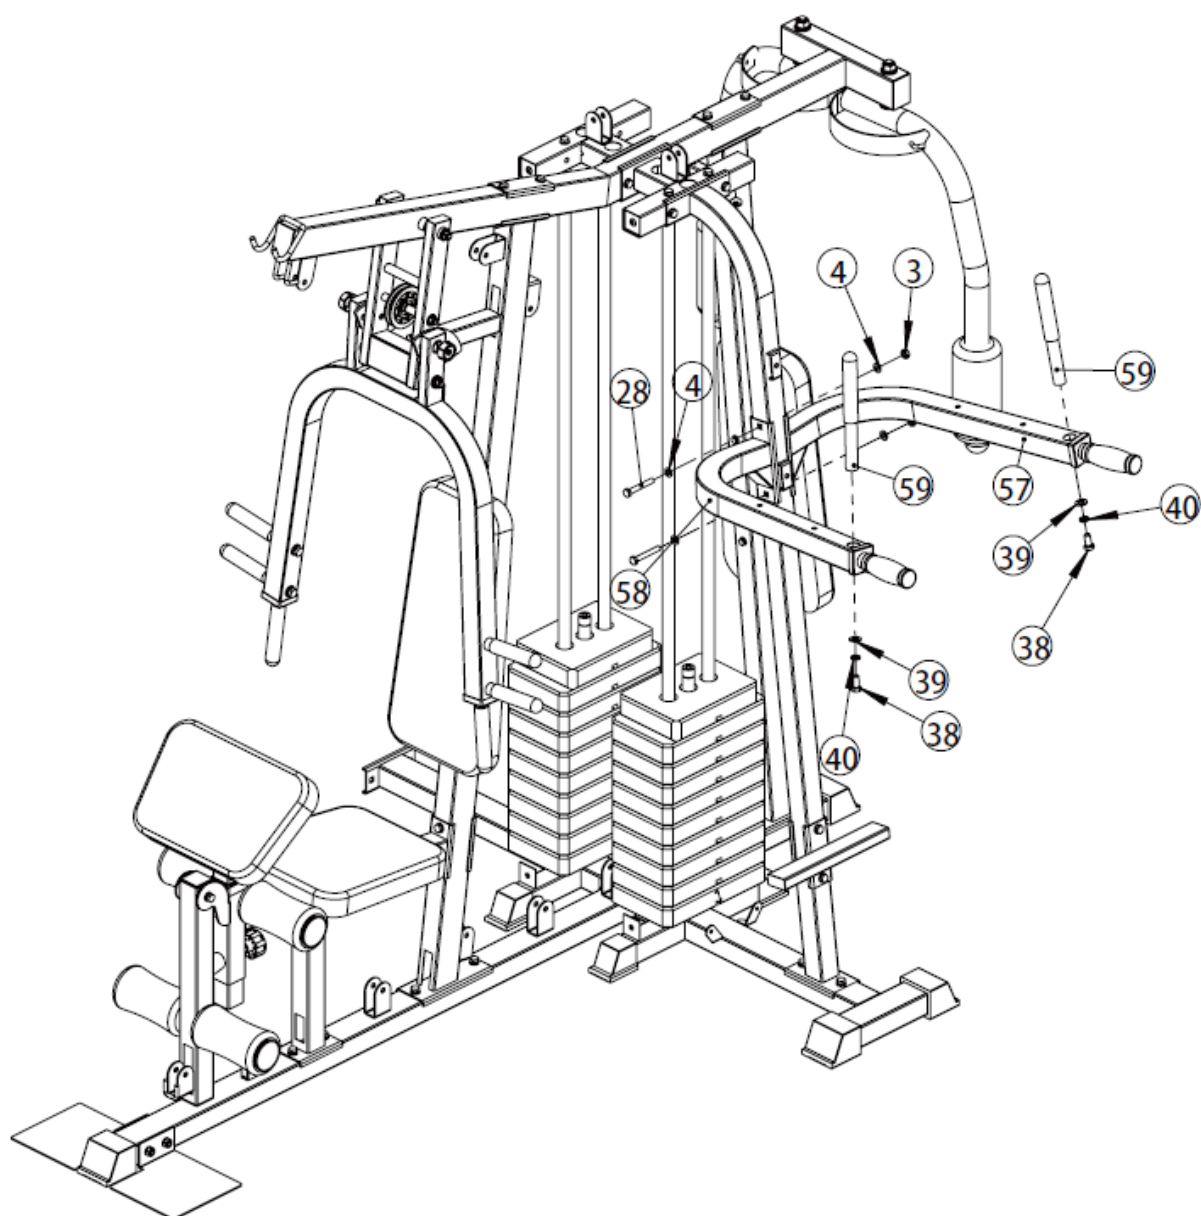


57	Bradlo – pravé		1
58	Bradlo – ľavé		1
28	Šest'hranná skrutka	M10 x 70	2
4	Plochá podložka	M10 x 90	4
3	Matica	M10	2
38	Šest'hranná skrutka	M12 x 25	2
39	Plochá podložka	Ø 12	2
59	Držadlo		2
40	Pružná podložka	Ø 12	2

Krok 14

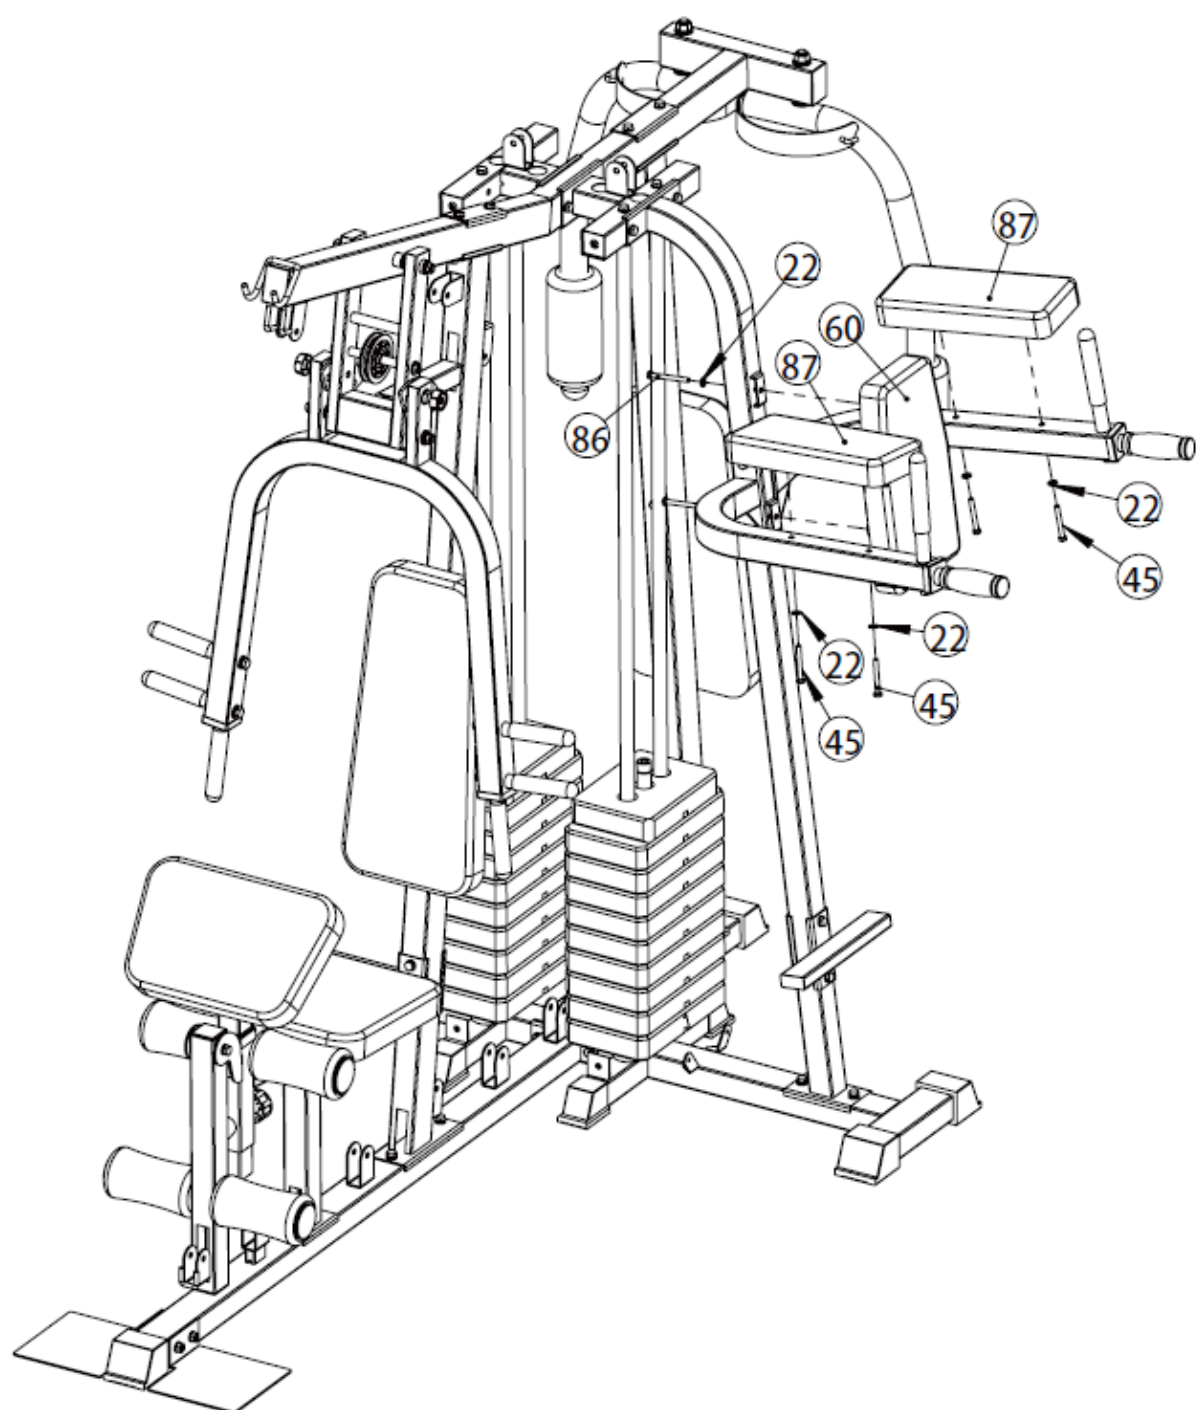


87	Opierka paží		2
60	Opierka chrbta		1
45	Šesťhranná skrutka	M8 x 65	4
22	Plochá podložka	Ø 8	6
86	Šesťhranná skrutka	M8 x 80	2

Krok 15

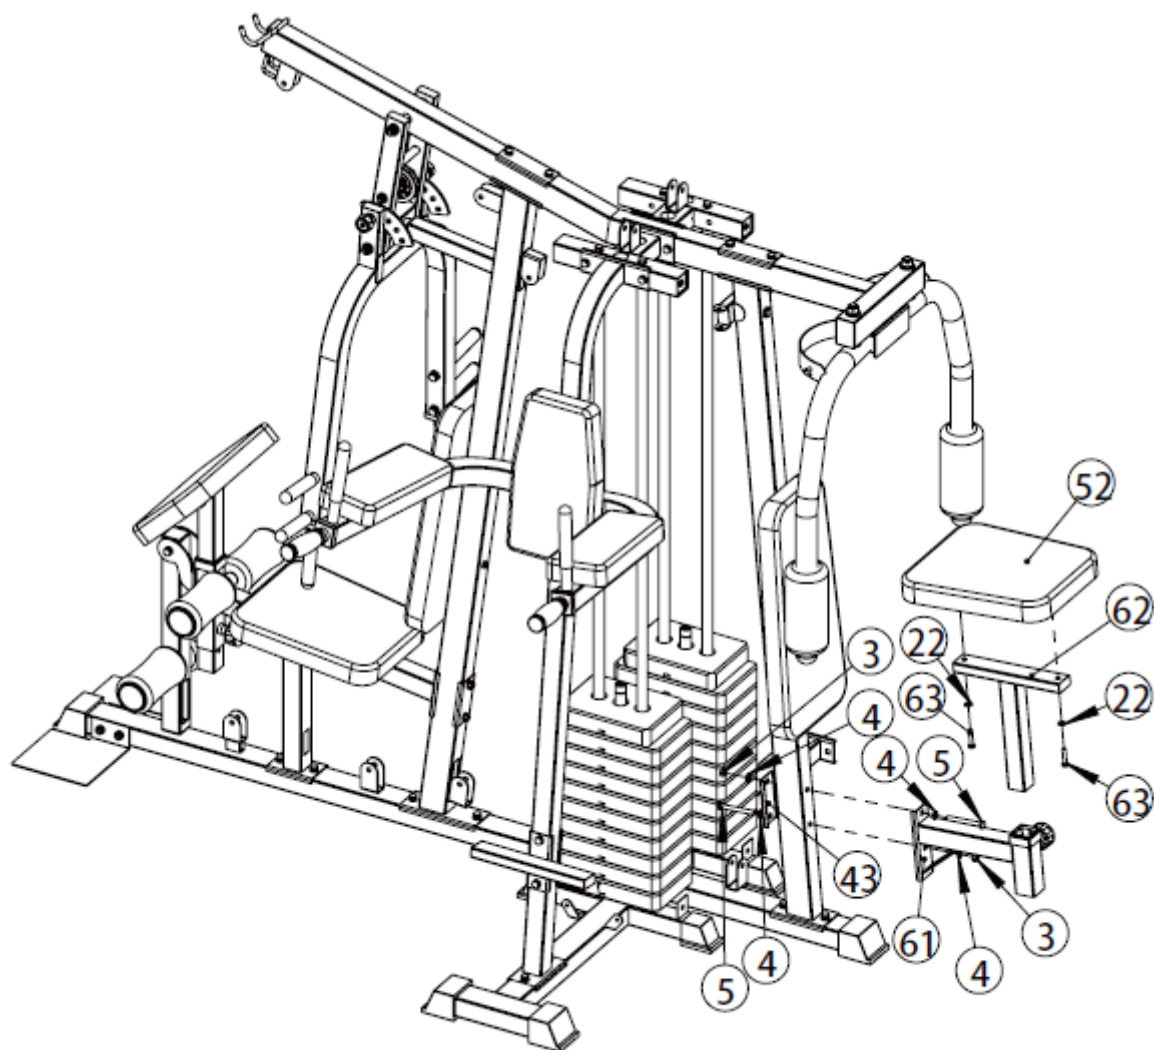


61	Rám sedla		1
62	Nastavitelný rám sedla		1
43	Doštička	T3 x 120 x 58	1
5	Šestihranná skrutka		2
4	Plochá podložka	M10 x 90	4
3	Matica	M10	2
52	Sedlo		1
22	Plochá podložka	Ø 8	2
63	Šestihranná skrutka	M8 x 40	2

Krok 16

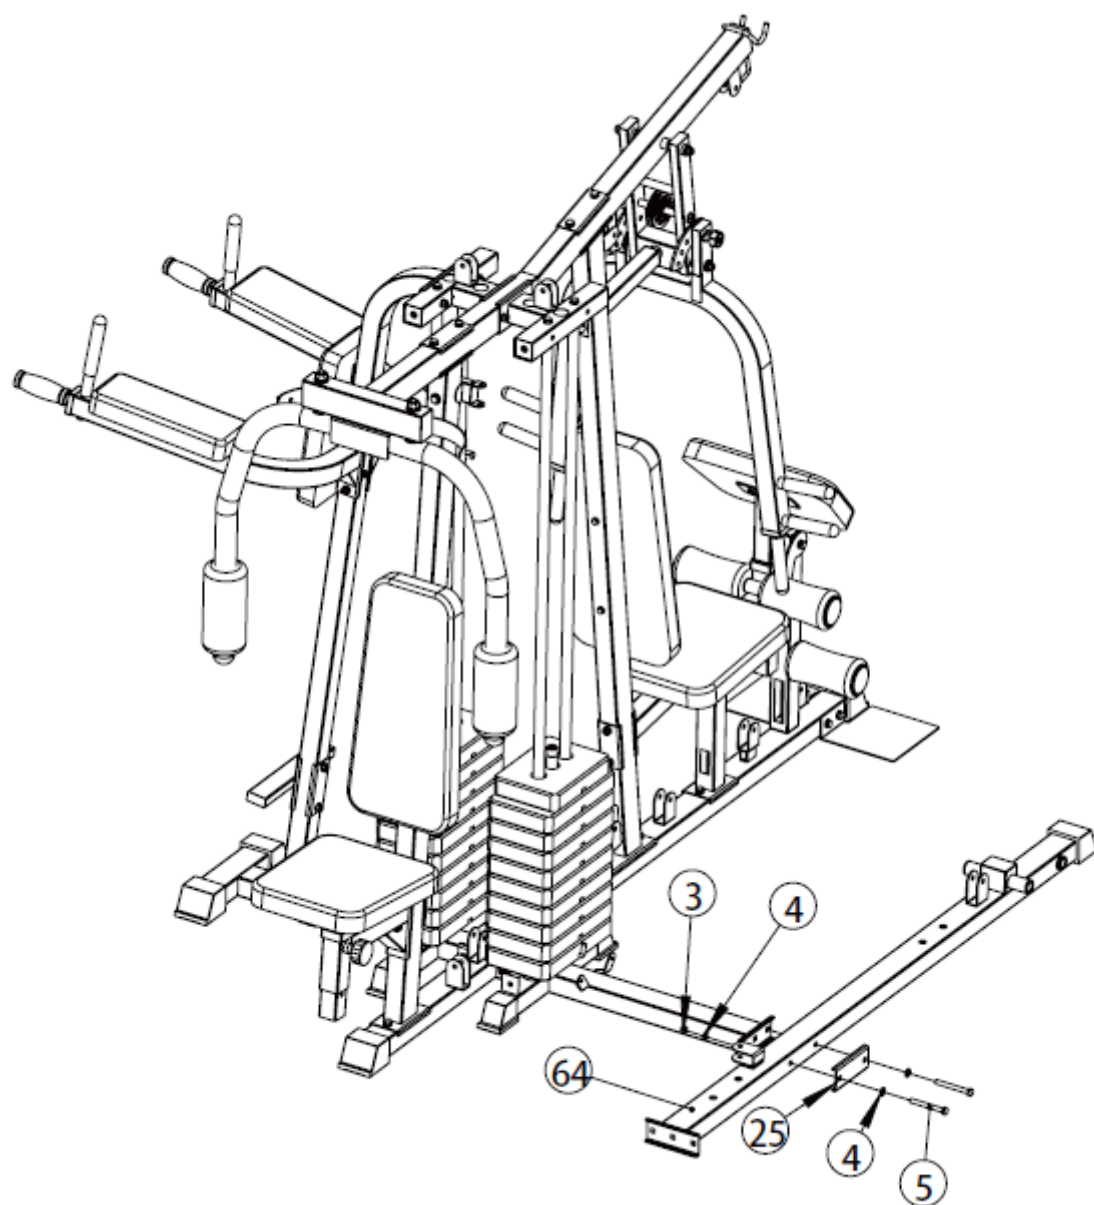


64	Rám rotany		1
25	Spevňovacia doštička	T3 x 52 x 140	1
5	Šesťhranná skrutka		2
3	Matica	M10	2
4	Plochá podložka	M10 x 90	4

Krok 17

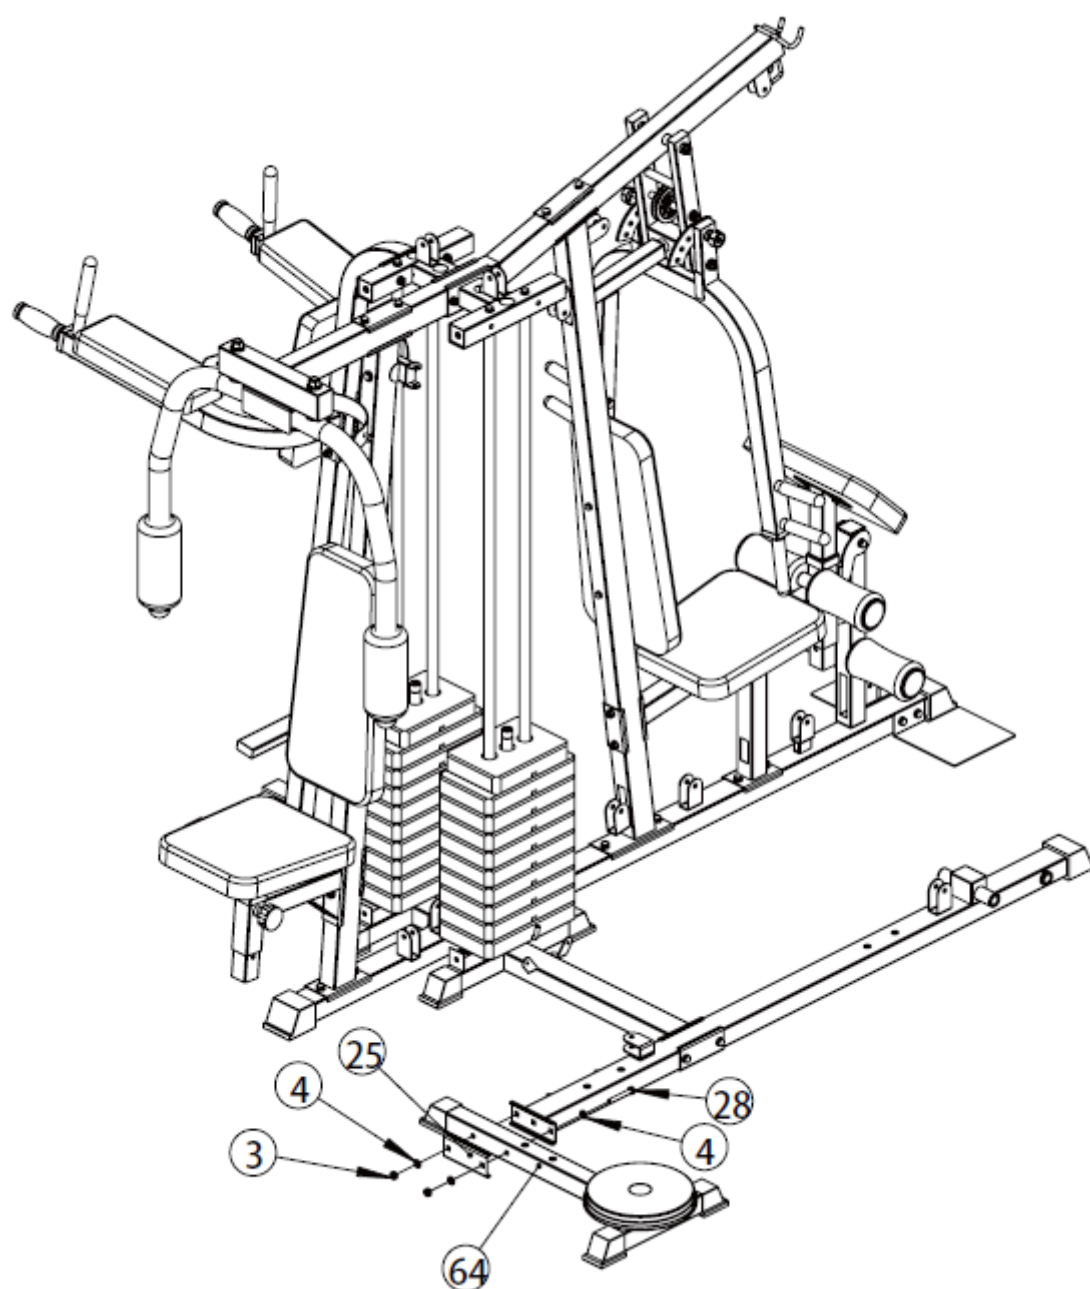


64	Rám rotany		1
25	Spevňovacia doštička	T3 x 52 x 140	1
28	Šesťhranná skrutka	M10 x 70	2
3	Matica	M10	2
4	Plochá podložka	M10 x 90	4

Krok 18

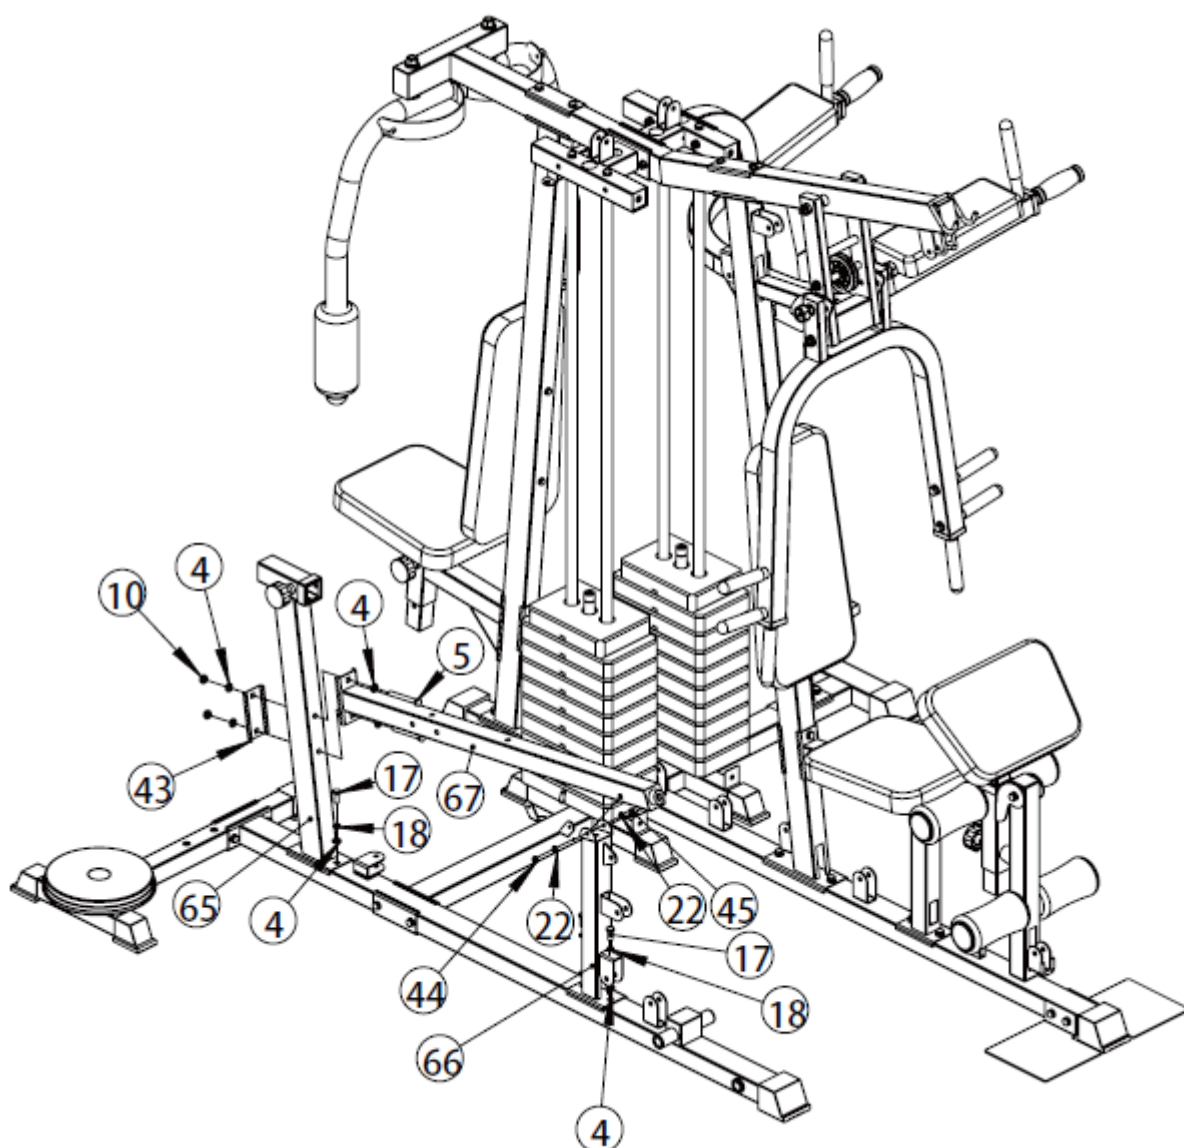


65	Zadný rám rotany		1
66	Rám sedla rotany		1
67	Spodný rám rotany		1
17	Šesťhranná skrutka	M10 x 25	4
4	Plochá podložka	M10 x 90	8
44	Matica	M8	1
22	Plochá podložka	Ø 8	2
45	Šesťhranná skrutka	M8 x 65	1
43	Doštička	T3 x 120 x 58	1
10	Cementové závažie		2
5	Šesťhranná skrutka		2
18	Pružná podložka	Ø 10	4

Krok 19

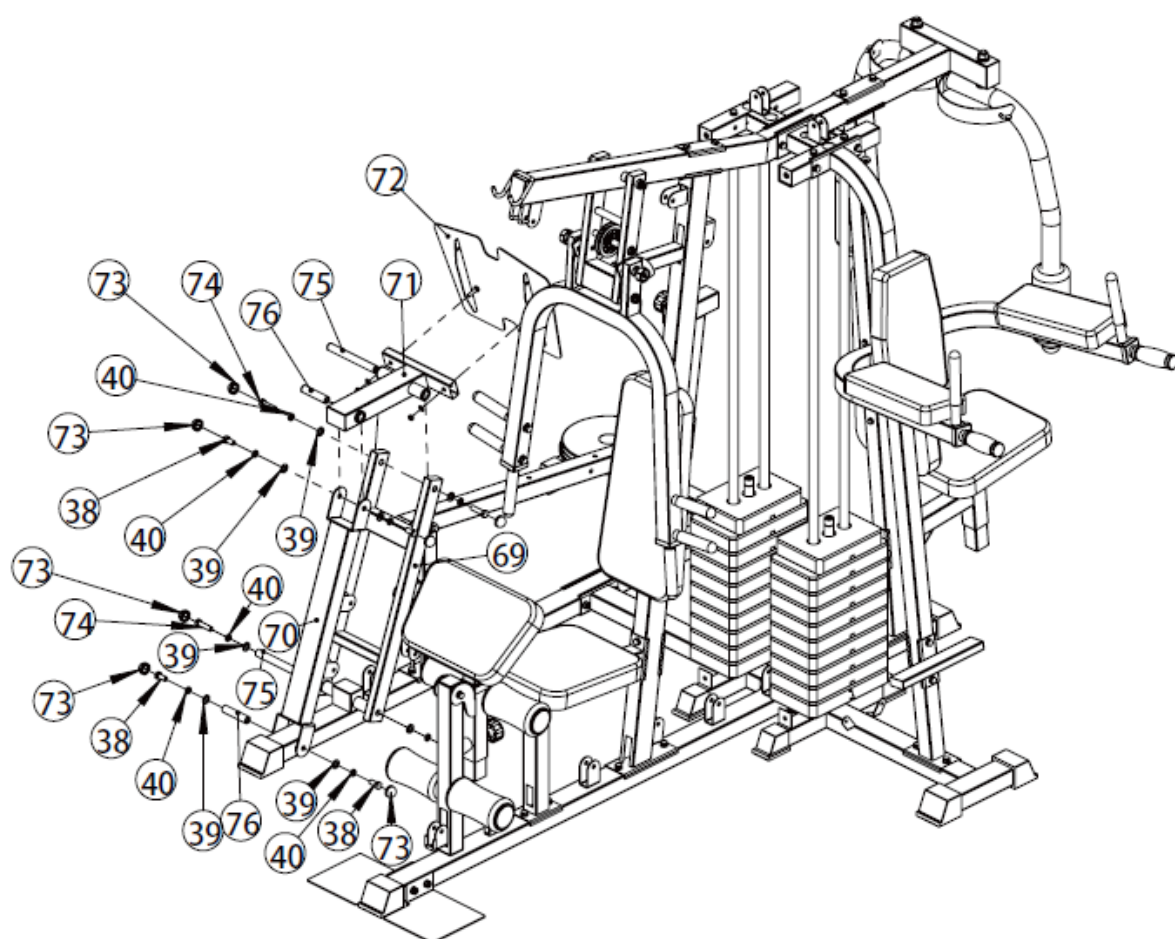


69	Zadný spojovací rám		1
70	Predný spojovací rám		1
71	Rám opierky nôh		1
72	Opierka nôh		1
73	Zadný kryt	M12	8
39	Plochá podložka	Ø 12	8
40	Pružná podložka	Ø 12	8
38	Šesťhranná skrutka	M12 x 25	4
74	Šesťhranná skrutka	M12 x 45	4
44	Matica	M8	2
22	Plochá podložka	Ø 8	2
75	Hriadel'	Ø 20 x 174 - M12	2
76	Hriadel'	Ø 20 x 87 - M12	2

Krok 20

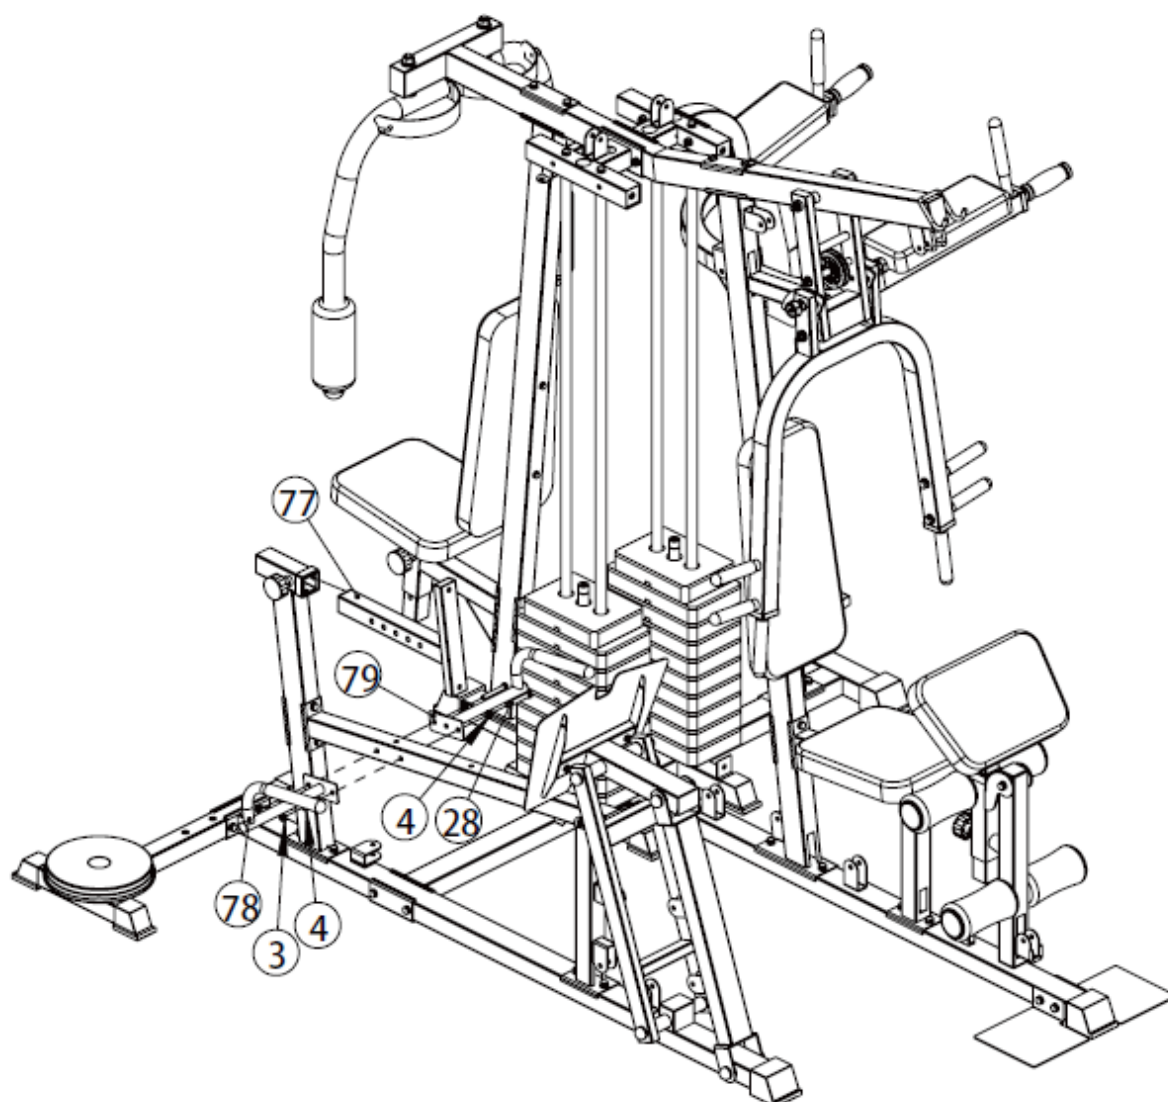


77	Rám opierky chrbta		1
78	Pravý rám držadla		1
79	Ľavý rám držadla		1
28	Šest'hranná skrutka	M10 x 70	2
4	Plochá podložka	M10 x 90	4
3	Matica	M10	2

Krok 21

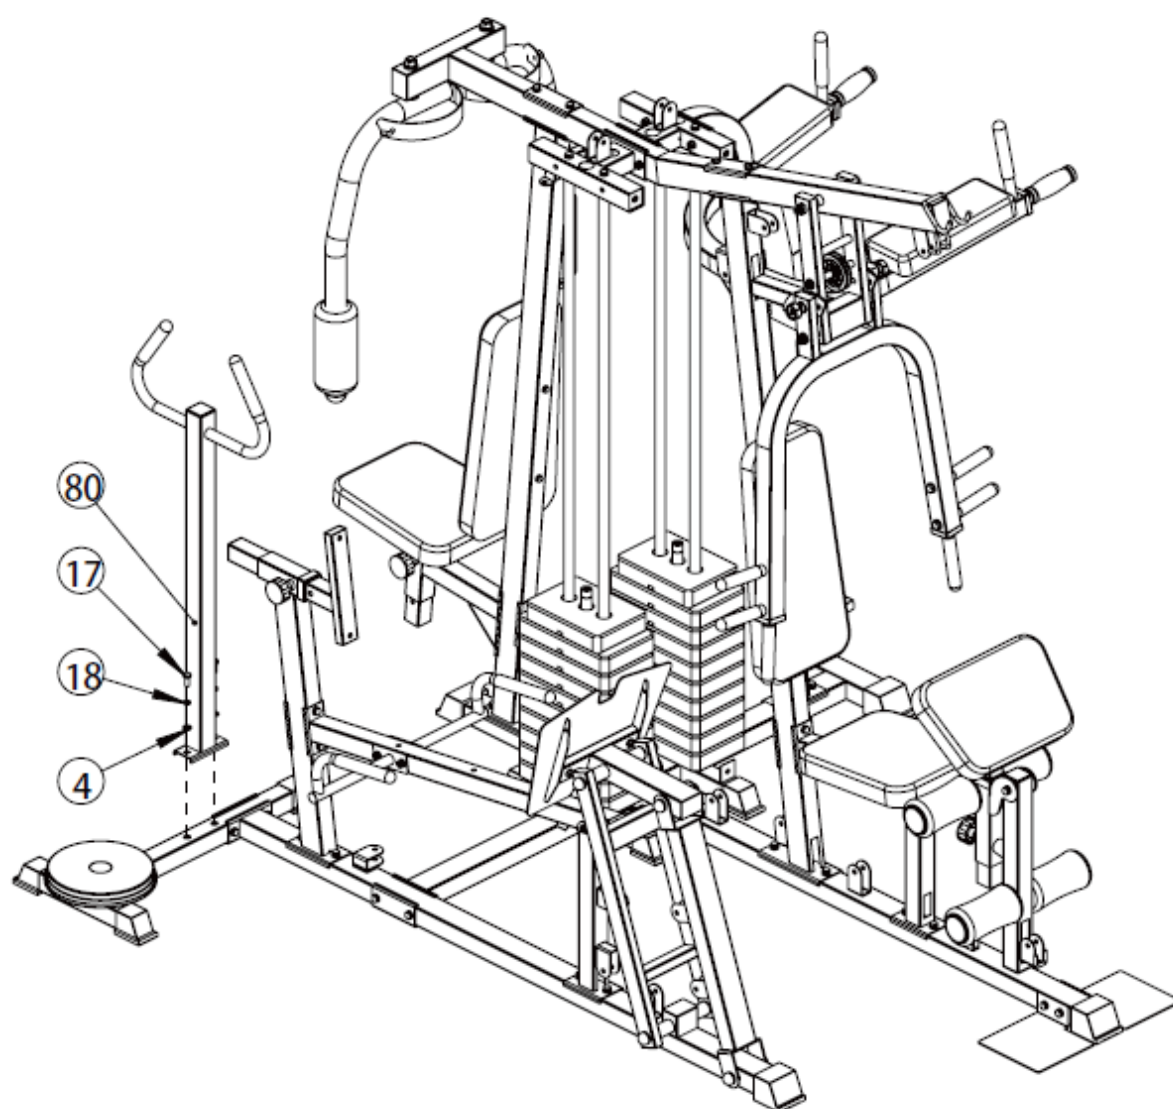


80	Rám držadiel		1
4	Plochá podložka	M10 x 90	2
17	Šesťhranná skrutka	M10 x 25	2
18	Pružná podložka	Ø 10	2

Krok 22

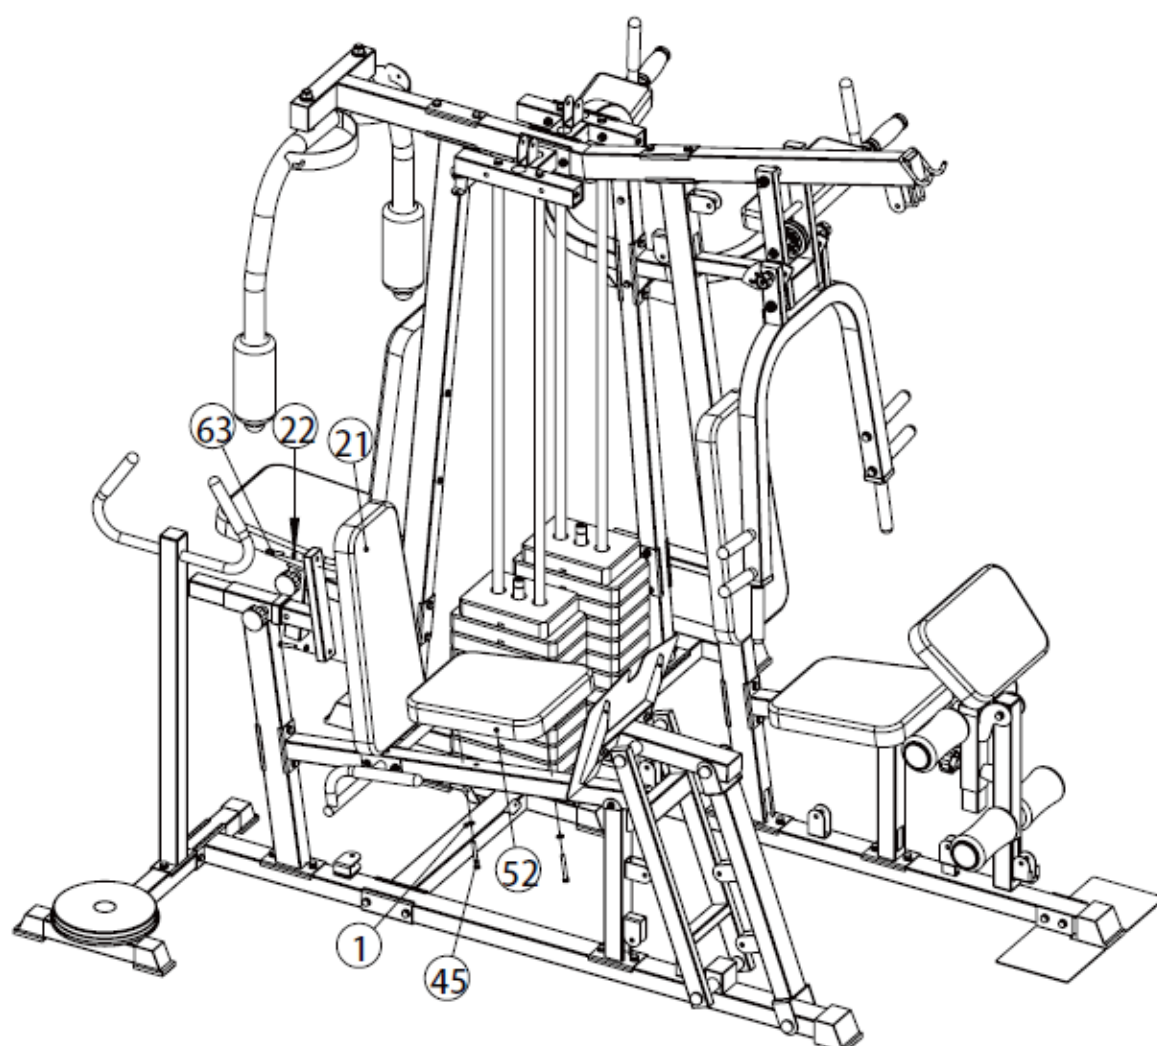


52	Sedlo		1
22	Plochá podložka	Ø 8	4
45	Šesťhranná skrutka	M8 x 65	2
21	Opierka chrbta		1
63	Šesťhranná skrutka	M8 x 40	2

Krok 23

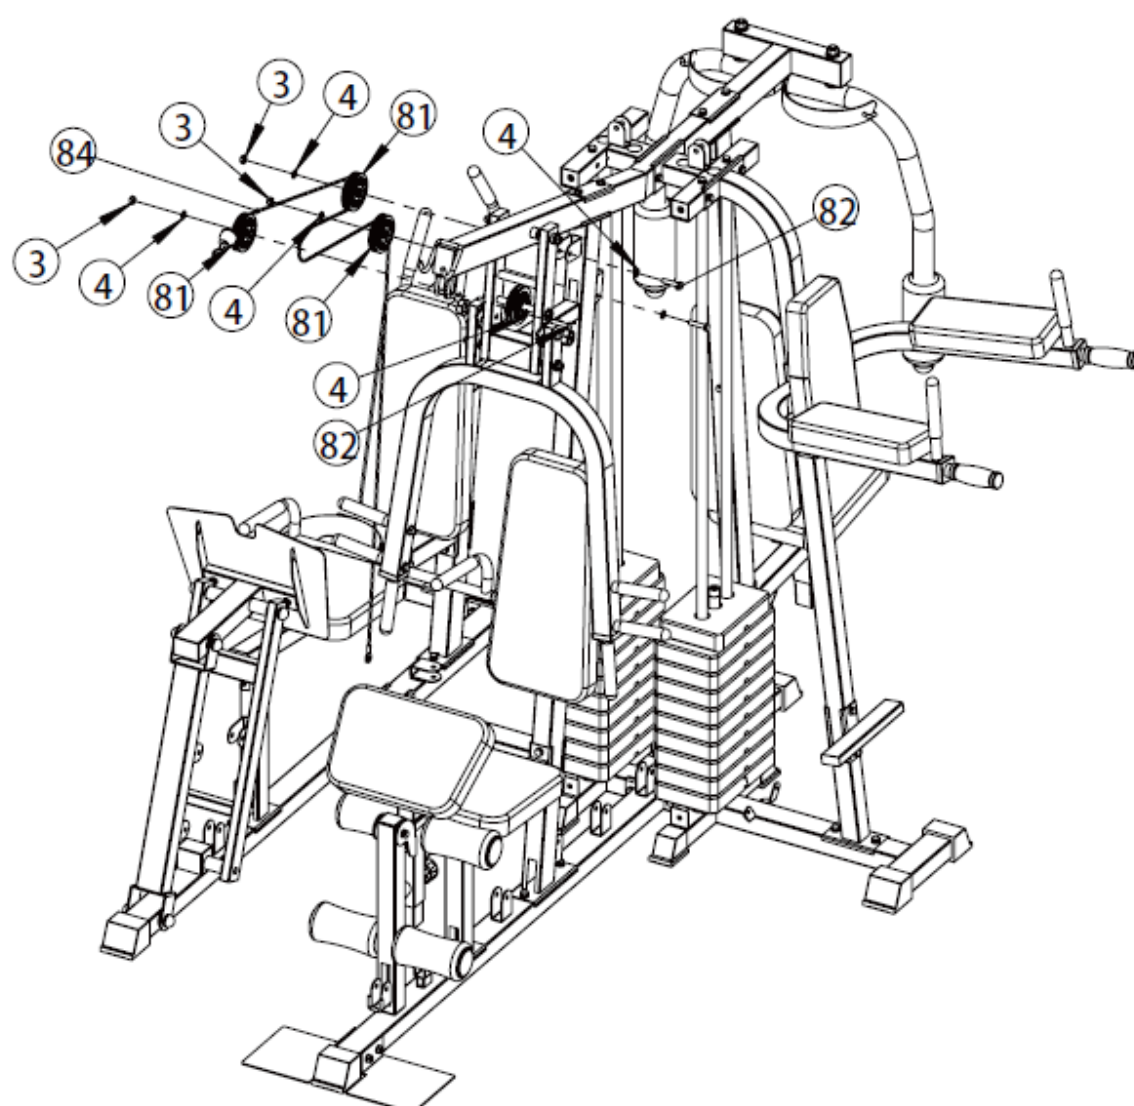


81	Kladka	Ø 92	3
82	Šestřhranná skrutka	M10 x 45	3
4	Plochá podložka	M10 x 90	6
3	Matica	M10	3
84	Koncovka lanka s guľôčkou	Ø 5	1


Krok 24

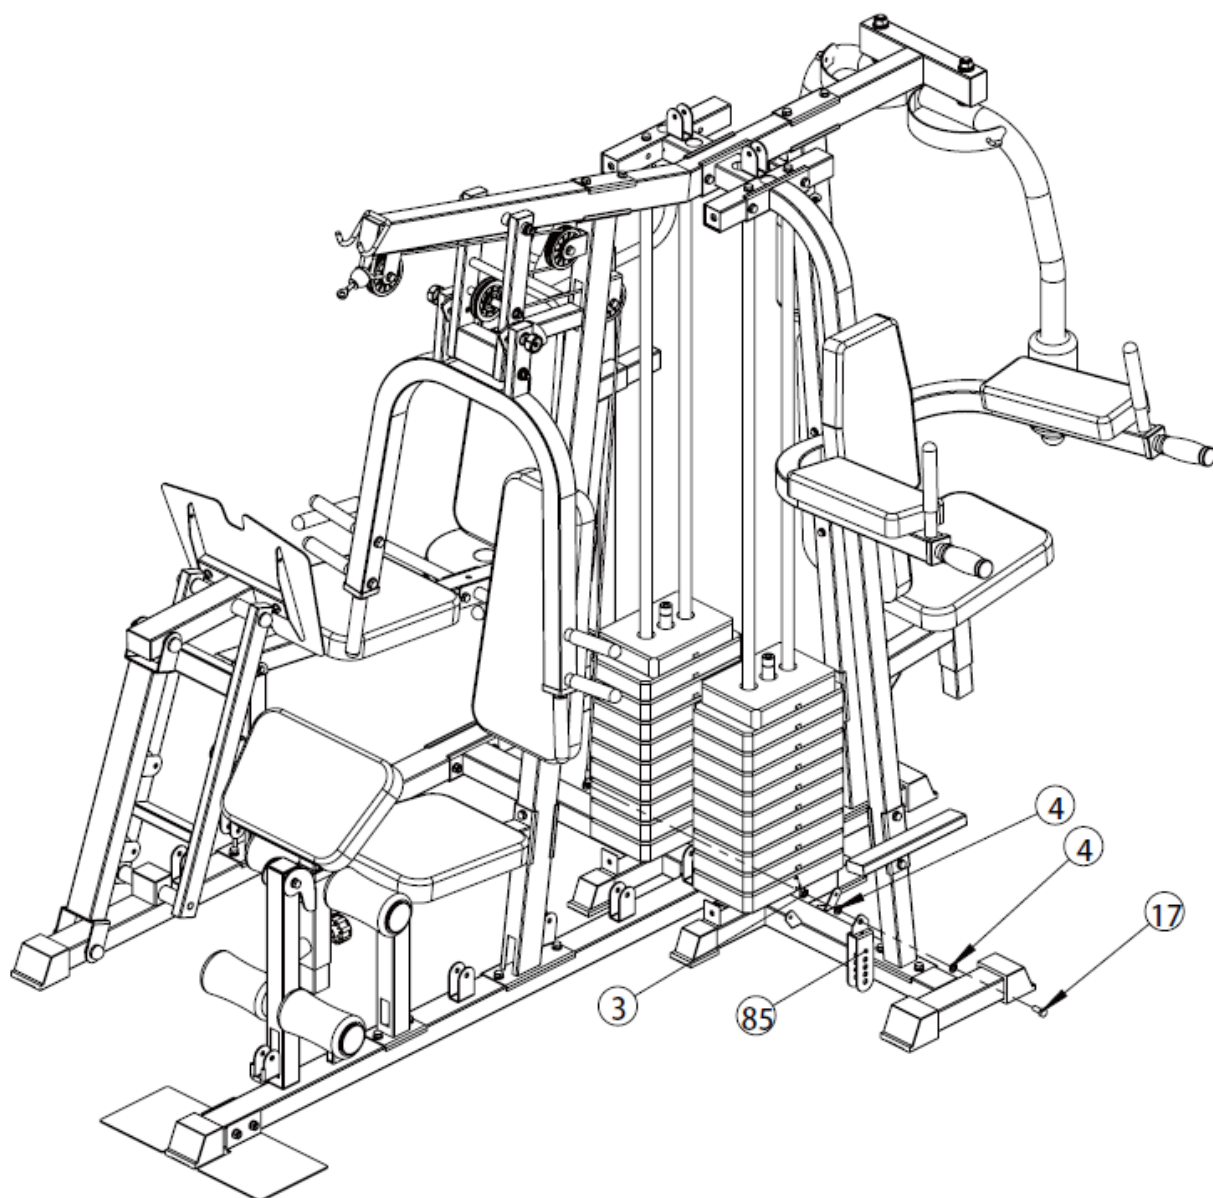


85	Držiak kladky		1
4	Plochá podložka	M10 x 90	2
3	Matica	M10	1
17	Šesťhranná skrutka	M10 x 25	1

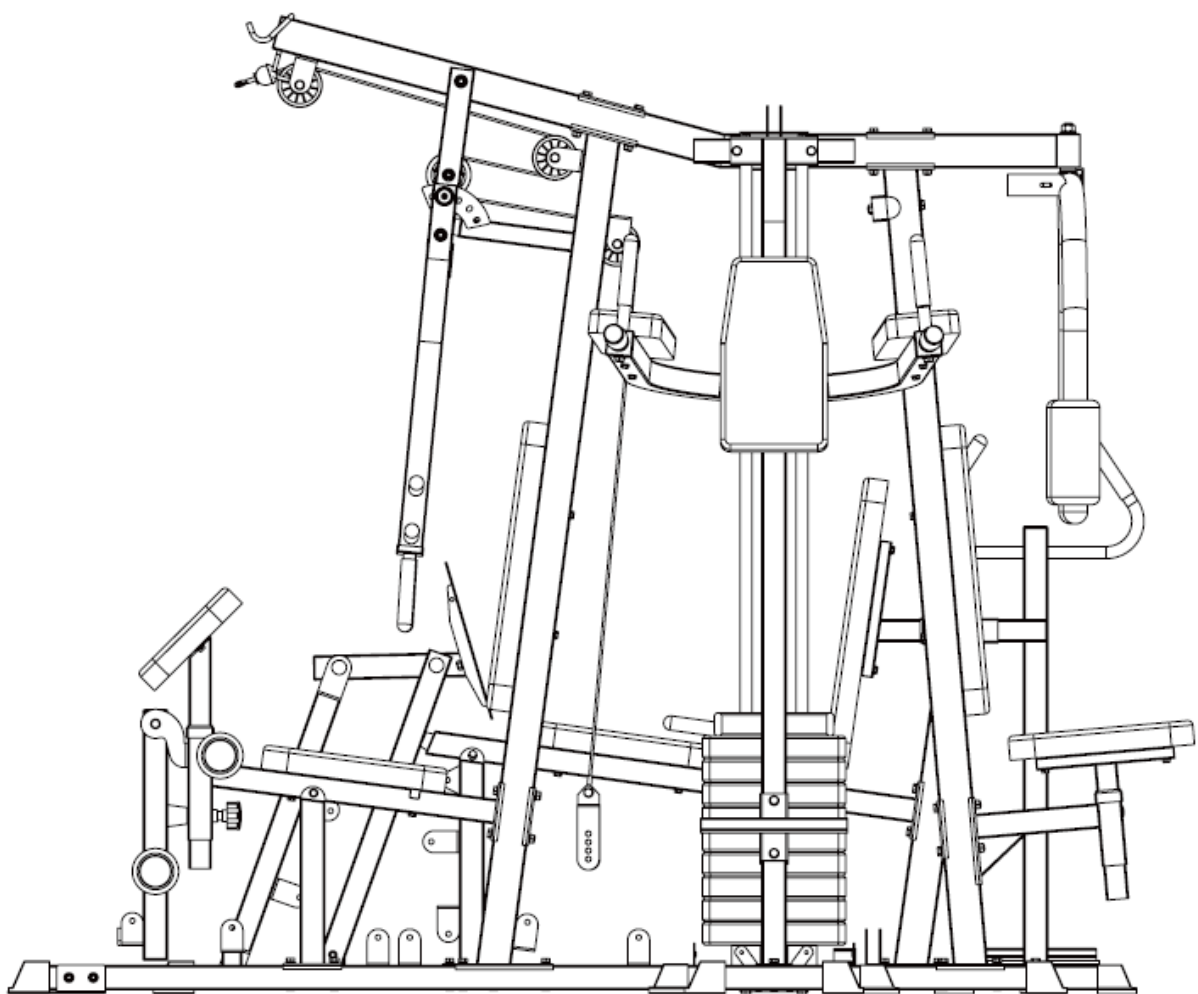


Krok 25

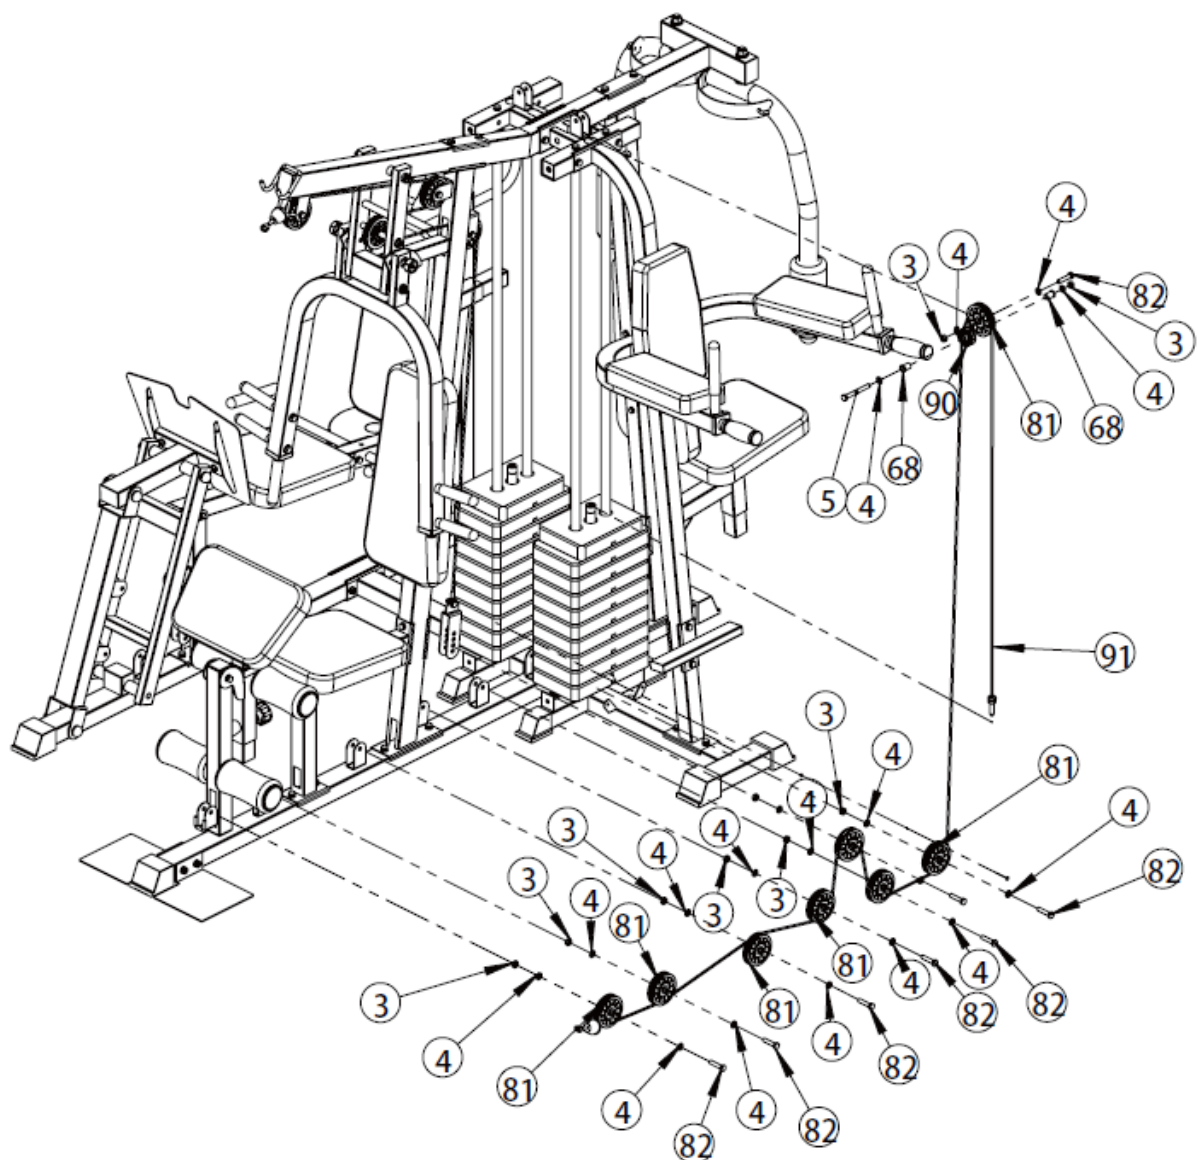

81	Kladka	Ø 92	8
82	Šest'hranná skrutka	M10 x 45	8
3	Matica	M10	9
4	Plochá podložka	M10 x 90	18
91	Koncovka lanka do závažia	Ø 5	1
92	Lanko		1
68	Valček	Ø 20 x Ø 16 x Ø 10,5 x 25,5	2
5	Šest'hranná skrutka		1

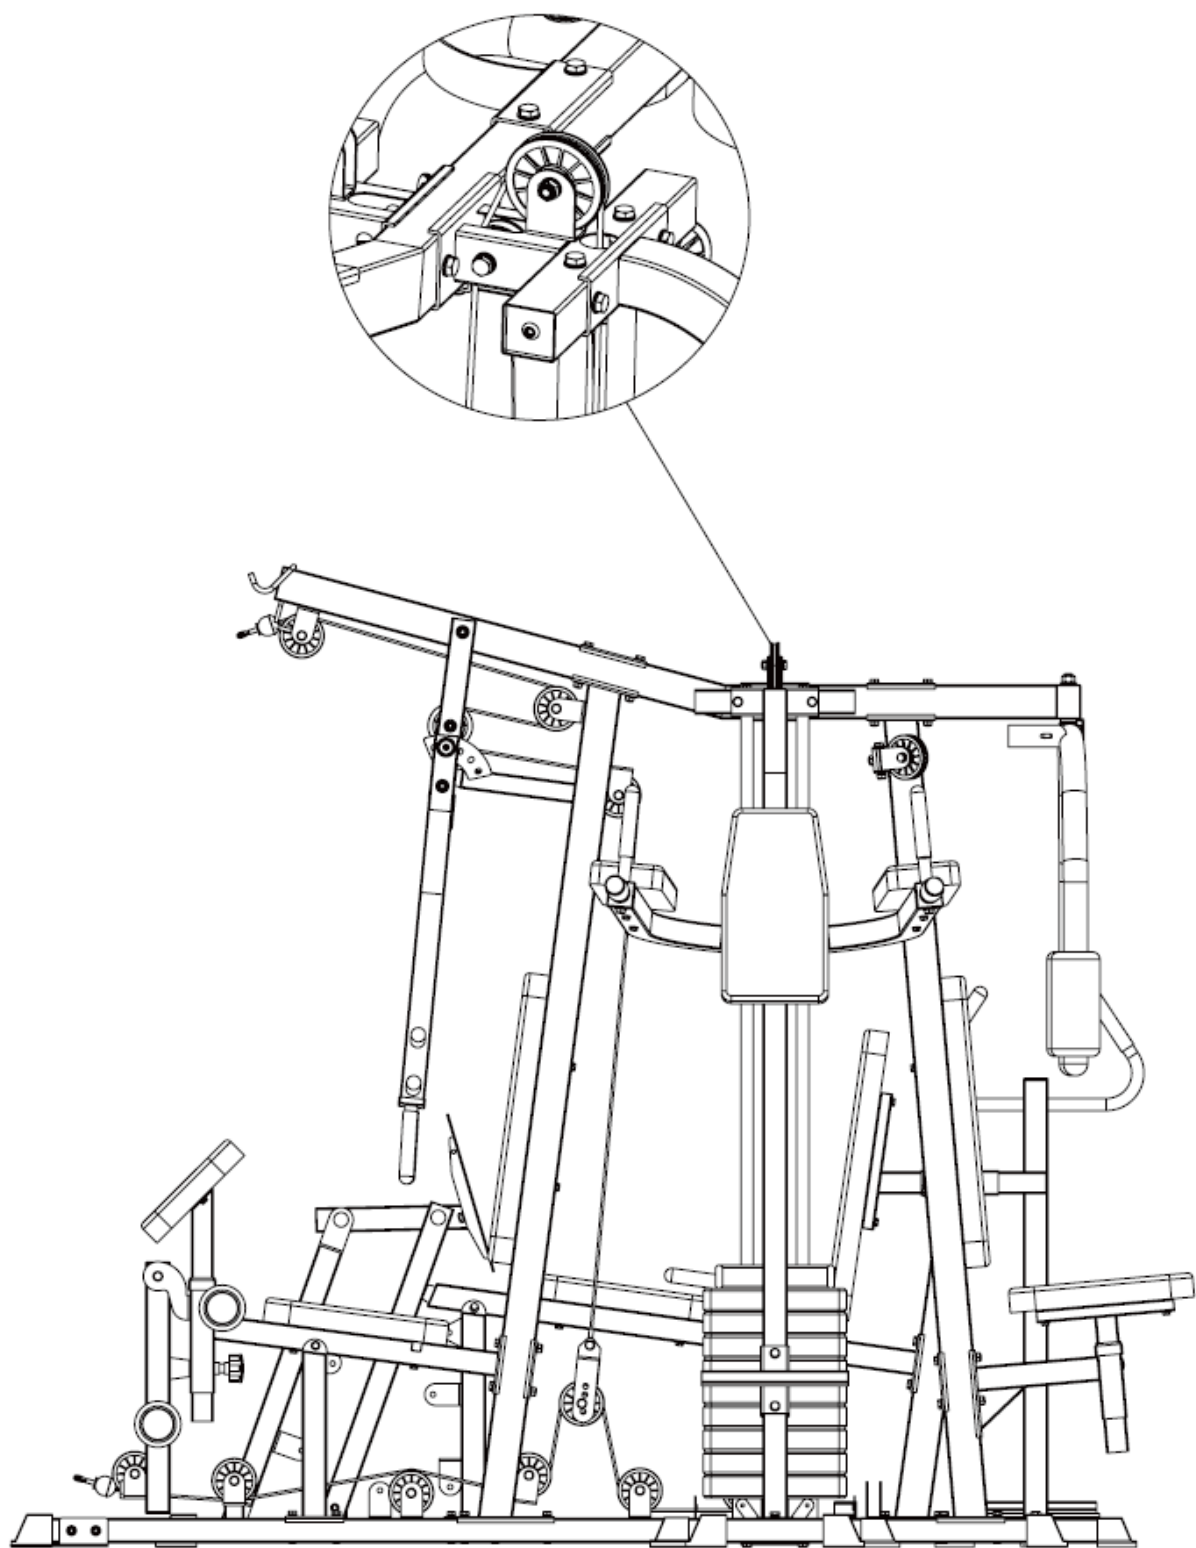


Krok 26

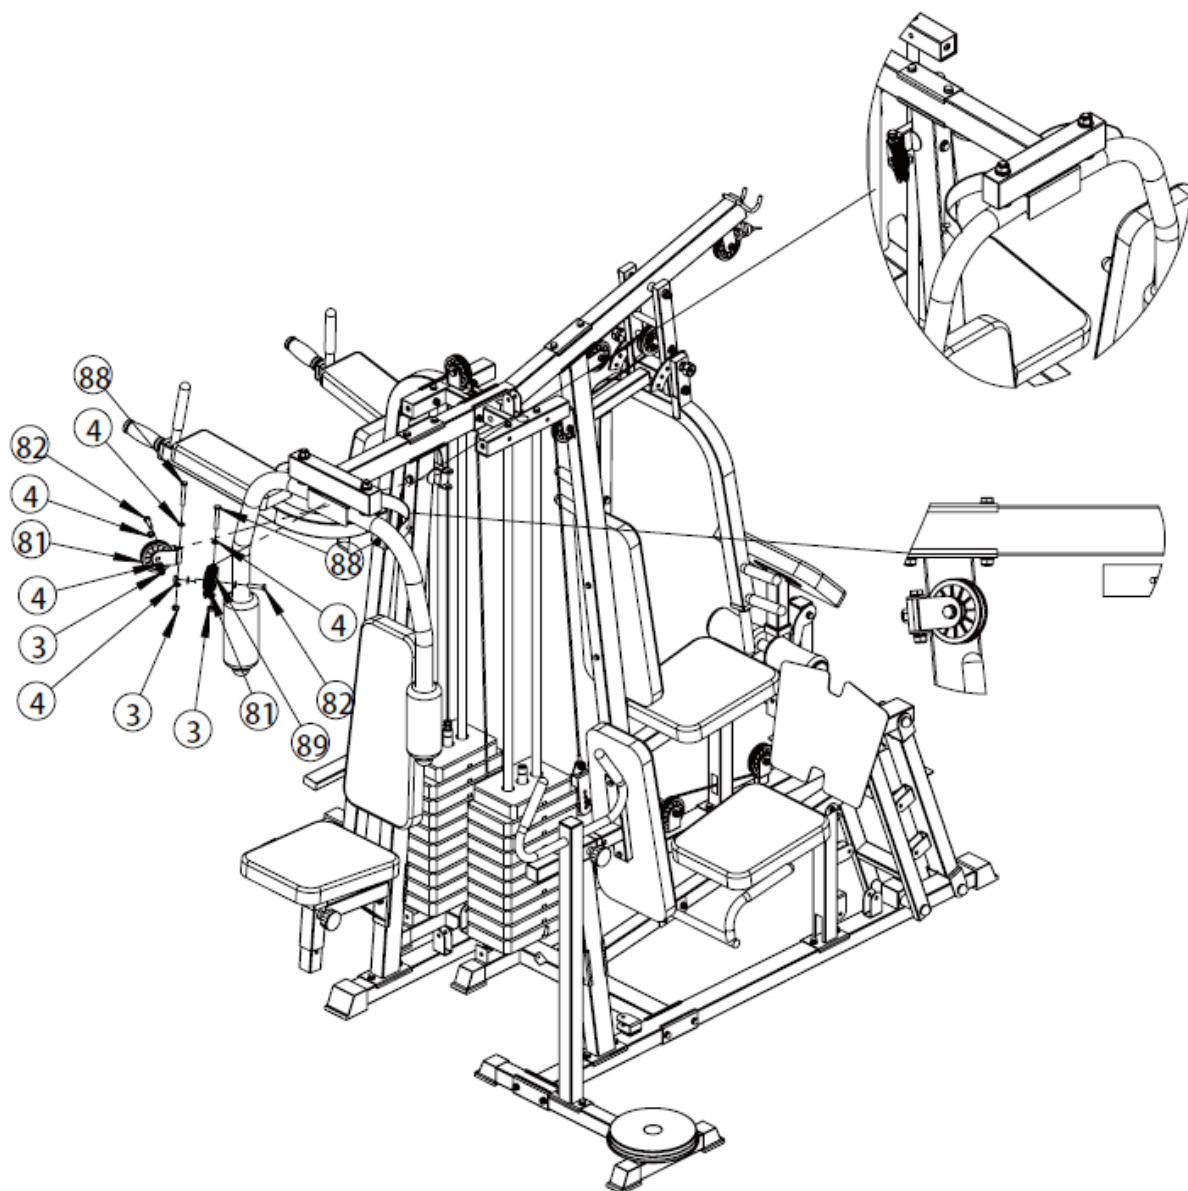


3	Matica	M10	4
88	Šest'hranná skrutka	M10 x 65	2
4	Plochá podložka	M10 x 90	8
82	Šest'hranná skrutka	M10 x 45	2
81	Kladka	Ø 92	2
89	Držiak v tvare U		2


Krok 27

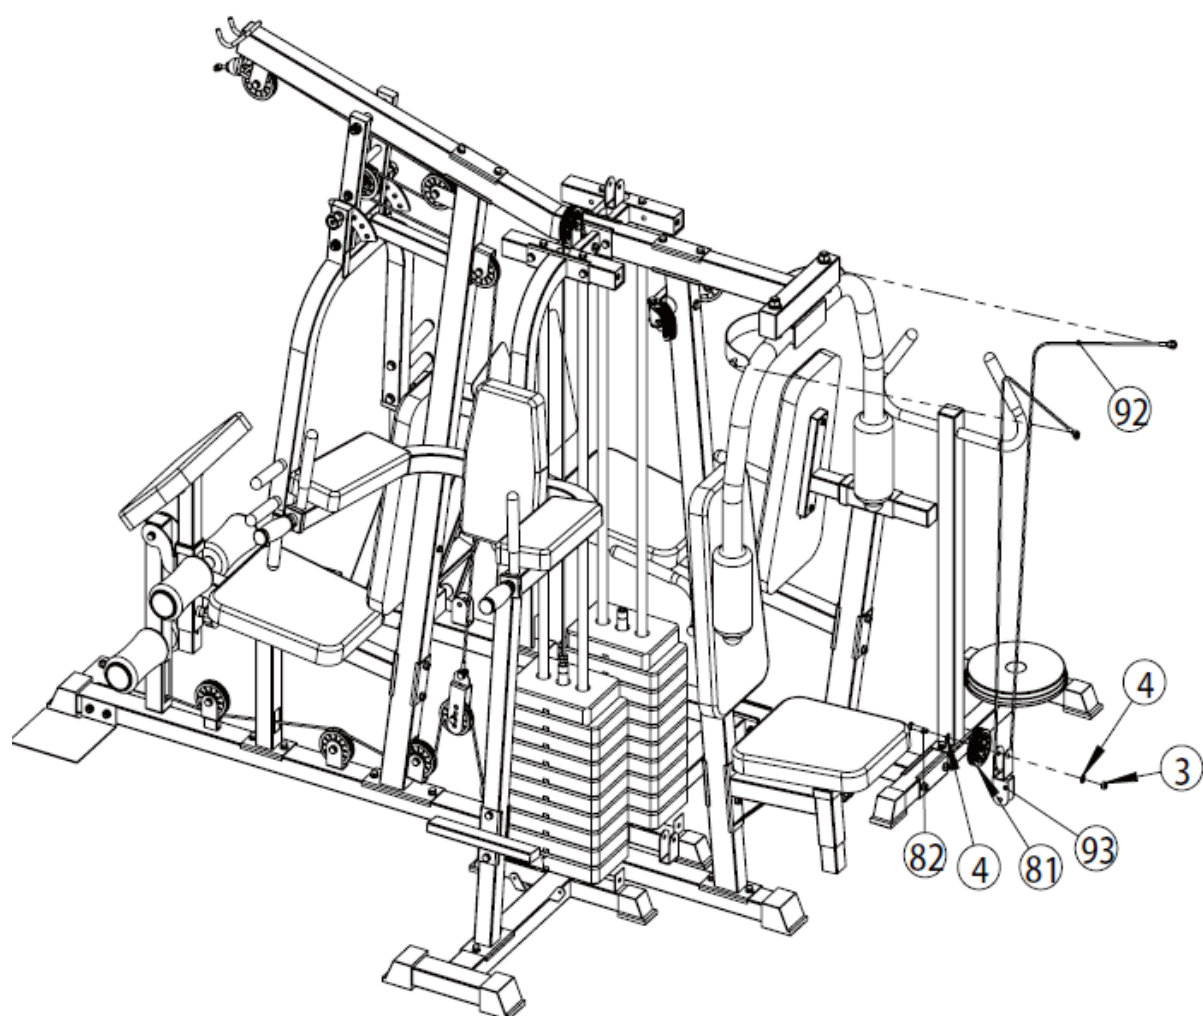


92	Lanko		1
3	Matica	M10	1
4	Plochá podložka	M10 x 90	2
82	Šest'hranná skrutka	M10 x 45	1
81	Kladka	Ø 92	1
93	Držiak kladky		1

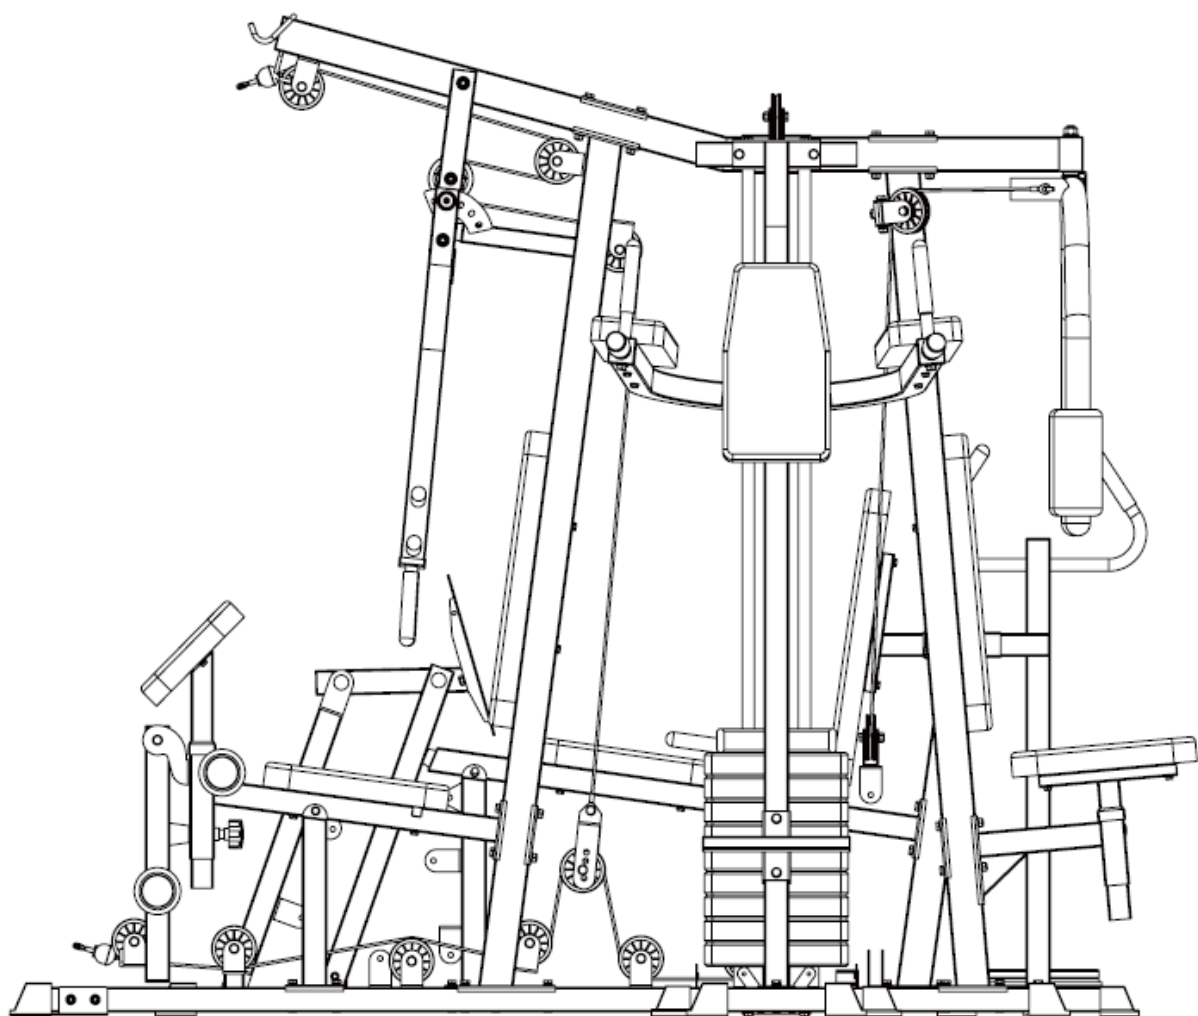


Krok 28

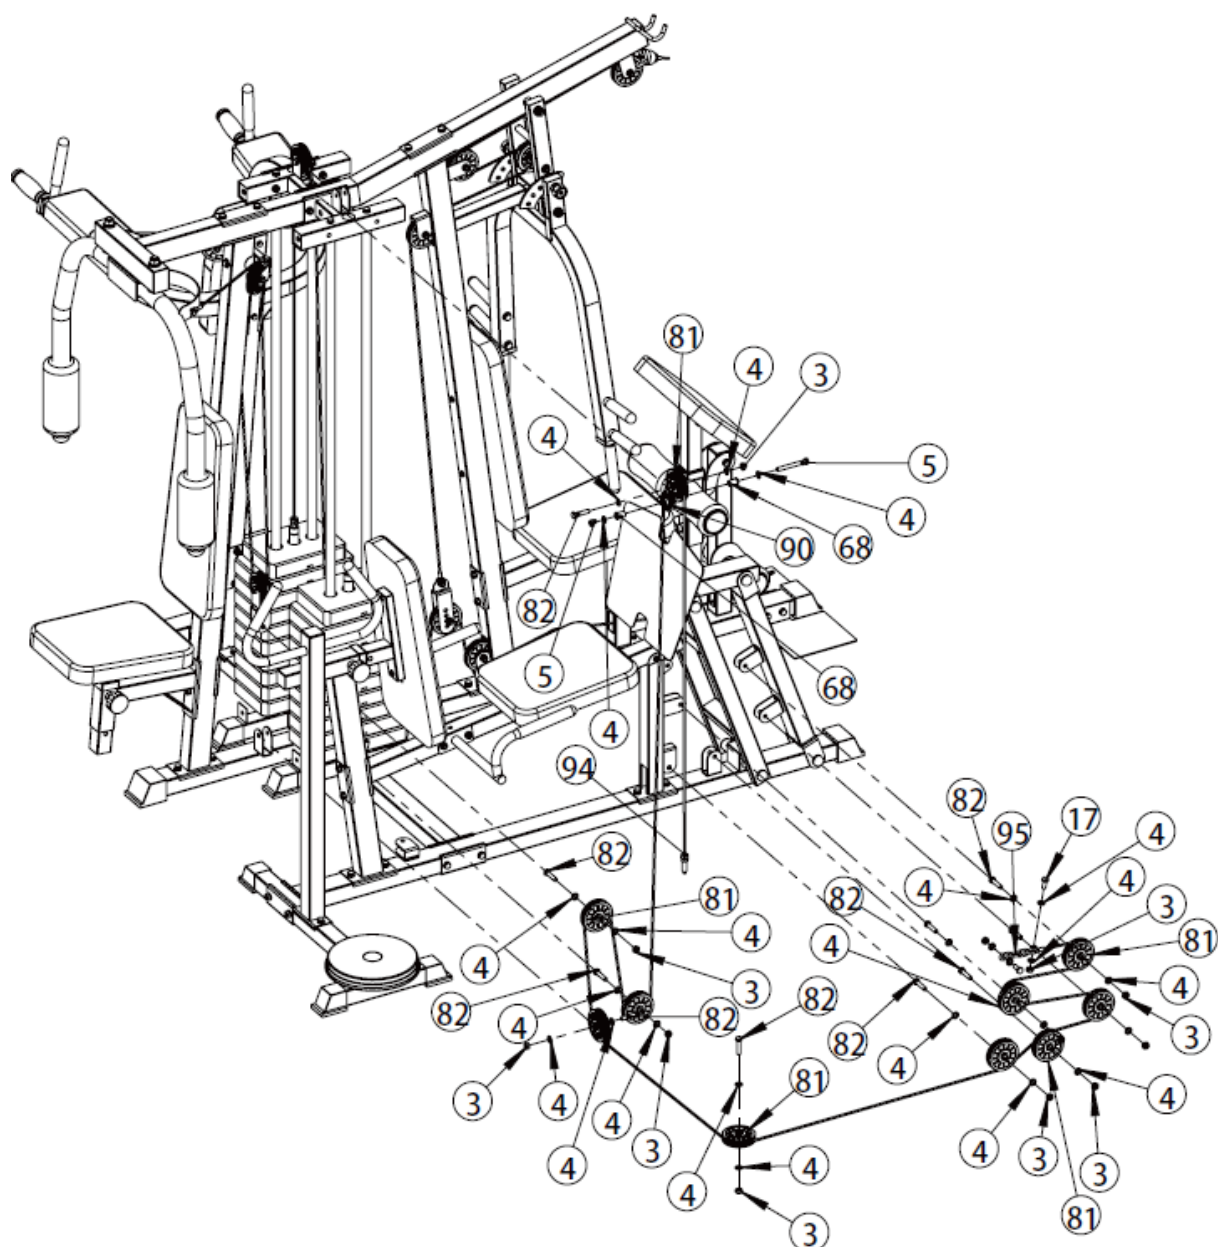


81	Kladka	Ø 92	10
82	Šesthranná skrutka	M10 x 45	10
4	Plochá podložka	M10 x 90	26
3	Matica	M10	13
17	Šesthranná skrutka	M10 x 25	2
94	Koncovka lanka	Ø 5	1
95	Reťaz	Ø 8	1
90	Kladka	Ø 50	1
68	Valček	Ø 20 x Ø 16 x Ø 10,5 x 25,5	2
5	Šesthranná skrutka		1

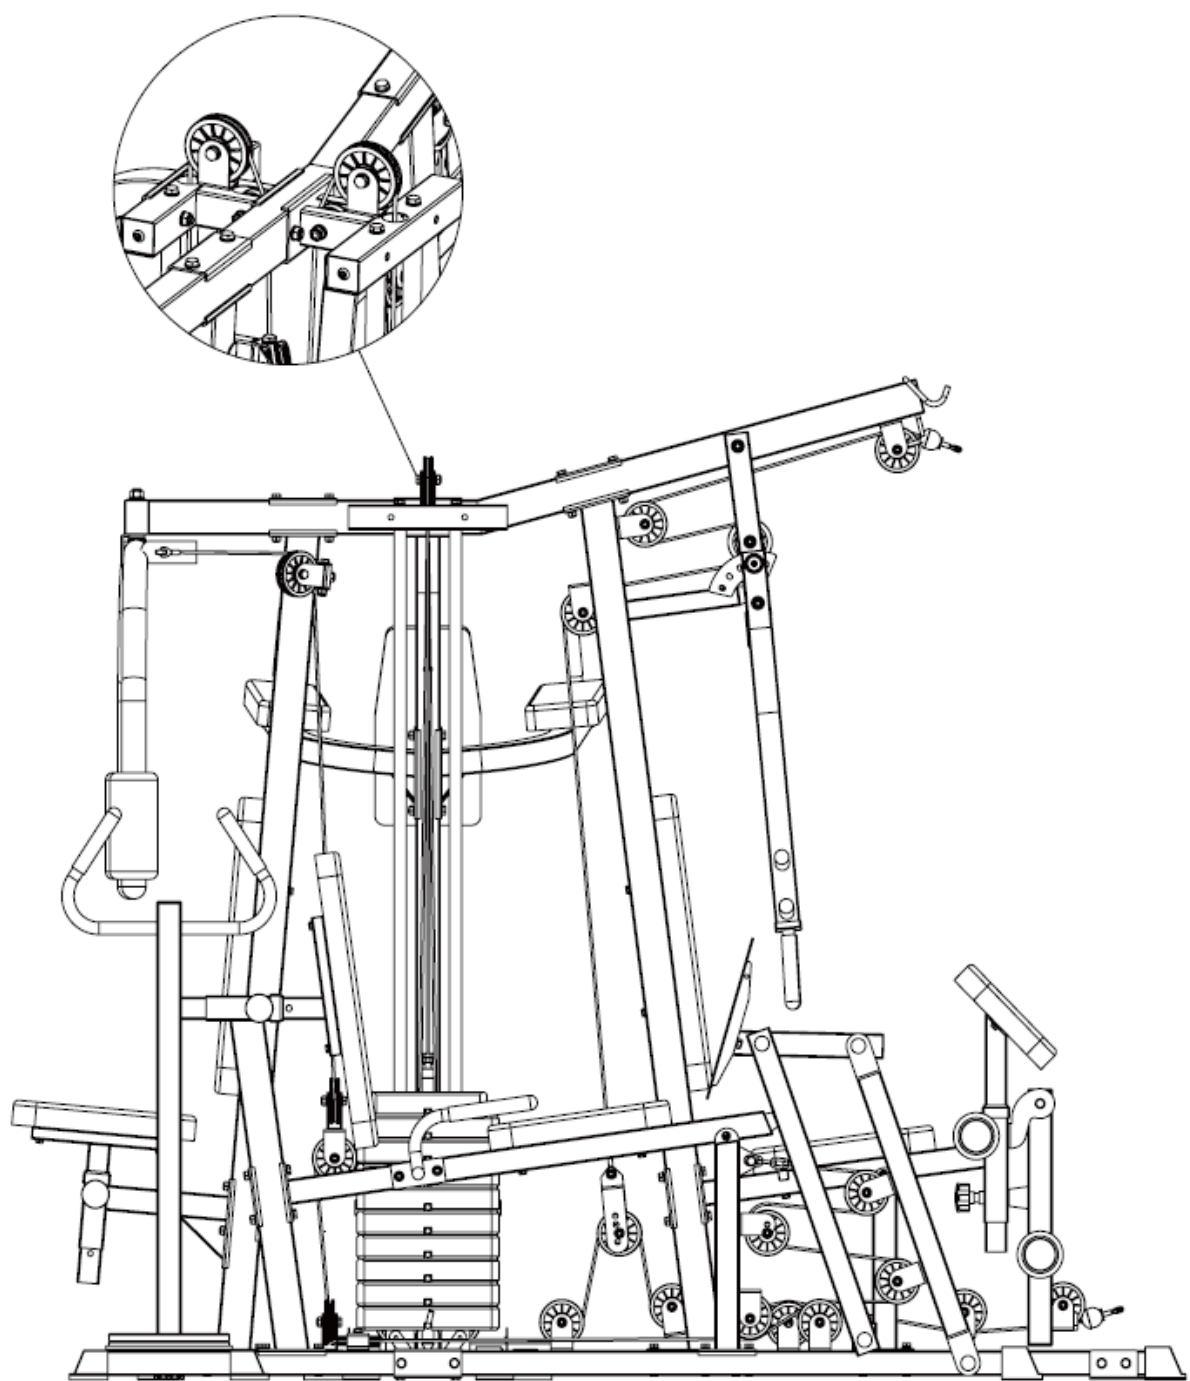


Krok 29

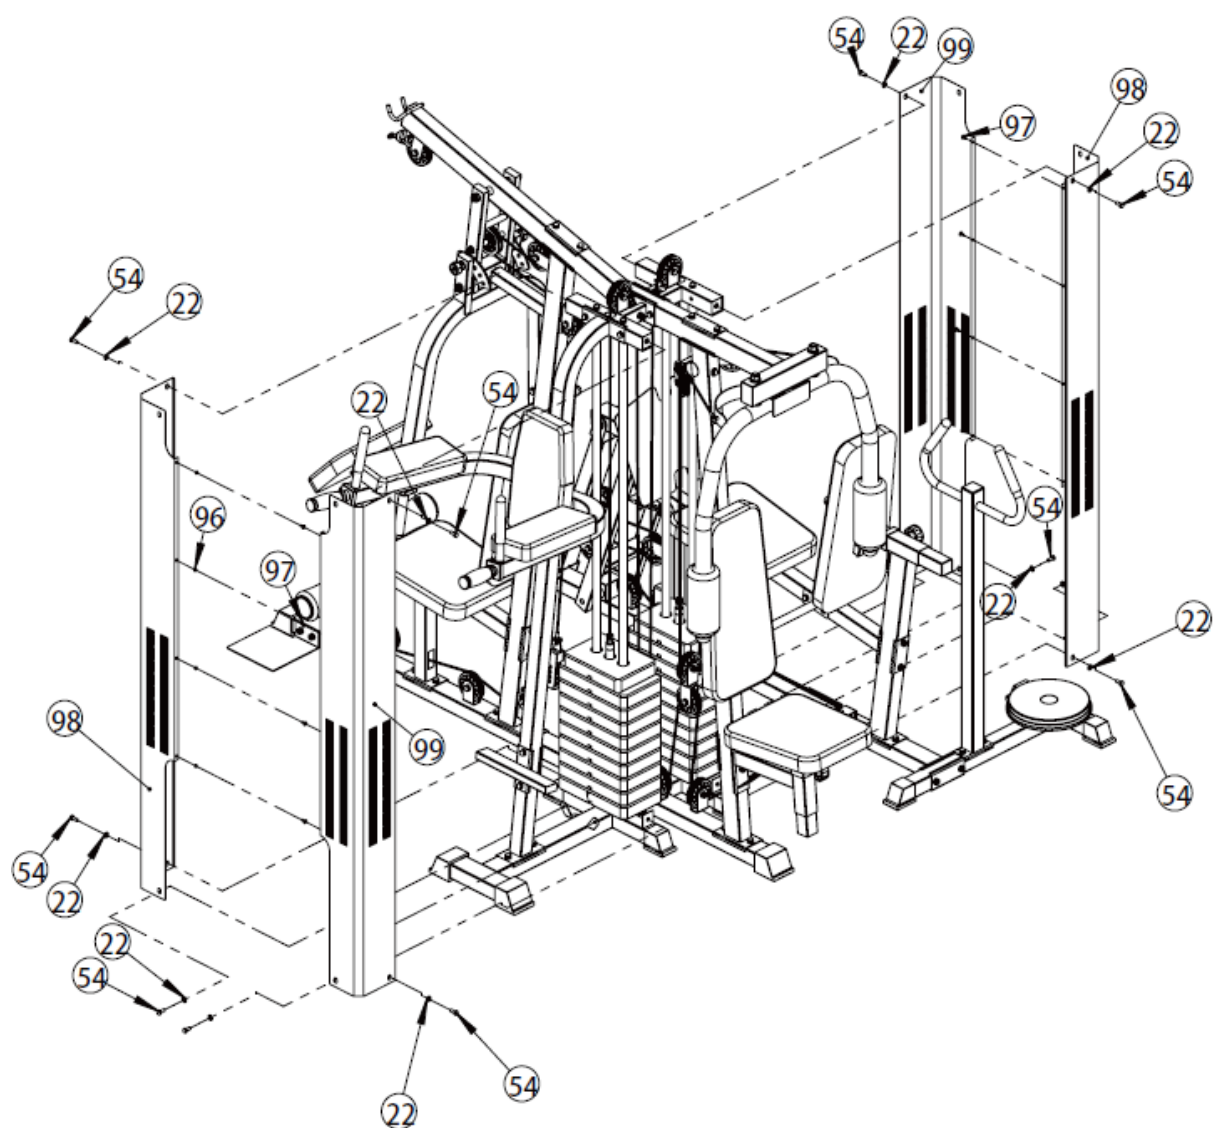


96	Matica	M5	8
97	Skrutka	M5 x 10	8
22	Plochá podložka	Ø 8	12
54	Šest'hranná skrutka	M8 x 20	12
98	Pravý kryt	T1	2
99	L'avý kryt	T1	2



(100)

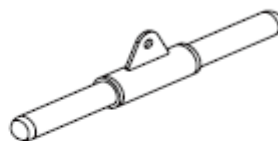

(102)

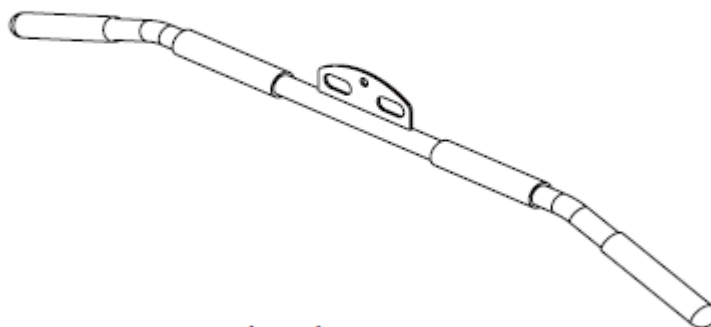

(101)


100	Reťaz + karabína	2
101	Dlhé držadlo	1
102	Krátke držadlo	1

POKYNY K CVIČENIU

Cvičenie je prospešné pre Vaše zdravie, zlepšuje fyzickú kondíciu, tvaruje svalstvo a v kombinácii s kaloricky vyváženou stravou vedie k zníženiu hmotnosti.


1. ROZCVIČKA

Táto fáza slúži k prekrveniu celého tela, k zahriatiu svalstva, znižuje riziko kŕčov a svalového poranenia. Odporúčame vykonávať nižšie uvedené zahrievacie cviky. Pri preťahovaní zotrvajte v krajnej polohe približne 30 sekúnd, nerobte trhové pohyby a nekmítajte.

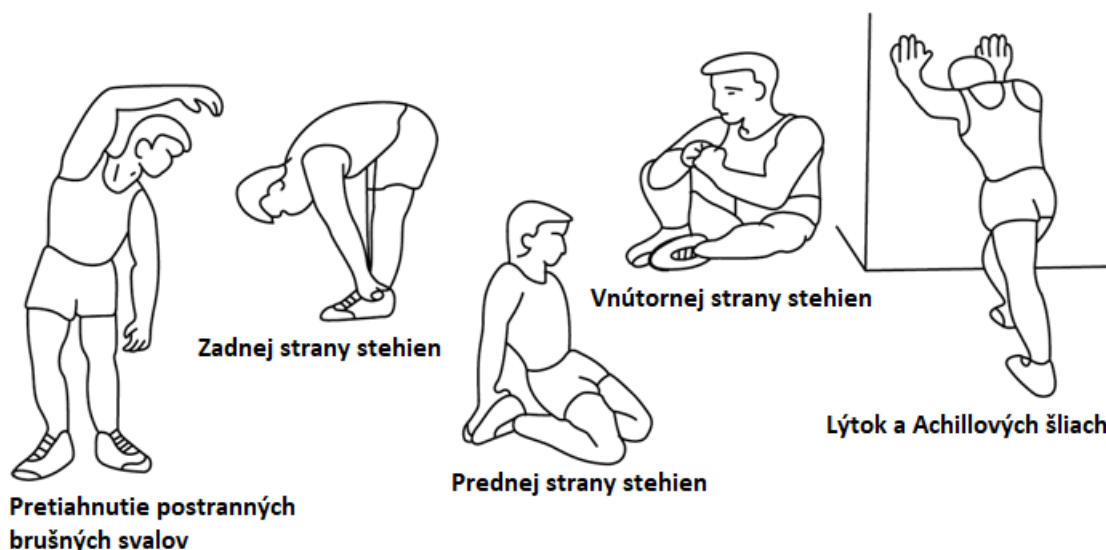

2. SAMOTNÉ CVIČENIE

Táto fáza je fyzicky namáhavejšia. Pravidelným cvičením sa posilňuje svalstvo. Tempo si môžete určiť sami, ale je veľmi dôležité, aby bolo rovnaké po celú dobu cvičenia. Srdcová frekvencia by sa mala pohybovať v cieľovej zóne (viď obrázok nižšie).

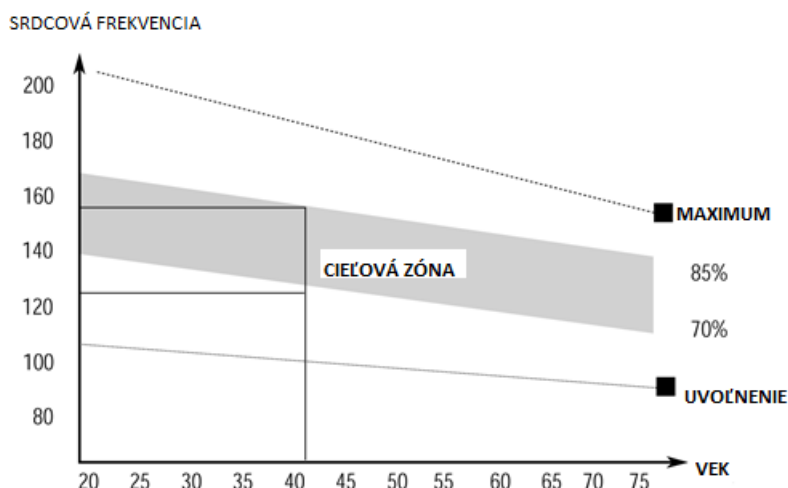

Táto fáza by mala trvať minimálne 12 minút. Väčšine ľudí trvá táto fáza 15 - 20 minút.

3. UPOKOJENIE

Táto fáza slúži k upokojeniu činnosti kardiovaskulárnej sústavy a uvoľneniu svalstva. Mala by trvať približne 5 minút. Môžete opakovať zahrievacie cviky alebo pokračovať v cvičení zvolneným tempom. Preťahovanie svalov po cvičení je nesmierne dôležité – opäť je potrebné sa vyvarovať trhavým pohybom a kmitaniu.

Zo zlepšujúcou sa kondíciou môžete predlžovať dĺžku a zvyšovať intenzitu cvičenia. Trénujte pravidelne, najmenej trikrát týždenne.

TVAROVANIE SVALSTVA

Pre tvarovanie svalstva je dôležité nastaviť vysoký stupeň záťaže. Svaly tak budú viac namáhané, čo môže spôsobiť, že nebudete schopný cvičiť tak dlho, ako by ste si priali. Pokiaľ sa súčasne snažíte o zlepšenie kondície, je potrebné tomu tréning prispôbiť. Počas zahrievacej a záverečnej fázy tréningu cvičte obvyklým spôsobom, ale ku koncu cvičenia zvýšte odpor prístroja. Pravdepodobne budete musieť spomaliť rýchlosť, aby srdcová frekvencia zostala v cieľovej oblasti.

ZNÍŽENIE HMOTNOSTI

Množstvo spálených kalórií závisí iba na dĺžke a intenzite cvičenia. Podstata je rovnaká ako pri kondičnom cvičení, avšak cieľ je iný.

ÚDRŽBA

1. Po ukončení cvičenia zotrite prípadný pot, aby ste tak predišli korózii. Prístroj čistite pomocou jemnej handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
2. V prípade zvýšenej hlučnosti stroja je nutné skontrolovať a správne dotiahnuť všetky skrutky a spoje.
3. Výrobok musí byť umiestnený v čistých, vetrateľných a suchých priestoroch.
4. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia

servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru do 30 dní

