




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 20787 Multifunkčná veža inSPORTline Profigym C200

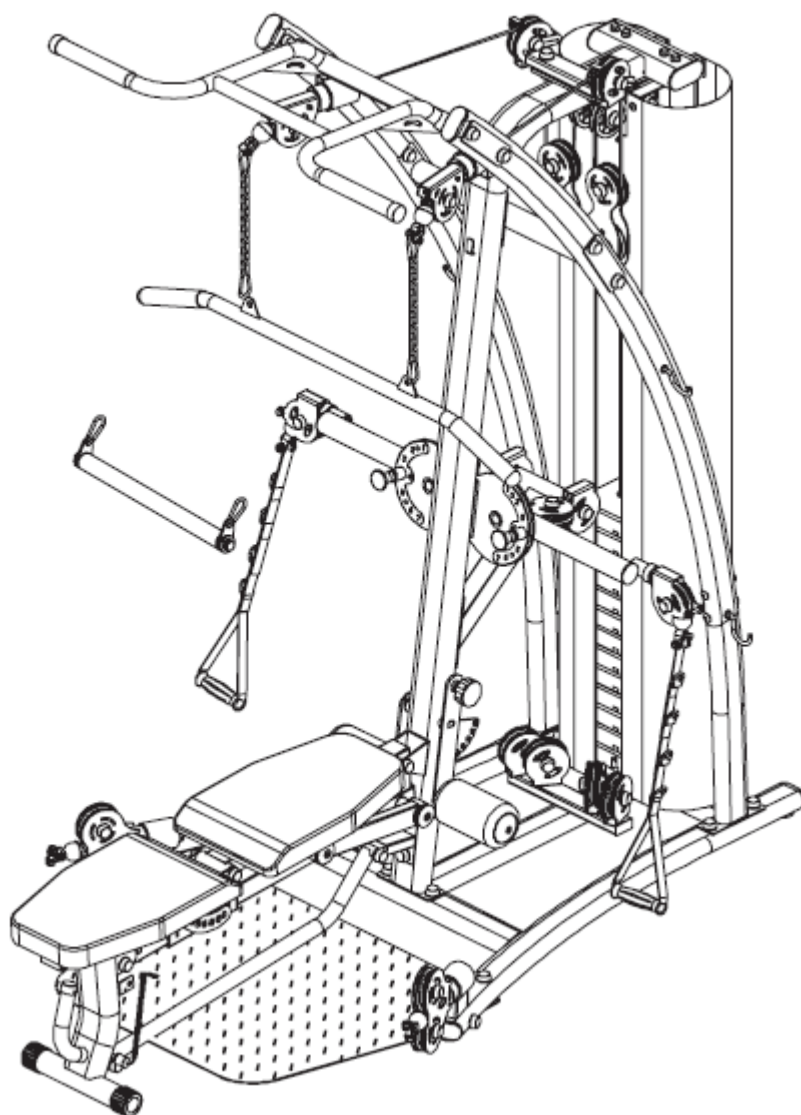

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ZOZNAM ČASTÍ	4
SPOJOVACÍ MATERIÁL	6
ZLOŽENIE	7
KROK 1	7
KROK 2	8
KROK 3	10
KROK 4	11
KROK 5	13
KROK 6	14
KROK 7	15
KROK 8	16
KROK 9	17
KROK 10	18
KROK 11	19
KROK 12	20
KROK 13	21
KROK 14	22
POKYNY K CVIČENIU	23
ÚDRŽBA	24
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	24
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	24



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu a za prejavenu dôveru. Pred zahájením montáže a pred použitím výrobku sa podrobne zoznámte s obsahom manuálu. Manuál si ponechajte pre budúcu potrebu. V prípade nejasností kontaktujte odborný servis.
- Pred zahájením montáže si taktiež skontrolujte úplnosť a nepoškodenosť všetkých častí. Používajte iba originálne náhradné diely a doplnky. Nevykonávajte neschválené úpravy produktu.
- Montáž môže vykonávať iba dospelá osoba. Pred použitím skontrolujte správnosť montáže a pevnosť produktu. Zariadenie musí správne fungovať, aby nedošlo k zraneniu používateľa. Pokiaľ zariadenie nefunguje správne, nesie známky poškodenia alebo opotrebenia, potom sa nesmie používať. Poškodené alebo opotrebené diely musia byť ihneď odborne vymenené.
- Pred zahájením cvičenia sa najskôr poraďte s lekárom.
- Zariadenie držte mimo dosah detí a neplnoletých osôb.
- Vždy sa najskôr zahrejte zodpovedajúcimi cvikmi.
- Zoznámte sa so všetkými odporúčaniami a varovaniami a dodržujte ich.
- Zariadenie umiestnite na rovnú, čistú a suchú plochu. Zachovajte bezpečnostný odstup od ďalších objektov min 0,6 m.
- Nepoužívajte vonku.
- Zariadenie si sami neupravujte.
- Pred každým cvičením preverte pevnosť všetkých skrutiek a matíc. Pokiaľ je výrobok poškodený, nesmie sa používať.
- Cvičte rozumne a neprepínajte sa. Pohyby nesmú byť príliš prudké, aby nedošlo k zraneniu používateľa.
- Počas cvičenia nezadržujte dych.
- Cvičte správne a v zodpovedajúcej miere. Vysoká záťaž môže viesť k zdravotným komplikáciám.
- Oblečenie a telesné časti držte mimo dosah pohyblivých dielov prístroja, aby nedošlo k ich zachyteniu. Vezmite si vhodné športové oblečenie vrátane športovej obuvi.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť pohybu používateľa.
- Dbajte na svoje zdravie a zo začiatku zvolte miernejšie tempo. Taktiež je vhodná po dlhšej dobe cvičebná pauza. Časom sa môžete prepracovať k intenzívnejšiemu tempu.
- Nesprávne cvičenie alebo nedodržanie bezpečnostných zásad môže vyústiť k vážnemu zraneniu alebo k poškodeniu zariadenia. V prípade pochybností alebo nejasností kontaktujte odborný servis alebo predajcu.
- Nikdy neprekračujte uvedené hmotnostné limity.
- Venujte pozornosť telesným signálom. V prípade negatívnych telesných reakcií cvičenie okamžite ukončite a kontaktujte svojho lekára.
- **Kategória: H** (podľa normy EN 20957) – vhodné na domáce využitie.
- **Max. nosnosť používateľa:** 150 kg

ZOZNAM ČASTÍ


Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
1	Základňa		1
2	Opierka nôh		1
3	Podložka	Ø 12	44
4	Matica	M12	18
5	Šesťstranná skrutka	M12 x 100	2
6	Plastová krytka		64
7	Šesťstranná skrutka	M12 x 55	8
8	Vodiaca tyč		2
9	Plochá podložka	Ø 10	8
10	Šesťstranná skrutka	M10 x 20	4
11	Závažie		19
12	Rám kladky		1
13	Šesťstranná skrutka	M8 x 40	2
14	Prehnutá podložka	Ø 8	4
15	Matica	M8	6
16	Gumová podložka	Ø 60 x Ø 26 x 42	2
17	Pin pre výber záťaže		1
18	Tyč pre výber záťaže		1
19	Magnetický pin	Ø 10 x 100	1
20	Horný rám		1
21	Predný nosník		1
22	Plochá podložka	Ø 12	6
23	Držiak krytu		1
24	Šesťstranná skrutka	M10 x 70	5
25	Matica	M10	11
26	Horný rám kladky		1
27	Šesťstranná skrutka	M10 x 45	2
28	Podložka	Ø 10	24
29	Ohnutý rám – ľavý		1
30	Ohnutý rám – pravý		1
31	Podložka	Ø 8	4
32	Háčik		4
33	Spojovací rám		2
34	Imbusová skrutka	M10 x 20	15
35	Spojovacia doštička		1

36	Rám pre prítahy		1
37	Šesťstranná skrutka	M12 x 65	8
38	Spevňovacia doštička	t4.0 x 50 x 160	4
39	Spojovací rám		1
40	Šesťstranná skrutka	M12 x 30	8
41	Ľavý držiak ramena		1
42	Veľká podložka	Ø 10	3
43	Pravý držiak ramena		1
44	Držiak kladky		1
45	Doštička pre úchyt držiaka ramien		1
46	Konzola kladky		2
47	Leg press rám		1
48	Leg press rám		1
49	Objímka		2
50	Skrutka	M8 x 10	4
51	Lano		1
52	Dvojitý držiak kladky		2
53	Lano		2
54	Pravý kryt		1
55	Skrutka	M8 x 16	16
56	Podložka	Ø 8	16
57	Ľavý kryt		1
58	Sedlo		1
59	Držiak sedlovej tyče		1
60	Sedlová tyč		1
61	Os sedla a opierky	Ø 12 x 128	2
62	Opierka		1
63	Rám opierky		2
64	Koncovka	50	4
65	Spojovací rám		1
66	Šesťstranná skrutka	M12 x 75	2
67	Hriadel'	Ø 15.9 x 76.5	1
68	Sedlo a opierka		2
69	Reťaz		4
70	Dlhá tyč		1
71	Krátke držadlo		1
72	Remeň		2
73	Dlhé držadlo		1

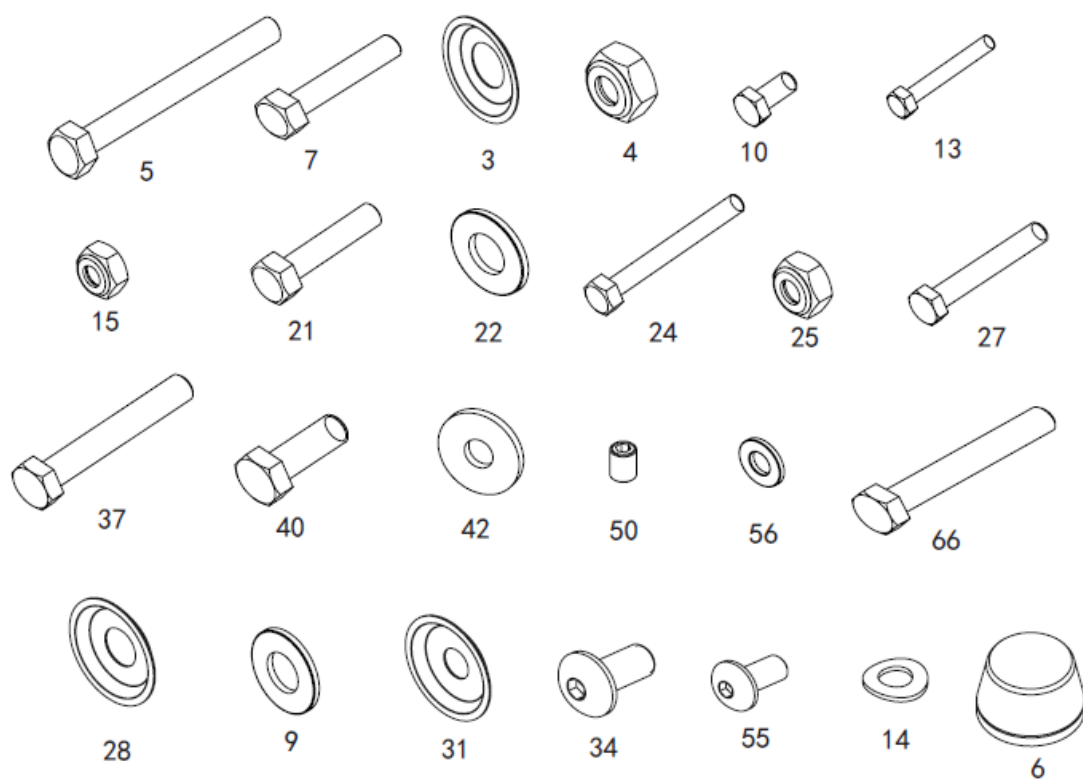SPOJOVACÍ MATERIÁL**70. Reťaz****72. Držadlo krátke****71. Držadlo dlhé****73. Držadlo****74. Dlhé držadlo****75. Lano pre posilňovanie tricepsu**

ZLOŽENIE


KROK 1

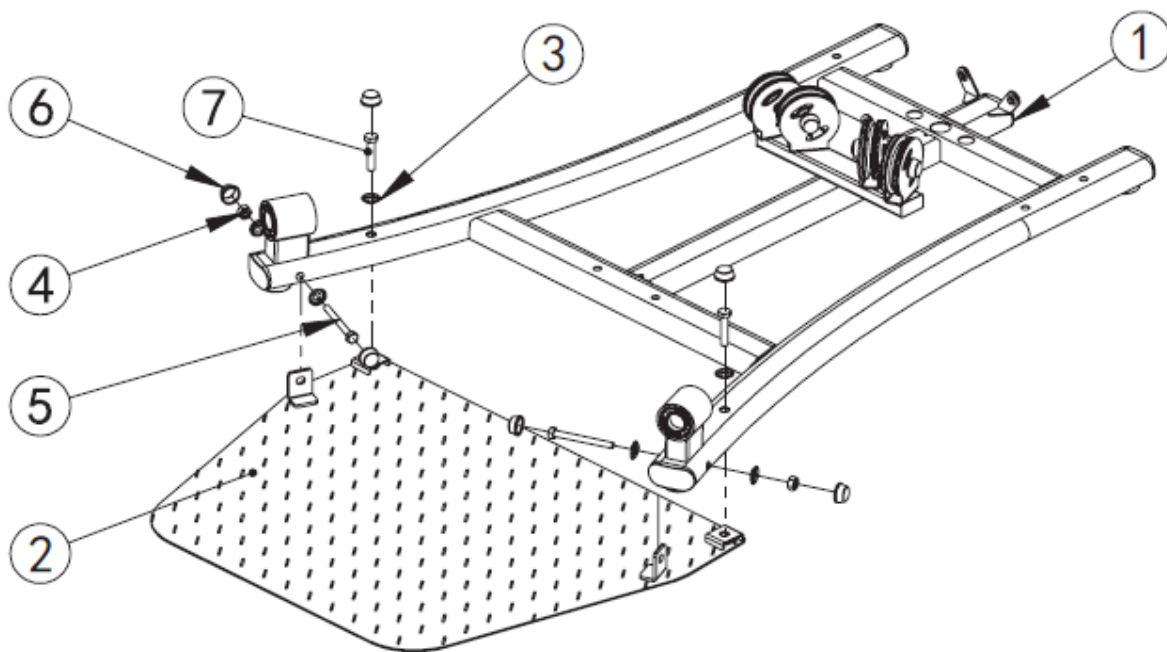


Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
1	Základňa		1
2	Opierka nôh		1
3	Podložka	Ø 12	6
4	Matica	M12	2
5	Šesťstranná skrutka	M12 x 100	2
6	Plastová krytka		6
7	Šesťstranná skrutka	M12 x 55	2

Pripevnite opierku nôh (2) k základni (1) pomocou dvoch skrutiek (7), dvoch podložiek (3), dvoch plastových krytiel (6) a pomocou dvoch skrutiek (5), štyroch podložiek (3), dvoch matíc (4) a štyroch plastových krytiel (6).

KROK 2

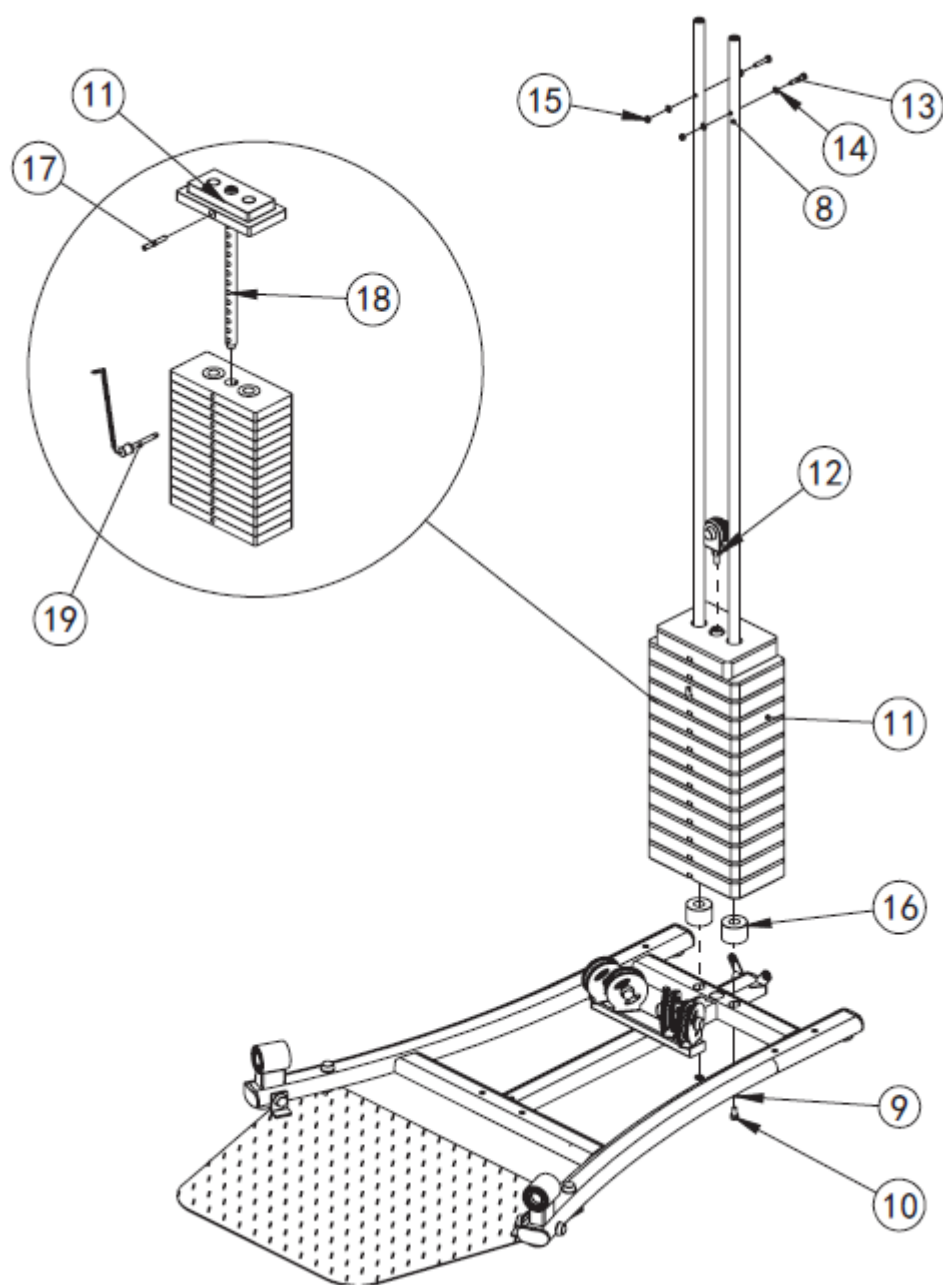

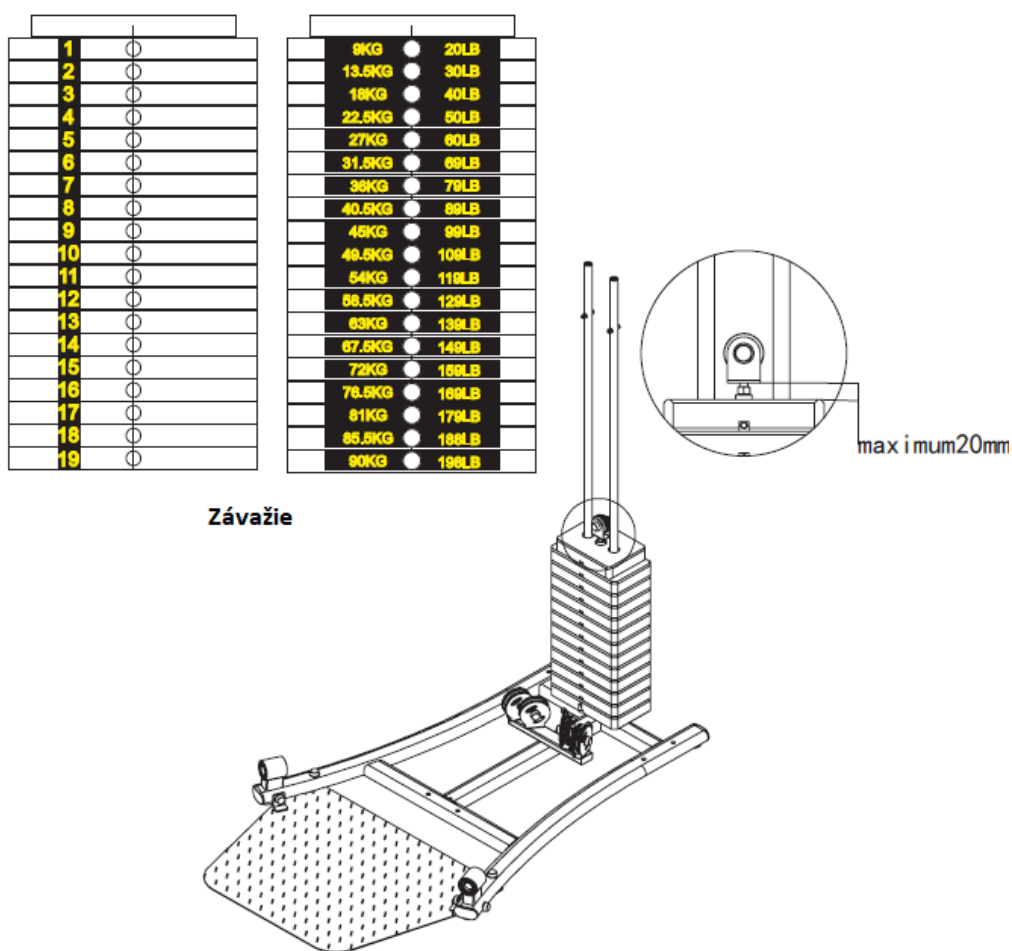


Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
8	Vodiaca tyč		2
9	Plochá podložka	Ø 10	2
10	Šesťstranná skrutka	M10 x 20	2
11	Závažie		19
12	Rám kladky		1
13	Šesťstranná skrutka	M8 x 40	2
14	Prehnutá podložka	Ø 8	4
15	Matica	M8	2
16	Gumová podložka	Ø 60 x Ø 26 x 42	2
17	Pin pre výber záťaže		1
18	Tyč pre výber záťaže		1
19	Magnetický pin	Ø 10 x 100	1

Pripevnite vodiace tyče (8) a gumové podložky (16) na základňu pomocou dvoch skrutiek (10) a dvoch podložiek (9).

Nasuňte závažia (11) cez vodiace tyče (8). Zasuňte tyč pre výber závažia (18) do závažia (11) a zasuňte pin (17) do vrchného závažia a magnetický pin (19) do závažia podľa výberu. Pripevnite rám kladky (12) k tyči pre výber závažia (18).

Pripevnite dve skrutky (13), štyri podložky (14) a dve matice (15) na vodiace tyče (8) podľa obrázka.

KROK 3

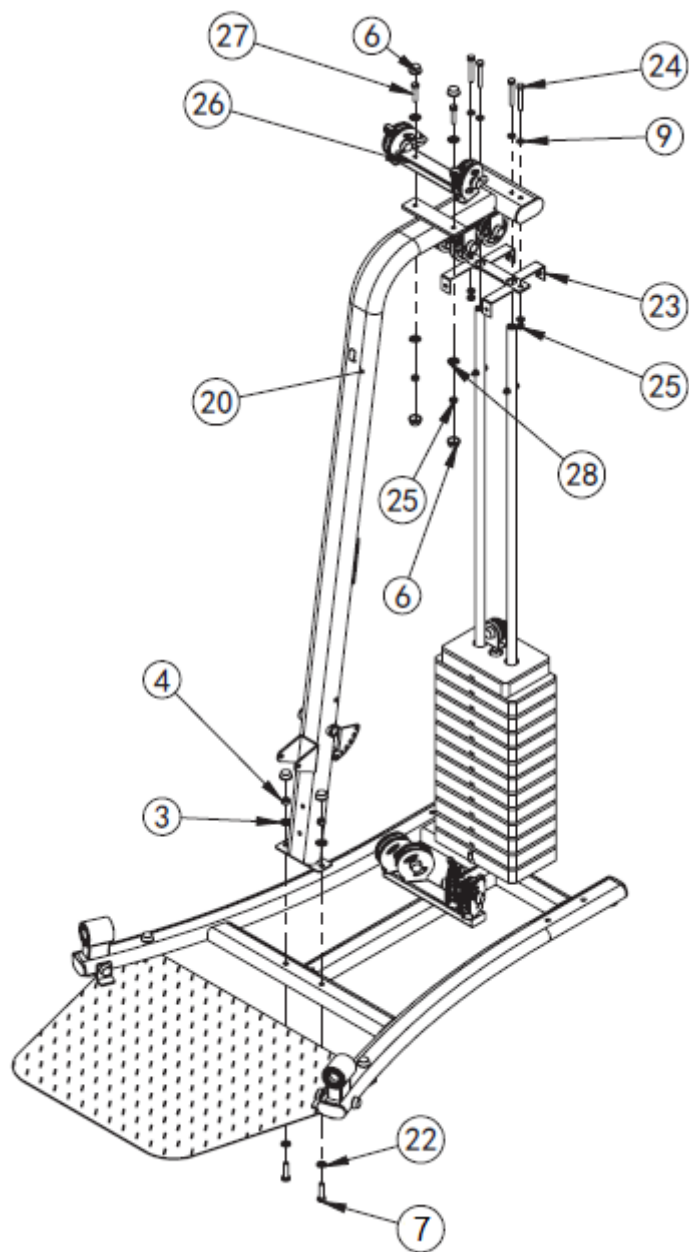

Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
3	Podložka	Ø 12	2
4	Matica	M12	2
6	Plastová krytka		6
7	Šesťhranná skrutka	M12 x 55	2
9	Plochá podložka	Ø 10	6
20	Horný rám		1
22	Plochá podložka	Ø 12	2
23	Držiak krytu		1
24	Šesťstranná skrutka	M10 x 70	4

25	Matica	M10	4
26	Horný rám kladky		1
27	Šesťstranná skrutka	M10 x 45	2
28	Podložka	Ø 10	4


Pripevnite horný rám kladky (26) na horný rám (20) pomocou dvoch skrutiek (27), štyroch podložiek (28), dvoch matíc (25) a štyroch plastových krytiel (6).

Pripevnite držiak krytu (23) k hornému rámu (20) pomocou dvoch skrutiek (24), štyroch podložky (9) a dvoch matíc (25).

Pripevnite vodiacu tyč do horného rámu (20) pomocou dvoch skrutiek (24) a dvoch podložiek (9).

Pripevnite horný rám (20) k základni pomocou dvoch skrutiek (7), dvoch podložiek (22), dvoch podložiek (3), dvoch matíc (4) a dvoch plastových krytiel (6).

KROK 4

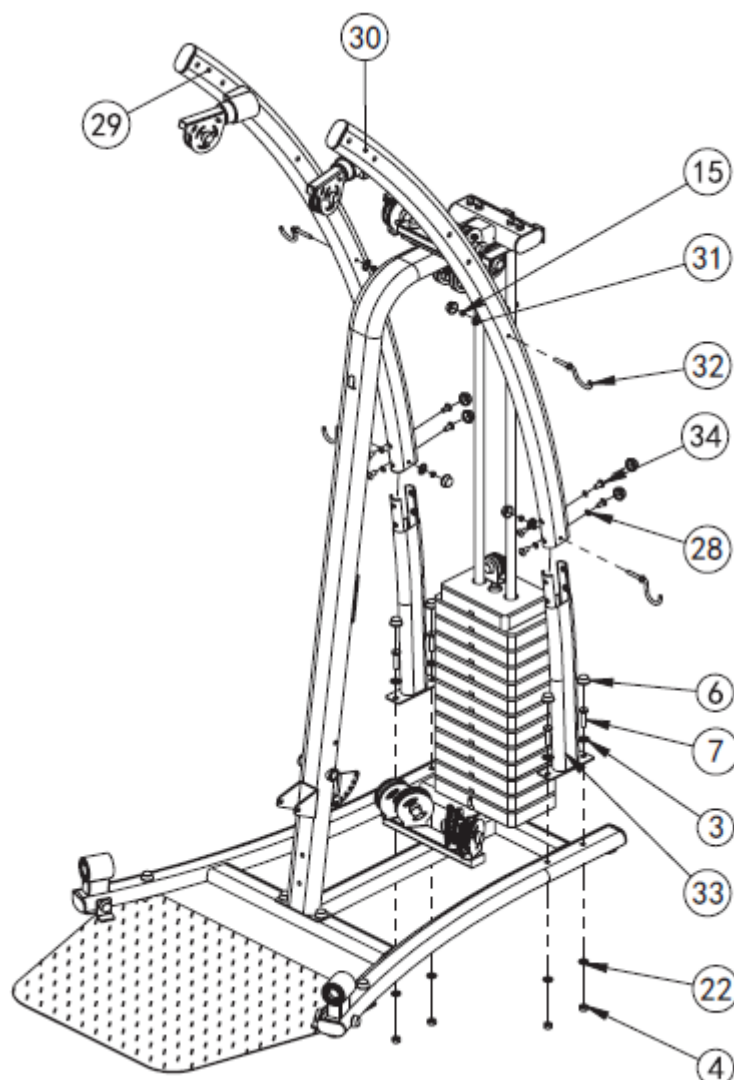

Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
3	Podložka	Ø 12	4
4	Matica	M12	4

6	Plastová krytka		16
7	Šesťstranná skrutka	M12 x 55	4
15	Matica	M8	4
22	Plochá podložka	Ø 12	4
28	Podložka	Ø 10	8
29	Ohnutý rám – ľavý		1
30	Ohnutý rám – pravý		1
31	Podložka	Ø 8	4
32	Háčik		4
33	Spojovací rám		2
34	Imbusová skrutka	M10 x 20	8


Pripevnite pravý ohnutý rám (30) k spojovaciemu rámu (33) pomocou štyroch skrutiek (34), štyroch podložiek (28) a štyroch plastových krytiiek (6).

Pripevnite dva háčiky (32) na pravý ohnutý rám (30) pomocou dvoch matíc (15) a dvoch podložiek (31) a dvoch plastových krytiiek (6).

Pripevnite spojovací rám (33) na hlavný rám pomocou dvoch skrutiek (7), dvoch podložiek (22), dvoch podložiek (3), dvoch matíc (4) a dvoch plastových krytiiek (6).

Opakujte pre ľavú stranu.

KROK 5

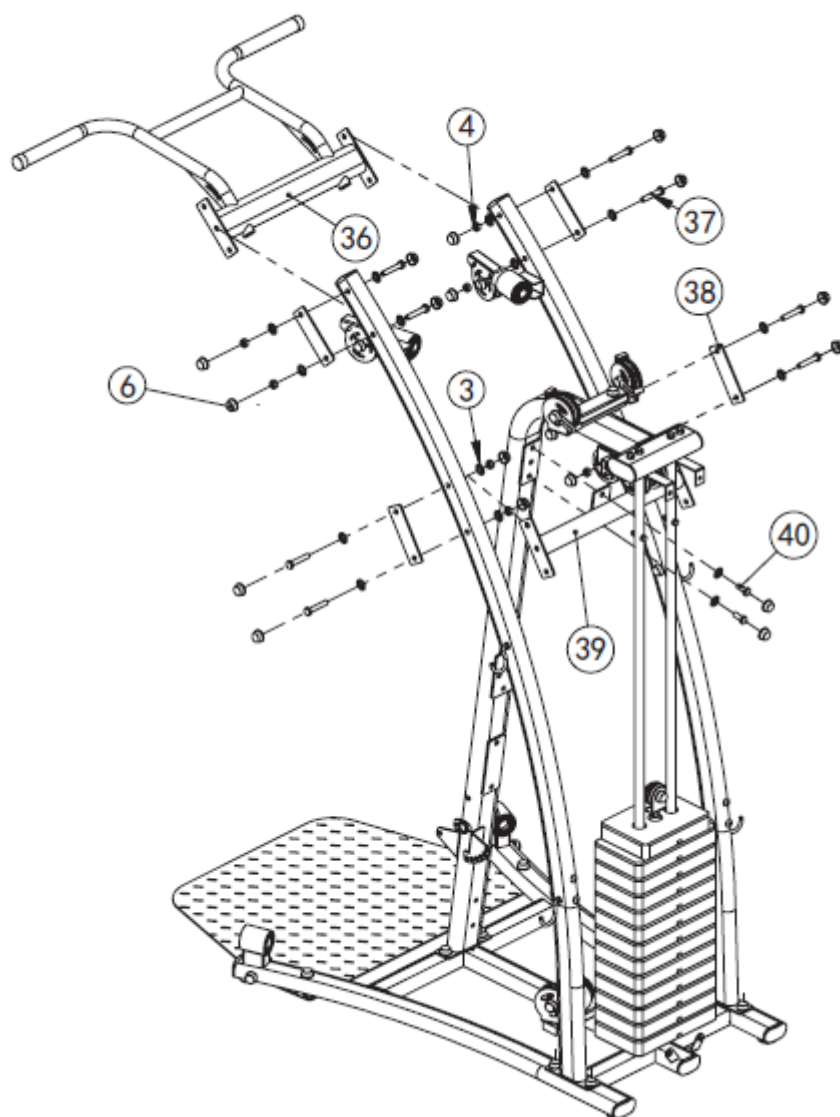


Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
3	Podložka	Ø 12	18
4	Matica	M12	8
6	Plastová krytka		18
36	Rám pre príťahy		1
37	Šesťstranná skrutka	M12 x 65	8
38	Spevňovacia doštička	t4.0 x 50 x 160	4
39	Spojovací rám		1
40	Šesťstranná skrutka	M12 x 30	2

Pripevnite spojovací rám (39) na hlavný rám pomocou dvoch skrutiek (40), dvoch podložiek (3) a dvoch plastových krytiel (6).

Spojte spojovací rám (39) s ohnutým rámom (29 a 30) pomocou štyroch skrutiek (37), ôsmich podložiek (3), dvoch spevňovacích doštičiek (38), štyroch matíc (4) a ôsmich plastových krytiiek (6).

Pripevnite rám pre príťahy (36) s ohnutým rámom (29 a 30) pomocou štyroch skrutiek (37), ôsmich podložiek (3), dvoch spevňovacích doštičiek (38), štyroch matíc (4) a ôsmich plastových krytiiek (6).


KROK 6

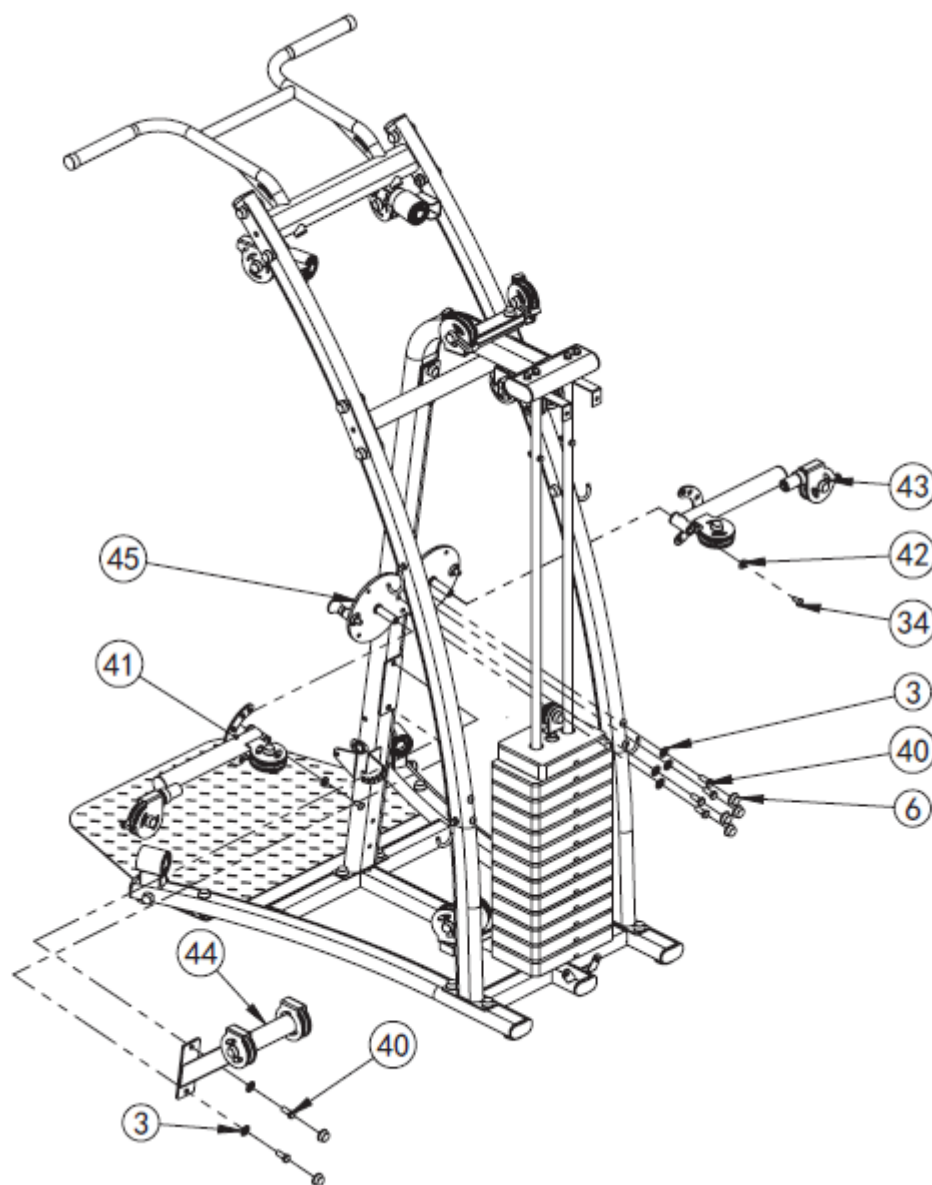

Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
3	Podložka	Ø 12	6
6	Plastová krytka		6
34	Imbusová skrutka	M10 x 20	2
40	Šesťstranná skrutka	M12 x 30	6
41	Ľavý držiak ramena		1
42	Veľká podložka	Ø 10	2
43	Pravý držiak ramena		1

Pripevnite konzoly kladky (46) na hlavný rám pomocou dvoch objímok (49) a štyroch skrutiek (50).
 Pripevnite leg press rámy (47 a 48) na hlavný rám pomocou skrutky (50) a podložky (42).


KROK 8

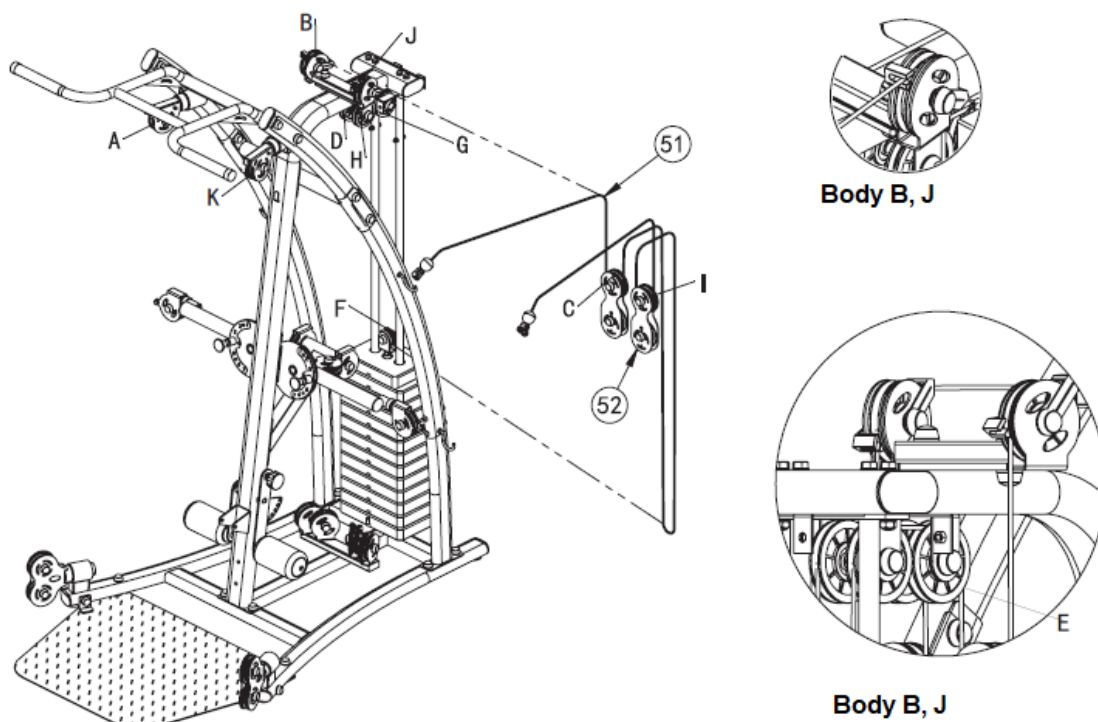

Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
51	Lano		1
52	Dvojitý držiak kladky		2

Rozložte koncovku lana (51) a pretiahnite lano od bodu A cez body: B, C, D, E, F, G, H, I, J, K a cez dvojitý držiak kladky (52). Potom pripevnite koncovku lana.

KROK 9

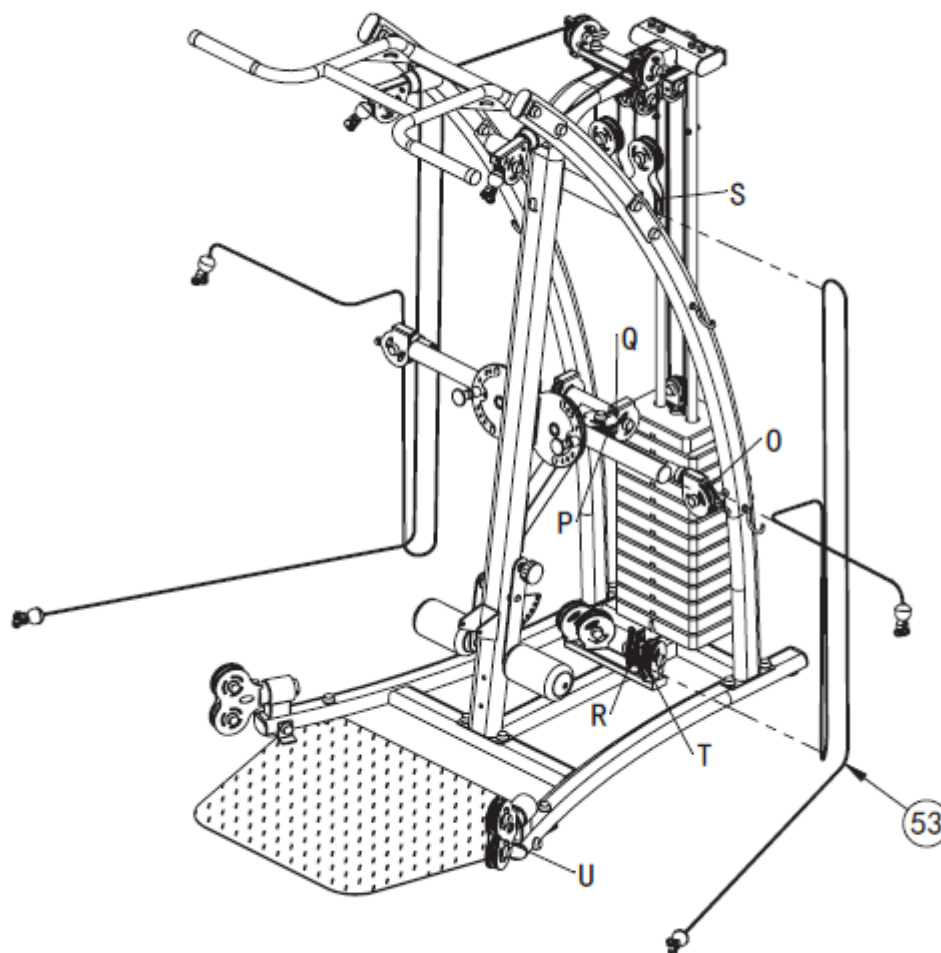


Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
53	Lano		2

Rozložte koncovku lana (53) a od bodu O pretiahnite lano cez body: P, Q, R, S, T, U a potom pripevnite späť koncovku lana.

Tak isto pretiahnite lano (53) na druhej strane.

KROK 10

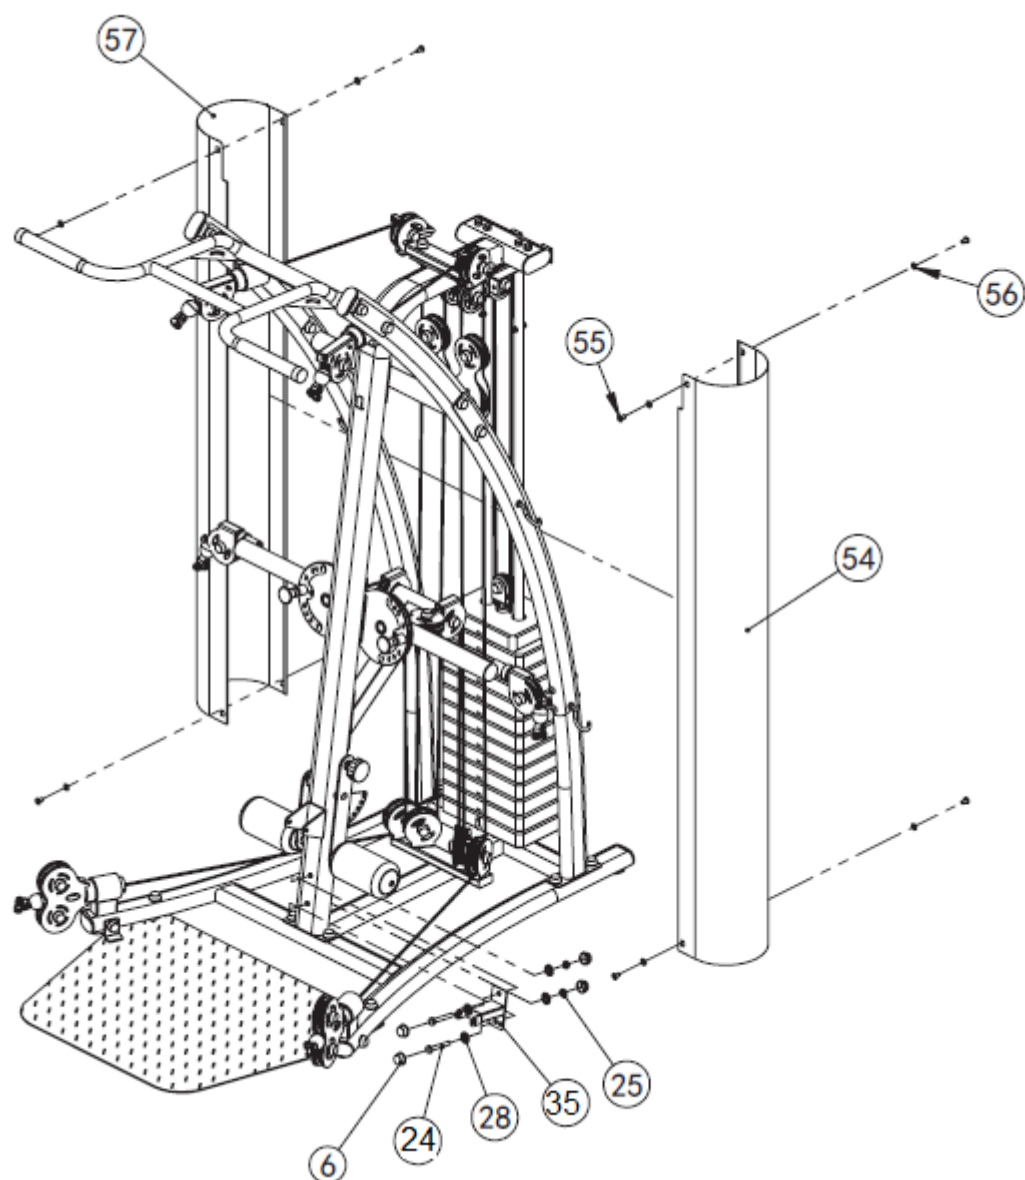


Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
6	Plastová krytka		4
24	Šesťhranná skrutka	M10 x 70	2
28	Podložka	Ø 10	4
35	Spojovacia konzola		1
54	Pravý kryt		1
55	Skrutka	M8 x 16	8
56	Podložka	Ø 8	8
57	Ľavý kryt		1

Pripevnite spojovacu konzolu (35) k hornému rámu pomocou dvoch skrutiek (24), štyroch podložiek (28), dvoch matíc (25) a štyroch plastových krytiel (6).

Pripevnite kryty (54 a 57) pomocou ôsmich skrutiek (55) a ôsmich podložiek (56).

KROK 11

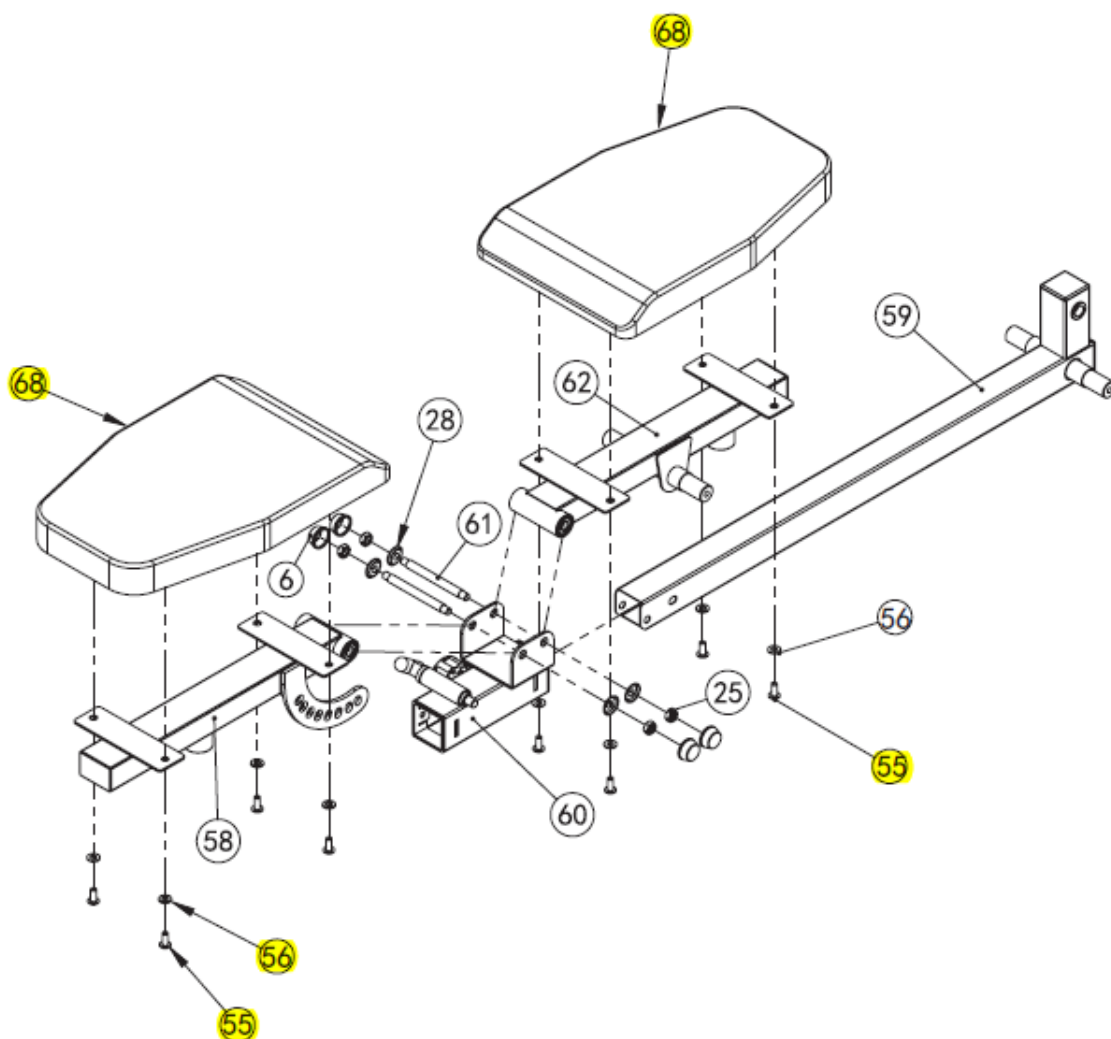

Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
6	Plastová krytka		4
25	Matica	M10	4
28	Podložka	Ø 10	4
55	Skrutka	M8 x 16	8
56	Podložka	Ø 8	8
58	Sedlovka		1
59	Držiak sedlovky		1
60	Tyč pre držiak sedlovky		1
61	Os sedla a opierky	Ø 12 x 128	2
62	Držiak opierky		1
68	Sedlo a opierka		2


Spojte tyč pre držiak sedlovky (60) a držiak sedlovky (59).

Pripevnite sedlovku (58) a držiak opierky (62) na tyč pre držiak sedlovky (60) pomocou dvoch osí (61), štyroch podložiek (28), štyroch matíc (25) a štyroch plastových krytiék (6).

Pripevnite sedlo (68) na sedlovku (58) a operadlo (68) na konzolu opierky (62) pomocou ôsmych skrutiek (55) a ôsmych podložky (56).

POZOR: dbajte na smer komponentov podľa obrázka.

KROK 12

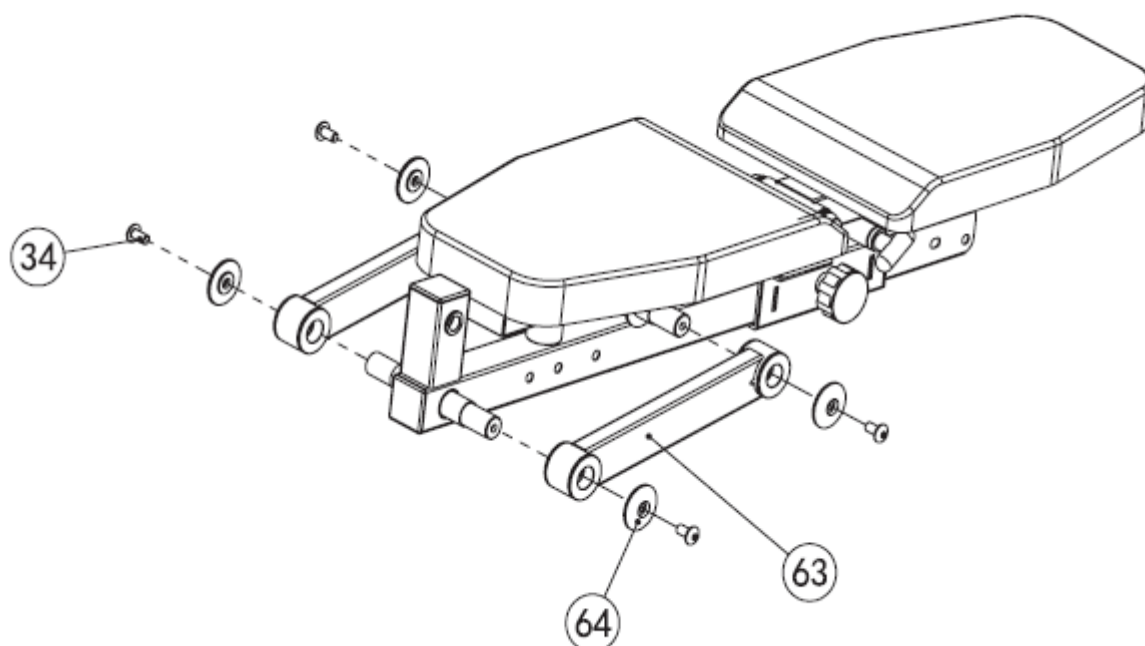


Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
34	Imbusová skrutka	M10 x 20	4
63	Podpera opierky		2
64	Koncovka		4

Pripevnite podpery opierky (63) pomocou štyroch koncoviek (64) a štyroch skrutiek (34).

Uistite sa, že sú všetky diely riadne pripevnené a premazané.

KROK 13

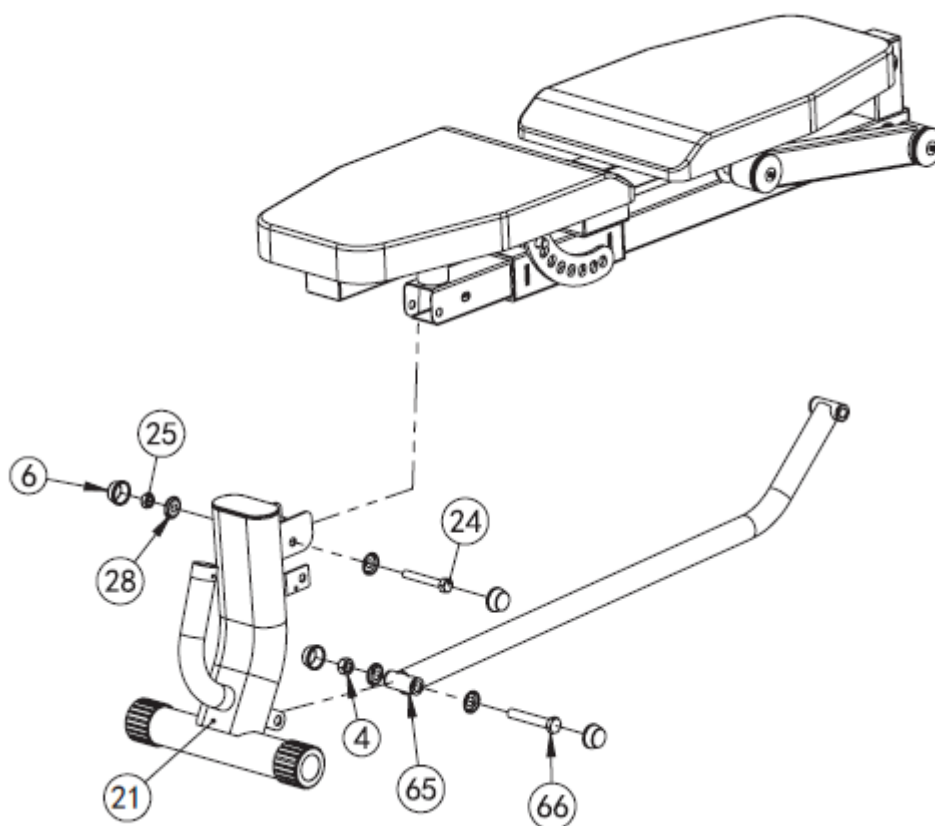


Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
3	Podložka	Ø 12	2
4	Matica	M12	1
6	Plastová krytka		4
21	Predný nosník		1
24	Šesťstranná skrutka	M10 x 70	1
25	Matica	M10	1
28	Podložka	Ø 10	2
65	Spojovací rám		1
66	Šesťstranná skrutka	M12 x 75	1

Pripevnite predný nosník (21) k sedlovej tyči (60) pomocou skrutky (24), dvoch podložiek (28), matice (25) a dvoch plastových krytií (6).

Pripevnite predný nosník (68) ku spojovaciemu rámu (65) pomocou skrutky (66), dvoch podložiek (3), matice (4) a dvoch plastových krytiek (6).

KROK 14

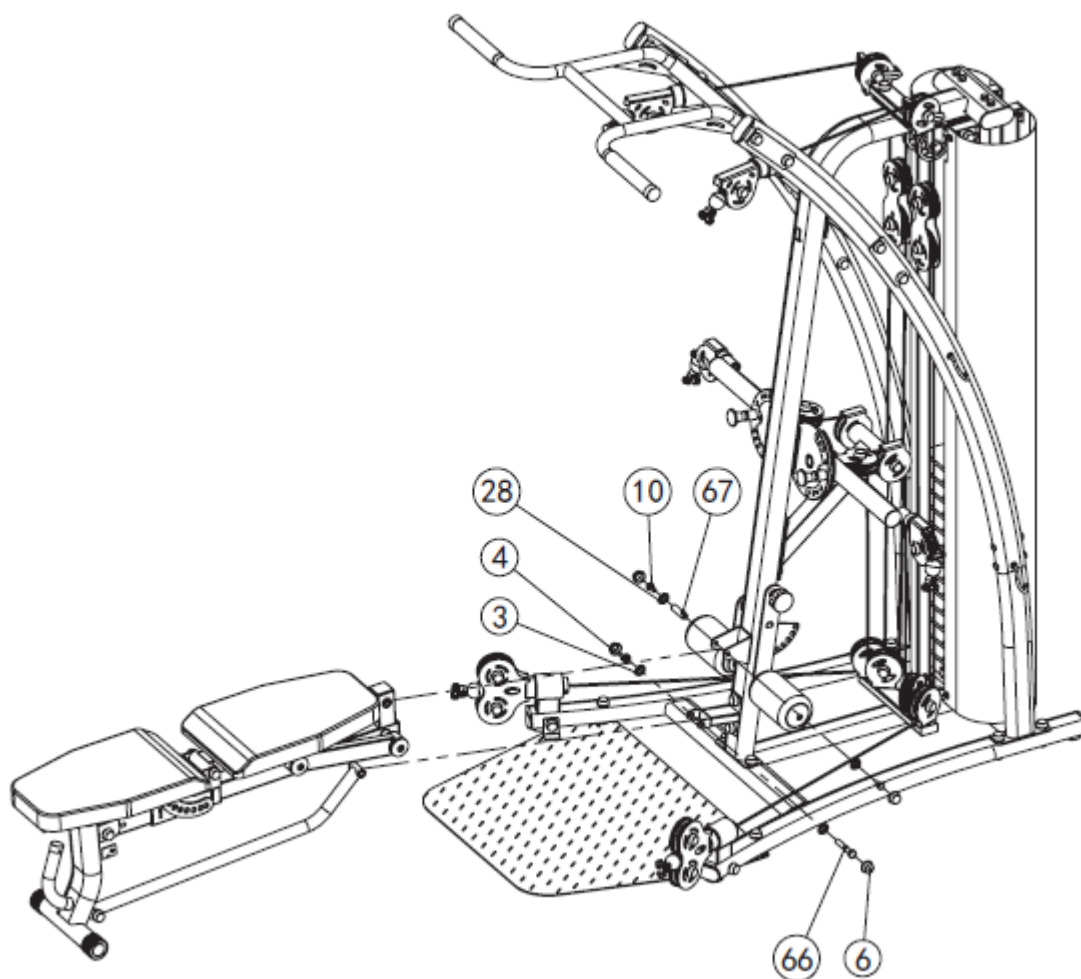

Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
3	Podložka	Ø 12	2
4	Matica	M12	1
6	Plastová krytka		4
10	Šesťstranná skrutka	M10 x 20	2
28	Podložka	Ø 10	2
66	Šesťstranná skrutka	M12 x 75	1
67	Hriadeľ	Ø 15.9 x 76.5	1

Pripevnite rám so sedlom ku hornému rámu (20) pomocou hriadeľa (67), dvoch skrutiek (10), dvoch podložiek (28) a dvoch plastových krytiel (6).


Pripevnite spojovací rám (65) na spodnú časť horného rámu (20) pomocou skrutky (66), dvoch podložiek (3), matice (4) a dvoch plastových krytiel (6).

POKYNY K CVIČENIU

Cvičenie je prospešné pre Vaše zdravie, zlepšuje fyzickú kondíciu, tvaruje svalstvo a v kombinácii s kaloricky vyváženou stravou vedie k zníženiu hmotnosti.


1. ROZCVIČKA

Táto fáza slúži k prekrveniu celého tela, k zahriatiu svalstva, znižuje riziko kŕčov a svalového poranenia. Odporúčame vykonávať nižšie uvedené zahrievacie cviky. Pri preťahovaní zotrvajte v krajnej polohe približne 30 sekúnd, nerobte trhavé pohyby a nekmitajte.

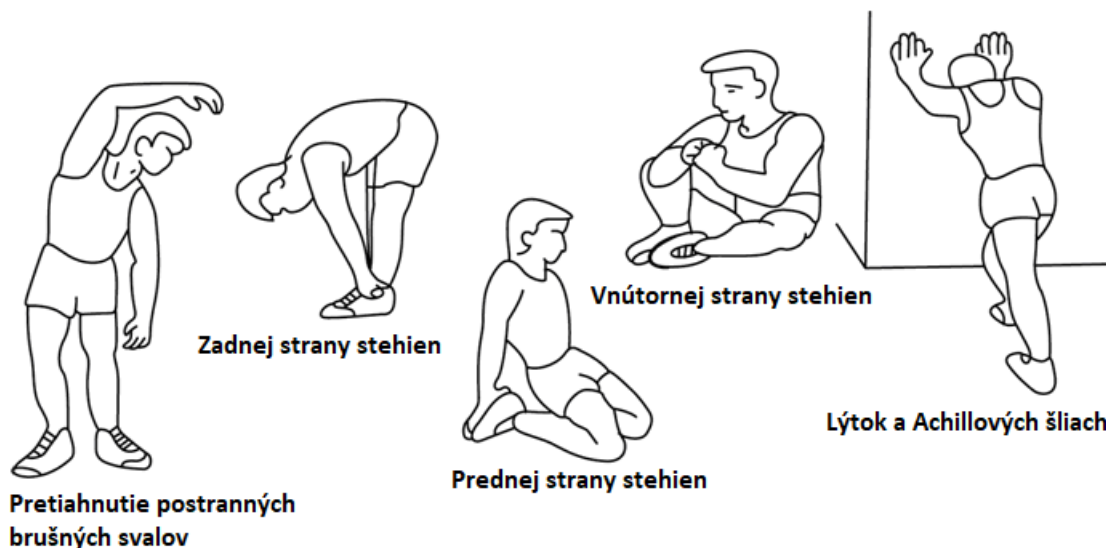

2. SAMOTNÉ CVIČENIE

Táto fáza je fyzicky namáhavejšia. Pravidelným cvičením sa posilňuje svalstvo. Tempo si môžete určiť sami, ale je veľmi dôležité, aby bolo rovnaké po celú dobu cvičenia. Srdcová frekvencia by sa mala pohybovať v cieľovej zóne (viď obrázok nižšie).

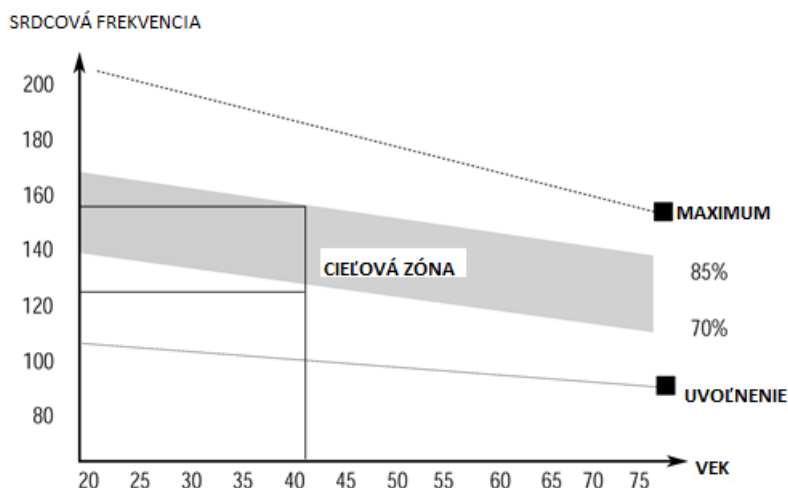

Táto fáza by mala trvať minimálne 12 minút. Väčšine ľudí trvá táto fáza 15 - 20 minút.

3. UKLUDNENIE

Táto fáza slúži k ukludneniu činnosti kardiovaskulárnej sústavy a uvoľneniu svalstva. Mala by trvať približne 5 minút. Môžete opakovať zahrievacie cviky alebo pokračovať v cvičení zvolneným tempom. Preťahovanie svalov po cvičení je nesmierne dôležité – opäť je potrebné sa vyvarovať trhavým pohybom a kmitaniu.

Zo zlepšujúcou sa kondíciou môžete predlžovať dĺžku a zvyšovať intenzitu cvičenia. Trénujte pravidelne, najmenej trikrát týždenne.

TVAROVANIE SVALSTVA

Pre tvarovanie svalstva je dôležité nastaviť vysoký stupeň záťaže. Svaly tak budú viac namáhané, čo môže spôsobiť, že nebudete schopný cvičiť tak dlho, ako by ste si priali. Pokiaľ sa súčasne snažíte o zlepšenie kondície, je potrebné tomu tréning prispôbiť. Počas zahrievacej a záverečnej fázy tréningu cvičte obvyklým spôsobom, ale ku koncu cvičenia zvýšte odpor prístroja. Pravdepodobne budete musieť spomaliť rýchlosť, aby srdcová frekvencia zostala v cieľovej oblasti.

ZNÍŽENIE HMOTNOSTI

Množstvo spálených kalórií závisí iba na dĺžke a intenzite cvičenia. Podstata je rovnaká ako pri kondičnom cvičení, avšak cieľ je iný.

ÚDRŽBA

1. Po ukončení cvičenia zotrite prípadný pot, aby ste tak predišli korózii. Prístroj čistite pomocou jemnej handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
2. V prípade zvýšenej hlučnosti stroja je nutné skontrolovať a správne dotiahnuť všetky skrutky a spoje.
3. Výrobok musí byť umiestnený v čistých, vetrateľných a suchých priestoroch.
4. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými

istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk