




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 20817 Posilňovacia veža inSPORTline Power Rack PW60

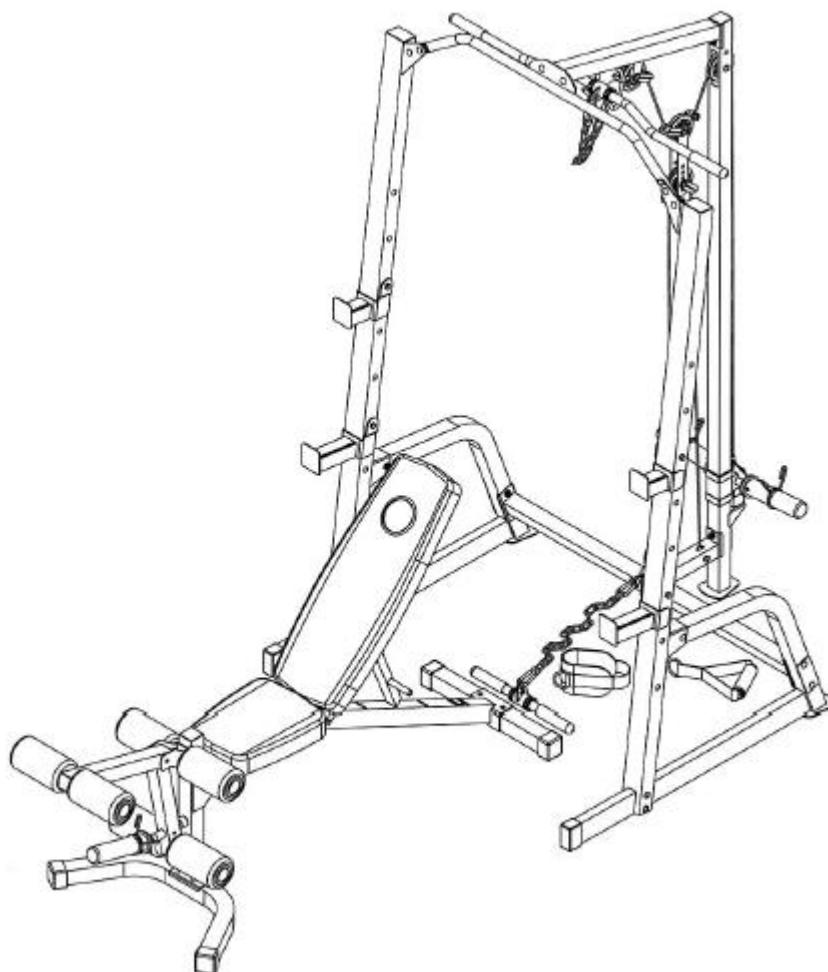


OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
VAROVNÉ NÁLEPKY	4
ZOZNAM ČASTÍ - VEŽA	5
SPOJOVACÍ MATERIÁL - VEŽA	6
MONTÁŽ – VEŽA	8
KROK 1	8
KROK 2	9
KROK 3	10
KROK 4	12
KROK 5	13
NÁKRES VEŽE	14
ZOZNAM ČASTÍ - LAVICA.....	15
SPOJOVACÍ MATERIÁL – LAVICA	16
MONTÁŽ – LAVICA.....	17
KROK 1	17
KROK 2	18
KROK 3	19
KROK 4	20
NÁKRES LAVICE	21
POKYNY K CVIČENIU	21
ÚDRŽBA	23
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	23
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	23

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu a za prejavenu dôveru. Pred zahájením montáže a pred použitím výrobku sa podrobne zoznámte s obsahom manuálu. Manuál si ponechajte pre budúcu potrebu. V prípade nejasností kontaktujte odborný servis.
- Pred zahájením montáže si taktiež skontrolujte úplnosť a nepoškodenosť všetkých častí. Používajte iba originálne náhradné diely a doplnky. Nevykonávajte neschválené úpravy produktu.
- Montáž môže vykonávať iba dospelá osoba. Pred použitím skontrolujte správnosť montáže a pevnosť produktu. Zariadenie musí správne fungovať, aby nedošlo k zraneniu používateľa. Pokiaľ zariadenie nefunguje správne, nesie známky poškodenia alebo opotrebenia, potom sa nesmie používať. Poškodené alebo opotrebené diely musia byť ihneď odborne vymenené.
- Pred zahájením cvičenia sa najskôr poraďte s lekárom.
- Zariadenie držte mimo dosah detí a neplnoletých osôb.
- Vždy sa najskôr zahrejte zodpovedajúcimi cvikmi.
- Zoznámte sa so všetkými odporúčaniami a varovaniami a dodržujte ich.
- Zariadenie umiestnite na rovnú, čistú a suchú plochu. Zachovajte bezpečnostný odstup od ďalších objektov min 0,6 m.
- Nepoužívajte vonku.
- Zariadenie si sami neupravujte.
- Pred každým cvičením preverte pevnosť všetkých skrutiek a matíc. Pokiaľ je výrobok poškodený, nesmie sa používať.
- Cvičte rozumne a neprepínajte sa. Pohyby nesmú byť príliš prudké, aby nedošlo k zraneniu používateľa.
- Počas cvičenia nezadržujte dych.
- Cvičte správne a v zodpovedajúcej miere. Vysoká záťaž môže viesť k zdravotným komplikáciám.
- Oblečenie a telesné časti držte mimo dosah pohyblivých dielov prístroja, aby nedošlo k ich zachyteniu. Vezmite si vhodné športové oblečenie vrátane športovej obuvi.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť pohybu používateľa.
- Dbajte na svoje zdravie a zo začiatku zvolte miernejšie tempo. Taktiež je vhodná po dlhšej dobe cvičebná pauza. Časom sa môžete prepracovať k intenzívnejšiemu tempu.
- Nesprávne cvičenie alebo nedodržanie bezpečnostných zásad môže vyústiť k vážnemu zraneniu alebo k poškodeniu zariadenia. V prípade pochybností alebo nejasností kontaktujte odborný servis alebo predajcu.
- Nikdy neprekračujte uvedené hmotnostné limity.
- Venujte pozornosť telesným signálom. V prípade negatívnych telesných reakcií cvičenie okamžite ukončite a kontaktujte svojho lekára.
- **Kategória:** H pre domáce využitie.
- **Nosnosť používateľa:** 136 kg
- **Maximálna nosnosť posilňovacej tyče:** 136 kg
- **Maximálna nosnosť posilňovača nôh:** 45,45 kg
- **Maximálna nosnosť posuvného závažia:** 45,45 kg

VAROVNÉ NÁLEPKY

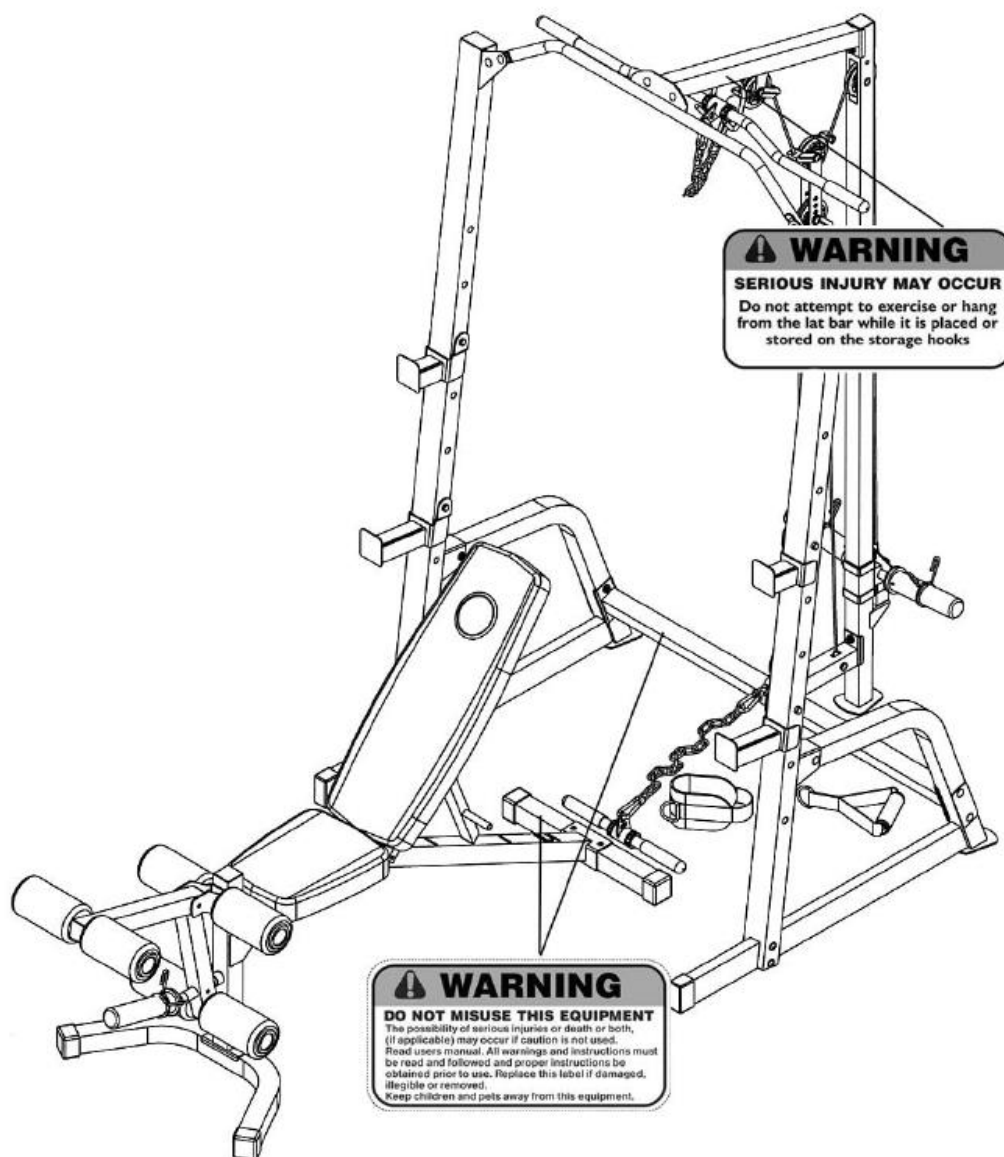

VAROVANIE: Môže dôjsť k vážnemu poraneniu. Neťahajte ani sa nevešajte za držiadlá, pokiaľ sú zavesené.


VAROVANIE: Používajte produkt iba k daným účelom. V prípade nesprávneho použitia môže nastať vážne poranenie alebo smrť. Pozorne si prečítajte manuál. Každý používateľ musí byť oboznámený so všetkými bezpečnostnými upozoreniami. V prípade že sa nálepka poškodí, nahraďte ju. Držte zariadenie mimo dosah detí a domácich zvierat.










ZOZNAM ČASTÍ - VEŽA

Ozn.	Názov	Ks
1	Ľavý rám	1
2	Pravý rám	1
3	Základňa	2
4	Podperný rám	2
5	Spodný rám	1
6	Horná tyč	1
7	Ľavý bezpečnostný úchyt	1
8	Pravý bezpečnostný úchyt	1
9	Ľavý bezpečnostný úchyt	1
10	Pravý bezpečnostný úchyt	1
11	Rám spodnej kladky	1
12	Pojazdová tyč závažia	1
13	Horný rám	1
14	Posuvný stĺpik závažia	1
15	Objímka tiahla	2
16	Horné tiahlo	1
17	Spodné tiahlo	1
18	Konzola 4 3/4" x 2	2
19	Konzola 4 3/8" x 1 3/4"	1
20	Konzola 3 1/8" x 1 3/4"	2
21	Držiak kladky	2
22	Gumová zarážka 1 1/2" x 5 3/4"	2
23	Gumová zarážka 1 1/2" x 3"	2
24	Gumová zarážka 2 3/8" x 2"	4
25	Koncovka 2 3/4" x 2"	2
26	Koncovka 2"	1
27	Štvorcová koncovka 1 3/4"	1
28	Koncovka ø 1"	2
29	Koncovka ø 5/8"	8
30	Objímka 2" x 1 3/4"	2
31	Koncovka 1 1/2"	1
32	Koncovka 2 3/4" x 1 1/8"	2
33	Ložisko kladky ø 1" x 1/2"	2
34	Plastová objímka	8
35	Nadstavec na olympijské závažie	2

36	Držiak lana	5
37	Držiak ložiska	5
38	Úchop 6"	4
39	Držadlo	1
40	Členkový popruh	1
41	Kladka	5
42	Lano 92"	1
43	Lano 110"	1
44	Závesná skrutka M10 x 2 3/4"	6
45	Závesná skrutka M10 x 2 1/2"	6
46	Závesná skrutka M10 x 1 5/8"	4
47	Závesná skrutka M10 x 3/4"	2
48	Imbusová skrutka M10 3 1/8"	4
49	Imbusová skrutka M10 x 2 3/4"	1
50	Imbusová skrutka M10 x 2 3/8"	3
51	Imbusová skrutka M10 x 2"	2
52	Imbusová skrutka M10 x 1 3/4"	2
53	Imbusová skrutka M10 x 1"	3
54	Nit	8
55	Podložka ø 3/4"	42
56	Rozpera ø 1 1/2" x ø 1/2"	1
57	Matica M10	29
58	Karabína	4
59	10 článková reťaz	1
60	15 článková reťaz	1
61	Bezpečnostná objímka	2
62	Úchop ø 1 x 6"	2
	Imbusový kľúč 6	1
	Imbusový kľúč 5	1

SPOJOVACÍ MATERIÁL - VEŽA


Ozn	Názov	Obrázok	Ks
33	Ložisko kladky ø 1" x 1/2"		2
44	Závesná skrutka M10 x 2 3/4"		6
45	Závesná skrutka M10 x 2 1/2"		6

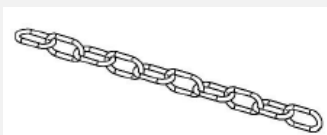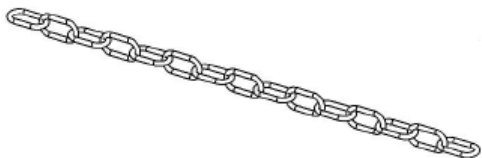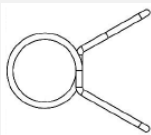46	Závesná skrutka M10 x 1 5/8"		4
47	Závesná skrutka M10 x 3/4"		2
48	Imbusová skrutka M10 x 3 1/8"		4
49	Imbusová skrutka M10 x 2 3/4"		1
50	Imbusová skrutka M10 x 2 3/8"		3
51	Imbusová skrutka M10 x 2"		2
52	Imbusová skrutka M10 x 1 3/4"		2
53	Imbusová skrutka M10 x 1"		3
55	Podložka ø 3/4"		42
57	Matica M10		29
58	Karabína		4
59	10 článková reťaz		1
60	15 článková reťaz		1
61	Bezpečnostná objímka		2

MONTÁŽ – VEŽA

Zloženie odporúčame vykonávať vo dvojici alebo s viacerými osobami.

KROK 1

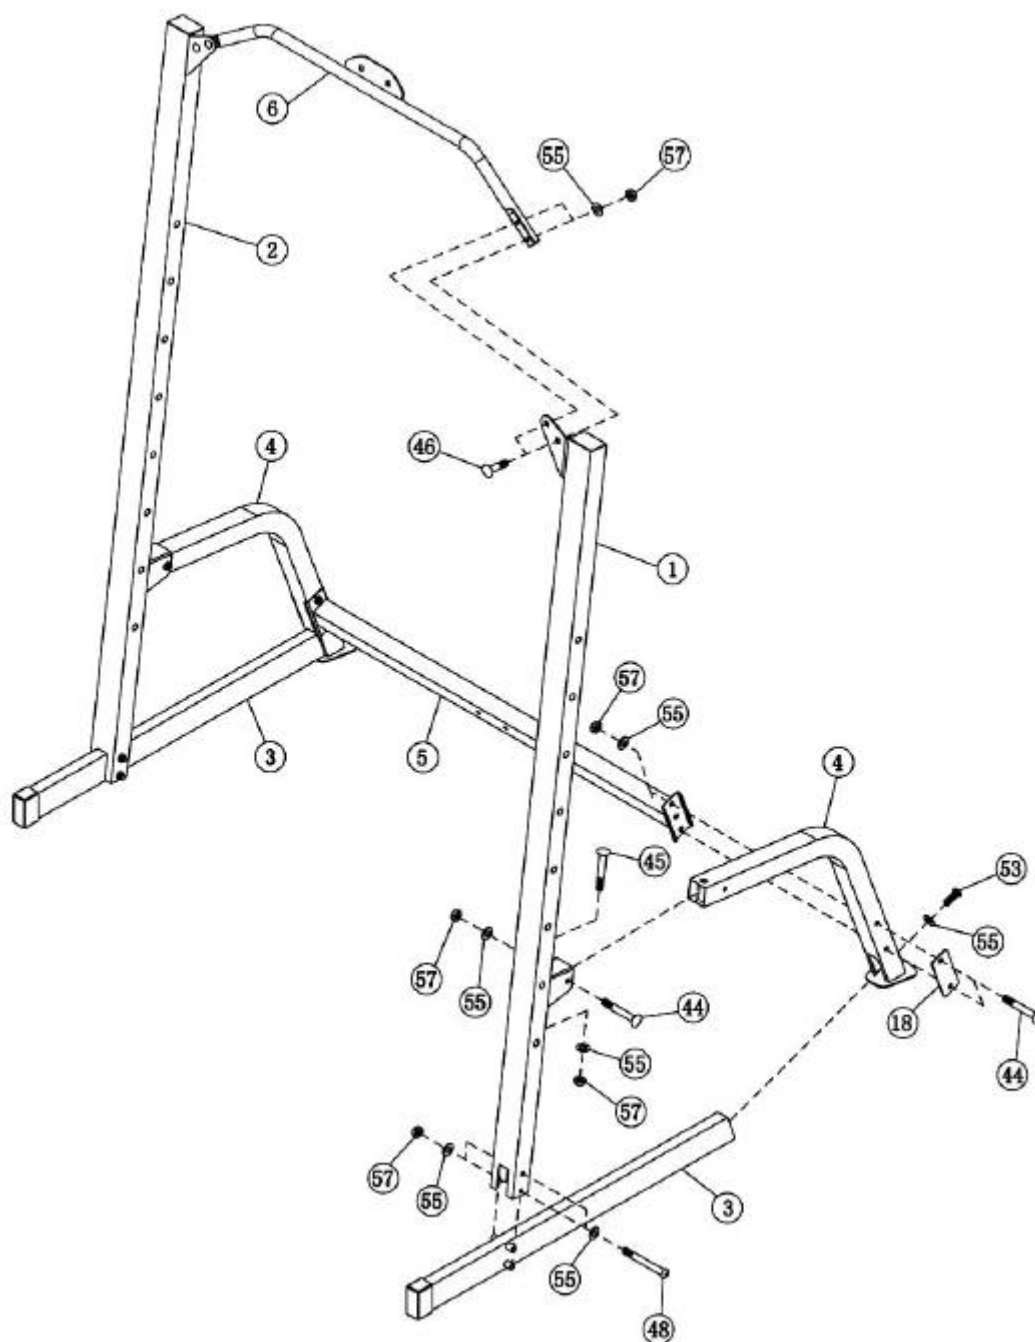

Skrutky neuťahujte, dokiaľ nebudete vyzvaný.

Pripevnite ľavý rám (1) na základňu (3) pomocou skrutiek (48), podložiek (55) a matíc (57).


Pripevnite podporný rám (4) na základňu (3) a ľavý rám (1) v hornej časti pomocou skrutky (45), podložky (55) a matice (57). Zo strany spojte rámy pomocou skrutky (44), podložky (55) a matice (57). Na spodnej strane spojte rámy pomocou skrutky (53) a podložky (57).

Opakujte pre pravú stranu.

Potom spojte podperné rámy (4) pomocou spodného rámu (5), skrutiek (44), konzoly (18), podložiek (55) a matíc (57).

Pripevnite hornú tyč (6) s ľavým a pravým rámom pomocou skrutiek (46), podložiek (55) a matíc (57).

KROK 2

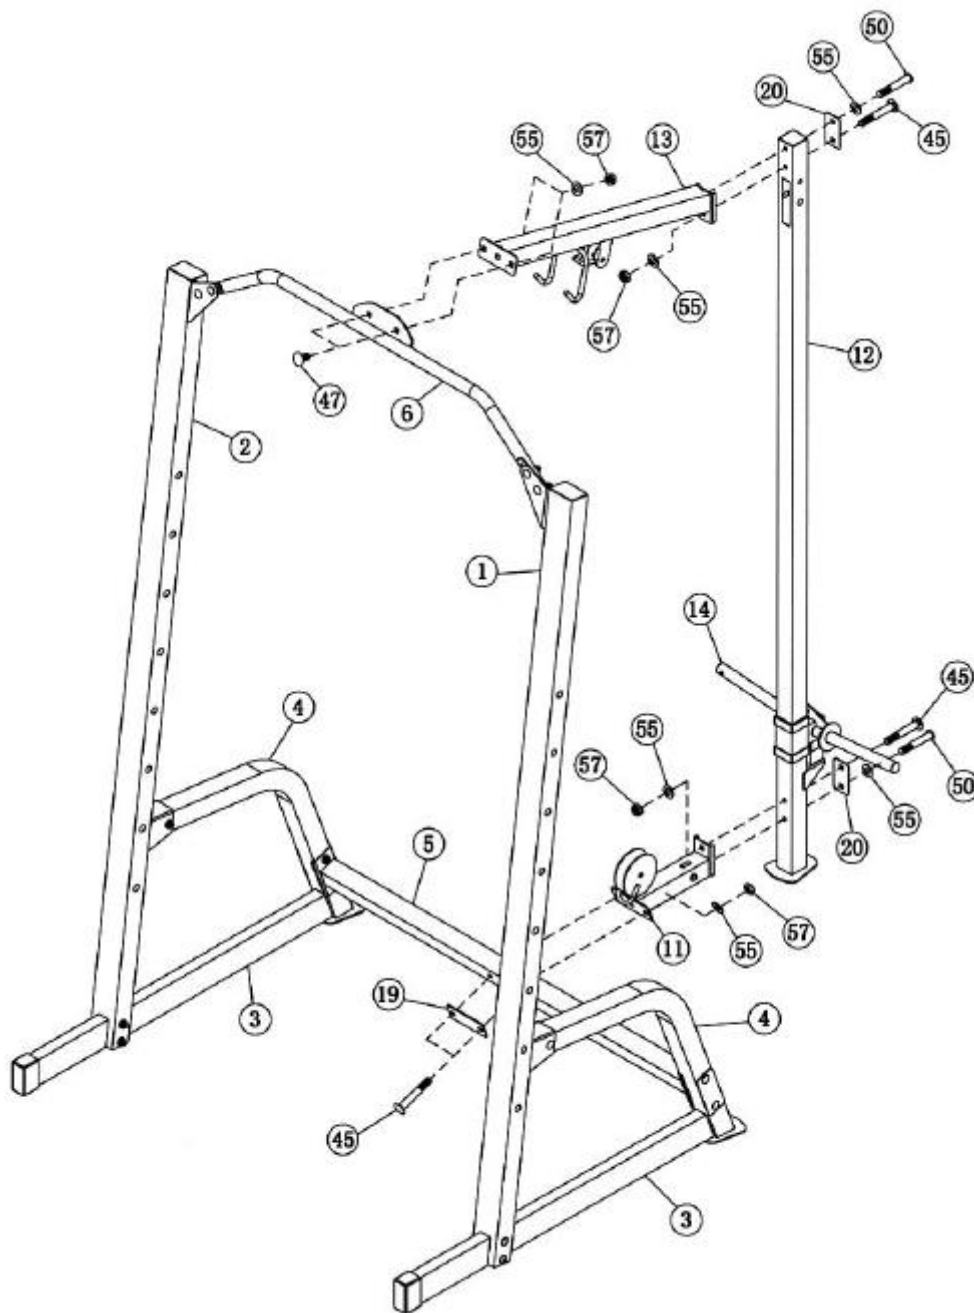

Neuťahujte skrutky, dokiaľ nie ste vyzvaný.

Pripevnite spodný rám kladky (11) na rám (5) pomocou skrutiek (45), konzoly (19), podložky (55) a matice (57).

Pripevnite posuvný stĺpik závažia (14) na pojazdovú tyč závažia (12). Uistite sa, že trojuholník pre úchyt lanka smeruje nahor.


Pripevnite konzolu (20) na spodnú časť pojazdovej tyče (12) a pripevnite pojazdovú tyč na spodný rám pomocou skrutky (45), podložky (55) a matice (57) na hornej časti doštičky. Spodnú časť pripevnite pomocou skrutky (50) a podložky (55).


Pripevnite horný rám (13) na hornú tyč (6) pomocou skrutky (47), podložky (55) a matice (57).

Pripevnite konzolu (20) na hornú časť pojazdovej tyče (12) a pripevnite horný rám (13) pomocou skrutky (50), podložky (55) na hornej strane. Na spodnej strane pripevnite pomocou skrutky (45), podložky (55) a matice (57)

Teraz utiahnite všetky skrutky z **KROKU 1** a **KROKU 2**.

KROK 3

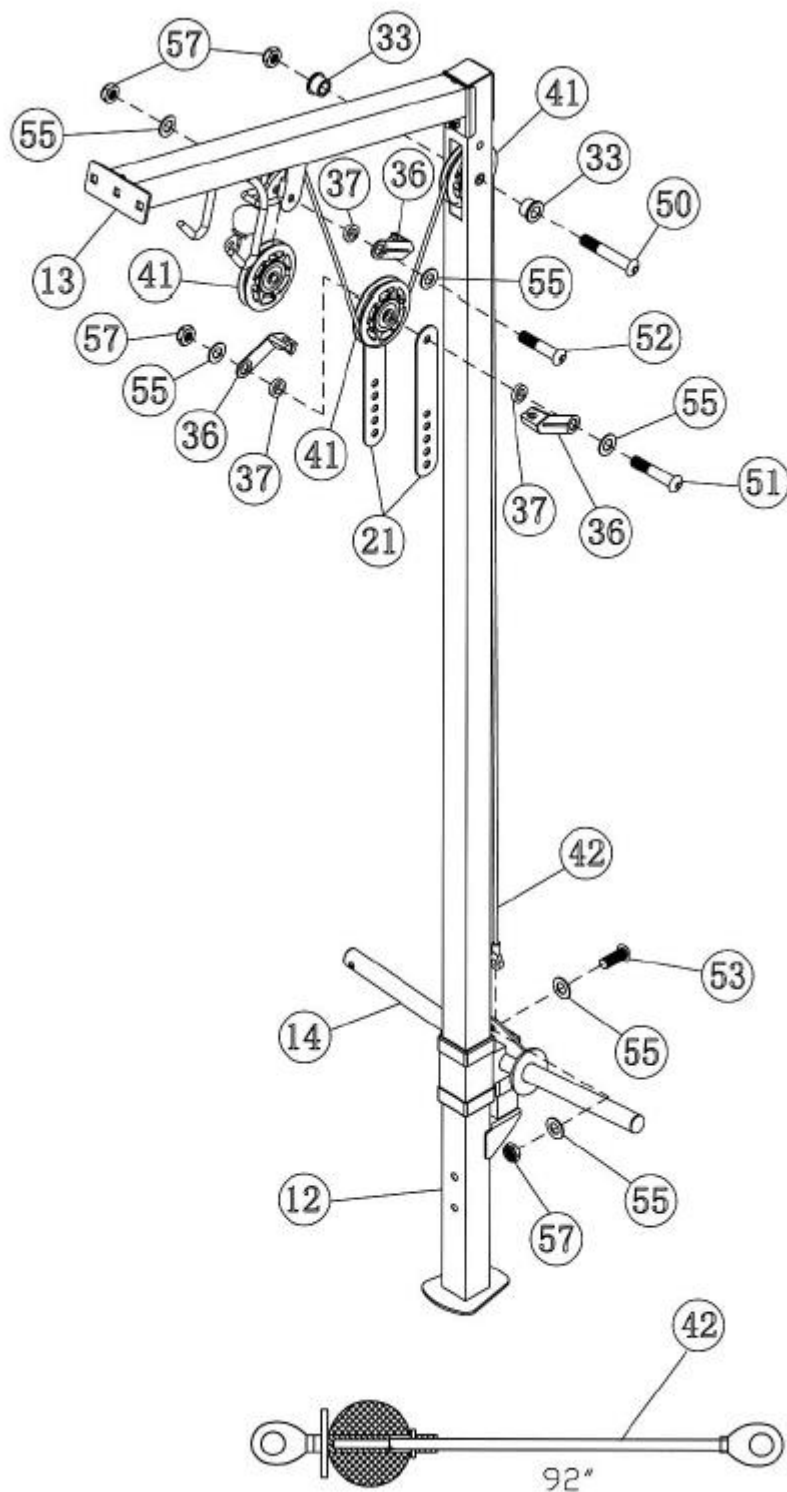

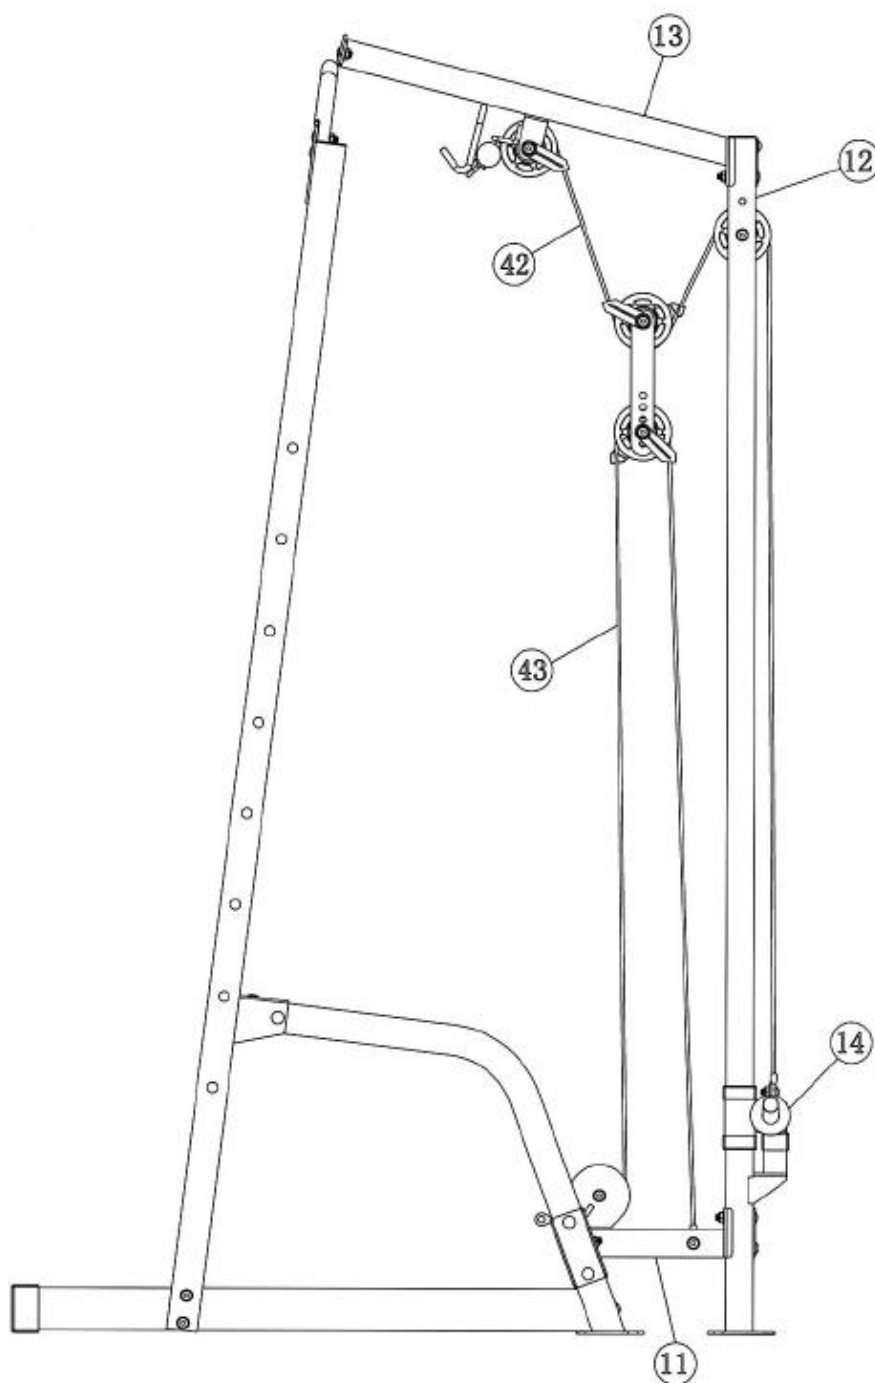

Lano 92" (42) pretiahnite pod horným rámom (13).


Pripevnite kladky (41) pomocou skrutky (52), držiaka lana (36), držiaka ložiska (37), 2x podložiek (55) a matice (57). Uistite sa, že je guľatá zarážka lana pod držiakom.

Pretiahnite lano smerom dolu. Na lano poveste kladku a kladku pripevnite pomocou dvoch držiakov kladky (21). Kladku pripevnite pomocou horných otvorov držiakov a pomocou skrutky (51), 2x podložiek (55), 2x držiaka lana (36), 2x držiaka ložísk (37) a matice (57).

Pretiahnite lano cez otvor v pojazdovej tyči závažia (12). Pripevnite kladku (41) pomocou skrutky (50), 2x ložísk (33) a matice (57).

Pretiahnite lano dolu, smerom k trojuholníkovému úchytu. Lano pripevnite do úchytu pomocou skrutky (53), 2x podložiek (55) a matice (57).

KROK 4

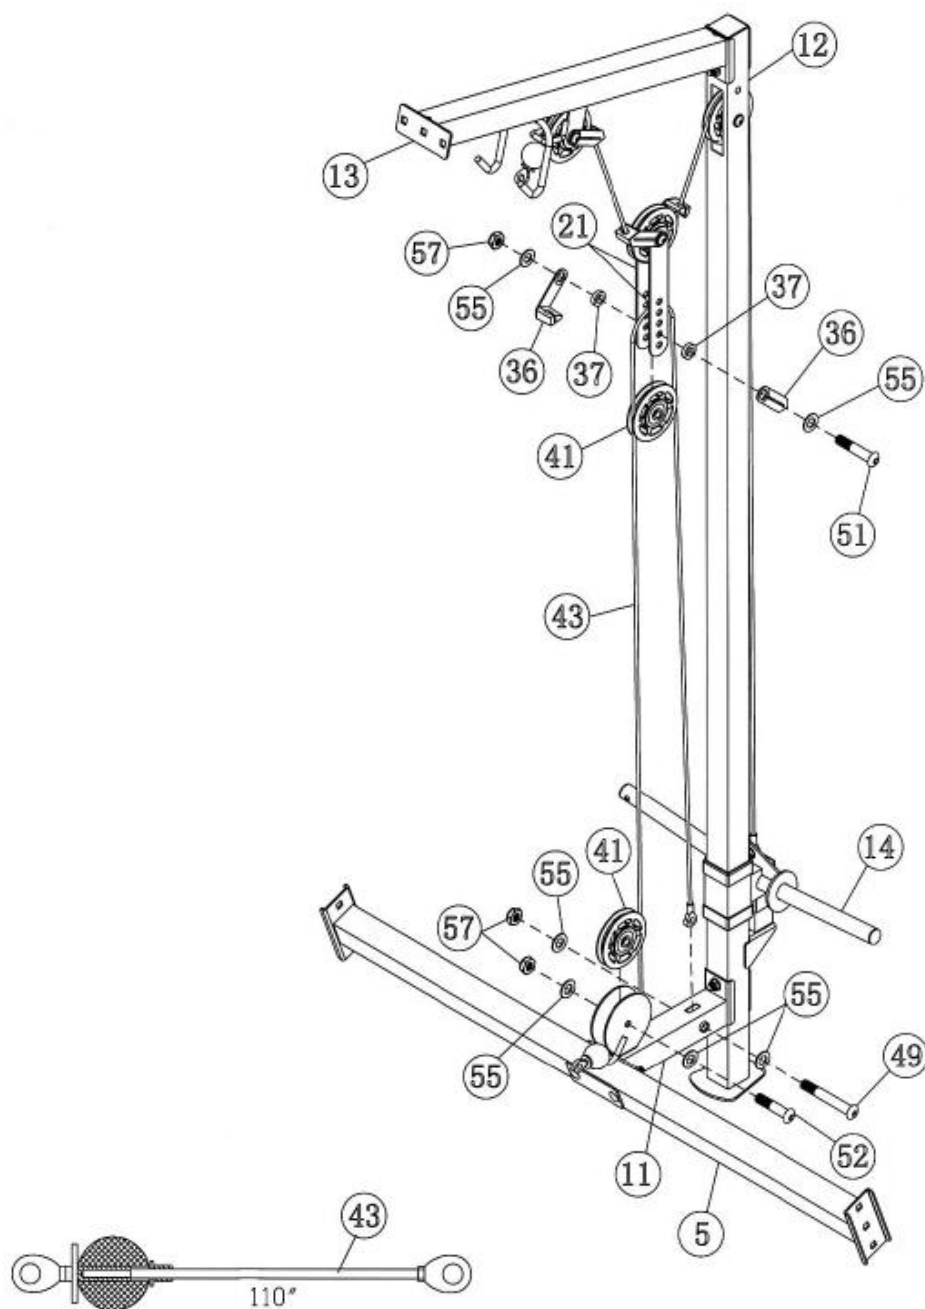


Umiestite lano s guľôčkovou koncovkou (43) do otvoru pre kladku v ráme spodnej kladky (11) a pripevnite kladku (41) pomocou skrutky (52), 2x podložiek (52) a matice (57).

Pretiahnite lano okolo kladky a pretiahnite nahor okolo držiaka kladky (21) pripevnenom v 3 kroku. Pripevnite kladku do spodného otvoru držiaka pomocou skrutky (51), 2x podložiek (55), 2x držiaka lana (36), 2x držiaka ložiska (37) a matice (57).

Pretiahnite lano dolu a pripevnite do rámu spodnej kladky (11) pomocou skrutky (49), podložky (55) a matice (57).

Napnutie lana môžete upraviť polohou kladky na držiaku kladky (21). Pre navýšenie napnutia posuňte nahor, pre zníženie posuňte dolu.

KROK 5

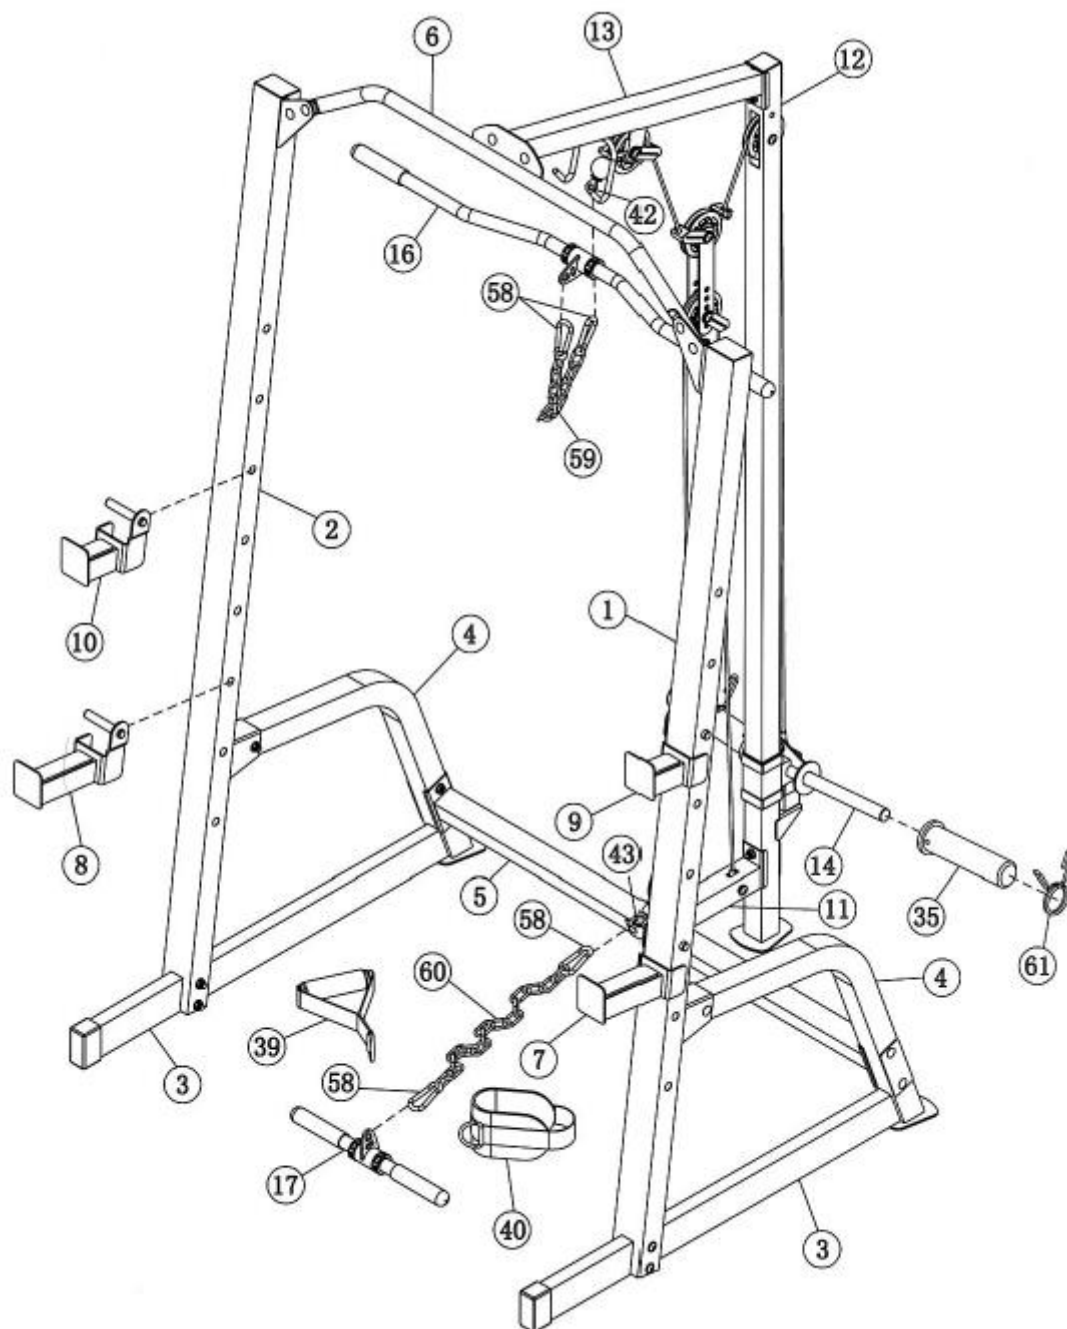


Pripevnite bezpečnostné úchytky (7/8) a (9/10) na ľavý a pravý rám (1/2).

Pripevnite 2x nadstavce na olympijské závažie (35) na posuvný stĺpik závažia (14) a potom pripevnite bezpečnostnú objímku (61).

Pripevnite horné ťahlo (16) na horné lano (42) pomocou 2 karabín a 10 článkovej reťazou (59).

Pripevnite spodné ťahlo (17) na spodné lano (43) pomocou 2x karabín a 15 článkovej reťazou (60). Môžete spodné ťahlo (17) vymeniť za držadlo (39) alebo členkový popruh (40).

NÁKRES VEŽE


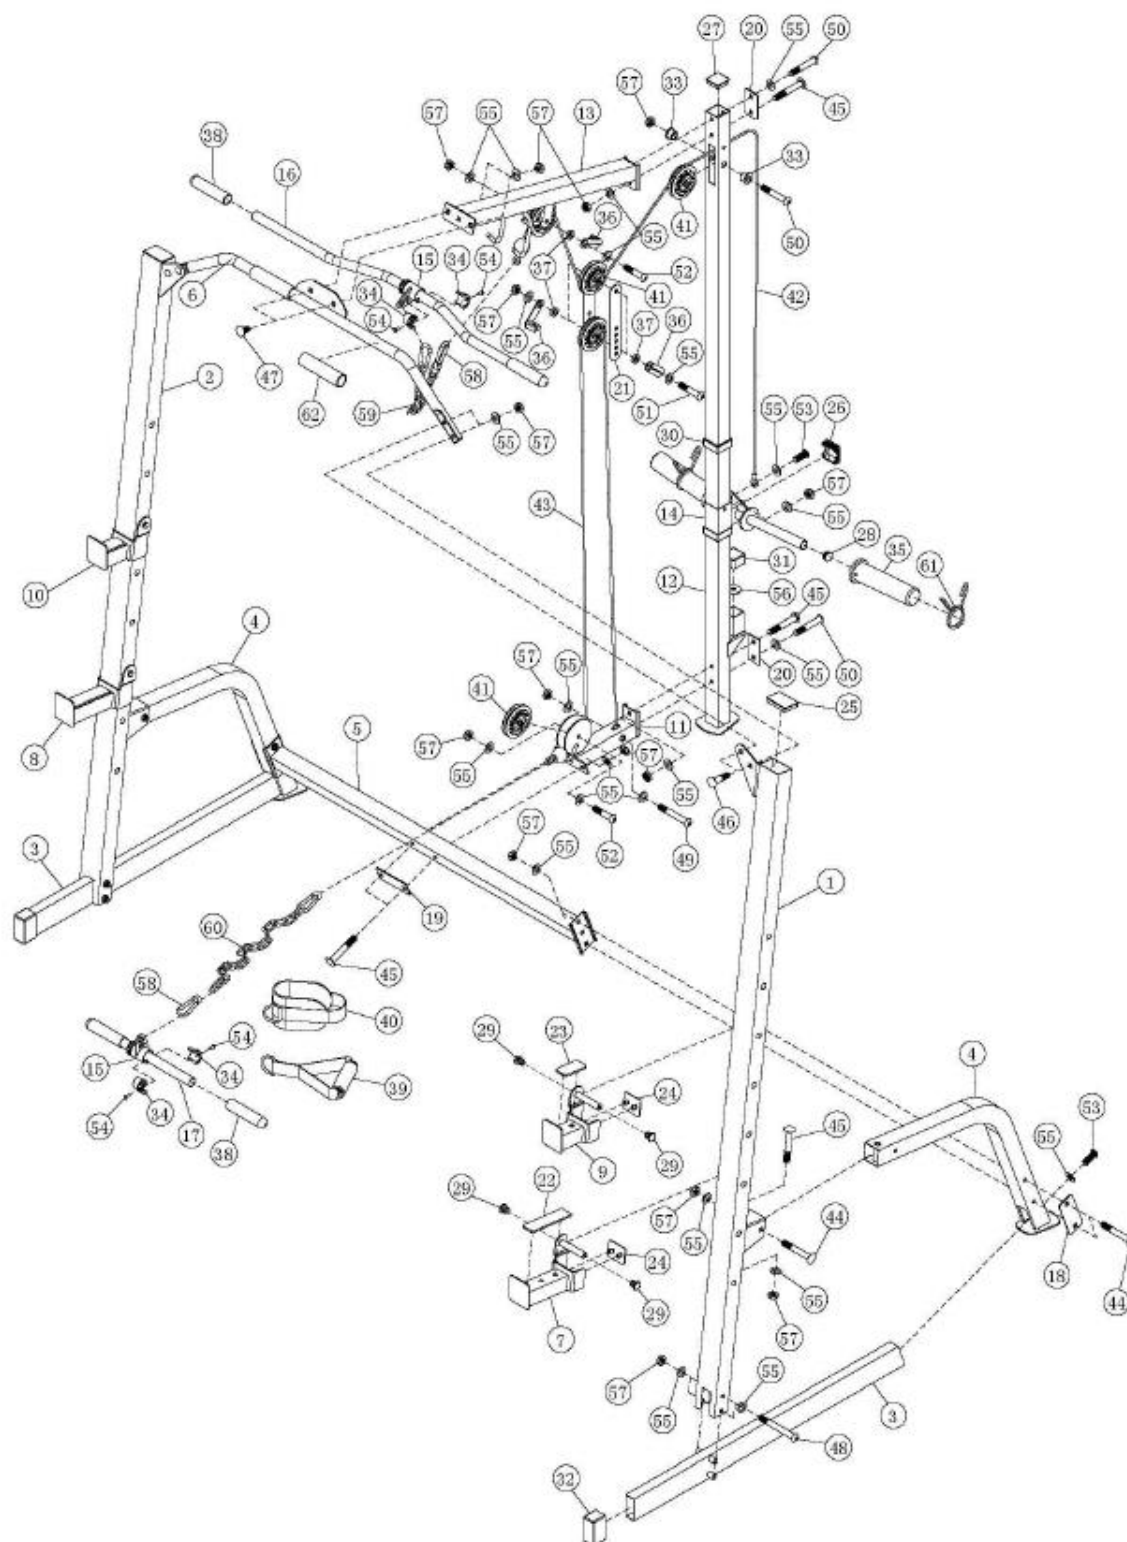


ZOZNAM ČASTÍ - LAVICA

Ozn.	Názov	Ks
1	Hlavný rám	1
2	Predný stĺpik	1
3	Zadný nosník	1
4	Nosník sedla	2
5	Posilňovač nôh	1
6	Tŕň pre závažie posilňovača nôh	1
7	Rám opierky	2
8	Rám pre nastavenie náklonu	1
9	Predný nosník	1
10	Sedlo	1
11	Operadlo	1
12	Koncovka 5/8" x 1 1/8"	4
13	Tyč pre penové valce	3
14	Penový valec	6
15	Nadstavec na olympijské závažie	1
16	Koncovka penového valca	6
17	Štvorcová koncovka 2"	4
18	Štvorcová koncovka 1 3/4"	3
19	Štvorcová koncovka 2"	1
20	Gumová zarážka ø 1 1/8" x 1 1/8"	1
21	Bezpečnostná objímka	1
22	Štvorcová koncovka 1"	2
23	Držadlo tyče pre nastavenie náklonu	1
24	Ložisko ø 3/4"	4
25	Závesná skrutka M10 x 2 3/4"	2
26	Imbusová skrutka M10 x 6 7/8"	2
27	Imbusová skrutka M8 x 2 3/4"	2
28	Závesná skrutka M10 x 2 1/2"	5
29	Imbusová skrutka M10 x 3"	1
30	Imbusová skrutka M10 x 2 3/8"	1
31	Imbusová skrutka M8 x 1 1/8"	4
32	Imbusová skrutka M8 x 1 5/8"	4
33	Matica M8	2
34	Koncovka ø 1"	1
35	Podložka ø 3/4"	15


36	Podložka ø 5/8"	12
37	Matica M10	11
38	Podložka ø 1 x ø 3/8"	1
	Imbusový klúč 6	1
	Imbusový klúč 5	1

SPOJOVACÍ MATERIÁL – LAVICA

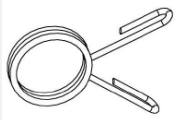Ozn.	Názov	Obrázok	Ks
21	Bezpečnostná objímka		1
26	Imbusová skrutka M10 x 6 7/8"		2
33	Matica M8		2
35	Podložka ø 3/4"		15
36	Podložka ø 5/8"		12
37	Matica M10		11
38	Podložka ø 1" x ø 3/8"		1

MONTÁŽ – LAVICA

KROK 1

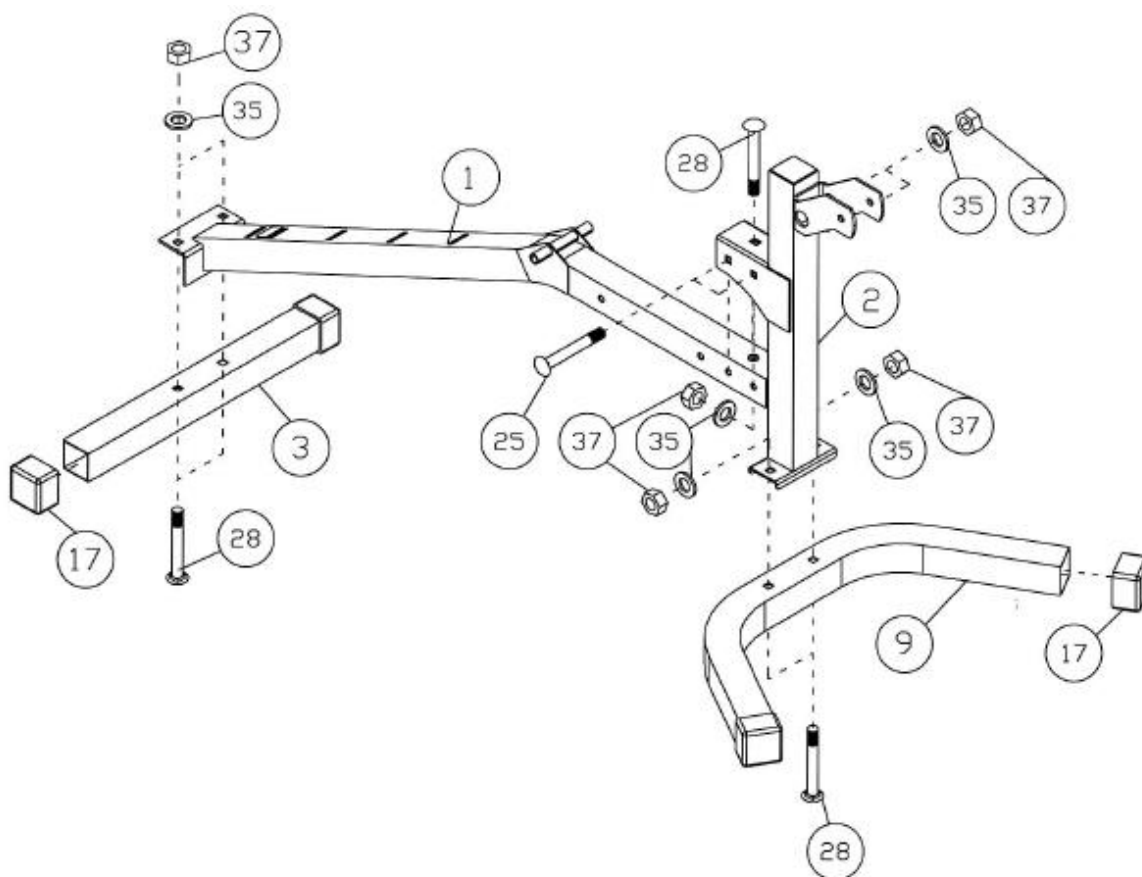

Neuťahujte skrutky a matice, dokiaľ nie ste vyzvaný.


Pripevnite predný stĺpik (2) na predný nosník (9) pomocou skrutiek (28), podložiek (35) a matíc (37).

Pripevnite hlavný rám (1) na predný stĺpik (2) pomocou skrutiek (25), podložiek (35) a matíc (37) z bočnej strany. Z hornej strany rámy pripevnite pomocou skrutky (28), podložky (35) a matice (37).

Pripevnite hlavný rám (1) k zadnému nosníku (3) pomocou skrutiek (28), podložiek (35) a matíc (37).

Uťahnite všetky skrutky a matice.

KROK 2

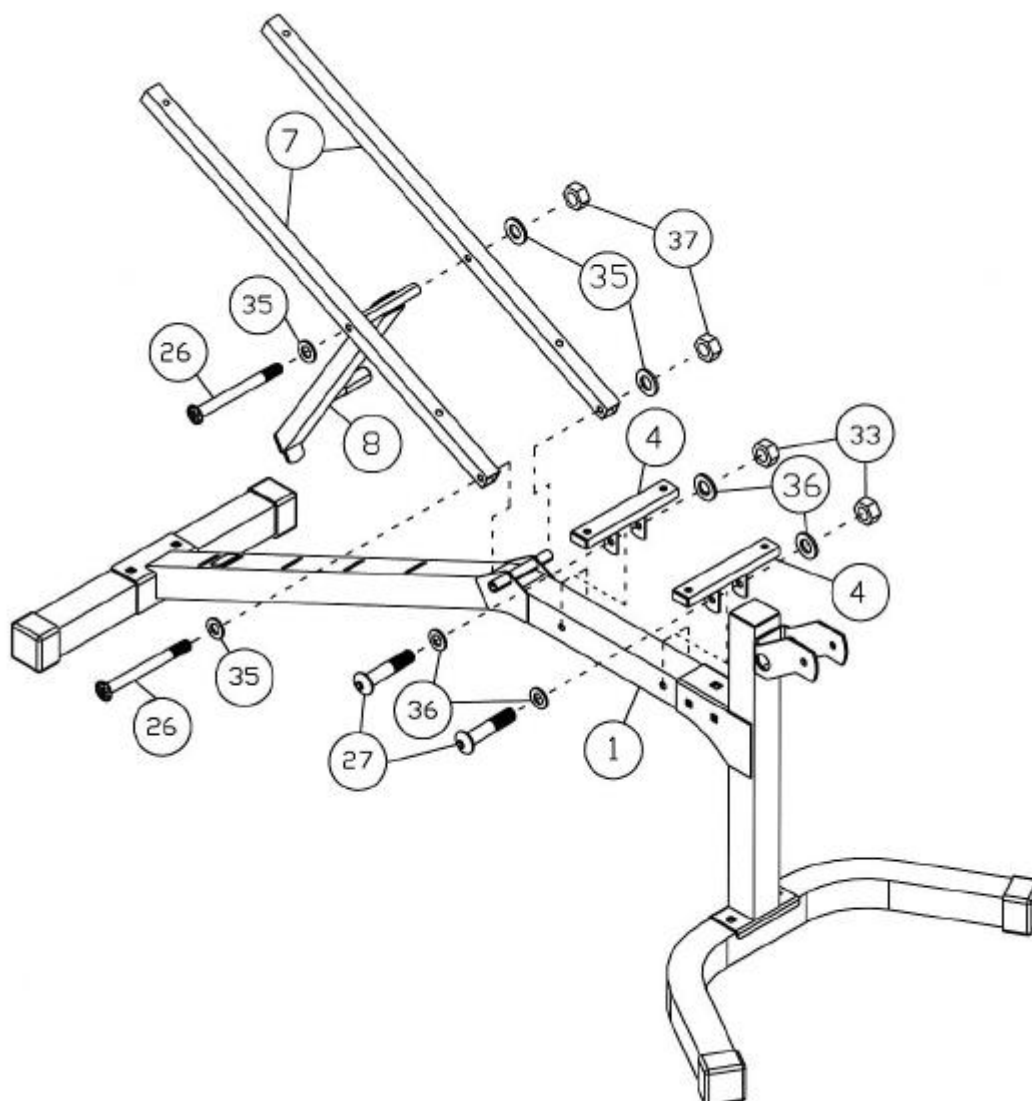


Pripevnite rám náklonu (8) medzi rám pre opierku chrbta (7) pomocou skrutky (26), podložiek (35) a matice (37). Skrutku a maticu neuťahuje.

Pripevnite bočné rámy opierky (7) na čapy hlavného rámu (1). Zaistite pomocou skrutky (26), 2x podložiek (35) a matice (37).

Zaistite všetky skrutky a matice.

Pripevnite držiaky sedla (4) na hlavný rám (1) pomocou skrutiek (27), podložiek (36) a matíc (33).


KROK 3

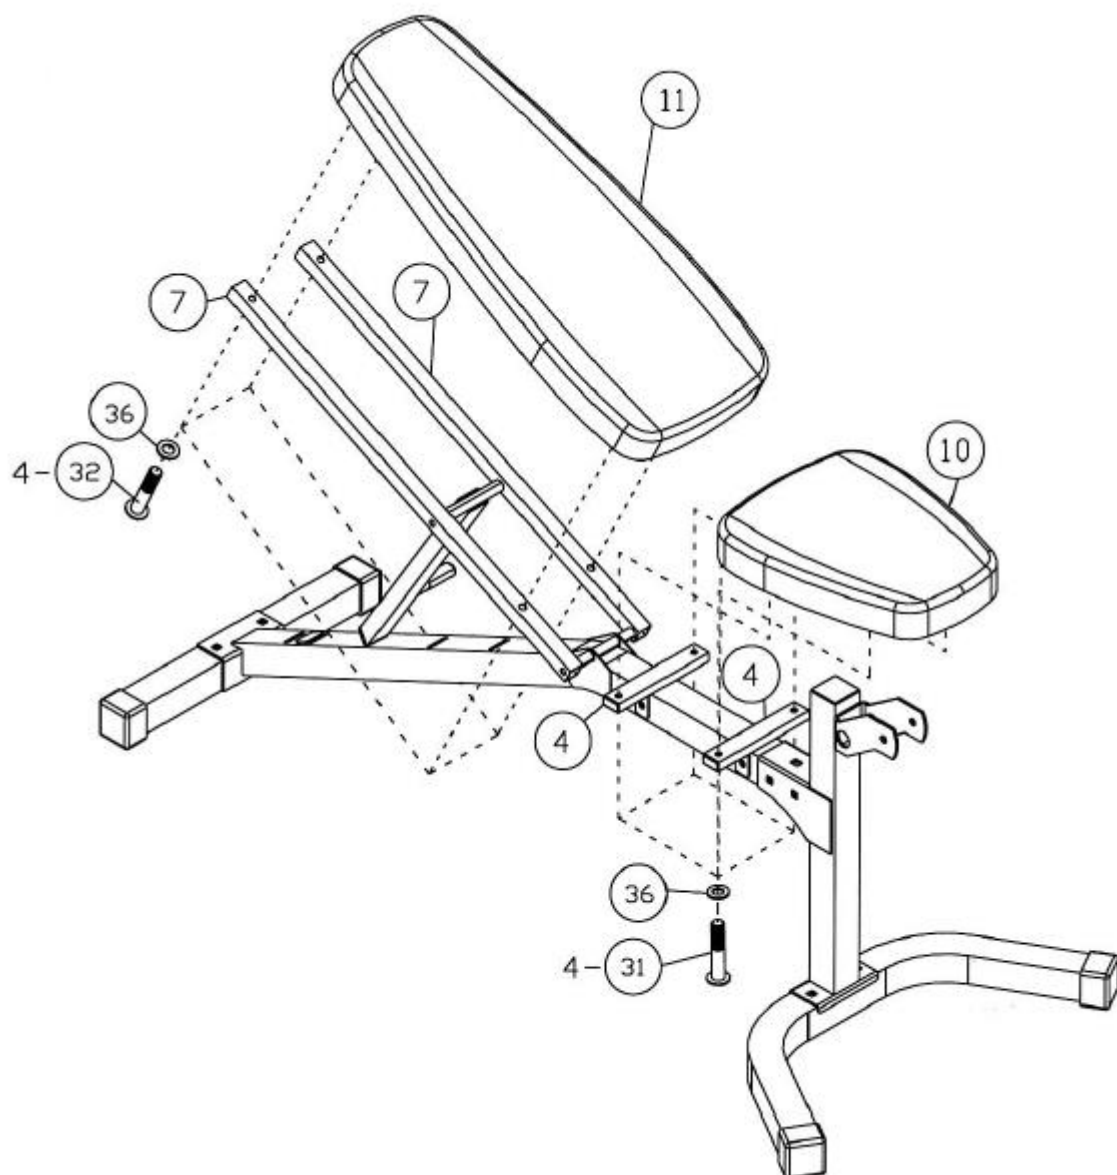

Pripevnite operadlo (11) na rám operadla (7) pomocou skrutiek (32) a podložiek (36).

Pripevnite sedlo (10) na držiaky sedla (4) pomocou skrutiek (31) a podložiek (36).

KROK 4

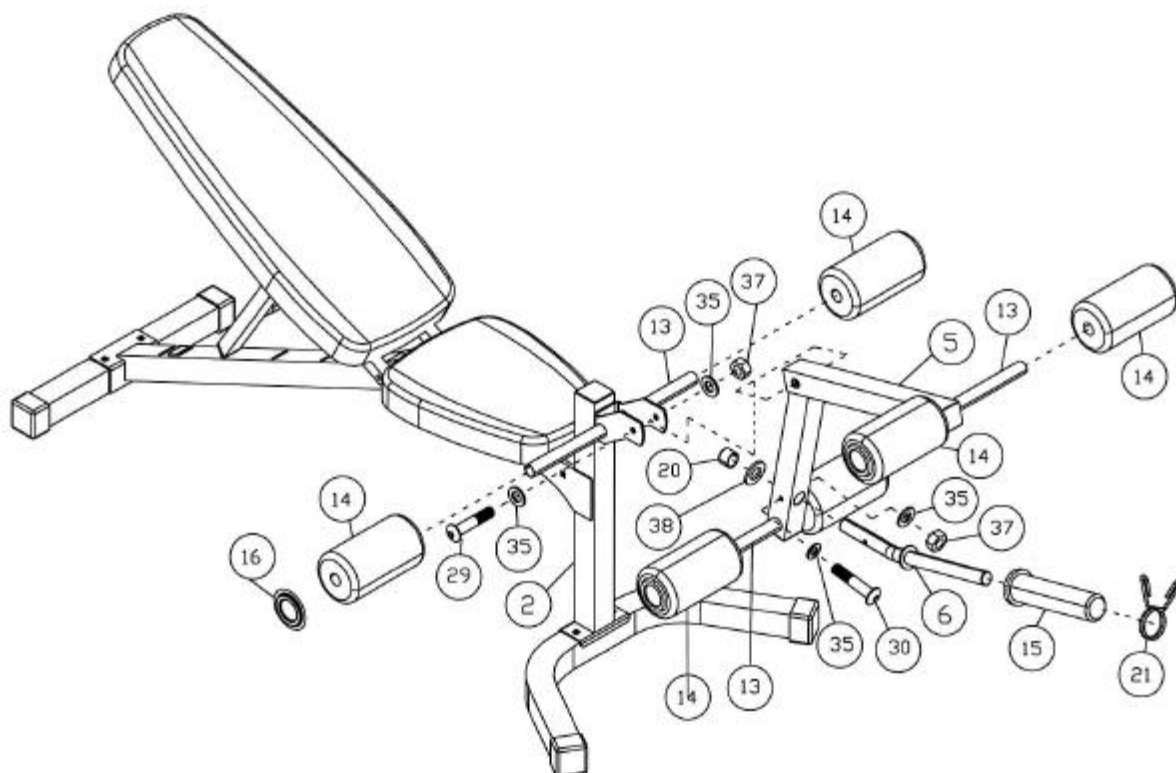


Pripevnite posilňovač nôh (5) na predný rám (2) pomocou skrutky (29), podložiek (35) a matice (37).

Pripevnite trň na závažie (6) na posilňovač nôh (5) pomocou skrutky (30), 2x podložiek (35) a matice (37). Potom na trň pripevnite podložku (38) a gumovú zarážku (20).

Pripevnite tyče pre penové valce (13) do otvorov na prednom stĺpiku a posilňovača nôh. Zasuňte penové valce (14) do tyčí penových valcov. Na tyče pripevnite koncovky (16).

Pripevnite nadstavec pre olympijské závažie (15) na trň. Pripevnite bezpečnostnú objímku (21) na nadstavec pre olympijské závažie (15).

NÁKRES LAVICE

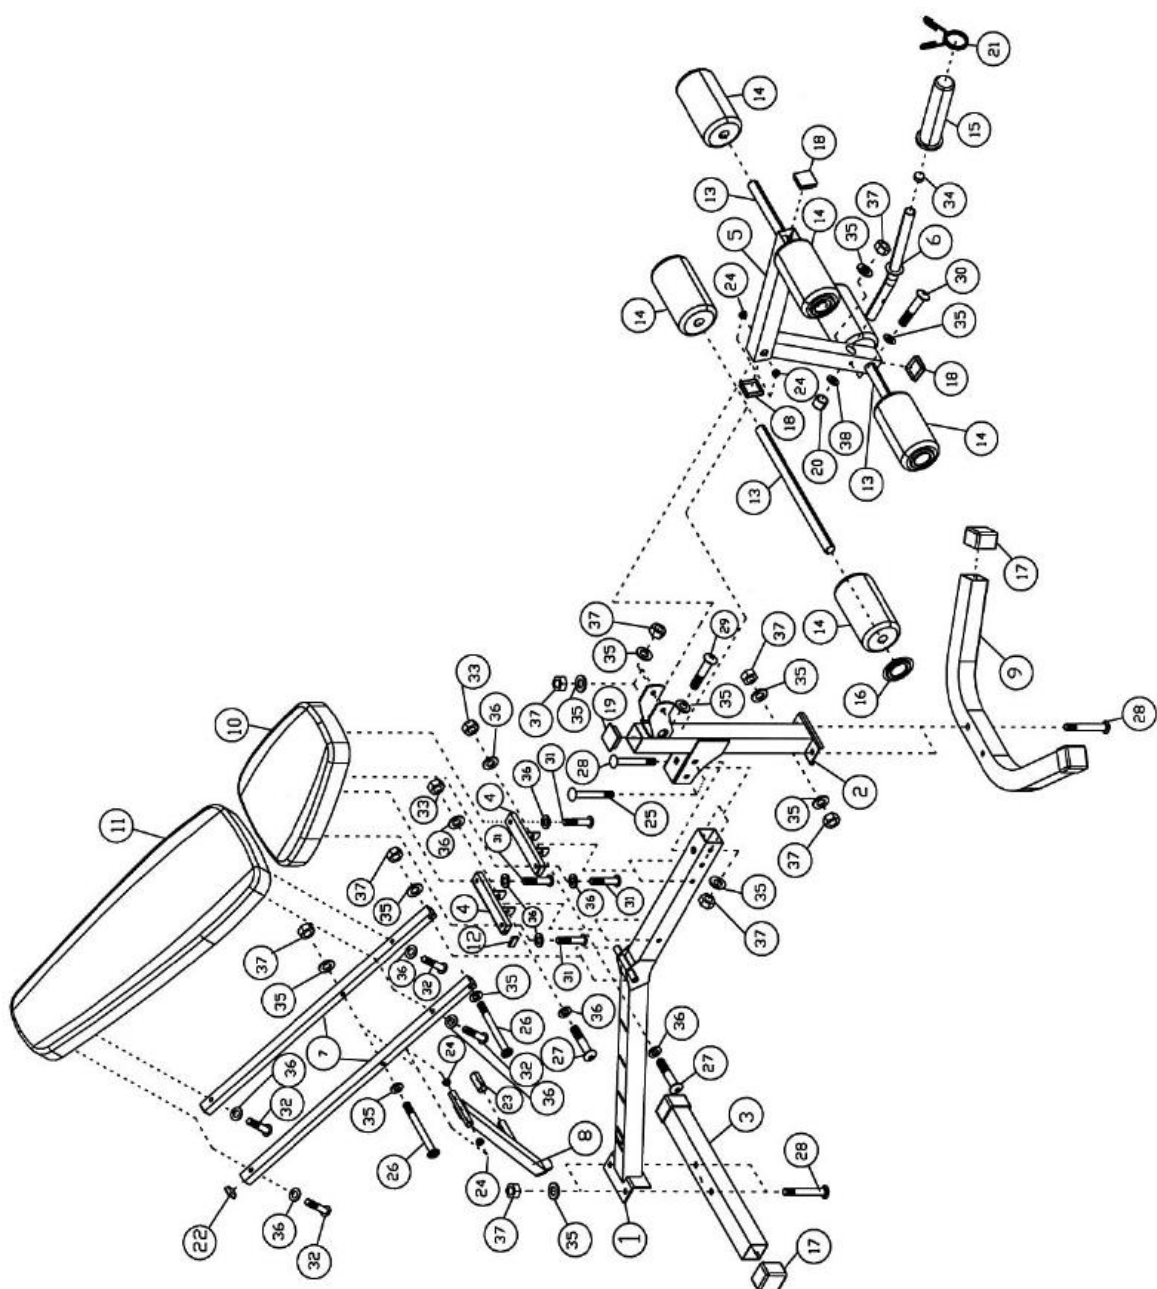


POKYNY K CVIČENIU

Cvičenie je prospešné pre Vaše zdravie, zlepšuje fyzickú kondíciu, tvaruje svalstvo a v kombinácii s kaloricky vyváženou stravou vedie k zníženiu hmotnosti.


1. ROZCVIČKA

Táto fáza slúži k prekrveniu celého tela, k zahriatiu svalstva, znižuje riziko kŕčov a svalového poranenia. Odporúčame vykonávať nižšie uvedené zahrievacie cviky. Pri pretahovaní zotrvať v krajnej polohe približne 30 sekúnd, nerobte trhavé pohyby a nekmitajte.

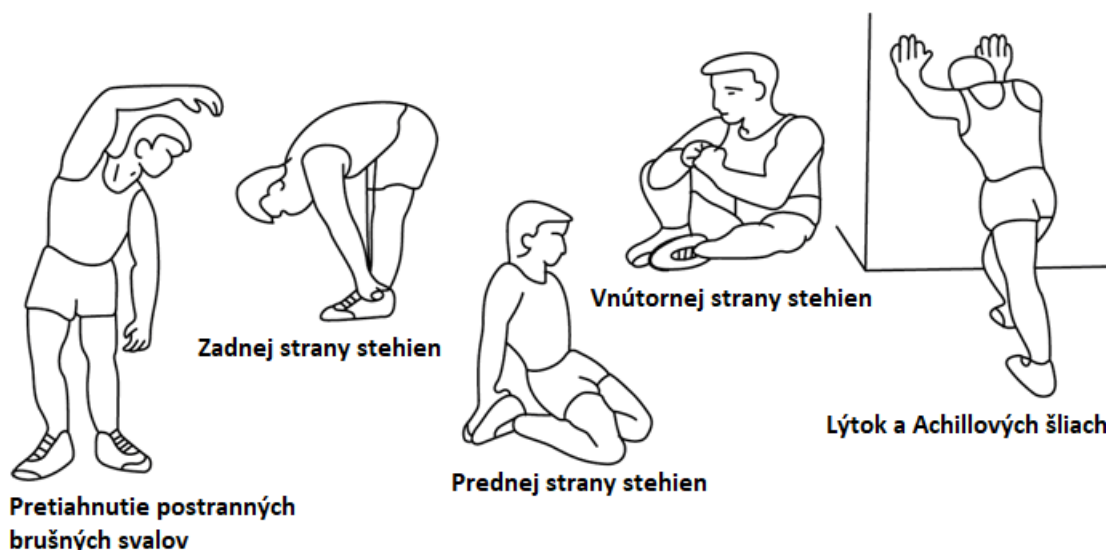

2. SAMOTNÉ CVIČENIE

Táto fáza je fyzicky namáhavejšia. Pravidelným cvičením sa posilňuje svalstvo. Tempo si môžete určiť sám, ale je veľmi dôležité, aby bolo rovnaké po celú dobu cvičenia. Srdcová frekvencia by sa mala pohybovať v cieľovej zóne (viď obrázok nižšie).

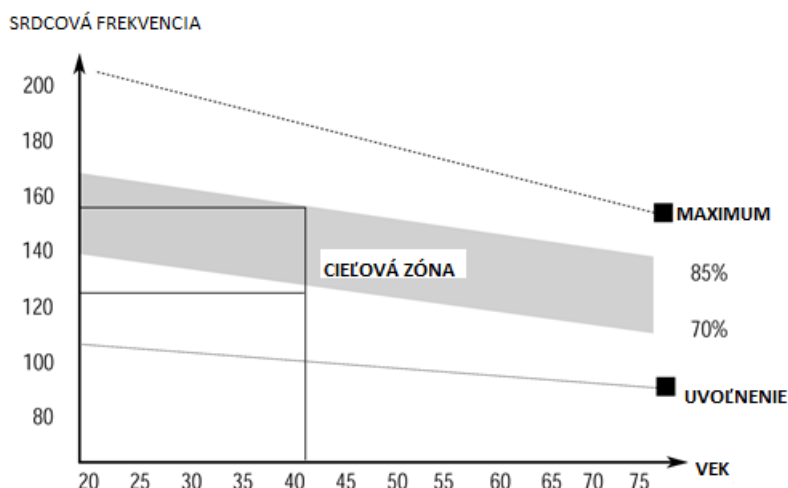

Táto fáza by mala trvať minimálne 12 minút. Väčšine ľudí trvá táto fáza 15 – 20 minút.

3. UKĽUDNENIE

Táto fáza slúži k ukľudneniu činnosti kardiovaskulárnej sústavy a uvoľneniu svalstva. Mala by trvať približne 5 minút. Môžete opakovať zahrievacie cviky alebo pokračovať v cvičení zvolneným tempom. Preťahovanie svalov po cvičení je nesmierne dôležité – opäť je potrebné sa vyvarovať trhavým pohybom a kmitaniu.

Zo zlepšujúcou sa kondíciou môžete predlžovať dĺžku a zvyšovať intenzitu cvičenia. Trénujte pravidelne, najmenej trikrát týždenne.

TVAROVANIE SVALSTVA

Pre tvarovanie svalstva je dôležité nastaviť vysoký stupeň záťaže. Svaly tak budú viac namáhané, čo môže spôsobiť, že nebudete schopný cvičiť tak dlho, ako by ste si priali. Pokiaľ sa súčasne snažíte o zlepšenie kondície, je potrebné tomu tréning prispôbiť. Počas zahrievacej a záverečnej fázy tréningu cvičte obvyklým spôsobom, ale ku koncu cvičenia zvýšte odpor prístroja. Pravdepodobne budete musieť spomaliť rýchlosť, aby srdcová frekvencia zostala v cieľovej oblasti.

ZNÍŽENIE HMOTNOSTI

Množstvo spálených kalórií závisí iba na dĺžke a intenzite cvičenia. Podstata je rovnaká ako pri kondičnom cvičení, avšak cieľ je iný.

ÚDRŽBA

1. Po ukončení cvičenia zotrite prípadný pot, aby ste tak predišli korózii. Prístroj čistite pomocou jemnej handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
2. V prípade zvýšenej hlučnosti stroja je nutné skontrolovať a správne dotiahnuť všetky skrutky a spoje.
3. Výrobok musí byť umiestnený v čistých, vetrateľných a suchých priestoroch.
4. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk