



**POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**  
**IN 21320 Bežecký pás inSPORTline inCondi T45i**



# OBSAH

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....           | 3  |
| MONTÁŽ.....                         | 4  |
| PRESUN PÁSU .....                   | 17 |
| KONZOLA.....                        | 18 |
| ÚDRŽBA .....                        | 20 |
| CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU .....    | 20 |
| APLIKÁCIA MAZIVA .....              | 21 |
| RIEŠENIE PROBLÉMOV .....            | 22 |
| NÁKRES .....                        | 24 |
| ZOZNAM ČASTÍ .....                  | 25 |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....  | 27 |
| ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE ..... | 27 |

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Pripnite si bezpečnostný kľúč k odevu alebo k opasku pred zahájením cvičenia.
- Počas cvičenia pohybujte rukami prirodzene, rovno vpred. Nepozerajte sa dolu k nohám. Iba jedna osoba môže zariadenie používať v daný čas.
- Rýchlosť regulujte vždy postupne, nie príliš prudko.
- V prípade nebezpečia stlačte pohotovostné tlačidlo alebo vytrhnite bezpečnostný kľúč zo zámky.
- Zariadenie opúšťajte až vtedy, keď už úplne stojí.
- Dodržujte všetky montážne pokyny. Montáž môže vykonávať iba dospelá osoba.
- Držte mimo dosah detí a domácich zvierat. Nenechávajte deti bez dozoru ani v blízkosti zariadenia. Prístroj je určený iba dospelým osobám.
- Pred zahájením cvičebného programu sa poraďte so svojim lekárom. Je to obzvlášť nutné, pokiaľ máte zdravotné komplikácie alebo pokiaľ prekonávate liečbu alebo pokiaľ trpíte vysokým tlakom.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice. Musia správne držať. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie celého zariadenia. Poškodené alebo opotrebované zariadenie nepoužívajte.
- Pravidelne kontrolujte poškodenie alebo opotrebenie bežeckého pásu. Pokiaľ sa objavia ostré hrany, prestaňte pás používať.
- Bežecký pás umiestnite iba na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovajte bezpečnostný odstup min. 0,6 m od ostatných objektov. Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Pás neumiestňujte na hrubý koberec, ktorý by mohol zablokovať ventiláciu.
- Pokiaľ je poškodený elektrický kábel, nepoužívajte ho, ale kúpte si nový u autorizovaného predajcu.
- Inštalujte tak, aby zariadenie neprekryvalo prístup k elektrickej zásuvke.
- V miestnosti nepoužívajte aerosólové spreje.
- Pokiaľ je zariadenie v prevádzke, neodstraňujte ochranný kryt. Pokiaľ je to nutné za účelom údržby, musí sa zariadenie najskôr vypojiť z elektrického zdroja.
- Vždy si vezmite vhodné športové oblečenie. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí. Vždy si vezmite športovú obuv s gumovou podrážkou.
- Nespúšťajte bežecký pás, pokiaľ na ňom stojíte. Po zapojení môže dôjsť ku krátkemu oneskoreniu, kým sa pás dá do pohybu. Pred zahájením pohybu pásu sa postavte na plastové protišmykové bočnice.
- Necvičte 40 minút po konzumácii jedla.
- Najskôr zahrejte svaly vhodnými cvikmi, aby ste zmiernili riziko vzniku kŕčov.
- Do zásuviek a zdierok nevkladajte cudzie objekty.
- Údržbu vykonávajte pravidelne a výhradne podľa manuálu, aby ste predĺžili životnosť produktu.
- Nevykonávajte neschválené úpravy zariadenia.
- Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte. Pokiaľ cvičíte po prvýkrát, držte sa pevne rukovätí, dokým si na zariadenie nezvyknete.
- V prípade poškodenia alebo poruchy okamžite ukončíte cvičenie. Pokiaľ by bežecký pás náhle prudko zmenil rýchlosť, vytrhnite bezpečnostný kľúč a ukončíte tréning.


- Zariadenie zapojte až potom, kedy je úplne a správne zostavené. Musí byť priklopený i kryt motora. Používajte iba uzemnenú bezpečnostnú elektrickú zásuvku. Pre väčšie zabezpečenie odporúčame použiť prepäťovú ochranu.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, nemal by byť zapojený v zásuvke a bezpečnostný kľúč by mal byť vytiahnutý.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť v používaní.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.
- Pás neumiestňujte na miesto s vysokou vlhkosťou (v blízkosti bazéna, sauny atď.)
- Nepretržitá prevádzka nesmie prekročiť 2 hodiny.
- Pokiaľ pás nie je v prevádzke odoberte bezpečnostný kľúč, aby ste predišli zneužitiu stroja.
- **Prevádzková teplota:** 5 – 40 °C
- **Nosnosť:** 120 kg
- **Kategória:** HC pre domáce využitie.


**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:** Pri rýchlosti nad 14 km/h nepoužívajte snímače srdcovej frekvencie v rukovätiach.

**VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pocítite nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

## MONTÁŽ


Balenie obsahuje:
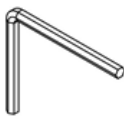
| Ozn. | Názov           | Špecifikácia | Obrázok                                                                               | Ks |
|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A02  | Hlavný rám      |              |   | 1  |
| B03  | Kľúč            |              |  | 1  |
| B04  | Imbusový kľúč   |              |  | 1  |
| C    | Konzola         |              |   | 1  |
| C07  | Kryt klávesnice |              |   | 1  |

|            |                            |           |                                                                                       |   |
|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>C27</b> | Ľavý kryt stĺpika          |           |    | 1 |
| <b>C28</b> | Pravý kryt stĺpika         |           |     | 1 |
| <b>D11</b> | Bezpečnostný kľúč          |           |    | 1 |
| <b>E</b>   | Držadlá s držiakom konzoly |           |     | 1 |
| <b>E07</b> | Imbusová skrutka           | M8 x 50   |    | 2 |
| <b>E12</b> | Imbusová skrutka           | M8 x 25   |    | 3 |
| <b>E14</b> | Imbusová skrutka           | M8 x 15   |   | 6 |
| <b>E23</b> | Skrutka                    | ST4,8 x 8 |   | 2 |
| <b>E28</b> | Podložka                   | Ø 8       |  | 8 |



## KROK 1

Opatrne vytiahnite a skontrolujte všetok obsah z krabice.

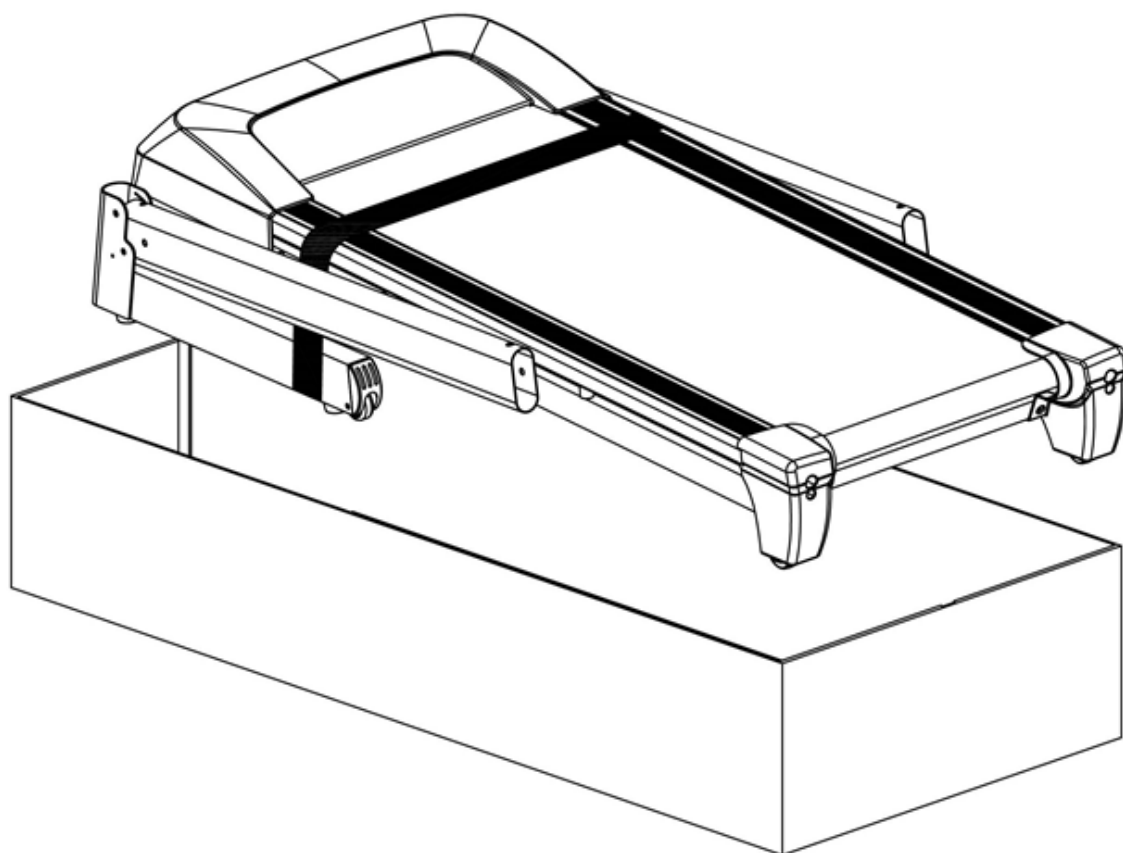


## KROK 2

Zdvihnite stĺpiky (A06 a A07) a pripevnite stĺpiky pomocou 2 skrutiek (E07), 4 podložiek (E28) a 2 skrutiek (E14).

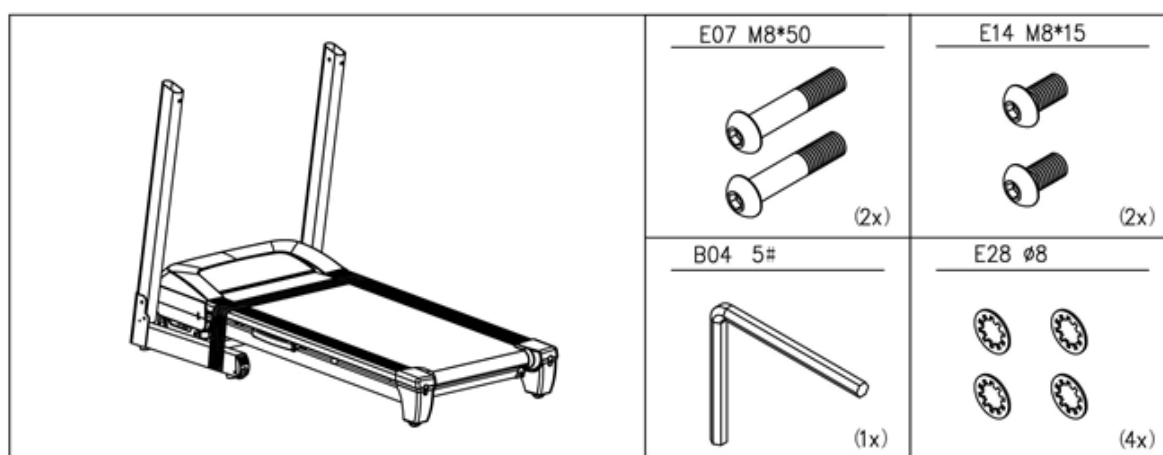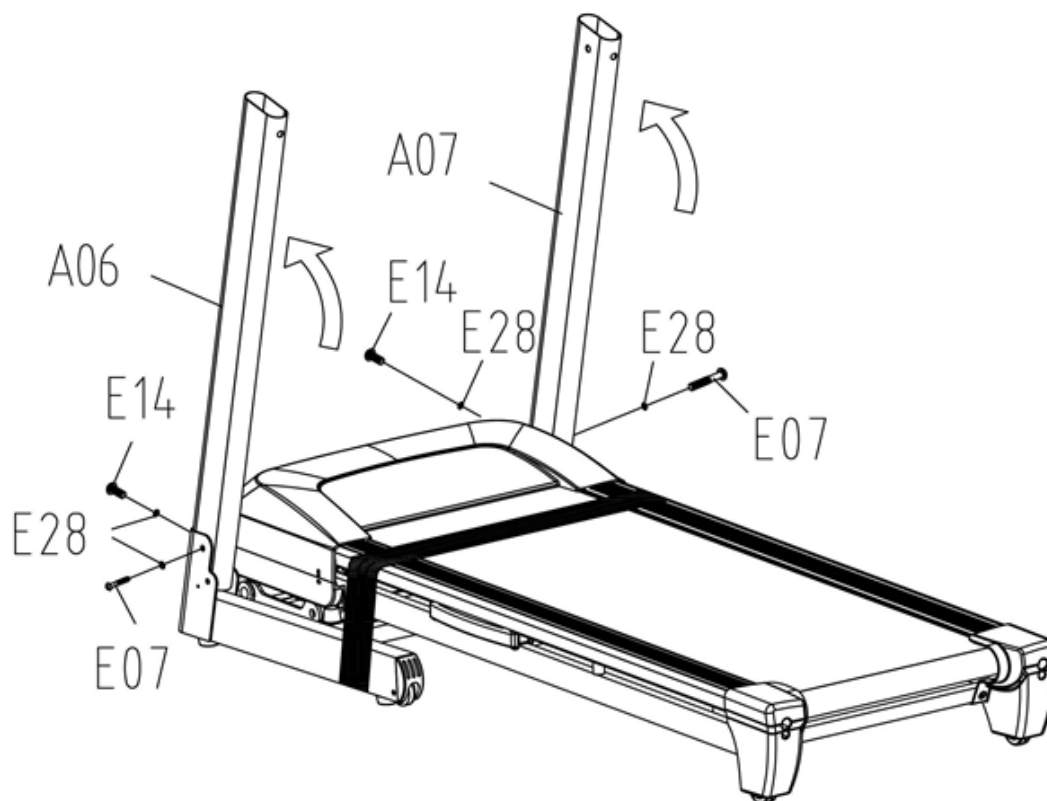

### KROK 3



Nasuňte kryty stípkov (C27 a C28) na stípičky (A06 a A07).

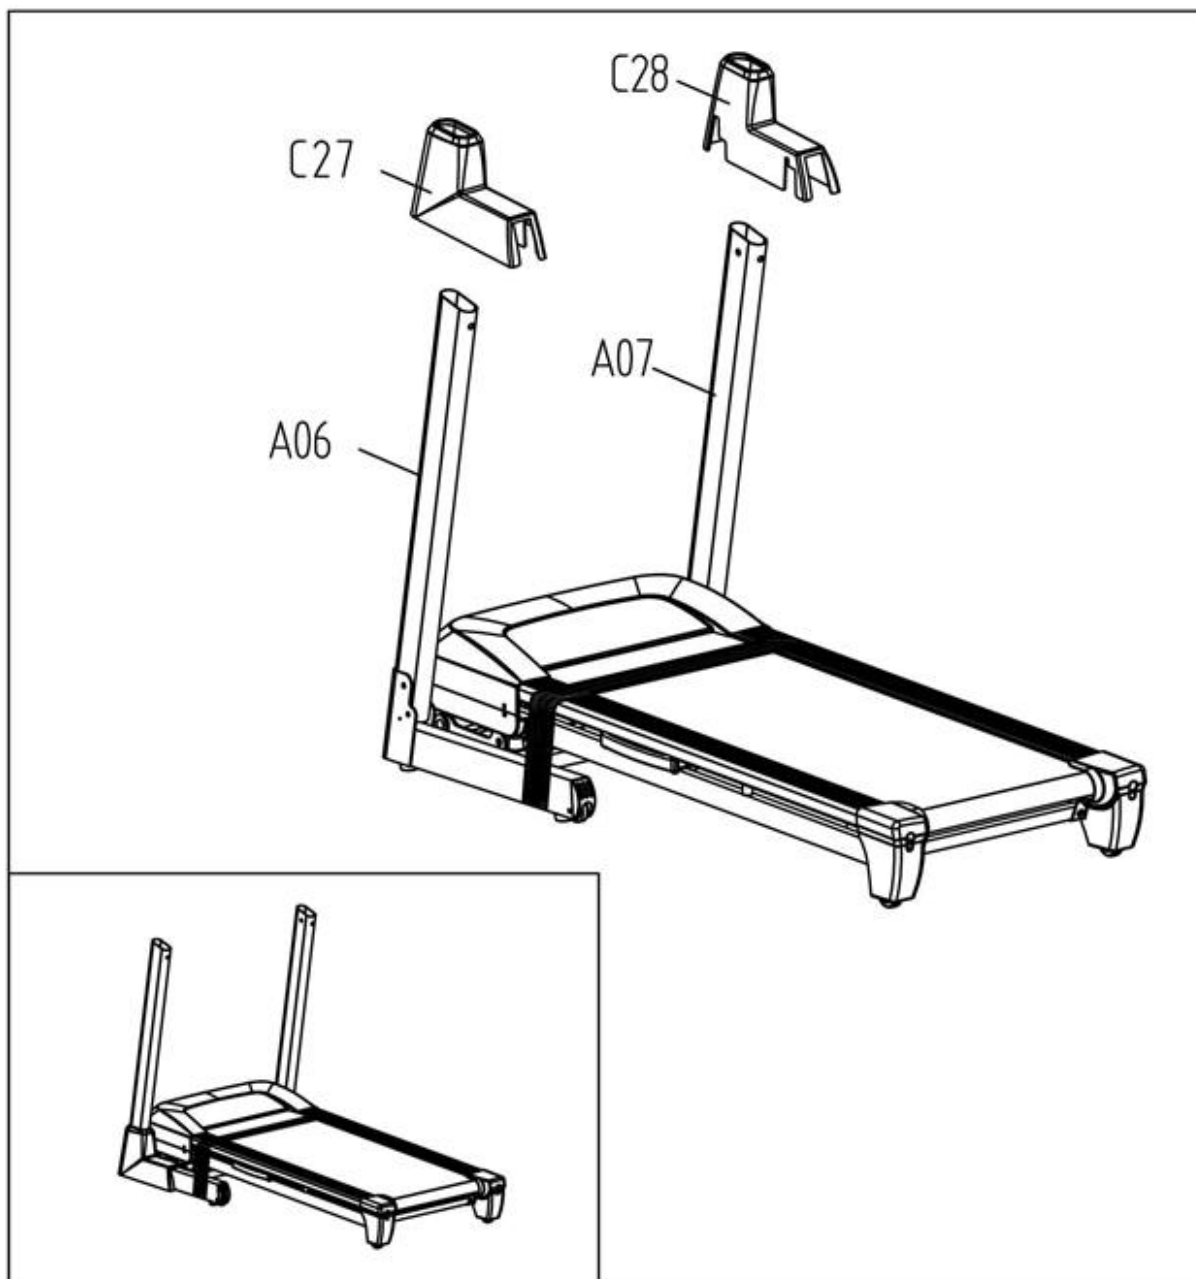

#### KROK 4


Spojte kábel (D06) zo stĺpika (A07) s káblom (D05) z držiaka konzoly (D05). Pripevnite držiak konzoly (E) na stĺpiky (A06 a A07) pomocou 4 skrutiek (E14) a 4 podložiek (E28).

Pri zapájaní káblov dávajte pozor aby ste kábel nepricvikli medzi držiak konzoly a stĺpik.

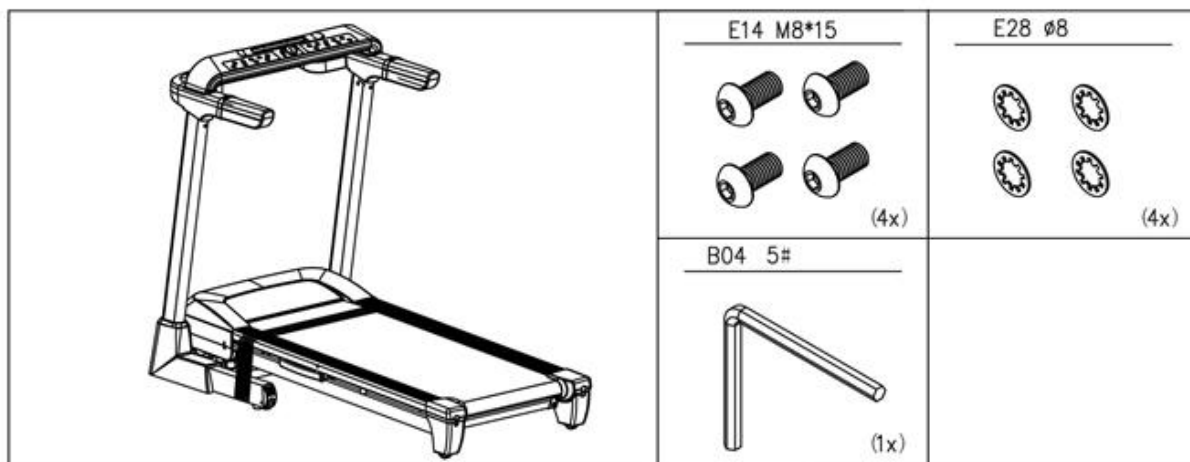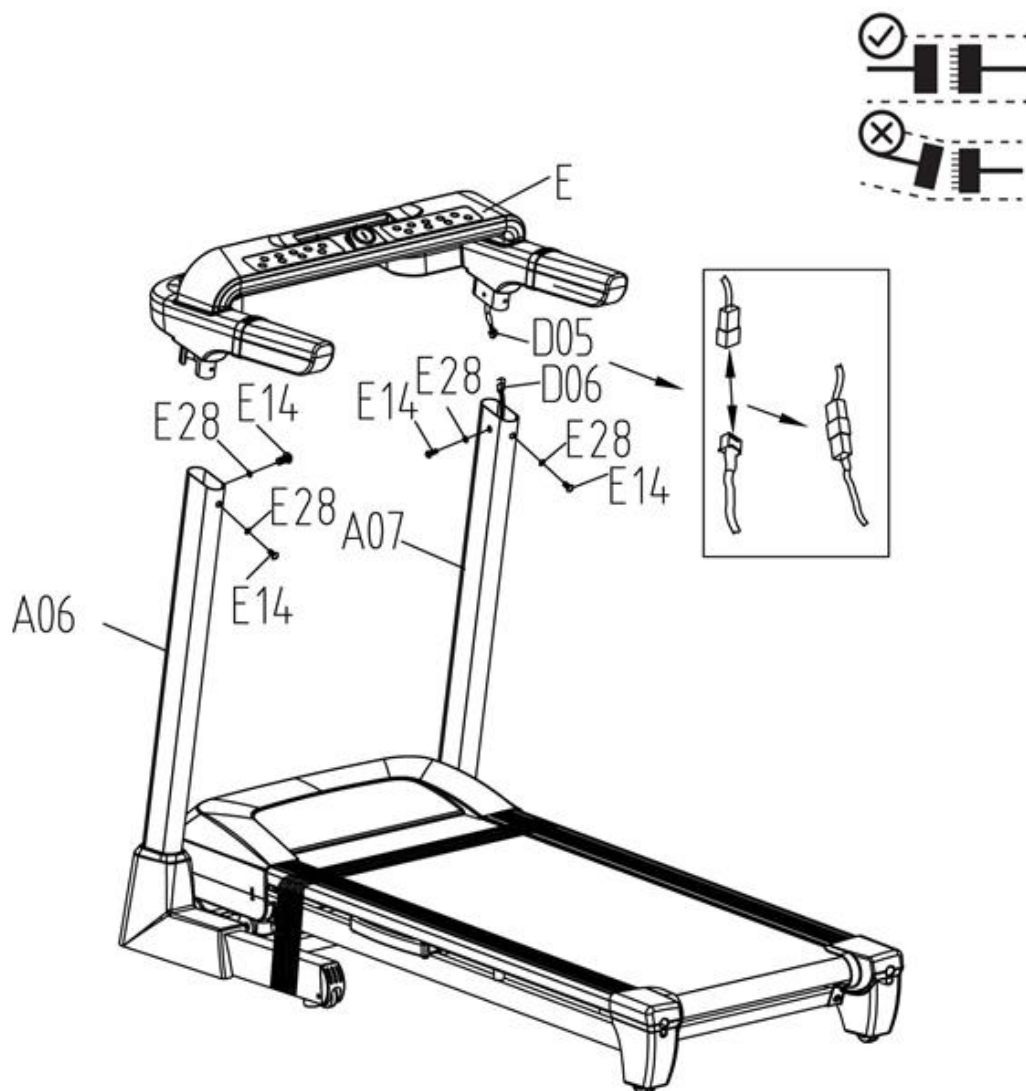



## KROK 5

Spojte káble z konzoly (C) s káblami z držiaka konzoly (E). Dávajte pozor aby ste nepricvikli káble.

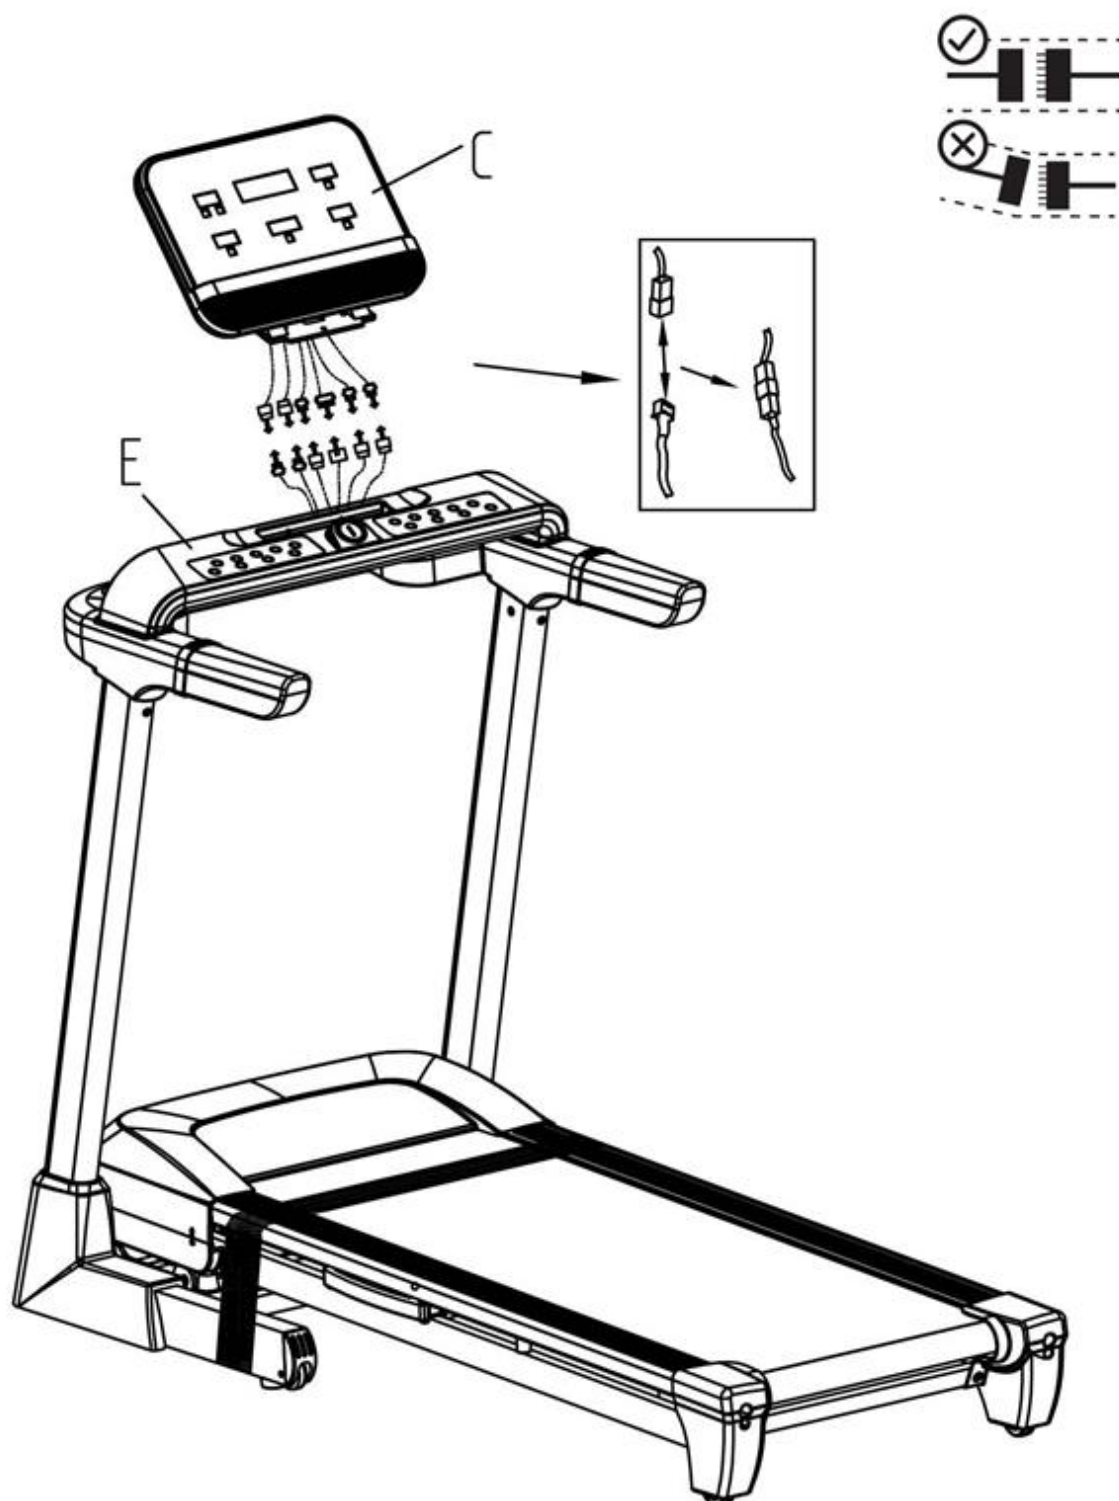



## KROK 6

Konzolu (C) upevníte na držiak konzoly (E) pomocou 3 skrutiek (E12).

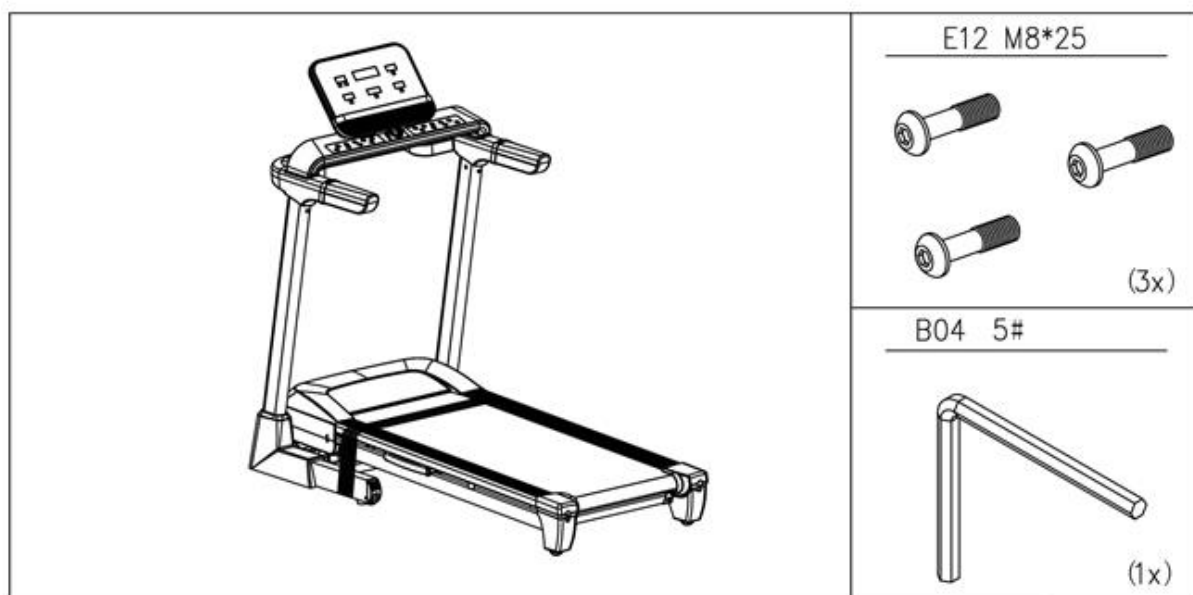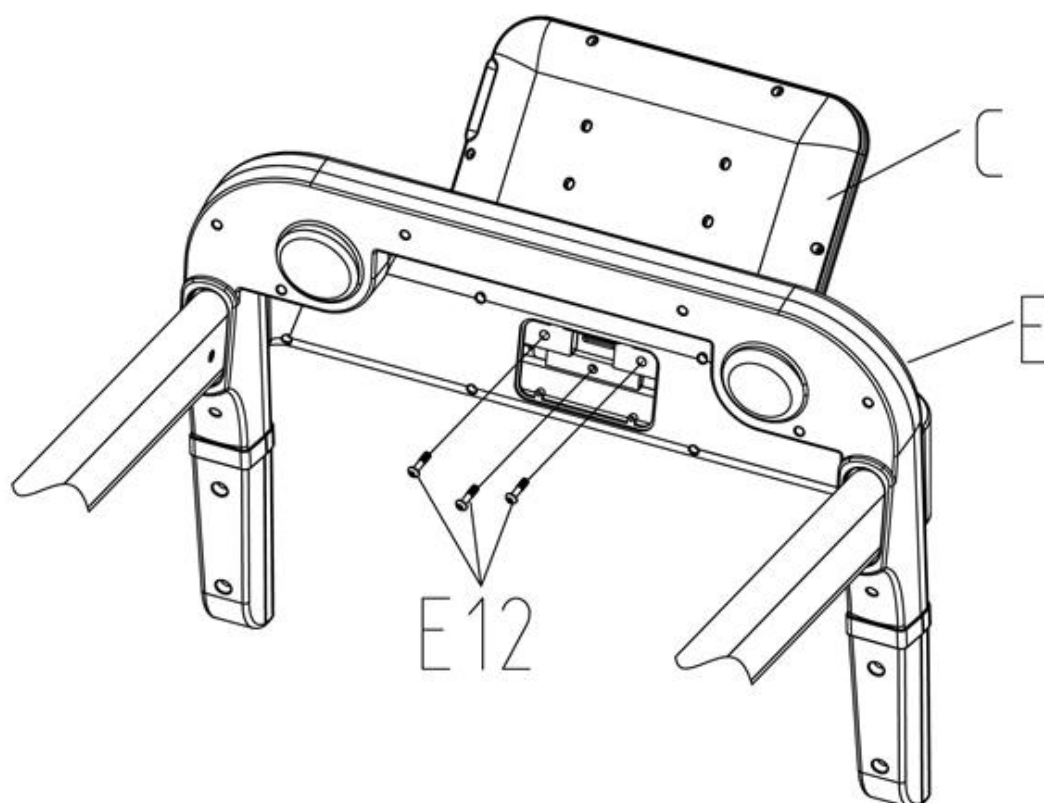



## KROK 7

Pripevnite krytku (C07) pomocou 2 skrutiek (E23).

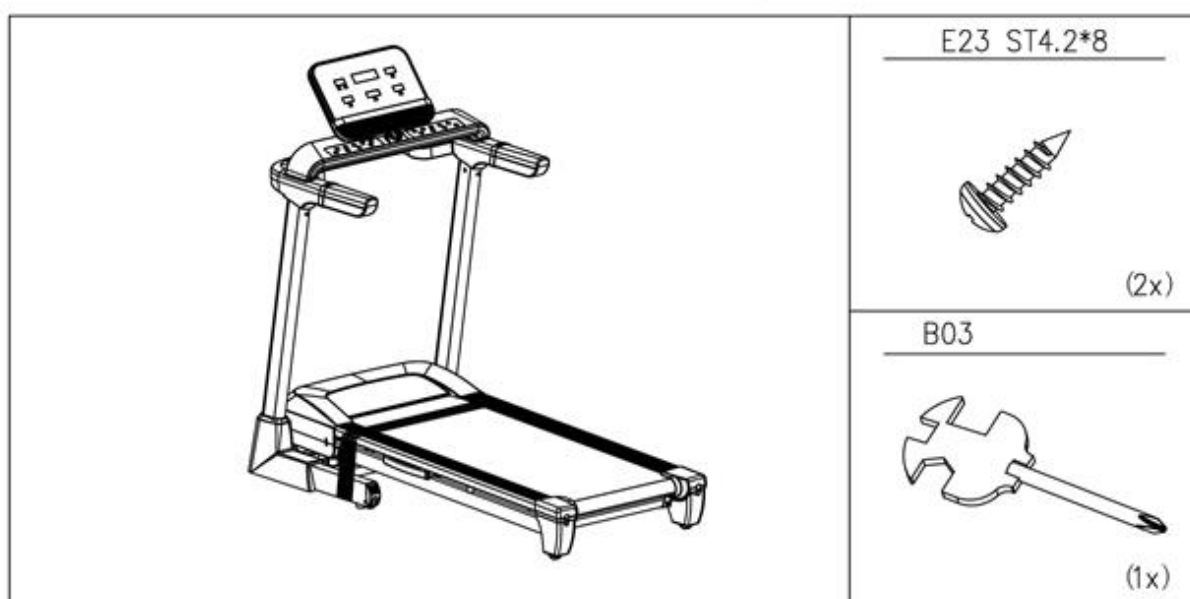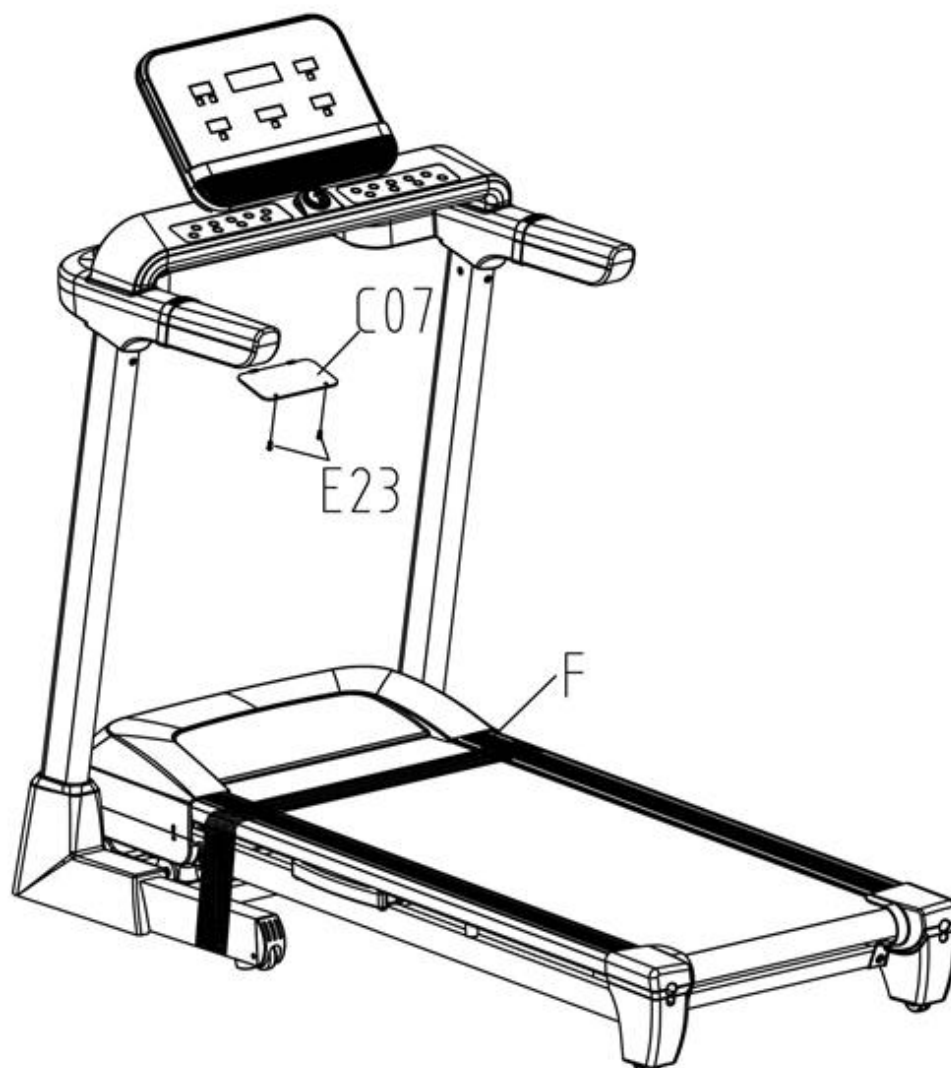



## KROK 8

Prestrihnite pásku.

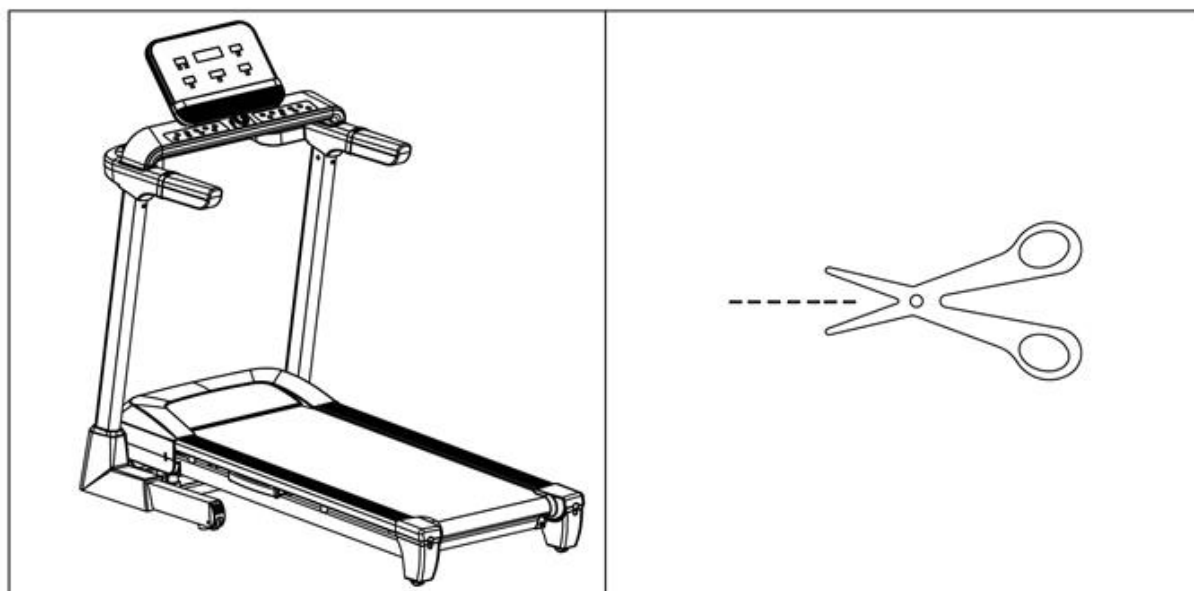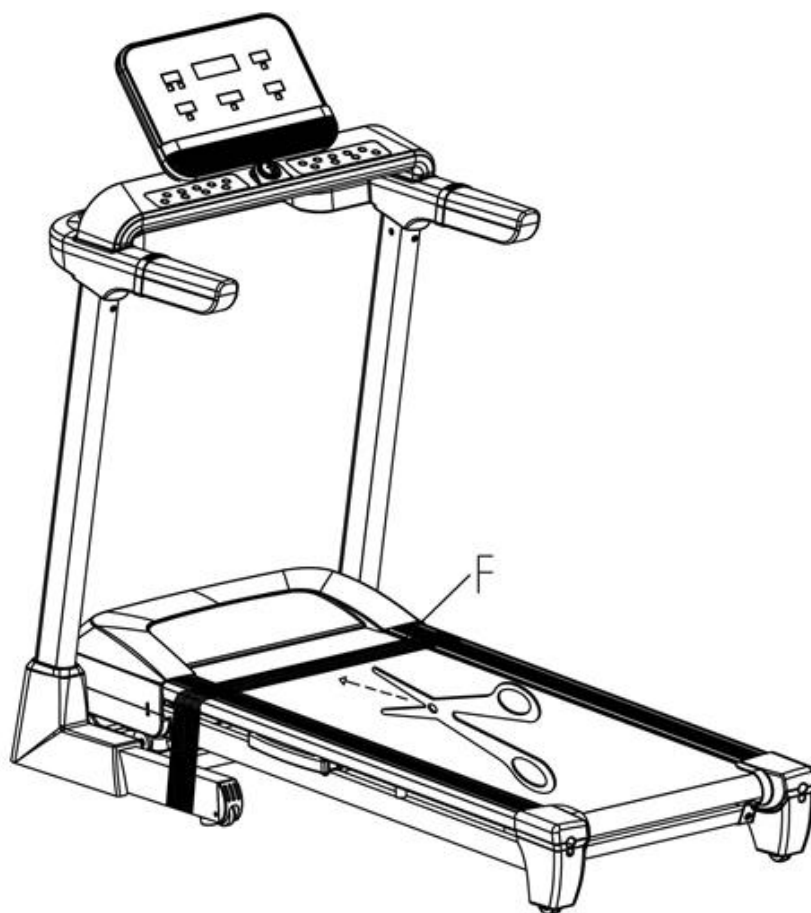



## KROK 9

Pripevnite podperu (G) na nosník pomocou podložky (C29) a skrutky (E14).

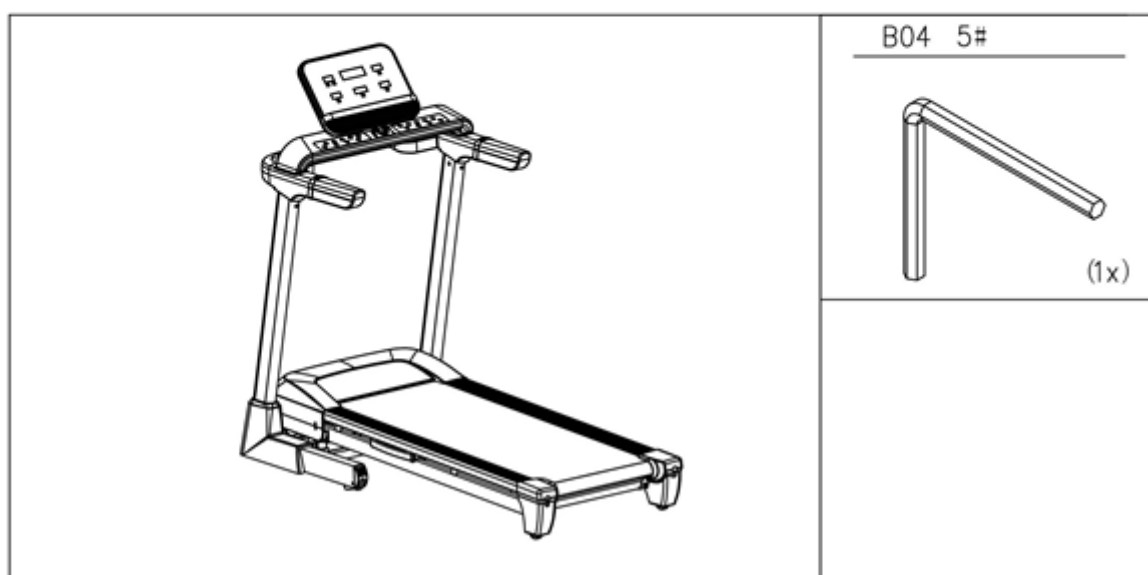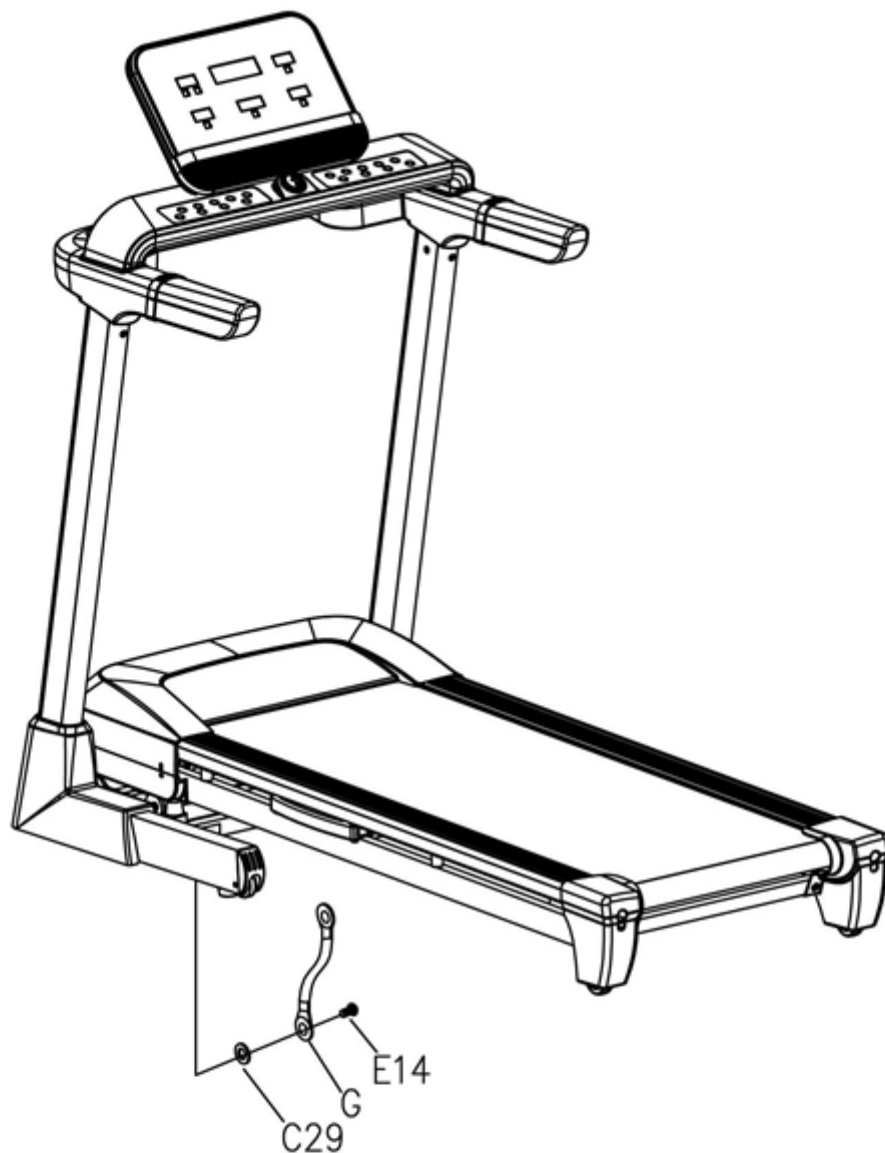

## KROK 10

Pripevnite podperu (G) k rámu pomocou podložky (C29) a skrutky (E14).

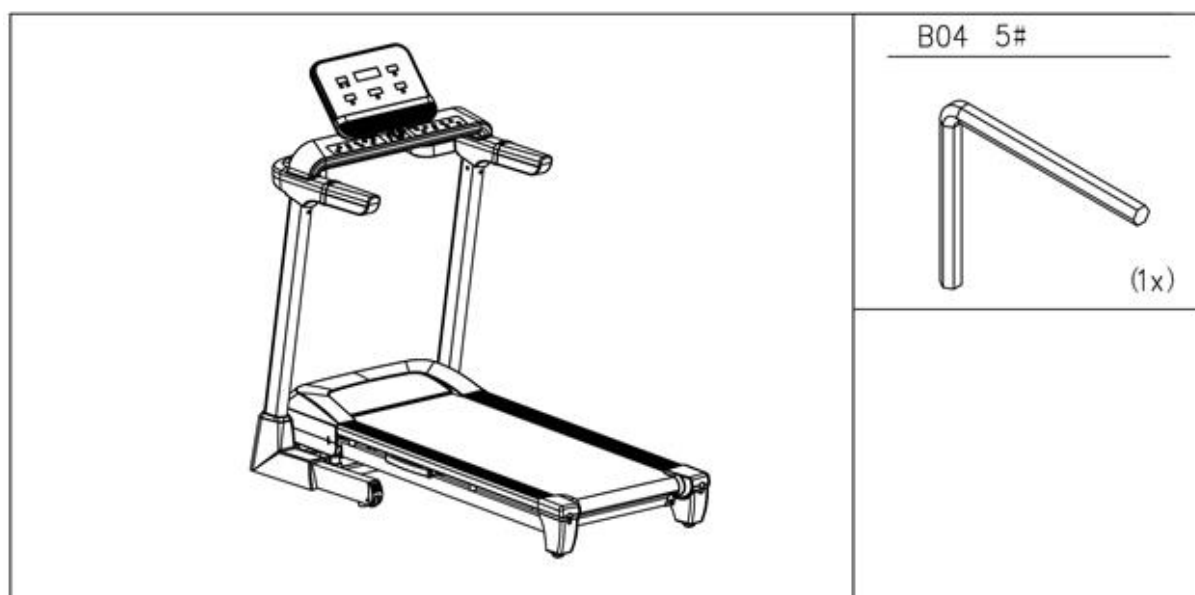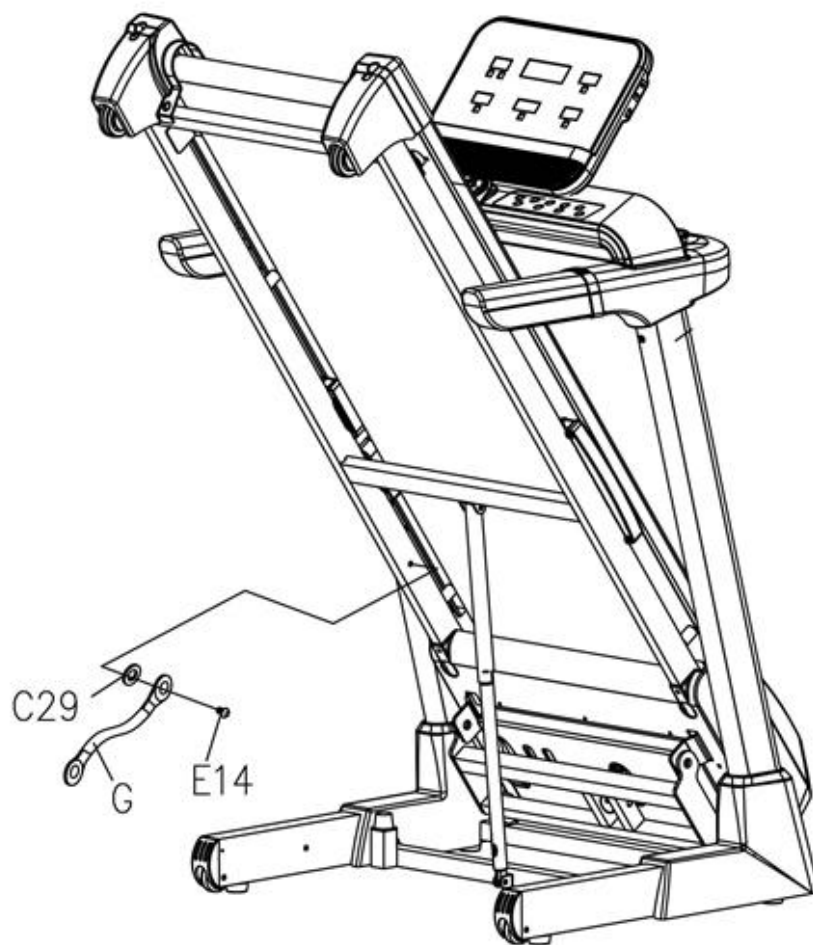

## KROK 11


Pre spustenie a použitie pásu pripojte bezpečnostný kľúč.




## PRESUN PÁSU

Zdvihnite pás za zadnú stranu a zaistite pomocou držiaka. Potom pás nahnite a presuňte pomocou transportných koliesok.

Pokiaľ je pás ťažký, požiadajte o pomoc ďalšie osoby.

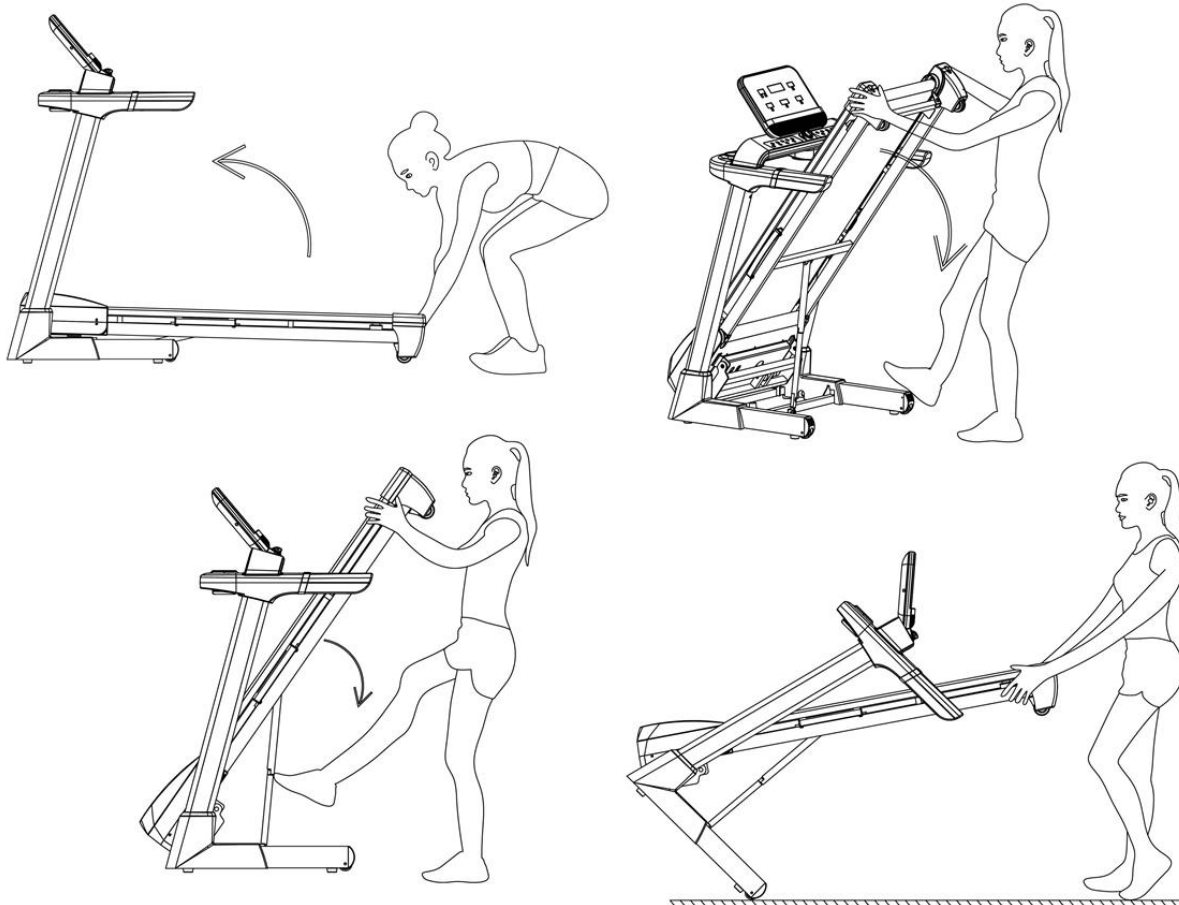

## KONZOLA

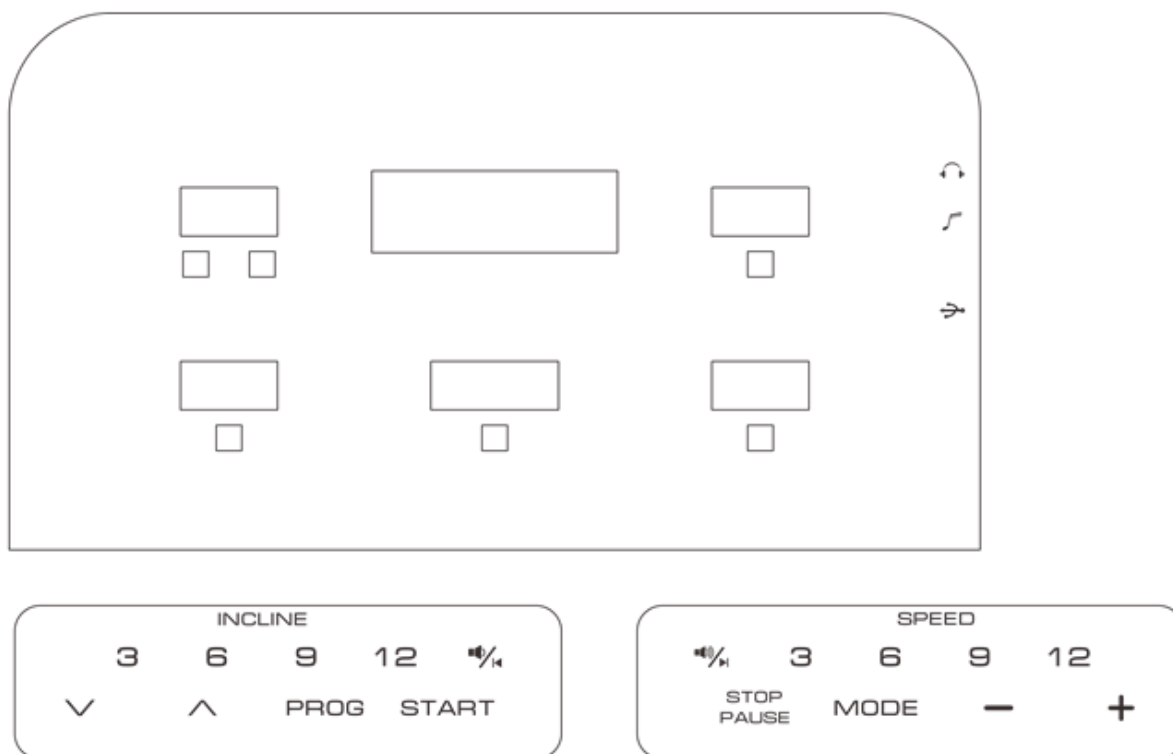

### Funkcie tlačidiel:

1. **INSTANT INCLINE:** Stlačte 3, 6, 9, 12 pre rýchle nastavenie náklonu.
2. **VOLUME - / PREVIOUS:** Stlačením prepnete na predchádzajúcu pesničku, podržaním znížite hlasitosť prehrávania.
3. **VOLUME + / NEXT:** Stlačením prepnete na nasledujúcu pesničku, podržaním zvýšite hlasitosť prehrávania.
4. **INSTANT SPEED:** Stlačte 3, 6, 9, 12 pre rýchle nastavenie rýchlosti.
5. **INCLINE - / +:** Stlačením tlačidla upravíte náklon pásu.
6. **PROGRAM:** Stlačením tlačidla si môžete zvoliť jeden z 15 prednastavených programov, 3 používateľské programy a test telesného tuku.
7. **START:** Stlačením tlačidla spustíte pás.
8. **STOP/PAUSE:** Stlačením zastavíte / pozastavíte pás.
9. **MODE:** Stlačením tlačidla zmeníte zobrazenie času (TIME), vzdialenosti (DISTANCE), cieľové spálené kalórie (CALORIES WORKOUT TARGETS).
10. **SPEED - / +:** Stlačením tlačidla upravíte rýchlosť pásu.

### Média:

1. **PORT PRE SLÚCHADLÁ:** Môžete pripojiť slúchadlá.
2. **MP3:** Pomocou 3mm MP3 kábla môžete pripojiť hudobné zariadenie.
3. **USB:** Pomocou USB portu môžete prehrávať hudbu z Vášho zariadenia.

### Funkcie konzoly:

1. **Speed:** Zobrazí aktuálnu rýchlosť. Rýchlosť upravíte pomocou tlačidiel pre úpravu rýchlosti.
2. **Incline:** Zobrazí náklon. Náklon upravíte pomocou tlačidiel pre úpravu náklonu.

3. **Pulse:** Zobrazí aktuálnu srdcovú frekvenciu. Uchopte senzory na držadlách. Senzory začnú detegovať tep po 5 sekundách. Zobrazené hodnoty sú iba orientačné a neslúžia pre liečebné alebo zdravotné účely.
4. **Calories:** Zobrazí spaľené kalórie.
5. **Time:** Zobrazí čas prevádzky.
6. **Distance:** Zobrazí prejdenú vzdialenosť.
7. **Mode:** Pomocou tlačidla MODE môžete vstúpiť do nastavenia času (TIME), vzdialenosti (DISTANCE), kalórií (CALORIES), 15 programov, 3 používateľských programov a telesného tuku (BODY FAT)
8. **PROGRAM:** Stlačením tlačidla P si môžete vybrať z 15 prednastavených programov, 3 používateľských programov a testu telesného tuku.

**8.1. 15 prednastavených programov:** Stlačte tlačidlo P, v pohotovostnom režime (STANDBY MODE).

Stlačením tlačidla SPEED +/- alebo INCLINE +/- nastavíte dĺžku tréningu.

Každý program je rozdelený do 10 častí, pri nastavení každého segmentu sa 3x ozve zvukový signál.

Stlačením tlačidla SPEED +/- alebo INCLINE +/- nastavíte rýchlosť alebo náklon každého segmentu.

Po dokončení programu sa 3x ozve zvukový signál.

**8.2. 3 používateľské programy:** Opakovane stlačte tlačidlo P, v pohotovostnom režime (STANDBY MODE).

Stlačením tlačidla SPEED +/- alebo INCLINE +/- nastavíte dĺžku tréningu.

Každý program je rozdelený do 10 častí, pri nastavení každého segmentu sa 3x ozve zvukový signál.

Stlačením tlačidla SPEED +/- alebo INCLINE +/- nastavíte rýchlosť alebo náklon každého segmentu.

Po dokončení programu sa 3x ozve zvukový signál.

**8.3. Spustenie testu telesného tuku:** Opakovane stlačte tlačidlo MODE, v pohotovostnom režime (STANDBY MODE), zobrazí sa FAT.

Stlačením MODE vložíte informácie.

Hodnoty nastavíte pomocou tlačidiel SPEED +/- . Hodnoty F-1 až F-4 (F-1 – pohlavie / GENDER, F-2 – vek / AGE, F-3 výška / HEIGHT, F-4 hmotnosť / WEIGHT)

Potom tlačidlom MODE vstúpte do F-5 (BODY FAT TEST), uchopte senzory na držadlách a konzola zobrazí hodnoty po 3 sekundách.

Hodnoty sú iba orientačné a neslúžia pre zdravotné alebo liečebné účely.

| F-1 | Pohlavie / GENDER | 01 muž / MALE | 02 žena / FEMALE  |
|-----|-------------------|---------------|-------------------|
| F-2 | Vek / AGE         | 10 – 99       |                   |
| F-3 | Výška / HEIGHT    | 100 – 200 cm  |                   |
| F-4 | Hmotnosť / WEIGHT | 20 – 150 kg   |                   |
| F-5 | Výsledok          | ≤ 19          | Podváha           |
|     | Výsledok          | 20 – 25       | Normálna hmotnosť |
|     | Výsledok          | 26 – 29       | Nadváha           |
|     | Výsledok          | ≥30           | Obezita           |

## UPOZORNENIE O PREMAZANÍ

Pás automaticky upozorňuje premazanie bežeckej plochy. Po ubehnutí 300 km sa zobrazí upozornenie. Konzola bude používateľa upozorňovať zvukovým signálom každých 10 sekúnd a zobrazí sa OIL. Pred premazaním si prečítajte používateľský manuál a potom aplikujte mazivo na stred bežeckej dosky. Po premazaní stlačte tlačidlo STOP po dobu 3 sekúnd a upozornenie a zvukový signál sa vypnú.

## BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ

Pokiaľ vytiahnete počas prevádzky bezpečnostný kľúč, stroj sa zastaví. Displej zobrazí --- spoločne so zvukovým signálom. Pás nebude fungovať, dokiaľ sa kľúč opäť nevloží.

## ŠETRIACI REŽIM

Pás je vybavený šetriacim režimom, ktorý sa spustí po 10 min, pokiaľ pás nie je v prevádzke. Konzola sa vypne, stlačením akéhokoľvek tlačidla konzolu prebudíte z úsporného režimu.

## SPUSTENIE / VYPNUTIE PÁSU

Pás spustíte / vypnete pomocou tlačidla (I) a (O).

## VAROVANIE

- Odporúčame začať cvičiť pomaly, nižšou rýchlosťou. Pridržajte sa držiadiel, dokým si nebudete istý.
- Pripojte bezpečnostný kľúč do konzoly a potom na svoje oblečenie. V prípade poruchy alebo problémov kľúč vytiahnite.
- Pre bezpečné ukončenie stlačte tlačidlo STOP, alebo vytiahnite bezpečnostný kľúč.

## ÚDRŽBA

Pred každým použitím bežeckého pásu vykonajte vizuálnu kontrolu bežeckého pásu, pri poškodení bežecký pás nepoužívajte. Skontrolujte utiahnutie všetkých skrutkových spojov, v prípade potreby skrutkové spoje utiahnite. Skontrolujte stav namazania bežeckého pásu, medzi bežecou plochou a bežecou doskou. Po celej ploche bežeckej dosky sa musí nachádzať jemný olejový film. V prípade potreby namažte silikónovým olejom určeným na mazanie bežeckých pásov.

Štandardným čistením predĺžite životnosť a zaistíte dobrú funkciu bežeckého pásu. Pravidelne stierajte z prístroja prach a čistite od prachu otvorené plochy bežeckej dosky po stranách pásu. Udržujte v čistote taktiež obuv, aby nepoškodila pás. K čisteniu pásu používajte čistú, vlhkú handričku. Chráňte elektroniku a pás pred kontaktom s vodou.


Pre dlhšiu životnosť odporúčame pás vypnúť na 10 min po každých 2 hodinách použitia.

Príliš voľný pás spôsobí preklzávanie pásu, príliš utiahnutý pás spôsobí väčšiu záťaž motora a väčšie trenie plochy. Ideálne utiahnutie pásu je, pokiaľ sú skrutky vyskrutkované 50 – 75 mm od bežeckej plochy.


## CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU

Položte bežecký pás na rovnú plochu a nastavte rýchlosť na 6 – 8 km/h, aby ste zistili, či sa vychýľuje.





Pokiaľ sa pás vychýľuje doprava, pootočte pravou zoraďovacou skrutkou o  $\frac{1}{4}$  otáčky v smere hodinových ručičiek a ľavú zoraďovaciu skrutku pootočte o  $\frac{1}{4}$  otáčky proti smeru hodinových ručičiek. Pokiaľ sa pás nepohne, opakujte postup, dokiaľ ho nevycentrujete. Riadte sa podľa obrázka A.

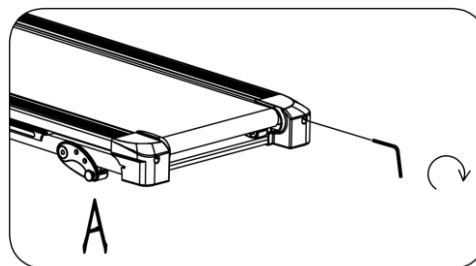

Pokiaľ sa pás vychýľuje doľava, pootočte ľavou zoraďovacou skrutkou o  $\frac{1}{4}$  otáčky v smere hodinových ručičiek a pravú zoraďovaciu skrutku pootočte o  $\frac{1}{4}$  otáčky proti smeru hodinových ručičiek. Pokiaľ sa pás nepohne, opakujte postup, dokiaľ ho nevycentrujete. Riadťe sa podľa obrázka B.

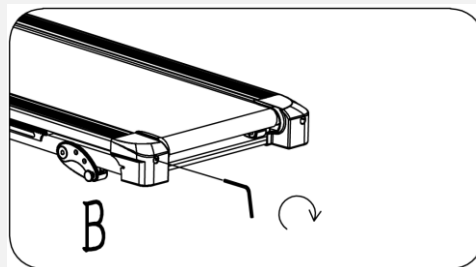

Bežecský pás sa v priebehu času uvoľní. Aby ste ho znova utiahli, pootočte oboma zoraďovacími skrutkami o celú otáčku. Skontrolujte utiahnutie pásu. Tento postup opakujte, dokiaľ nebude pás riadne utiahnutý. Dávajte si pozor, aby ste obe skrutky utiahli rovnakou mierou. Riadťe sa podľa obrázka C.

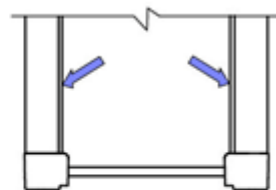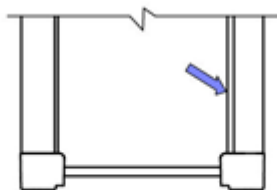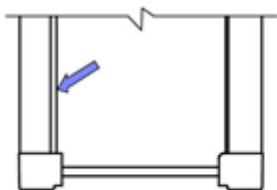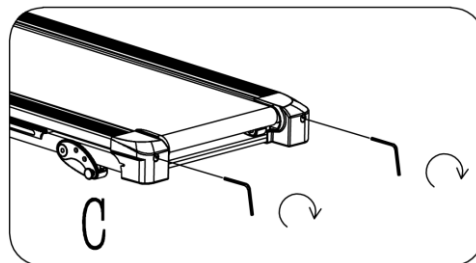

## APLIKÁCIA MAZIVA

Pred prvým použitím skontrolujte premazanie pásu, v prípade potreby aplikujte mazivo.

Mazanie bežecského pásu a bežeckej dosky je kľúčové, nakoľko trenie značne ovplyvňuje celkovú životnosť a prevádzkovú schopnosť prístroja. Preto odporúčame nezanedbávať pravidelnú aplikáciu maziva.

**VAROVANIE:** Pred každým čistením, mazaním či údržbou vždy najskôr odpojte prístroj z elektrickej siete.

### Odporúčaná frekvencia mazania:


Pás je potrebné pred každým použitím skontrolovať, v prípade potreby namazať. Medzi bežeckou plochou a bežeckou doskou musí byť neustále jemný olejový film. Vždy používajte iba silikónové oleje určené na mazanie bežecých pásov.

### Ako premazať pás:

Nadvihnite pás na jednej strane a aplikujte mazivo, to potom rozmažte po celej ploche handričkou. Aplikujte na druhej strane.

Všetky pohyblivé časti sa musia pohybovať voľne a ticho. Abnormálny pohyb môže poškodiť bezpečnosť produktu. Pravidelne kontrolujte a uťahujte všetky skrutky.

Správna a pravidelná údržba predlžuje životnosť pásu.

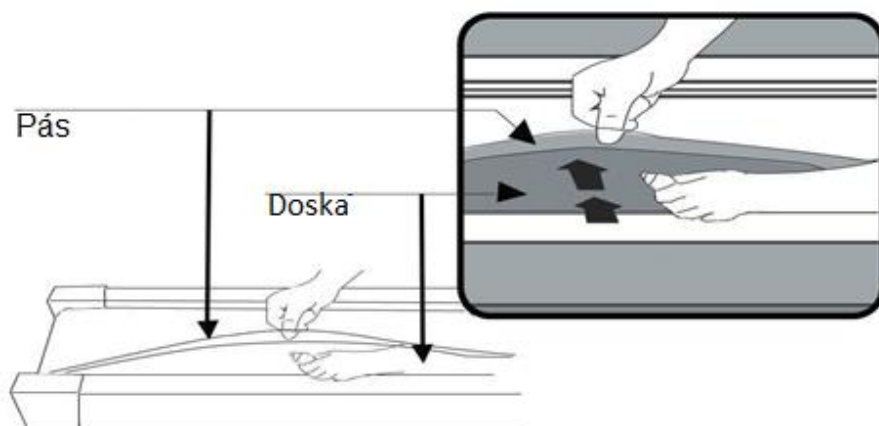


## RIEŠENIE PROBLÉMOV

| PROBLÉM                                            | PRÍČINA                                                                   | NÁPRAVA                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prístroj nie je možné spustiť.                     | Prístroj nie je pripojený k sieti.                                        | Zapojte napájací kábel do elektrickej siete.                                                                                                                       |
|                                                    | Nie je pripojený bezpečnostný kľúč.                                       | Pripojte bezpečnostný kľúč.                                                                                                                                        |
| Pás nie je vycentrováný.                           | Chybné napnutie pásu na pravej či ľavej strane dosky.                     | Zoradíte napnutie pásu pomocou zoradovacích skrutiek na ľavej a pravej strane zadného valca.                                                                       |
| Počítač nefunguje.                                 | Nesprávne prepojenie kabeláže medzi počítačom a spodnou riadiacou doskou. | Skontrolujte vedenie káblov medzi počítačom a riadiacou doskou.                                                                                                    |
|                                                    | Poškodenie transformátora.                                                | Pri poškodení transformátora sa obráťte na servisné oddelenie.                                                                                                     |
| Počítač nefunguje E01 a E13: Zlyhanie komunikácie. | Ovládací panel nekomunikuje s riadiacou doskou.                           | Skontrolujte prepojenie kabeláže medzi počítačom a riadiacou doskou a v prípade potreby vymeňte kabeláž / riadiacu dosku.                                          |
| E02: Podpäťová ochrana.                            | Vstupné napätie je o viac ako 50% menšie ako stanovený rozsah.            | Skontrolujte, či vstupné napätie zodpovedá stanovenej hodnote. Skontrolujte prepojenie káblov vedúcich k motoru. Skontrolujte riadiacu dosku, prípadne ju vymeňte. |
| E05: Prúdová ochrana (samo ochrana systému)        | Napätie je príliš nízke alebo vysoké. Poškodená riadiaca doska.           | Reštartujte pás, skontrolujte napätie.                                                                                                                             |

|                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Zaseknutie niektorej z pohyblivých častí prístroja, a preto nemôže motor správne pracovať. | Skontrolujte pohyblivé mechanizmy bežecského pásu a uistite sa, že pracujú správne. Skontrolujte motor, či nevydáva neobvyklý zvuk alebo nie je cítiť zápach. V prípade potreby motor vymeňte. |
| E06: Porucha motora.        | Motor nie je správne pripojený, alebo je poškodený.                                        | Skontrolujte pripojenie motora. Pokiaľ je poškodený kábel, vymeňte ho. Pokiaľ je poškodený motor, vymeňte ho.                                                                                  |
| E08: Chyba riadiacej dosky. | Riadiaca doska nie je zapojená.                                                            | Skontrolujte prepojenie horného a prepájacieho kábla, či je riadiaca doska riadne zapojená. Poškodený kábel je potrebné vymeniť. Pokiaľ problém pretrváva, vymeňte riadiacu dosku.             |
| E10: Abnormality motora.    | Motor je poškodený, alebo je zaseknutá pohyblivá časť pásu.                                | Pokiaľ je točivý moment príliš vysoký, znížte ho. Skontrolujte všetky pohyblivé časti motora. V prípade poškodenia motora ho nahraďte. Premažte pás.                                           |

NÁKRES

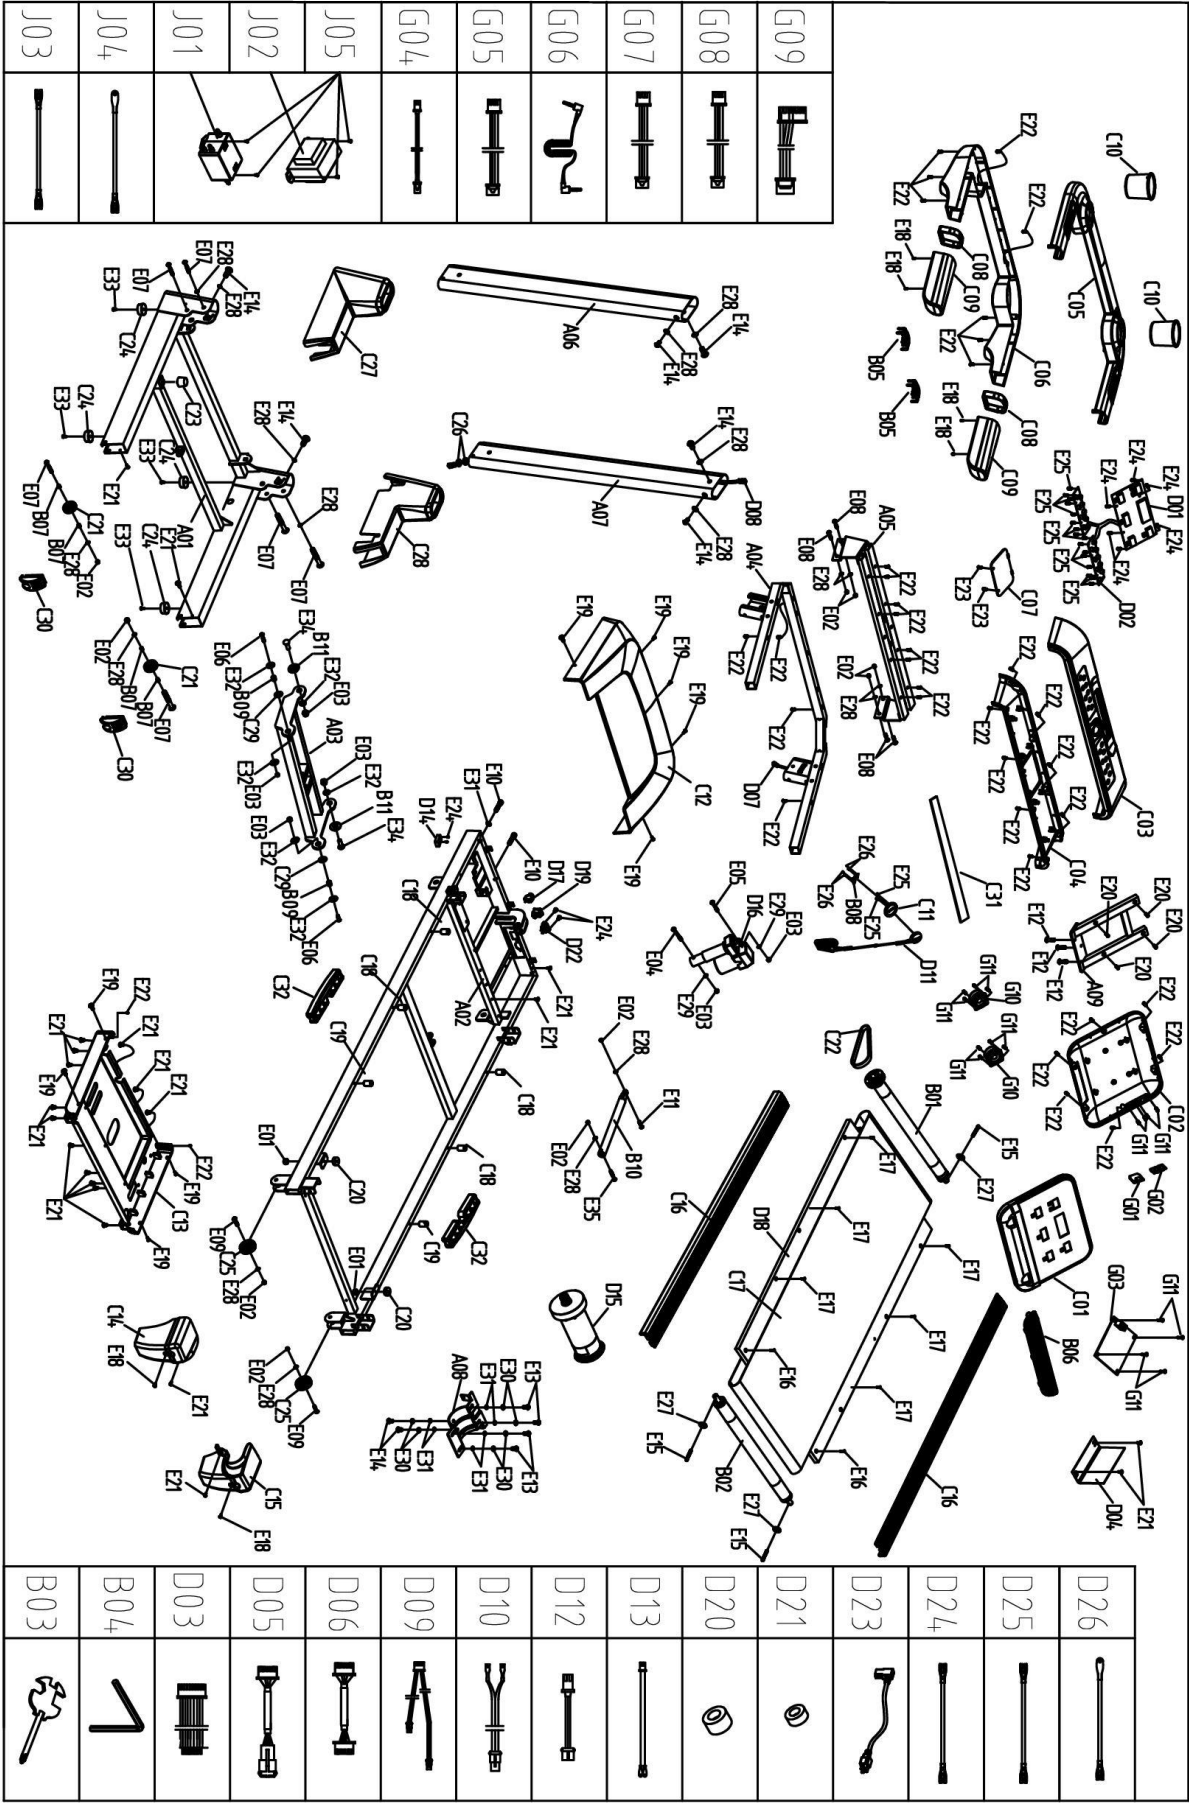

## ZOZNAM ČASTÍ

| Ozn. | Názov                            | Špecifikácia | Ks | Ozn. | Názov                                     | Špecifikácia | Ks |
|------|----------------------------------|--------------|----|------|-------------------------------------------|--------------|----|
| A01  | Základný rám                     |              | 1  | C08  | Meranie tepu                              |              | 2  |
| A02  | Hlavný rám                       |              | 1  | C09  | Držadlo                                   |              | 2  |
| A03  | Náklon pásu                      |              | 1  | C10  | Držiak na fľašu                           |              | 2  |
| A04  | Rám držiaka konzoly              |              | 1  | C11  | Otvor pre bezpečnostný kľúč               |              | 1  |
| A05  | Držiak konzoly                   |              | 1  | C12  | Horný kryt motora                         |              | 1  |
| A06  | Ľavý stĺpik                      |              | 1  | C13  | Spodný kryt motora                        |              | 1  |
| A07  | Pravý stĺpik                     |              | 1  | C14  | Zadný ľavý kryt                           |              | 1  |
| A08  | Motor                            |              | 1  | C15  | Zadný pravý kryt                          |              | 1  |
| A09  | Držiak konzoly                   |              | 1  | C16  | Bočné nášlapy                             |              | 2  |
| B01  | Predný valec                     |              | 1  | C17  | Bežecký pás                               |              | 1  |
| B02  | Zadný valec                      |              | 1  | C18  | Tlmič nárazu – čierny                     |              | 4  |
| B03  | Kľúč / skrutkovač                | S=13, 14, 15 | 1  | C19  | Tlmič nárazu – modrý                      |              | 2  |
| B04  | Imbusový kľúč                    | 5 mm         | 1  | C20  | Tlmič nárazu – modrý                      |              | 2  |
| B05  | Senzor tepu                      |              | 4  | C21  | Transportné koliesko                      |              | 2  |
| B06  | Sieť reproduktora                |              | 1  | C22  | Pás motora                                |              | 1  |
| B07  | Konzola pre transportné kolieska |              | 4  | C23  | Tlmič                                     |              | 1  |
| B08  | Puzdro                           |              | 2  | C24  | Nožička                                   |              | 4  |
| B09  | Puzdro                           |              | 2  | C25  | Nastaviteľné koliesko                     |              | 2  |
| B10  | Valec                            |              | 1  | C26  | Kruhový koniec kábla                      |              | 2  |
| B11  | Puzdro nápravy                   |              | 2  | C27  | Ľavý kryt stĺpika                         |              | 1  |
| C01  | Horný kryt konzoly               |              | 1  | C28  | Pravý kryt stĺpika                        |              | 1  |
| C02  | Spodný kryt konzoly              |              | 1  | C29  | Plastové tesnenie                         |              | 2  |
| C03  | Horný kryt tlačidiel             |              | 1  | C30  | Brzda koliesok                            |              | 2  |
| C04  | Spodný kryt tlačidiel            |              | 1  | C31  | EVA podložka                              |              | 1  |
| C05  | Horný rám držiaka na fľašu       |              | 1  | C32  | Vzduchový vankúš                          |              | 2  |
| C06  | Spodný rám držiaka na fľašu      |              | 1  | D01  | Základná doska konzoly                    |              | 1  |
| C07  | Kryt tlačidiel                   |              | 1  | D02  | Spojovací kábel tlačidla – základná doska |              | 1  |

|     |                                          |               |    |     |                   |            |    |
|-----|------------------------------------------|---------------|----|-----|-------------------|------------|----|
| D03 | Spojovací kábel<br>tlačidiel             |               | 1  | E10 | Skrutka           | M8 x 40    | 2  |
| D04 | Doštička                                 |               | 1  | E11 | Skrutka           | M8 x 30    | 1  |
| D05 | Horný komunikačný<br>kábel               |               | 1  | E12 | Skrutka           | M8 x 25    | 3  |
| D06 | Horný signálny kábel                     |               | 1  | E13 | Skrutka           | M8 x 20    | 4  |
| D07 | Prostredný signálny<br>kábel             |               | 1  | E14 | Skrutka           | M8 x 15    | 8  |
| D08 | Spodný signálny<br>kábel                 |               | 1  | E15 | Skrutka           | M6 x 55    | 3  |
| D09 | Horný kábel pre<br>meranie tepu          |               | 1  | E16 | Skrutka           | M6 x 35    | 2  |
| D10 | Spodný kábel pre<br>meranie tepu         |               | 2  | E17 | Skrutka           | M6 x 25    | 6  |
| D11 | Bezpečnostný kľúč                        |               | 1  | E18 | Skrutka           | M5 x 12    | 6  |
| D12 | Horný senzor<br>bezpečnostného<br>kľúča  |               | 1  | E19 | Skrutka           | M5 x 8     | 9  |
| D13 | Spodný senzor<br>bezpečnostného<br>kľúča |               | 1  | E20 | Skrutka           | ST4.2 x 20 | 4  |
| D14 | Rýchlostný senzor                        |               | 1  | E21 | Skrutka           | ST4.2 x 20 | 21 |
| D16 | Motor náklonu                            |               | 1  | E22 | Skrutka           | ST4.2 x 12 | 32 |
| D17 | Ochrana proti<br>prepätiu                |               | 1  | E23 | Skrutka           | ST4.2 x 8  | 2  |
| D18 | Bežecská doska                           |               | 1  | E24 | Skrutka           | ST2.9 x 8  | 10 |
| D20 | Magnetický krúžok                        |               | 1  | E25 | Skrutka           | ST2.9 x 6  | 18 |
| D21 | Magnet                                   |               | 1  | E26 | Skrutka           | ST2.9 x 4  | 4  |
| D22 | Napájacia zásuvka                        |               | 1  | E27 | Podložka          | 6          | 3  |
| D23 | Napájací kábel                           |               | 1  | E28 | Podložka          | 8          | 18 |
| D24 | AC signálny kábel                        | modrý         | 2  | E29 | Podložka          | 10         | 2  |
| D25 | AC signálny kábel                        | hnedý         | 3  | E30 | Pružná podložka   | 8          | 6  |
| D26 | AC signálny kábel                        | žltý / zelený | 1  | E31 | Plochá podložka   | 8          | 7  |
| E01 | Podložka                                 | M6            | 2  | E32 | Veľká podložka    | 10         | 6  |
| E02 | Podložka                                 | M8            | 10 | E33 | Skrutka           | M5 x 16    | 4  |
| E03 | Skrutka                                  | M10           | 6  | E34 | Skrutka           | M10 x 30   | 2  |
| E04 | Skrutka                                  | M10 x 90      | 1  | E35 | Skrutka           | M8 x 45    | 1  |
| E05 | Skrutka                                  | M10 x 45      | 1  | J01 | Filter            |            | 1  |
| E06 | Skrutka                                  | M10 x 30      | 2  | J02 | Indukcia          |            | 1  |
| E07 | Skrutka                                  | M8 x 50       | 6  | J03 | AC signálny kábel |            | 1  |
| E08 | Skrutka                                  | M8 x 45       | 4  | J04 | Uzemňovací kábel  |            | 1  |
| E09 | Skrutka                                  | M8 x 40       | 2  | J05 | Skrutka           | ST4.2 x 12 | 4  |

|     |                              |  |   |     |                               |           |    |
|-----|------------------------------|--|---|-----|-------------------------------|-----------|----|
| G01 | USB doska                    |  | 1 | G07 | Kábel zosilňovača 1           |           | 1  |
| G02 | Vstup/výstup audia           |  | 1 | G08 | Kábel zosilňovača 2           |           | 1  |
| G03 | Zosilňovač                   |  | 1 | G09 | Kábel pre úpravu hlasitosti   |           | 1  |
| G04 | USB napájanie                |  | 1 | G10 | Spojovací kábel reproduktorov |           | 2  |
| G05 | Kábel pre vstup/výstup audia |  | 2 | G11 | Skrutka                       | ST2.9 x 8 | 16 |
| G06 | MP3 kábel                    |  | 1 |     |                               |           |    |

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a

záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### **Záručné podmienky a záručná doba**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

### **Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

### **Upozornenie:**

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

#### **CZ**

##### **SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

#### **SK**

##### **inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk