




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 21321 Bežecký pás inSPORTline inCondi T420i

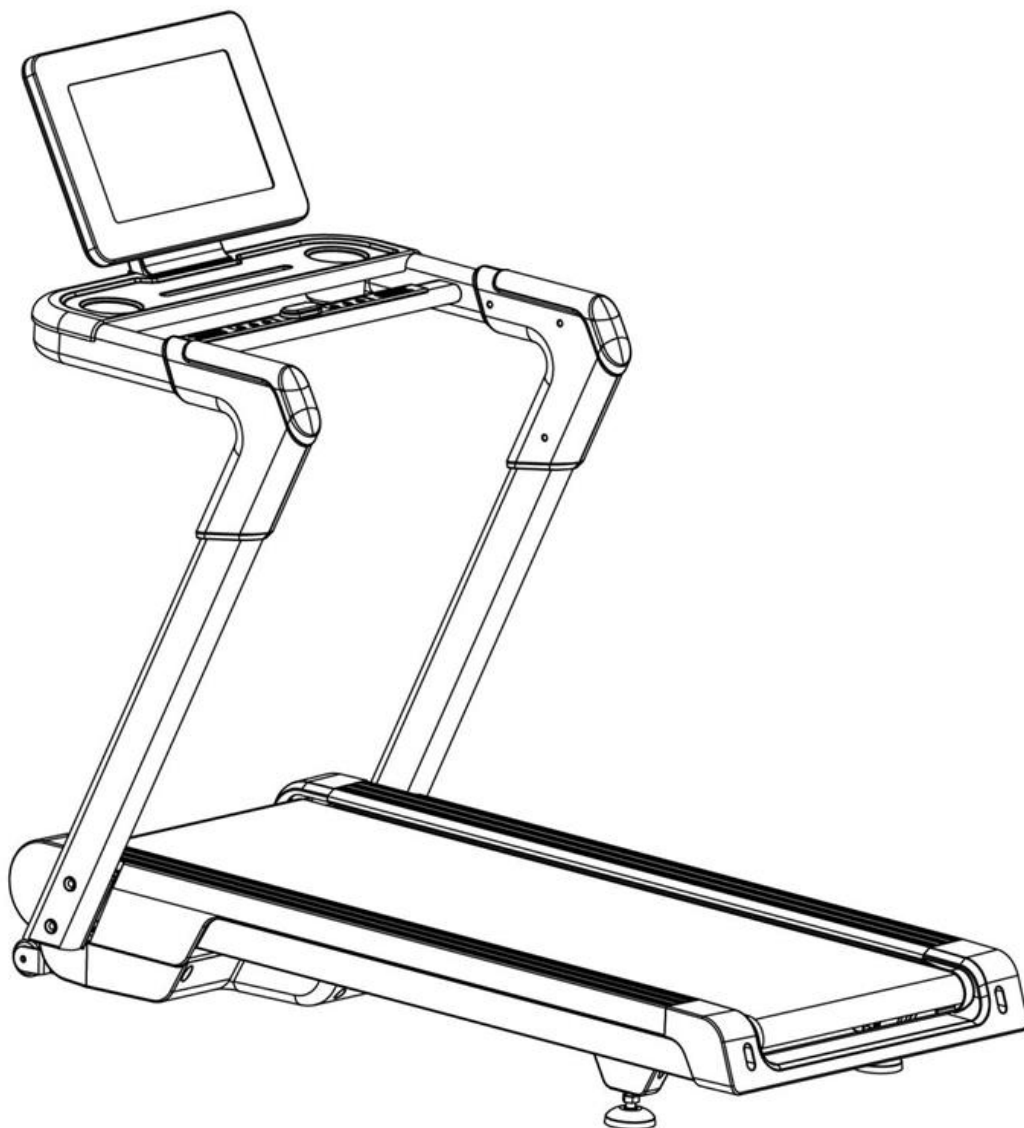

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
OBSAH BALENIA.....	4
MONTÁŽ	5
PRESUN PÁSU	10
KONZOLA.....	11
ÚDRŽBA	13
CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU	13
APLIKÁCIA MAZIVA	14
NÁKRES	15
ZOZNAM ČASTÍ	17
NÁHRADNÉ DIELY (NIE SÚ SÚČASŤOU BALENIA).....	18
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	19
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	19

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Pripnite si bezpečnostný kľúč k odevu alebo k opasku pred zahájením cvičenia.
- Počas cvičenia pohybujte rukami prirodzene, rovno vpred. Nepozerajte sa dolu k nohám. Iba jedna osoba môže zariadenie používať v daný čas.
- Rýchlosť regulujte vždy postupne, nie príliš prudko.
- V prípade nebezpečia stlačte pohotovostné tlačidlo alebo vytrhnite bezpečnostný kľúč zo zámky.
- Zariadenie opúšťajte až vtedy, keď už úplne stojí.
- Dodržujte všetky montážne pokyny. Montáž môže vykonávať iba dospelá osoba.
- Držte mimo dosah detí a domácich zvierat. Nenechávajte deti bez dozoru ani v blízkosti zariadenia. Prístroj je určený iba dospelým osobám.
- Pred zahájením cvičebného programu sa poraďte so svojim lekárom. Je to obzvlášť nutné, pokiaľ máte zdravotné komplikácie alebo pokiaľ prekonávate liečbu alebo pokiaľ trpíte vysokým tlakom.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice. Musia správne držať. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie celého zariadenia. Poškodené alebo opotrebované zariadenie nepoužívajte.
- Pravidelne kontrolujte poškodenie alebo opotrebenie bežeckého pásu. Pokiaľ sa objavia ostré hrany, prestaňte pás používať.
- Bežecký pás umiestnite iba na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovajte bezpečnostný odstup min. 0,6 m od ostatných objektov. Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Pás neumiestňujte na hrubý koberec, ktorý by mohol zablokovať ventiláciu.
- Pokiaľ je poškodený elektrický kábel, nepoužívajte ho, ale kúpte si nový u autorizovaného predajcu.
- Chráňte pred vlhkosťou a vodou.
- Inštalujte tak, aby zariadenie neprekryvalo prístup k elektrickej zásuvke.
- V miestnosti nepoužívajte aerosólové spreje.
- Pokiaľ je zariadenie v prevádzke, neodstraňujte ochranný kryt. Pokiaľ je to nutné za účelom údržby, musí sa zariadenie najskôr vypojiť z elektrického zdroja.
- Vždy si vezmite vhodné športové oblečenie. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí. Vždy si vezmite športovú obuv s gumovou podrážkou.
- Nespúšťajte bežecký pás, pokiaľ na ňom stojíte. Po zapojení môže dôjsť ku krátkemu oneskoreniu, kým sa pás dá do pohybu. Pred zahájením pohybu pásu sa postavte na plastové protišmykové bočnice.
- Necvičte 40 minút po konzumácii jedla.
- Najskôr zahrejte svaly vhodnými cvikmi, aby ste zmiernili riziko vzniku kŕčov.
- Do zásuviek a zdierok nevkladajte cudzie objekty.
- Údržbu vykonávajte pravidelne a výhradne podľa manuálu, aby ste predĺžili životnosť produktu.
- Nevykonávajte neschválené úpravy zariadenia.
- Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte. Pokiaľ cvičíte po prvýkrát, držte sa pevne rukovätí, dokým si na zariadenie nezvyknete.

- V prípade poškodenia alebo poruchy okamžite ukončíte cvičenie. Pokiaľ by bežecký pás náhle prudko zmenil rýchlosť, vytrhnite bezpečnostný kľúč a ukončíte tréning.
- Zariadenie zapojte až potom, kedy je úplne a správne zostavené. Musí byť priklopený i kryt motora. Používajte iba uzemnenú bezpečnostnú elektrickú zásuvku. Pre väčšie zabezpečenie odporúčame použiť prepäťovú ochranu.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, nemal by byť zapojený v zásuvke a bezpečnostný kľúč by mal byť vytiahnutý.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť v používaní.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.
- Pás neumiestňujte na miesto s vysokou vlhkosťou (v blízkosti bazéna, sauny atď.)
- Nepretržitá prevádzka nesmie prekročiť 2 hodiny.
- Pokiaľ pás nie je v prevádzke odoberte bezpečnostný kľúč, aby ste predišli zneužitiu stroja.
- **Prevádzková teplota:** 5 – 40 °C
- **Nosnosť:** 140 kg
- **Kategória:** HC pre domáce použitie

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Pri rýchlosti nad 14 km/h nepoužívajte snímače srdcovej frekvencie v rukovätiach.

VAROVANIE: Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pocítite nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!




OBSAH BALENIA

Súčasti pásu:

			
A	B	C	D
			
E	C05	C06	C07
			
C08		E27	

Ozn.	Názov	Ks	Ozn.	Názov	Ks
A	Pás	1	C05	Ľavý horný kryt držiaka držiadiel	1
B	Ľavá tyč držadla	1	C06	Pravý horný kryt držiaka držiadiel	1
C	Pravá tyč držadla	1	C07	Ľavý vnútorný kryt držiaka držiadiel	1
D	Držiak konzoly	1	C8	Pravý vnútorný kryt držiaka držiadiel	1
E	Konzola	1	E27	Napájací kábel	1


Spojovací materiál:

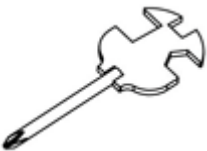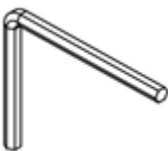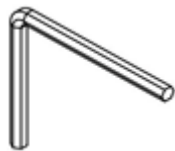				
B03: S=13,14,15 (1 ks)	B04: S5 (1 ks)	B05: S6 (1 ks)	D04: ST4.2 x 12 (10 ks)	D09: M8 x 15 (6 ks)
				
D13: M8 x 55 (3 ks)	D17: M10 x 50 (4 ks)	D22: Ø 8 (7 ks)	D23: Ø 8 (7 ks)	

MONTÁŽ

Krok 1



Vytiahnite pás a všetky časti spolu so spojovacím materiálom mimo krabicu a skontrolujte, či sú všetky časti prítomné.

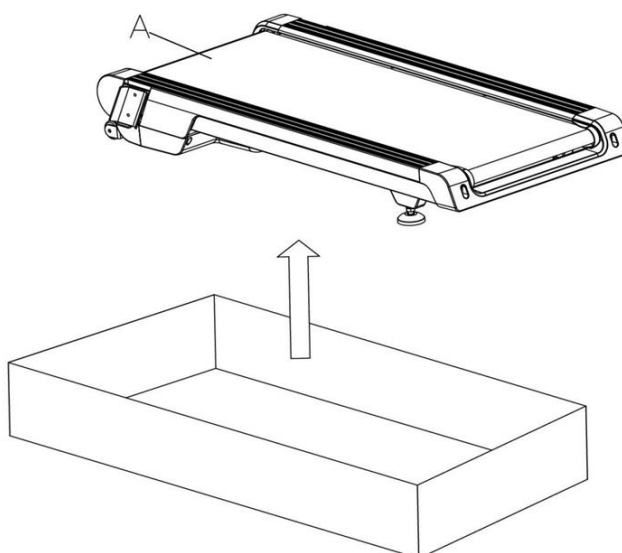

Krok 2



Spojte kábel (E09) z hlavného rámu (A) s káblom (E08) stĺpika (C) a potom spojte hlavný rám (A) so stĺpikom (C) pomocou 2 skrutiek (D17).

Pripojte druhý stĺpik (B) k hlavnému rámu (A) pomocou 2 skrutiek (D17).

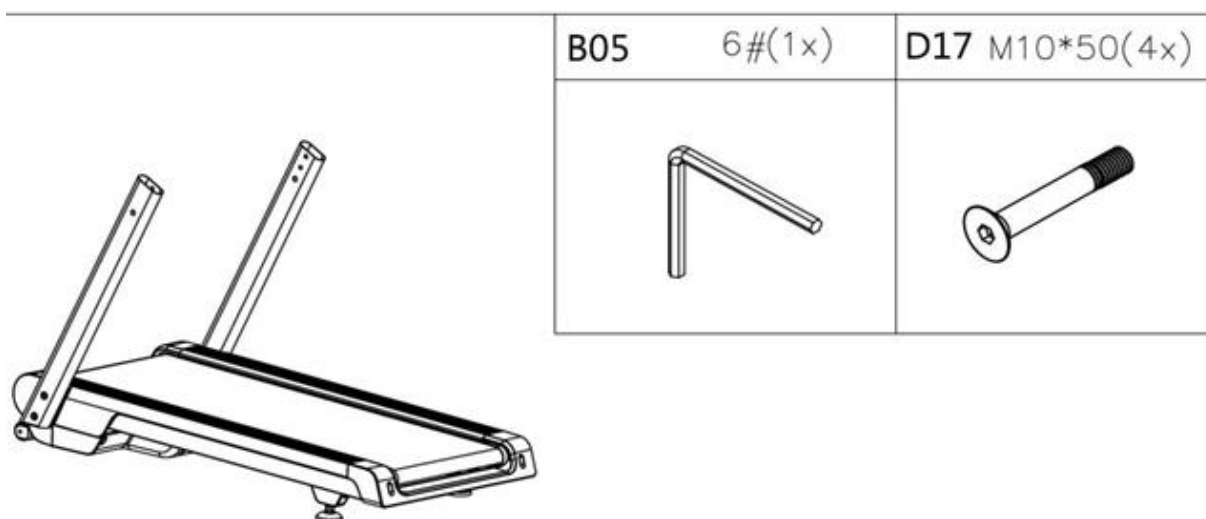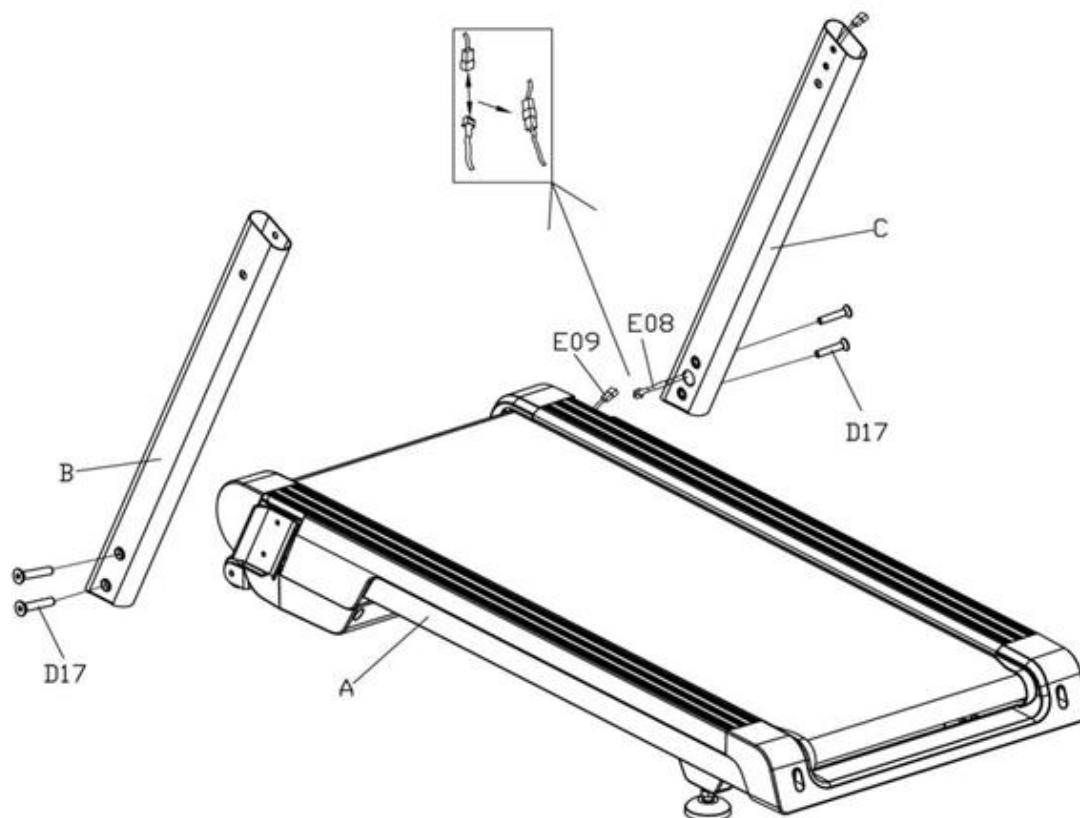

Krok 3

Pripevnite držiak konzoly s držiadlami (D) k stĺpikom (B, C). Spojte káble (E07 a E08) vedúce z držiaka konzoly (D) a stĺpika (C). Držiak konzoly (D) pripevnite k stĺpikom (B, C) pomocou 3 skrutiek (D09), 2 podložiek (22) a 2 podložiek (23) na každej strane.

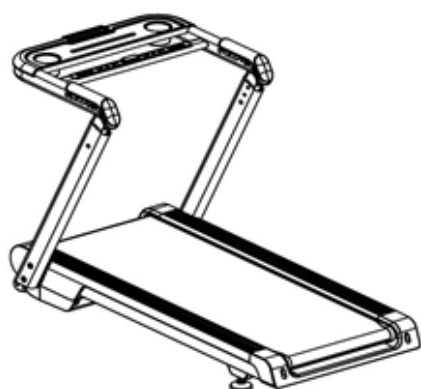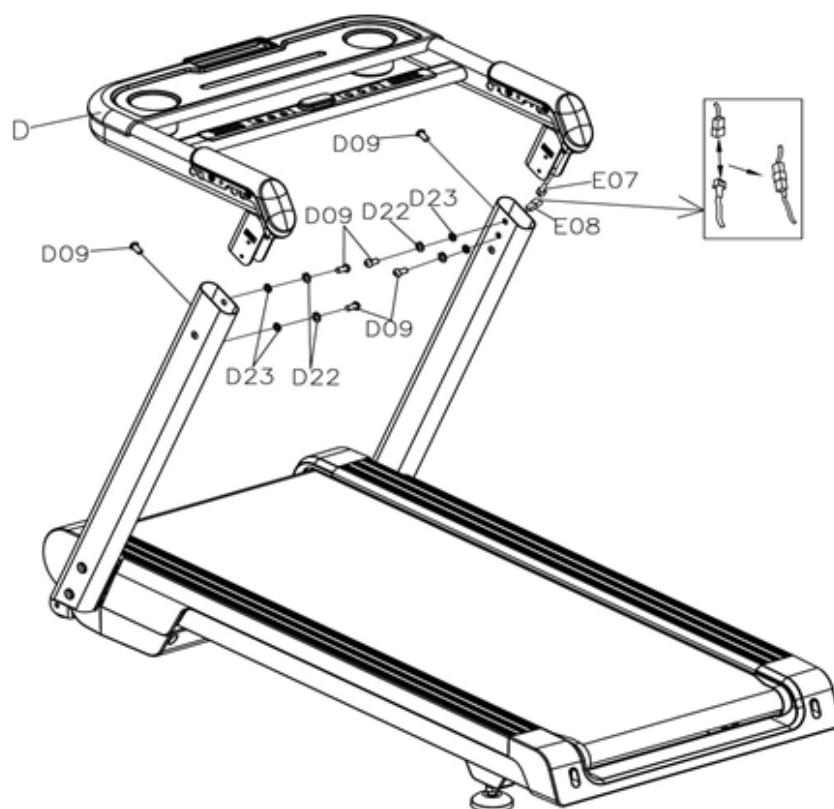


B04	5#(1x)	D09	M8*15(6X)
D22	Ø8(4X)	D23	Ø8(4X)


Krok 4

Pripevnite kryty (D05, C07) na pravý stĺpik/držadlo pomocou 5 skrutiek (D04).

Pripevnite kryty (C04, C06) na ľavý stĺpik/držadlo pomocou 5 skrutiek (D04).

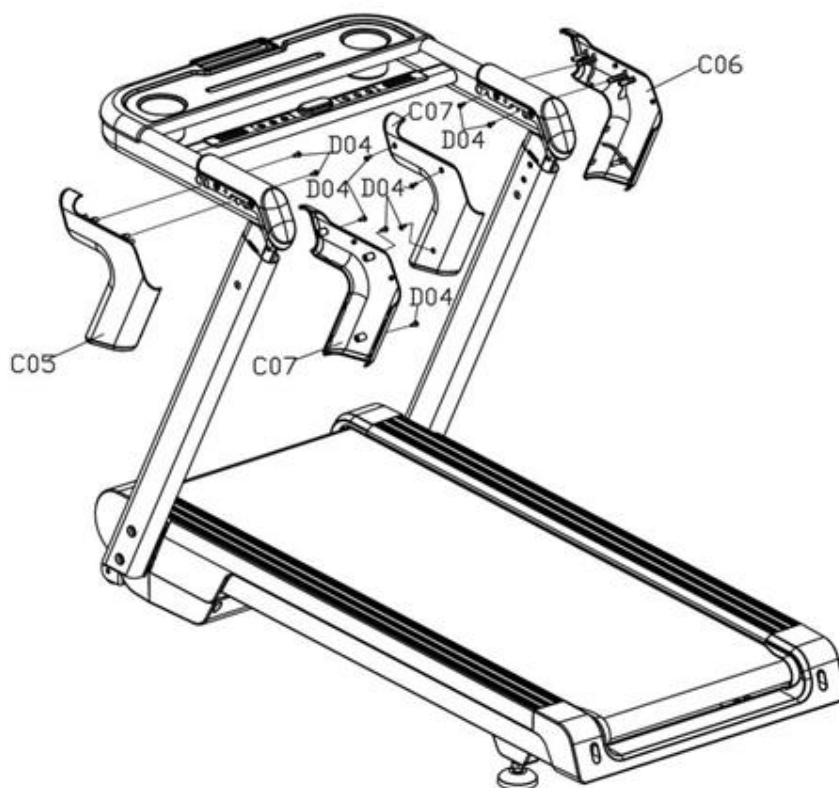


B03	S=13、14、15(1X)	D04	ST4.2*12 (10X)
-----	----------------	-----	----------------

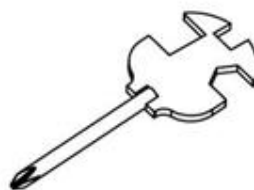

Krok 5



Pripojte konzolu (E) na držiak konzoly (D). Spojte káble a konzolu upevnite pomocou 3 skrutiek (D13), 3 podložiek (D22) a 3 podložiek (D23).

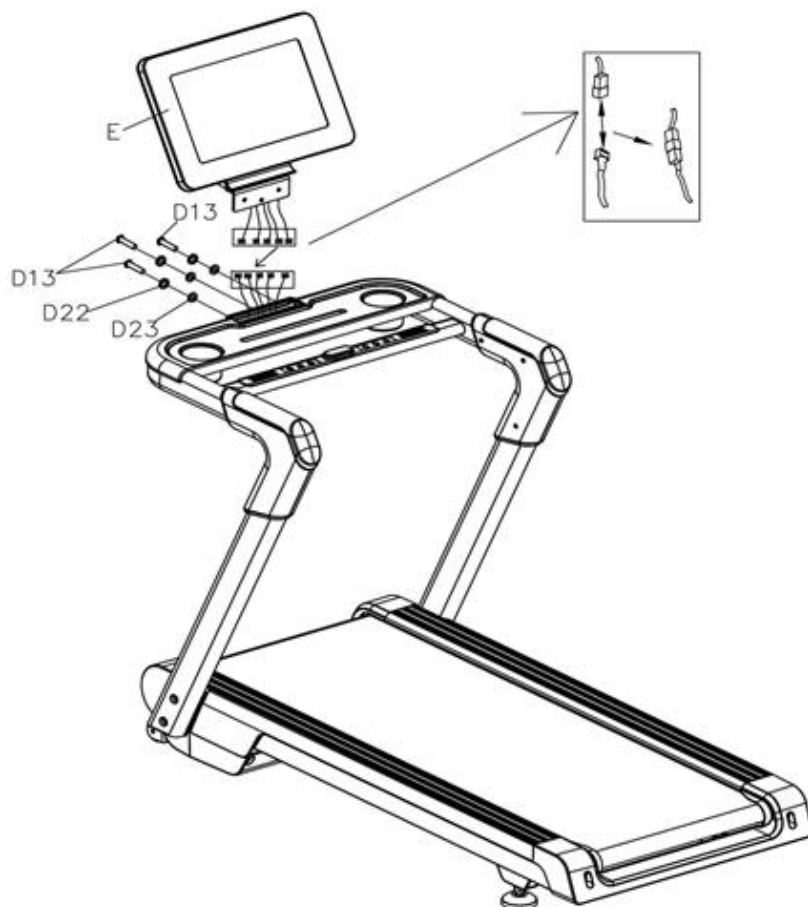



B04	5#(1x)	D13	M8*55(3X)
D22	Ø8(3X)	D23	Ø8(3X)

PRESUN PÁSU

Uchopte zadnú stranu pásu a presúvajte pás po kolieskach.

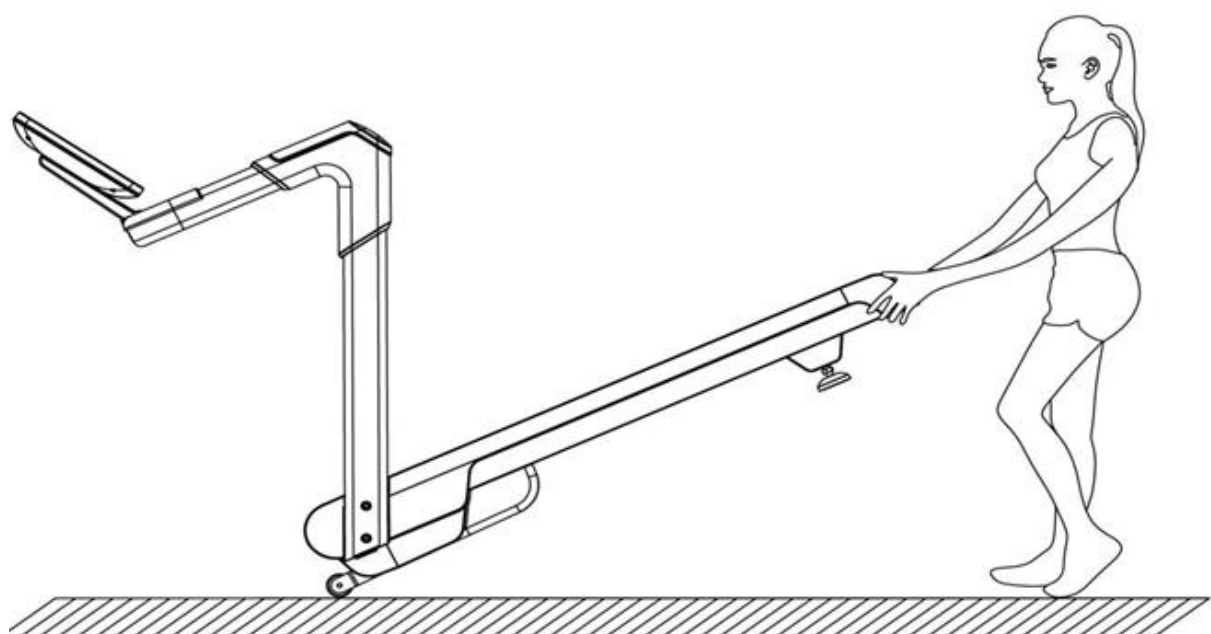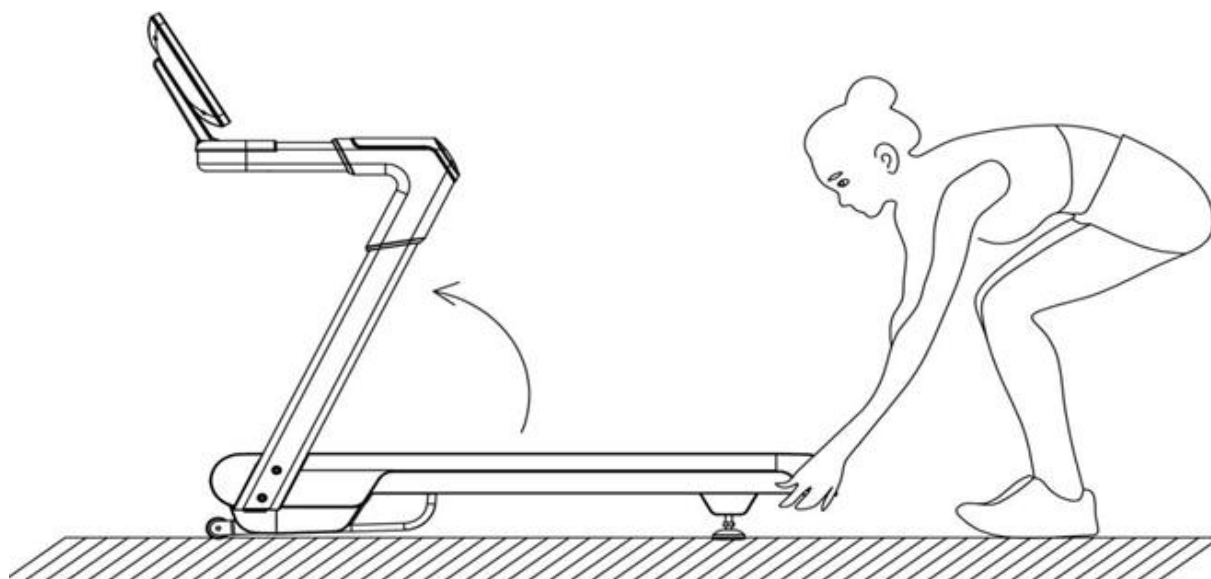

KONZOLA

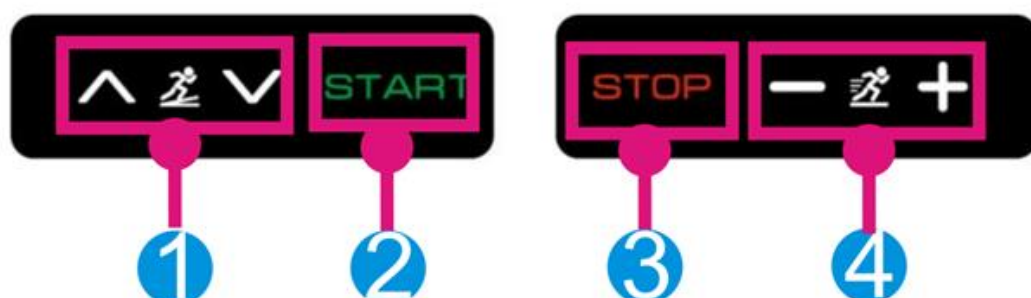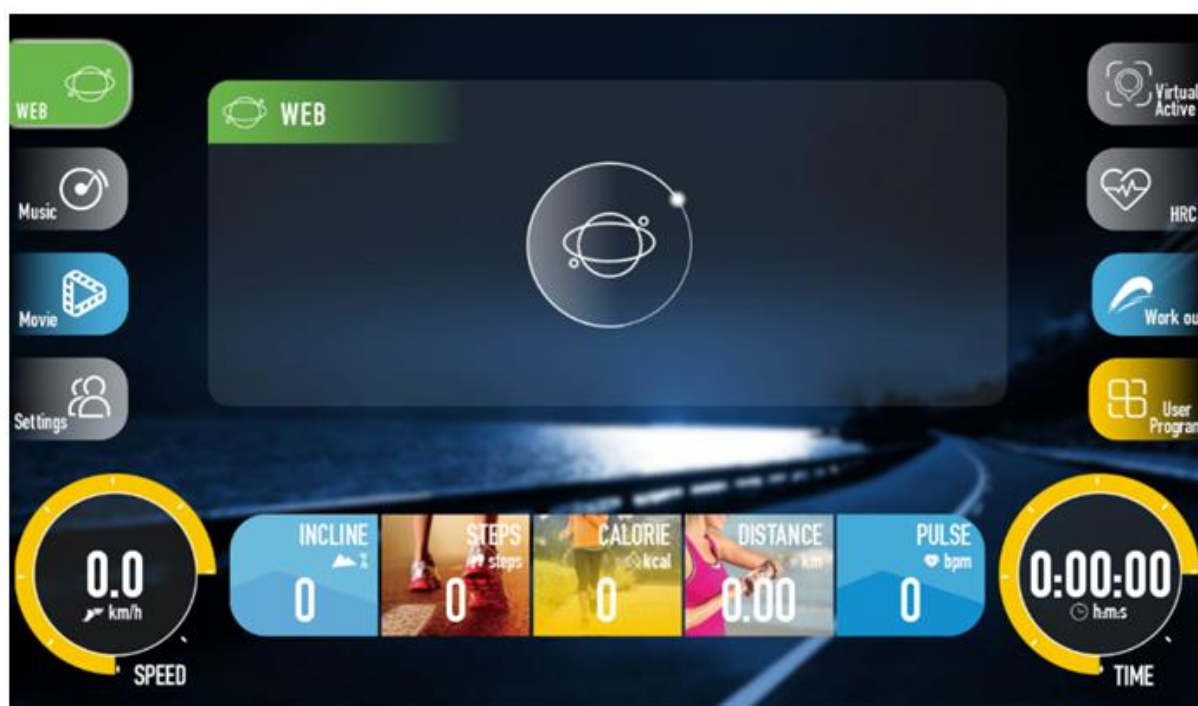

Funkcie tlačidiel:

1. **INCLINE +:** Stlačením tlačidla navýšite náklon.
2. **INCLINE -:** Stlačením tlačidla znížite náklon.
3. **START:** Stlačením tlačidla spustíte pás.
4. **STOP/PAUSE:** Stlačením zastavíte/pozastavíte pás.
5. **SPEED +:** Stlačením tlačidla zvýšite rýchlosť.
6. **SPEED -:** Stlačením tlačidla znížite rýchlosť.

Média (voliteľné):

1. **MP3:** Pomocou 3 mm MP3 kábla môžete pripojiť hudobné zariadenie.
2. **USB:** Pomocou USB slotu môžete dobíjať vlastné zariadenie.

Funkcie konzoly:

1. **WEB:** Konzola obsahuje niekoľko pred nainštalovaných aplikácií. Uistite sa, že je konzola pripojená k internetu aby ste mohli použiť všetky aplikácie.
2. **MUSIC:** Zobrazí hudbu pripojenú pomocou USB.

3. **MOVIE:** Zobrazí videá pripojené pomocou USB.
4. **SETTING:** Nastavenie WI-Fi, jazyka, podsvietenia a administrátorské nastavenie (určené iba pre výrobné a servisné zásahy).
5. **VIRTUAL ACTICE:** Môžete si vybrať niekoľko obrazoviek pre virtuálny beh.
6. **HRC:** Na výber sú 3 HRC programy. Pre správnu funkciu musíte mať hrudný pás.
7. **WORK OUT:** Stlačením nastavíte TIME (čas), DISTANCE (vzdialenosť) a CALORIES (kalórie). Konzola taktiež obsahuje 16 prednastavených programov. Pomocou tlačidiel INCLINE +/- (náklon) alebo SPEED +/- (rýchlosť) nastavíte náklon alebo rýchlosť programov.
8. **USER PROGRAM:** Môžete nastaviť vlastný používateľský program U1 – U10. Pomocou displeja nastavíte SPEED (rýchlosť) a INCLINE (náklon).

Na akejkoľvek obrazovke môžete kliknúť na ikonu bodky a zobrazí ponuku:



MERANIE TEPU

Držte senzory po dobu 5 sekúnd. Displej zobrazí tep používateľa. Hodnoty sú iba orientačné a neslúžia pre zdravotné alebo liečebné účely.

UPOZORNENIE O PREMAZANÍ

Pás automaticky upozorňuje premazanie bežeckej plochy. Po ubehnutí 300 km sa zobrazí upozornenie. Konzola bude používateľa upozorňovať zvukovým signálom každých 10 sekúnd a zobrazí sa OIL. Pred premazaním si prečítajte používateľský manuál a potom aplikujte mazivo na stred bežeckej dosky. Po premazaní stlačte tlačidlo STOP po dobu 3 sekúnd a upozornenie a zvykový signál sa vypnú.

BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ

Pokiaľ vytiahnete počas prevádzky bezpečnostný kľúč, stroj sa zastaví. Displej zobrazí --- spoločne so zvukovým signálom. Pás nebude fungovať, dokiaľ sa kľúč opäť nevloží.

SPORIACI REŽIM

Pás je vybavený sporiacim režimom, ktorý sa spustí po 10 min, pokiaľ pás nie je v prevádzke. Konzola sa vypne, stlačením akéhokoľvek tlačidla konzolu prebudíte z úsporného režimu,

ZAPNUTIE/VYPNUTIE PÁSU

Pás zapnutie/vypnete pomocou tlačidla (I) a (O).

VAROVANIE

- Odporúčame začať cvičiť pomaly, nižšou rýchlosťou. Pridfžajte sa držadiel, dokým si nebudete istý.
- Pripojte bezpečnostný kľúč do konzoly a potom na svoje oblečenie. V prípade poruchy alebo problémov kľúč vytiahnite.
- Pre bezpečné ukončenie stlačte tlačidlo STOP, alebo vytiahnite bezpečnostný kľúč.

ÚDRŽBA

Pred každým použitím bežeckého pásu vykonajte vizuálnu kontrolu bežeckého pásu, pri poškodení bežecký pás nepoužívajte. Skontrolujte utiahnutie všetkých skrutkových spojov, v prípade potreby skrutkové spoje utiahnite. Skontrolujte stav namazania bežeckého pásu, medzi bežeckou plochou a bežeckou doskou. Po celej ploche bežeckej dosky sa musí nachádzať jemný olejový film. V prípade potreby namažte silikónovým olejom určeným na mazanie bežeckých pásov.

Štandardným čistením predĺžite životnosť a zaistíte dobrú funkciu bežeckého pásu. Pravidelne stierajte z prístroja prach a čistite od prachu otvorené plochy bežeckej dosky po stranách pásu. Udržujte v čistote taktiež obuv, aby nepoškodila pás. K čisteniu pásu používajte čistú, vlhkú handričku. Chráňte elektroniku a pás pred kontaktom s vodou.


Pre dlhšiu životnosť odporúčame pás vypnúť na 10 min po každých 2 hodinách používania.

Príliš voľný pás spôsobí preklzávanie pásu, príliš utiahnutý pás spôsobí väčšiu záťaž motora a väčšie trenie plochy. Ideálne utiahnutie pásu je, pokiaľ sú skrutky vyskrutkované 50 – 75 mm od bežeckej plochy.


CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU

Položte bežecký pás na rovnú plochu a nastavte rýchlosť na 6 – 8 km/h, aby ste zistili, či sa vychýľuje.


Pokiaľ sa pás vychýľuje doprava, pootočte pravou zoraďovacou skrutkou o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek a ľavú zoraďovaciu skrutku pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky proti smeru hodinových ručičiek. Pokiaľ sa pás nepohne, opakujte postup, dokiaľ ho nevycentrujete. Riadť sa podľa obrázka A..

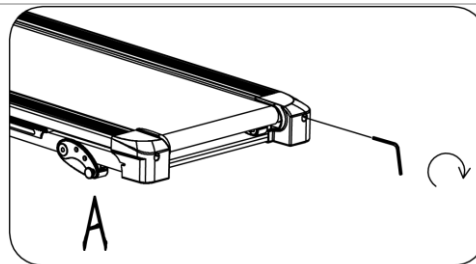


Pokiaľ sa pás vychýľuje doľava, pootočte ľavou zoraďovacou skrutkou o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek a pravú zoraďovaciu skrutku pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky proti smeru hodinových ručičiek. Pokiaľ sa pás nepohne, opakujte postup, dokiaľ ho nevycentrujete. Riadť sa podľa obrázka B.

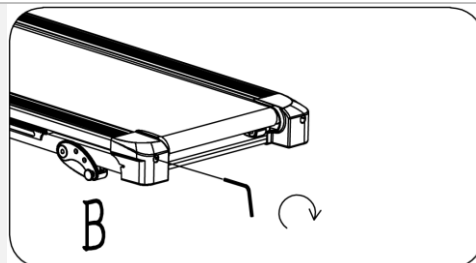

Bežecký pás sa v priebehu času uvoľní. Aby ste ho znova utiahli, pootočte oboma zoraďovacími skrutkami o celú otáčku. Skontrolujte utiahnutie pásu. Tento postup opakujte, dokiaľ nebude pás riadne utiahnutý. Dávajte si pozor, aby ste obe skrutky utiahli rovnakou mierou. Riadť sa podľa obrázka C.

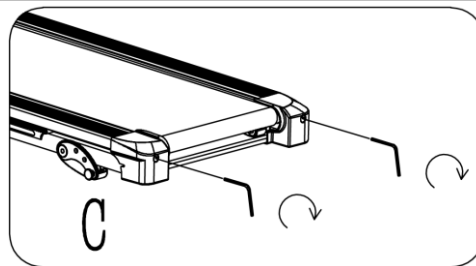

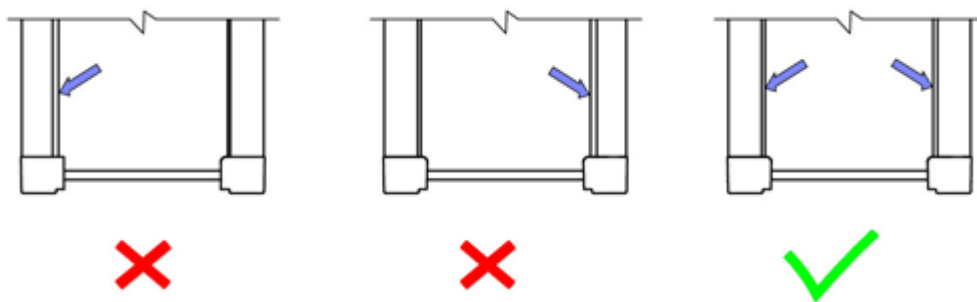

APLIKÁCIA MAZIVA

Pred prvým použitím skontrolujte premazanie pásu, v prípade potreby aplikujte mazivo.

Mazanie bežeckého pásu a bežeckej dosky je kľúčové, nakoľko trenie značne ovplyvňuje celkovú životnosť a prevádzkovú schopnosť prístroja. Preto odporúčame nezanedbávať pravidelnú aplikáciu maziva.

VAROVANIE: Pred každým čistením, mazaním či údržbou vždy najskôr odpojte prístroj z elektrickej siete.

Odporúčaná frekvencia mazania:


Pás je potrebné pred každým použitím skontrolovať, v prípade potreby namazať. Medzi bežecou plochou a bežecou doskou musí byť neustále jemný olejový film. Vždy používajte iba silikónové oleje určené na mazanie bežecých pásov.

Ako premazať pás:


Nadvihnite pás na jednej strane a aplikujte mazivo, to potom rozmažte po celej ploche handričkou. Aplikujte na druhej strane.


Všetky pohyblivé časti sa musia pohybovať voľne a ticho. Abnormálny pohyb môže poškodiť bezpečnosť produktu. Pravidelne kontrolujte a utiahajte všetky skrutky.

Správna a pravidelná údržba predlžuje životnosť pásu.

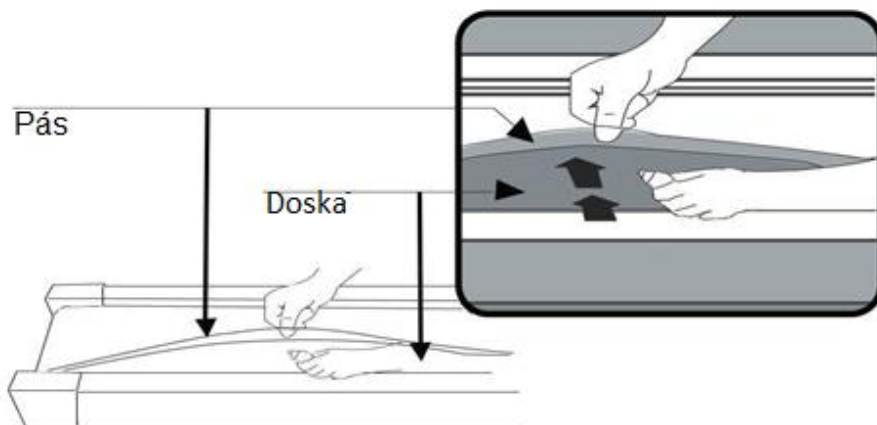

NÁKRES

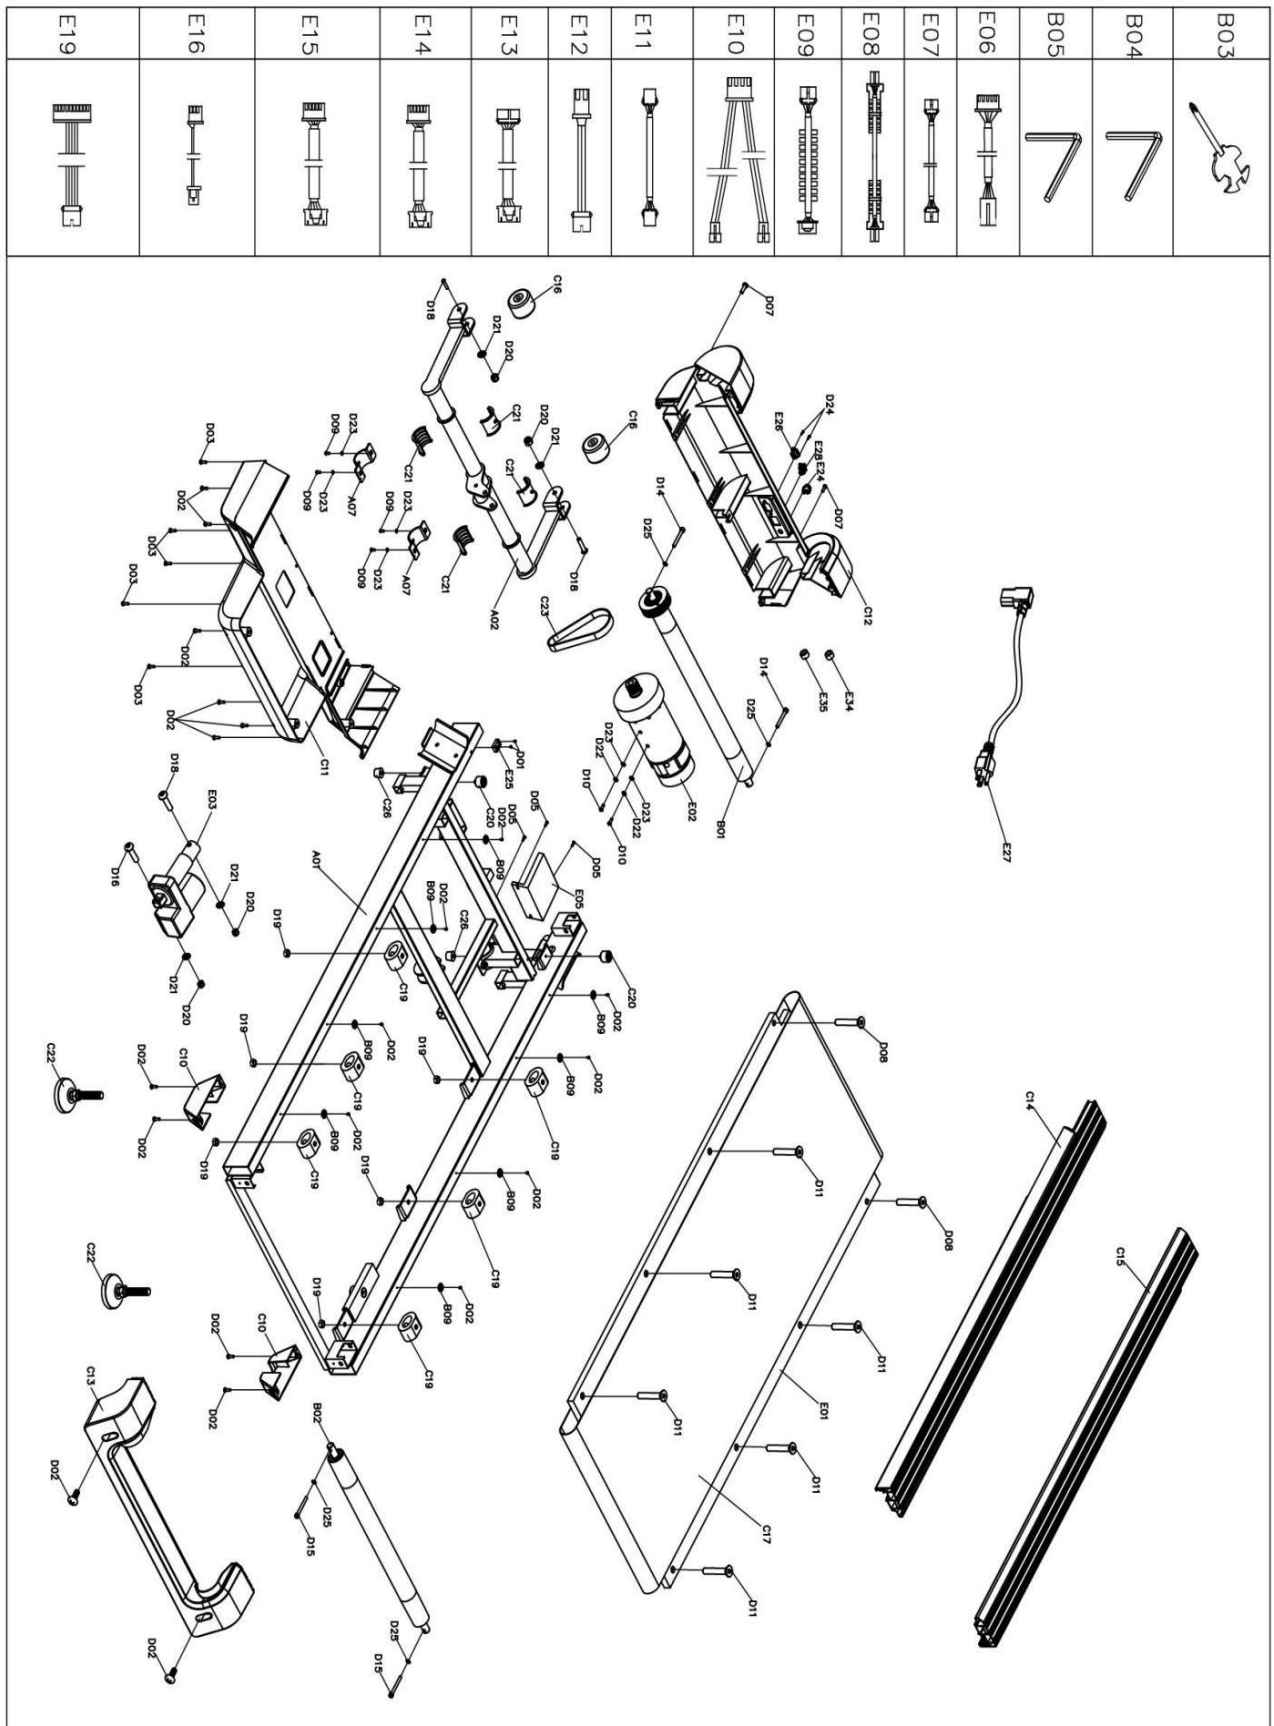

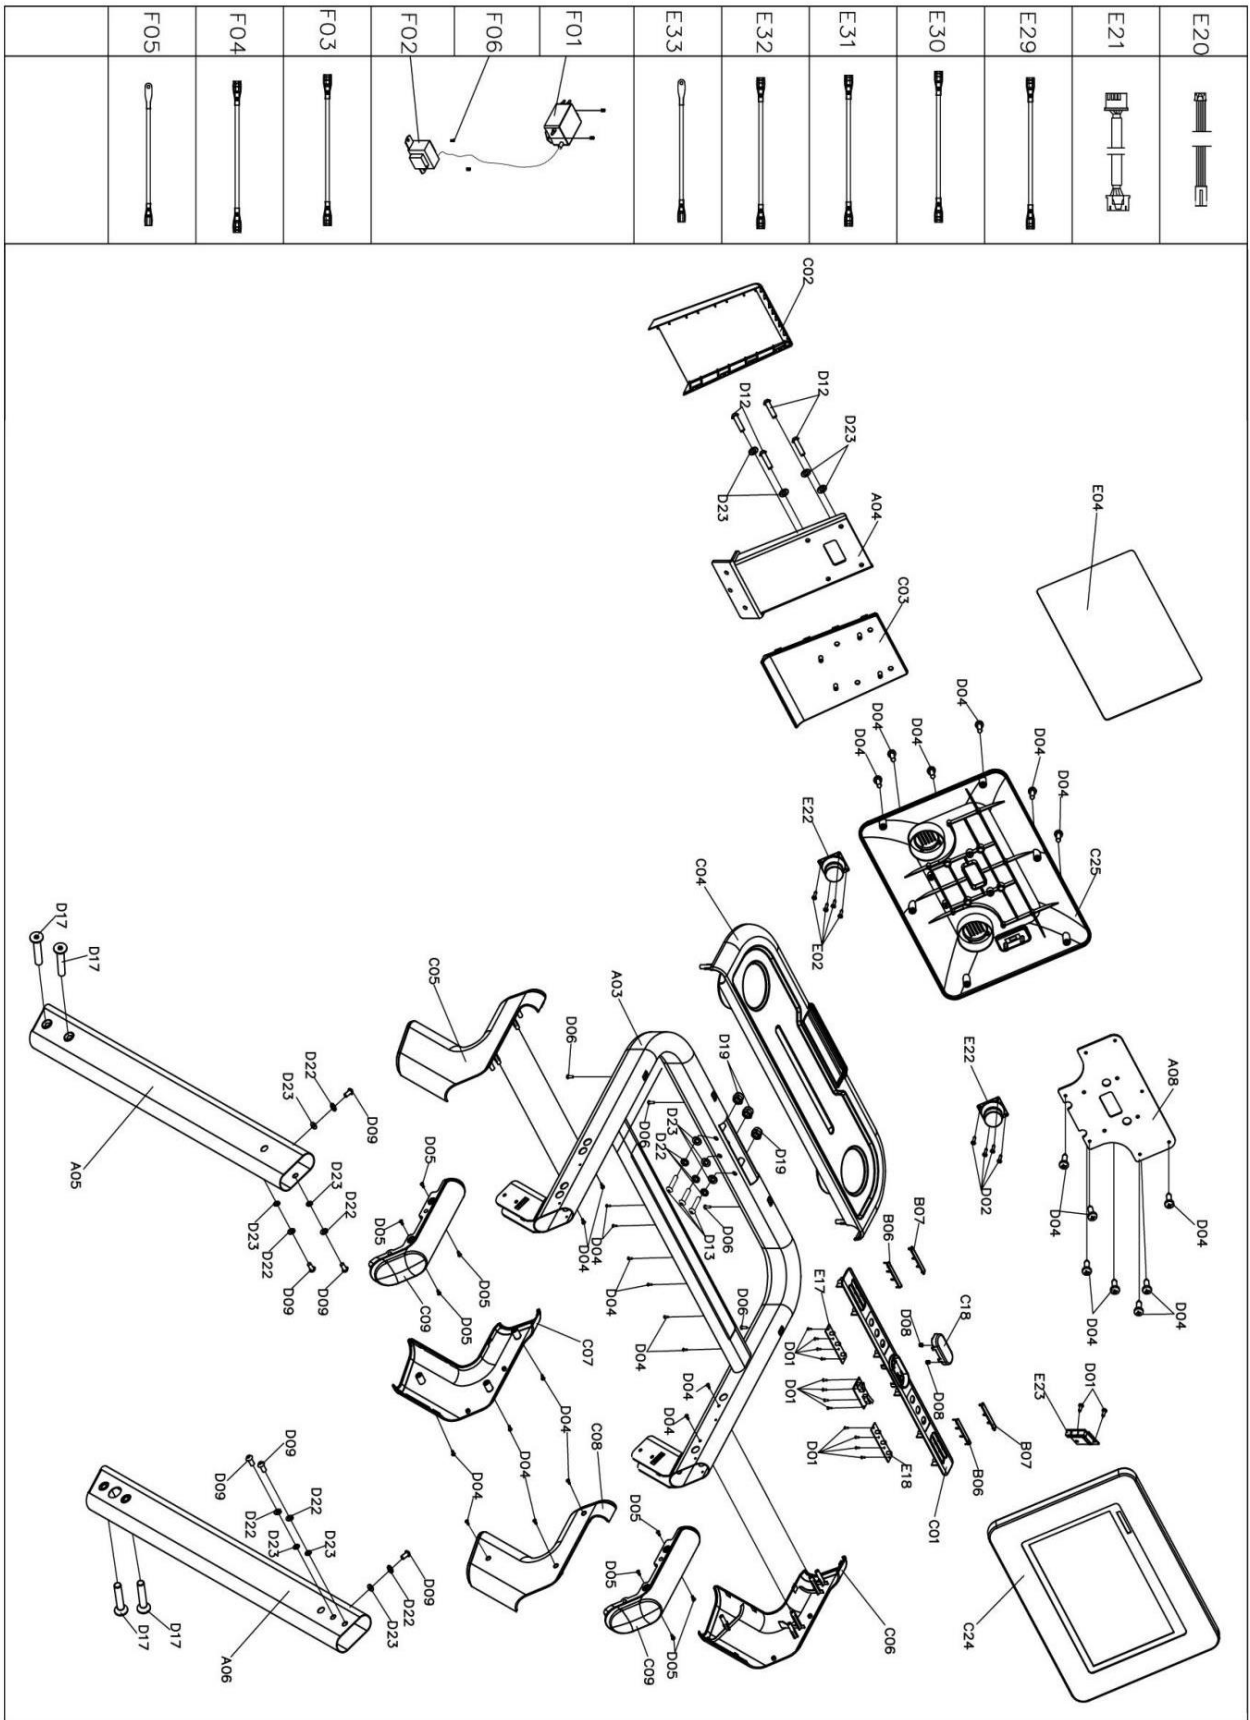

ZOZNAM ČASTÍ

Ozn	Názov	Špec.	Ks	Ozn	Názov	Špec.	Ks
A01	Hlavný rám		1	C15	Pravý nášľap bočný		1
A02	Náklon		1	C16	Koliesko		2
A03	Držiak konzoly s držadlami		1	C17	Bežecový pás		1
A04	Úchyt konzoly		1	C18	Núdzové tlačidlo		1
A05	Ľavý stĺpik		1	C19	Podložka		2
A06	Pravý stĺpik		1	C20	Gumový doraz		2
A07	Doštička		2	C21	Nylonové puzdro		4
A08	Upevňovacia doska konzoly		1	C22	Nastavovacia nožička		2
B01	Predný valec		1	C23	Pás motora		1
B02	Zadný valec		1	C24	Horný kryt panela		1
B03	Kľúč so skrutkovačom	13,14,15	1	C25	Spodný kryt panela		1
B04	Imbusový kľúč	5 mm	1	C26	Kužeľová podložka		2
B05	Imbusový kľúč	6 mm	1	C27	Podložka		4
B06	Ľavá doštička tepu		2	D01	Skrutka	ST2.9 x 8	22
B07	Pravá doštička tepu		2	D02	Skrutka	ST4.2 x 12	21
B08	Pružina 2		2	D03	Skrutka	ST4.2 x 12	5
B09	Podložka bočného nášľapu		8	D04	Skrutka	ST4.2 x 12	29
C01	Horný kryt tlačidiel		1	D05	Skrutka	ST4.2 x 12	12
C02	Spodný kryt konzoly		1	D06	Skrutka	ST4.2 x 20	4
C03	Horný kryt konzoly		1	D07	Skrutka	M5 x 12	2
C04	Držiak fľašky		1	D08	Skrutka	M6 x 25	2
C05	Ľavý vonkajší kryt stĺpika		1	D09	Skrutka	M8 x 15	10
C06	Pravý vonkajší kryt stĺpika		1	D10	Skrutka	M8 x 20	2
C07	Ľavý vnútorný kryt stĺpika		1	D11	Skrutka	M8 x 25	2
C08	Pravý vnútorný kryt stĺpika		1	D12	Skrutka	M8 x 32 L15	4
C09	Držadlo		2	D13	Skrutka	M8 x 60 L20	3
C10	Krytka nášľapu		2	D14	Skrutka	M8 x 60	2
C11	Spodný kryt motora		1	D15	Skrutka	M8 x 70	2
C12	Predný kryt motora		1	D16	Skrutka	M10 x 40 L15	1
C13	Zadný kryt		1	D17	Skrutka	M10 x 50 L20	4
C14	Ľavý bočný nášľap		1				

D18	Skrutka	M10 x 60 L20	1	E14	Kábel klávesnice		1
D19	Matica	M8	9	E15	USB kábel		1
D20	Matica	M10	4	E16	USB kábel		1
D21	Podložka	10	4	E17	Tlačidlá pre rýchly výber náklonu		1
D22	Podložka	8	13	E18	Tlačidlá pre rýchly výber rýchlosti		1
D23	Podložka	8	17	E19	Kábel konzoly		1
D24	Skrutka	ST3.5 x 8	2	E20	Spojovací kábel		1
D25	Podložka	8	4	E21	Spojovací kábel 1		1
D26	Skrutka	M10 x 65 L20	2	E22	Reproduktor		2
D27	Skrutka	ST2.9 x 8	4	E23	Bluetooth modul		1
E01	Bežecská doska		1	E24	Ochrana proti prepätiu		1
E02	DC motor		1	E25	Rýchlostný senzor		1
E03	Motor náklonu		1	E26	Zásuvka		1
E04	Konzola		1	E27	Napájací kábel		1
E05	Ovládacia doska		1	E28	Vypínač		1
E06	Horný signálny kábel		1	E29	AC signálny kábel	Modrý 350	1
E07	Horný signálny kábel 1		1	E30	AC signálny kábel	Hnedý 350	2
E08	Stredný signálny kábel		1	E31	AC signálny kábel	Hnedý 200	2
E09	Spodný signálny kábel		1	E32	AC signálny kábel	Modrý 200	1
E10	Horný kábel doštičiek pre meranie tepu		1	E33	Uzemňovací kábel		1
E11	Spodný kábel doštičiek pre meranie tepu		2	E34	Magnetický krúžok		1
E12	Horný kábel senzora bezp. kľúča		2	E35	Magnet		1
E13	Spodný kábel senzora bezp. kľúča		2	E36	USB modul		1

NÁHRADNÉ DIELY (NIE SÚ SÚČASŤOU BALENIA)

Ozn	Názov	Špec.	Ks	Ozn	Názov	Špec.	Ks
F01	Filter		1	F04	AC signálny kábel		1
F02	Indukcia		1	F05	Uzemňovací kábel		1
F03	AC signálny kábel		1	F06	Skrutka	ST4.2*12	4

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v

kľukách a kľúk k stredovej osi

- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk