




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 21393 Posilňovací stojan inSPORTline Cable Column CC410

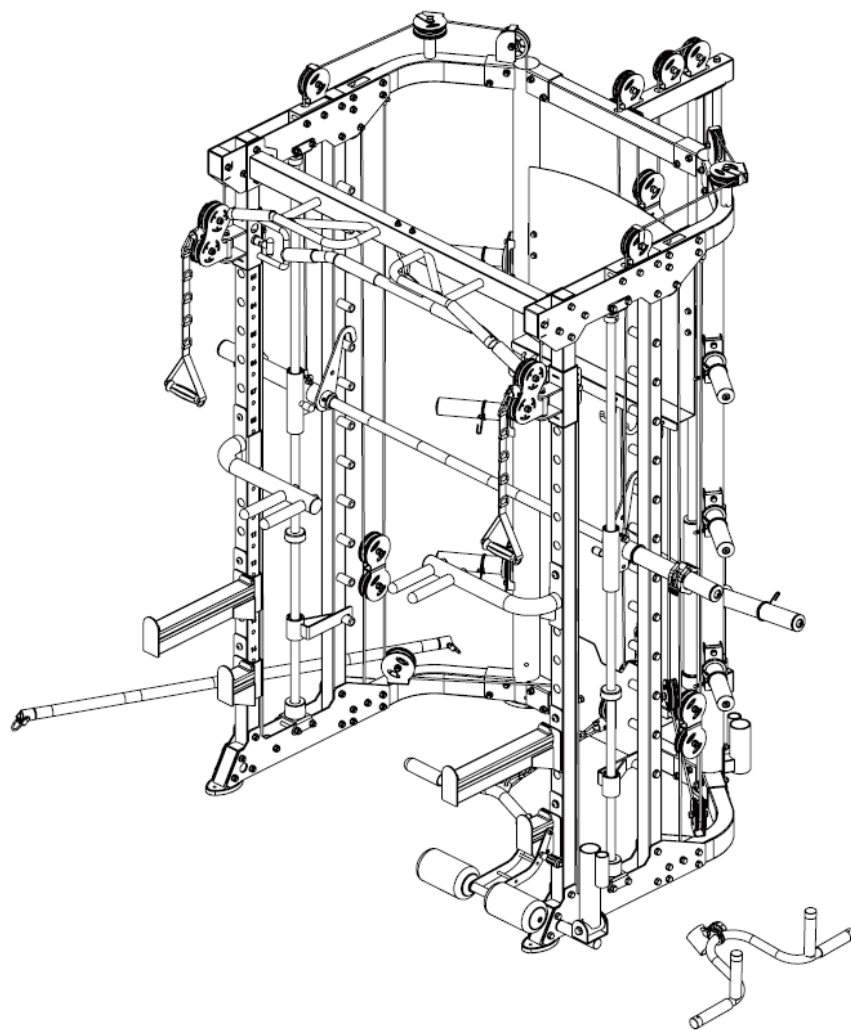

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ZOZNAM ČASTÍ	4
MONTÁŽ	7
POKYNY K CVIČENIU	24
ÚDRŽBA	25
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	25
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	25

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu a za prejavenu dôveru. Pred zahájením montáže a pred používaním výrobku sa podrobne zoznámte s obsahom manuálu. Manuál si ponechajte pre budúcu potrebu. V prípade nejasností kontaktujte odborný servis.
- Pred zahájením montáže si taktiež skontrolujte úplnosť a nepoškodenosť všetkých častí. Používajte iba originálne náhradné diely a doplnky. Nevykonávajte neschválené úpravy produktu.
- Montáž môže vykonávať iba dospelá osoba. Pred použitím skontrolujte správnosť montáže a pevnosť produktu. Zariadenie musí správne fungovať, aby nedošlo k zraneniu používateľa. Pokiaľ zariadenie nefunguje správne, nesie známky poškodenia alebo opotrebenia, potom sa nesmie používať. Poškodené alebo opotrebené diely musia byť ihneď odborne vymenené.
- Pred zahájením cvičenia sa najskôr poraďte s lekárom.
- Zariadenie držte mimo dosah detí a neplnoletých osôb.
- Vždy sa najskôr zahrejte zodpovedajúcimi cvikmi.
- Zoznámte sa so všetkými odporúčaniami a varovaniami a dodržujte ich.
- Zariadenie umiestnite na rovnú, čistú a suchú plochu. Zachovajte bezpečnostný odstup od ďalších objektov min 0,6 m.
- Nepoužívajte vonku.
- Zariadenie si sami neupravujte.
- Pred každým cvičením preverte pevnosť všetkých skrutiek a matíc. Pokiaľ je výrobok poškodený, nesmie sa používať.
- Cvičte rozumne a neprepínajte sa. Pohyby nesmú byť príliš prudké, aby nedošlo k zraneniu používateľa.
- Počas cvičenia nezadržujte dych.
- Cvičte správne a v zodpovedajúcej miere. Vysoká záťaž môže viesť k zdravotným komplikáciám.
- Oblečenie a telesné časti držte mimo dosah pohyblivých dielov prístroja, aby nedošlo k ich zachyteniu. Vezmite si vhodné športové oblečenie vrátane športovej obuvi.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť pohybu používateľa.
- Dbajte na svoje zdravie a zo začiatku zvolte miernejšie tempo. Taktiež je vhodná po dlhšej dobe cvičebná pauza. Časom sa môžete prepracovať k intenzívnejšiemu tempu.
- Nesprávne cvičenie alebo nedodržanie bezpečnostných zásad môže vyústiť k vážnemu zraneniu alebo k poškodeniu zariadenia. V prípade pochybností alebo nejasností kontaktujte odborný servis alebo predajcu.
- Nikdy neprekračujte uvedené hmotnostné limity.
- Venujte pozornosť telesným signálom. V prípade negatívnych telesných reakcií cvičenie okamžite ukončite a kontaktujte svojho lekára.
- **Kategória:** H pre domáce používanie
- **Maximálna nosnosť závažia pre vzpieračskú tyč:** 200 kg
- **Maximálna nosnosť pre kladky:** 200 kg

ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
1	Spojovací rám		1
2	Horný ľavý rám		1
3	Horný pravý rám		1
4	Ohnutý ľavý rám		1
5	Ohnutý pravý rám		1
6	Horný spojovací rám		1
7	Horný pravý ohnutý rám		1
8	Horný ľavý ohnutý rám		1
9	Šesťstranná skrutka	M10 x 75	54
10	Matica	M10	105
11	Podložka	Ø 10	217
12	Tyč pre príťahy		1
13	Horná doštička		4
14	Pravý rám kladky		1
15	Ľavý rám kladky		1
16	Horný rám		2
17	Rám s otvorom – pravý		1
18	Rám s otvorom – ľavý		1
19	Spodná doštička		4
20	Rám s posúvačom – pravý		1
21	Rám s posúvačom – ľavý		1
22	Podložka rámu		2
23	Koncovka		2
24	Šesťstranná skrutka	M10 x 80	14
25	Spodná základňa		2
26	Horná základňa		2
27	Vodiaca tyč	Ø 25 x 1 850	2
28	Uzamykacie puzdro		2
29	Pojazdné puzdro		2
30	Gumová podložka s ryhovaním	Ø 60 x Ø 26 x 45	2
31	Bezpečnostný hák – pravý		1
32	Bezpečnostný hák – ľavý		1
33	Šesťstranná skrutka	M10 x 90	8
34	Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom	M8 x 10	4
35	Koncovka	Ø 51 x Ø 42.5 x 36.6L	2

36	Krúžok	Ø 60 x Ø 48.5 x 27L	2
37	Tŕň	Ø 50 x 310 x T0.5	2
38	Skrutka s vnútorným šesťhranom	M12 x 40	2
39	Pružná podložka	Ø 12	6
40	Podložka	Ø 12	6
41	Vzpieračská tyč		1
42	Vnútorná tyč	Ø 48 x 298 x 2.5T	2
43	Gumová podložka		2
44	Horný spojovací rám – krátky		1
45	Spodný spojovací rám		1
46	Veľké pojazdné puzdro		1
47	Dutá pojazdná tyč		2
48	Gumová podložka		2
49	Šesťstranná skrutka	M10 x 25	11
50	Šesťstranná skrutka	M10 x 95	3
51	Šesťstranná skrutka	M10 x 55	2
52	Šesťstranná skrutka	M12 x 30	4
53	Dvojitý držiak kladiek		1
55	Tŕň		2
56	Lanko	Ø 5 x 2 745 mm	2
57	Kladka	Ø 95	25
58	Držiak kladky		6
59	Šesťstranná skrutka	M10 x 45	17
60	Šesťstranná skrutka	M10 x 50	4
61	Závažie		2
62	Lanko	Ø 5 x 4 740 mm	1
63	Rám kladky		3
64	Krátke držadlo		1
65	Opierka nôh		1
66	Reťaz s karabínou		1
67	Lanko	Ø 5 x 4 185 mm	2
68	Distančné puzdro kladky	Ø 20 x 10.5 x L20.5	16
69	Rám kladky		1
70	Lanko	Ø 5 x 1 705 mm	1
71	5 článková reťaz s karabínou		1
72	Lanko	Ø 5 x 9 715 mm	1
73	Kladka	Ø 50	4
74	Štít		1


75	Držiak vzpieračskej tyče		6
76	Šesťstranná skrutka	M8 x 20	16
77	Podložka	Ø 8	20
78	Matica	M8	4
79	Posilňovač telesného jadra		1
80	Puzdro	Ø 33.2 x Ø 29 x Ø 20 x 18	2
81	Držiak vzpieračskej tyče		1
82	Veľká podložka	Ø 25 x 10 x 2.0	1
83	Tyč pre drepy – ľavá		1
84	Tyč pre drepy – pravá		1
85	Držiak vzpieračskej tyče – pravý		1
86	Držiak vzpieračskej tyče – ľavý		1
87	Krátky držiak vzpieračskej tyče – ľavý		1
88	Krátky držiak vzpieračskej tyče – pravý		1
89	Bezpečnostná svorka posilňovacej tyče		2
90	Dlhé držadlo		1
91	Tyč		1
92	Ručný remeň		2
93	Držadlo pre zdvih		1
94	Pin v tvare T	Ø 10 x 100	1
95	Rám pre leg curl		1
96	Podložka	Ø 45 x 25.5 x 5	4

MONTÁŽ

KROK 1

Pred utiahnutím pripevnite všetky skrutky a matice.

Spojovací materiál nepreťahujte.

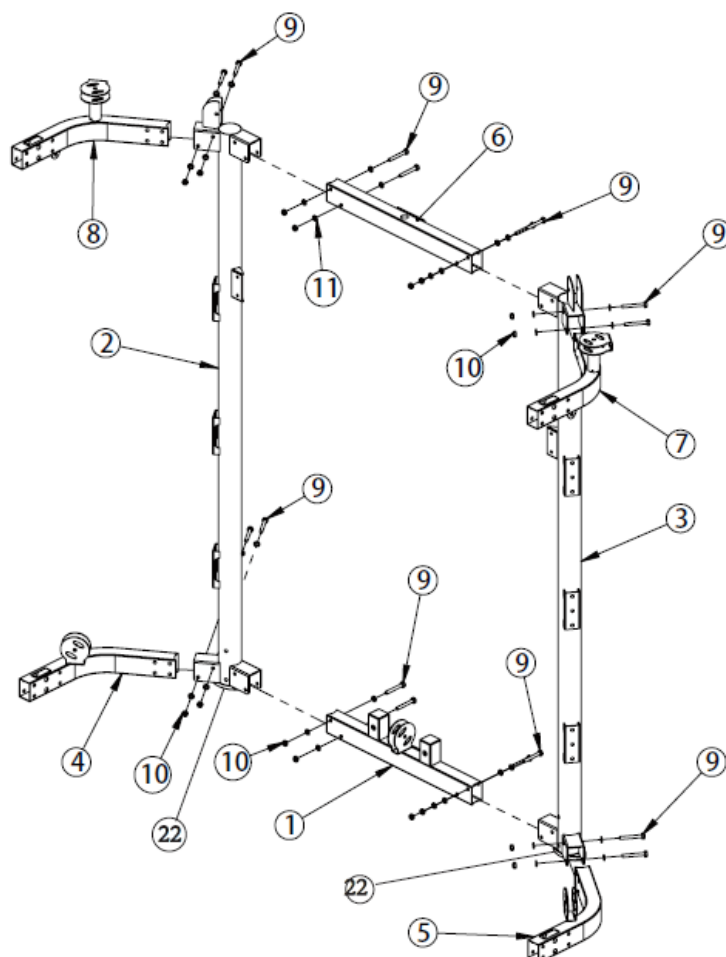




Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
1	Spojovací rám		1
2	Horný ľavý rám		1
3	Horný pravý rám		1
4	Ohnutý ľavý rám		1
5	Ohnutý pravý rám		1
6	Horný spojovací rám		1
7	Horný pravý ohnutý rám		1
8	Horný ľavý ohnutý rám		1
9	Šesťstranná skrutka	M10 x 75	16
10	Matica	M10	16
11	Podložka	Ø 10	32
22	Podložka rámu		2

1. Pripevnite ľavý ohnutý rám (4) na horný ľavý rám (2) pomocou skrutiek (9), podložiek (11) a matic (10).
2. Pripevnite pravý ohnutý rám (5) na horný pravý rám (3) pomocou skrutiek (9), podložiek (11) a matic (10).
3. Pripevnite spojovací rám (1) na ohnuté rámy (4 a 5) pomocou skrutiek (9), podložiek (11) a matic (10).
4. Pripevnite horný spojovací rám (6) na rámy (2 a 3) pomocou skrutiek (9), podložiek (11) a matic (10).
5. Pripevnite ľavý ohnutý rám (8) na ľavý rám (2) pomocou skrutiek (9), podložiek (11) a matic (10).
6. Pripevnite pravý ohnutý rám (9) na pravý rám (3) pomocou skrutiek (9), podložiek (11) a matic (10).

KROK 2

Pred utiahnutím pripevnite všetky skrutky a matice.

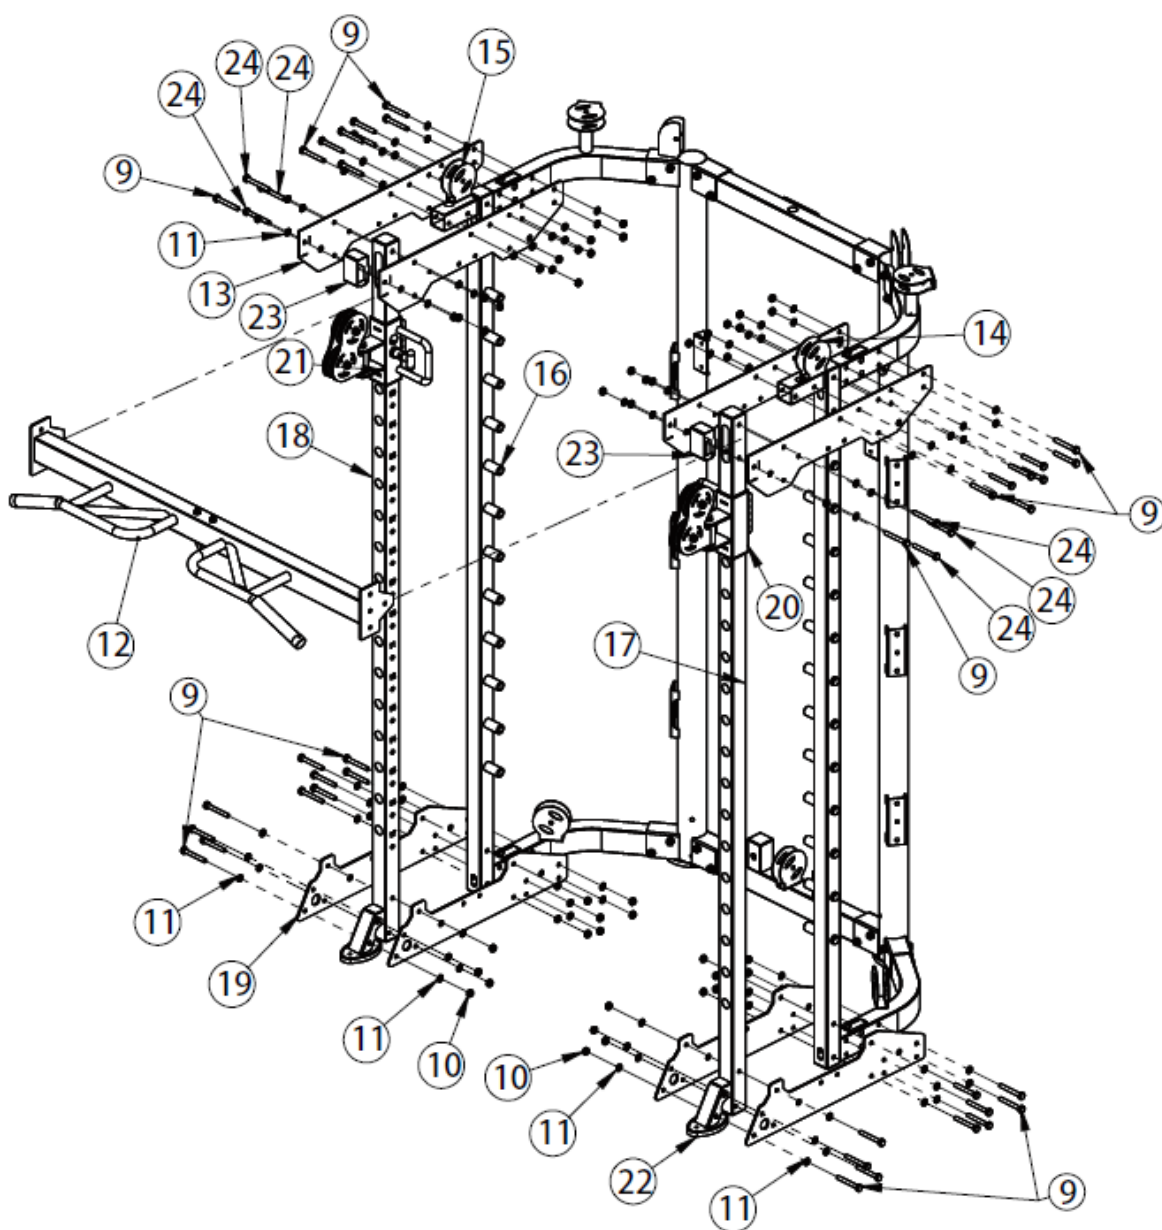


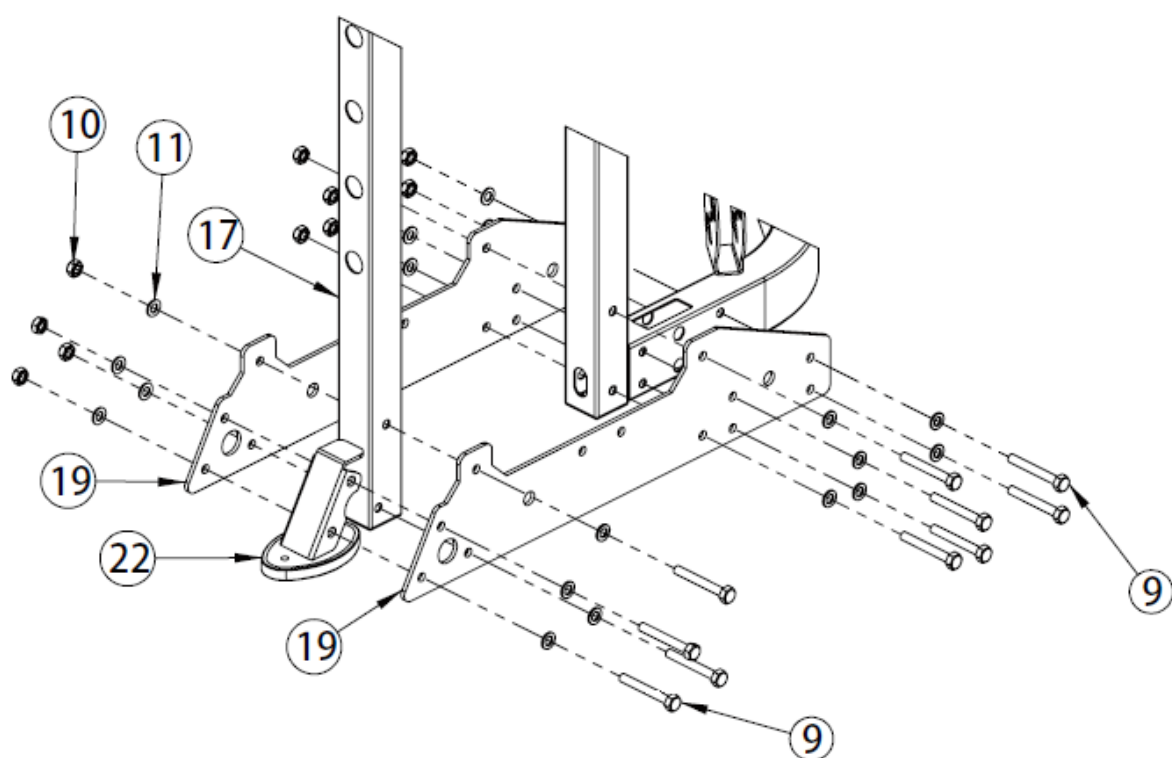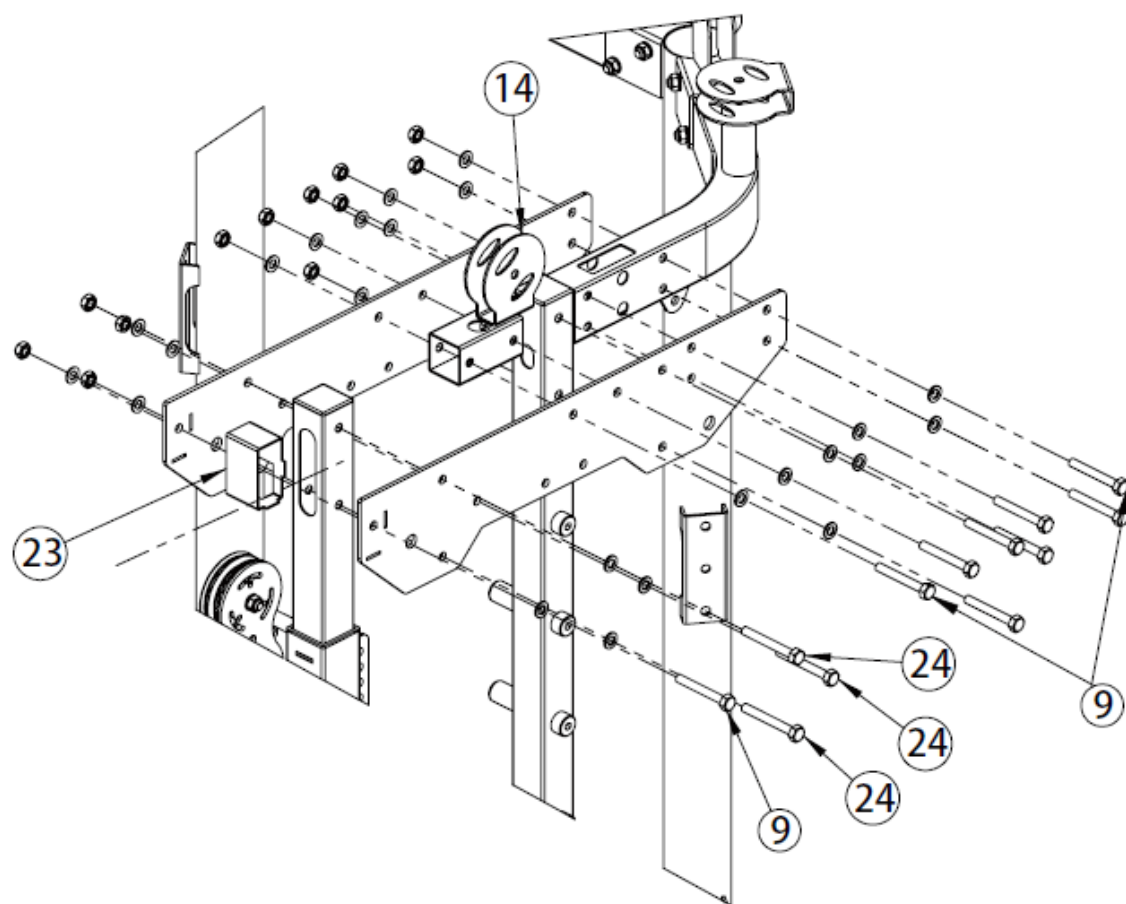

Ozn.	Názov	Špec.	Ks	Ozn.	Názov	Špec.	Ks
9	Šesťstranná skrutka	M10 x 75	38	17	Rám s otvorom – pravý		1
10	Matica	M10	44	18	Rám s otvorom – ľavý		1
11	Podložka	Ø 10	88	19	Spodná doštička		4
12	Tyč pre príťahy		1	20	Rám s posúvačom – pravý		1
13	Horná doštička		4	21	Rám s posúvačom – ľavý		1
14	Pravý rám kladky		1	22	Podložka rámu		2
15	Ľavý rám kladky		1	23	Koncovka		2
16	Horný rám		2	24	Šesťstranná skrutka	M10 x 80	6


1. Pripevnite ľavý posúvač (21) na ľavý rám s otvormi (18).
2. Pripevnite pravý posúvač (20) na pravý rám s otvormi (17).
3. Pripevnite horný rám (16) a rám s otvormi (18) na konštrukciu zostavenú v Kroku 1 pomocou skrutiek (9), podložiek (11), matíc (10), hornej doštičky (13) a spodnej doštičky (19).
4. Pripevnite pravý rám kladky (14) a ľavý rám kladky (15) na hornú doštičku (13) pomocou skrutiek (9), podložiek (11) a matíc (10).
5. Pripevnite koncovky (23) na hornú doštičku (13) pomocou skrutiek (9), podložiek (11) a matíc (10).
6. Pripevnite podložky rámu (22) na spodnú doštičku (19) pomocou skrutiek (9), podložiek (11) a matíc (10).
7. Pripevnite tyč pre príťahy (12) na hornú doštičku (13) pomocou skrutiek (24), podložiek (11) a matíc (10).

KROK 3

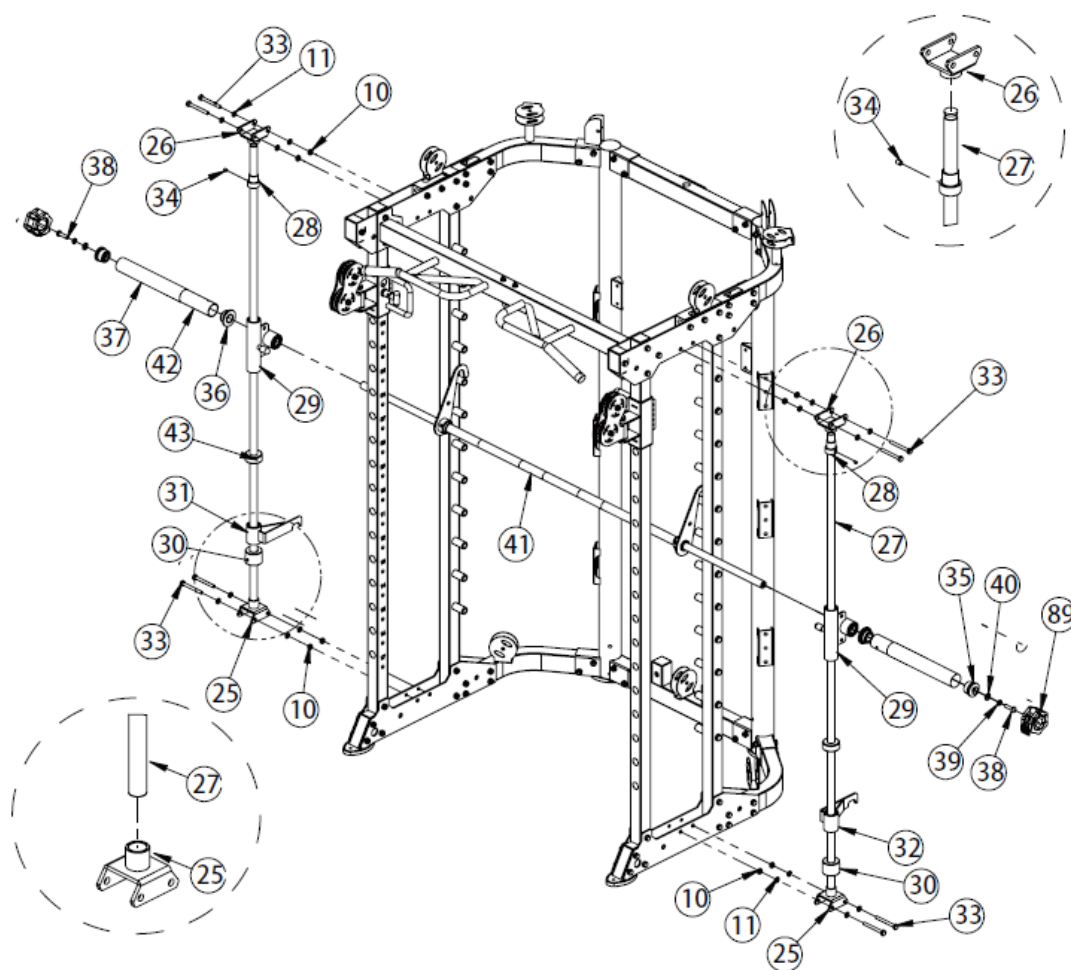


Ozn.	Názov	Špec.	Ks	Ozn.	Názov	Špec.	Ks
10	Matica	M10	8	34	Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom	M8 x 10	2
11	Podložka	Ø 10	16	35	Koncovka	Ø 51 x Ø 42.5 x 36.6L	2
25	Spodná základňa		2	36	Krúžok	Ø 60 x Ø 48.5 x 27L	2
26	Horná základňa		2	37	Trň	Ø 50 x 310 x T0.5	2
27	Vodiaca tyč	Ø 25 x 1 850	2	38	Skrutka s vnútorným šesťhranom	M12 x 40	2
28	Uzamykacie puzdro		2	39	Pružná podložka	Ø 12	2
29	Pojazdné puzdro		2	40	Podložka	Ø 12	2
30	Gumová podložka s ryhovaním	Ø 60 x Ø 26 x 45	2	41	Vzpieračská tyč		1
31	Bezpečnostný hák – pravý		1	42	Vnútorná tyč	Ø 48 x 298 x 2.5T	2
32	Bezpečnostný hák – ľavý		1	43	Gumová podložka		2

33	Šesťstranná skrutka	M10 x 90	8	89	Bezpečnostná svorka posilňovacej tyče	2
----	---------------------	----------	---	----	---------------------------------------	---

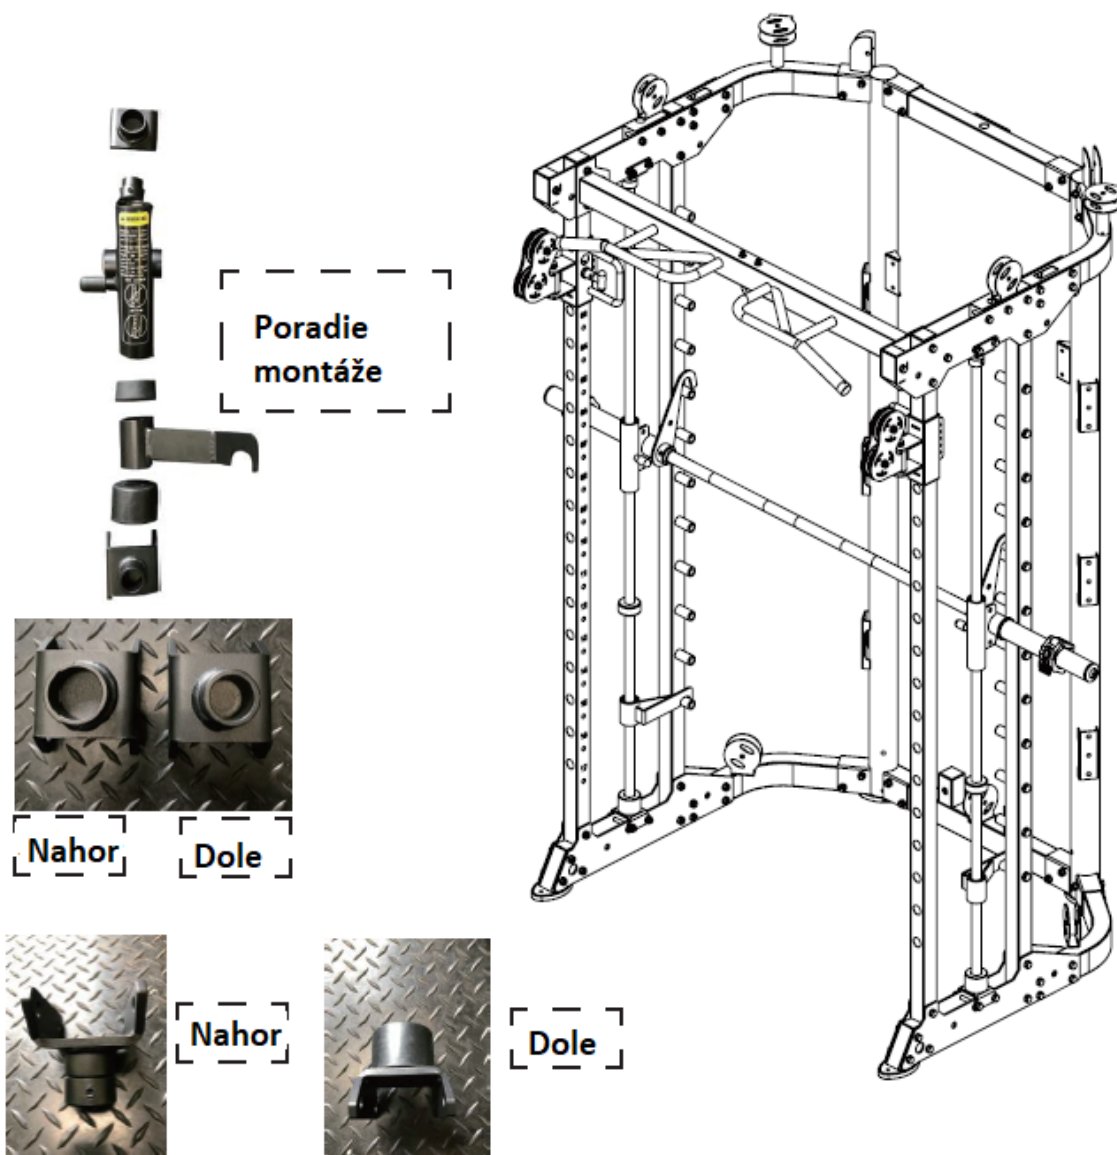

1. Pripevnite spodnú základňu (25) na spodnú doštičku (19) pomocou skrutiek (33), podložiek (11) a matic (10).
2. Pripevnite hornú základňu (26) na hornú doštičku (13) pomocou skrutiek (33), podložiek (11) a matic (10).
3. Na vodiacu tyč (27) nasuňte gumovú podložku (30), bezpečnostný hák - ľavý (32), pojazdné puzdro (29) a potom vodiacu tyč pripevnite do puzdier (28) a zaistite pomocou nastavovacej skrutky s vnútorným šesťhranom (34).
4. Pripevnite vzpieracskú tyč (41) do pojazdného puzdra (29) a zaistite pomocou krúžka (36), vnútornej tyče (42), tŕňa (37), koncovky (35), skrutky s vnútorným šesťhranom (38), pružnej podložky (39), podložky (40) a svorky (89).
5. Na vodiacu tyč (27) nasuňte gumovú podložku (30), bezpečnostný hák - pravý (31), pojazdné puzdro (29) a potom vodiacu tyč pripevnite do puzdier (28) a zaistite pomocou nastavovacej skrutky s vnútorným šesťhranom (34).

KROK 4

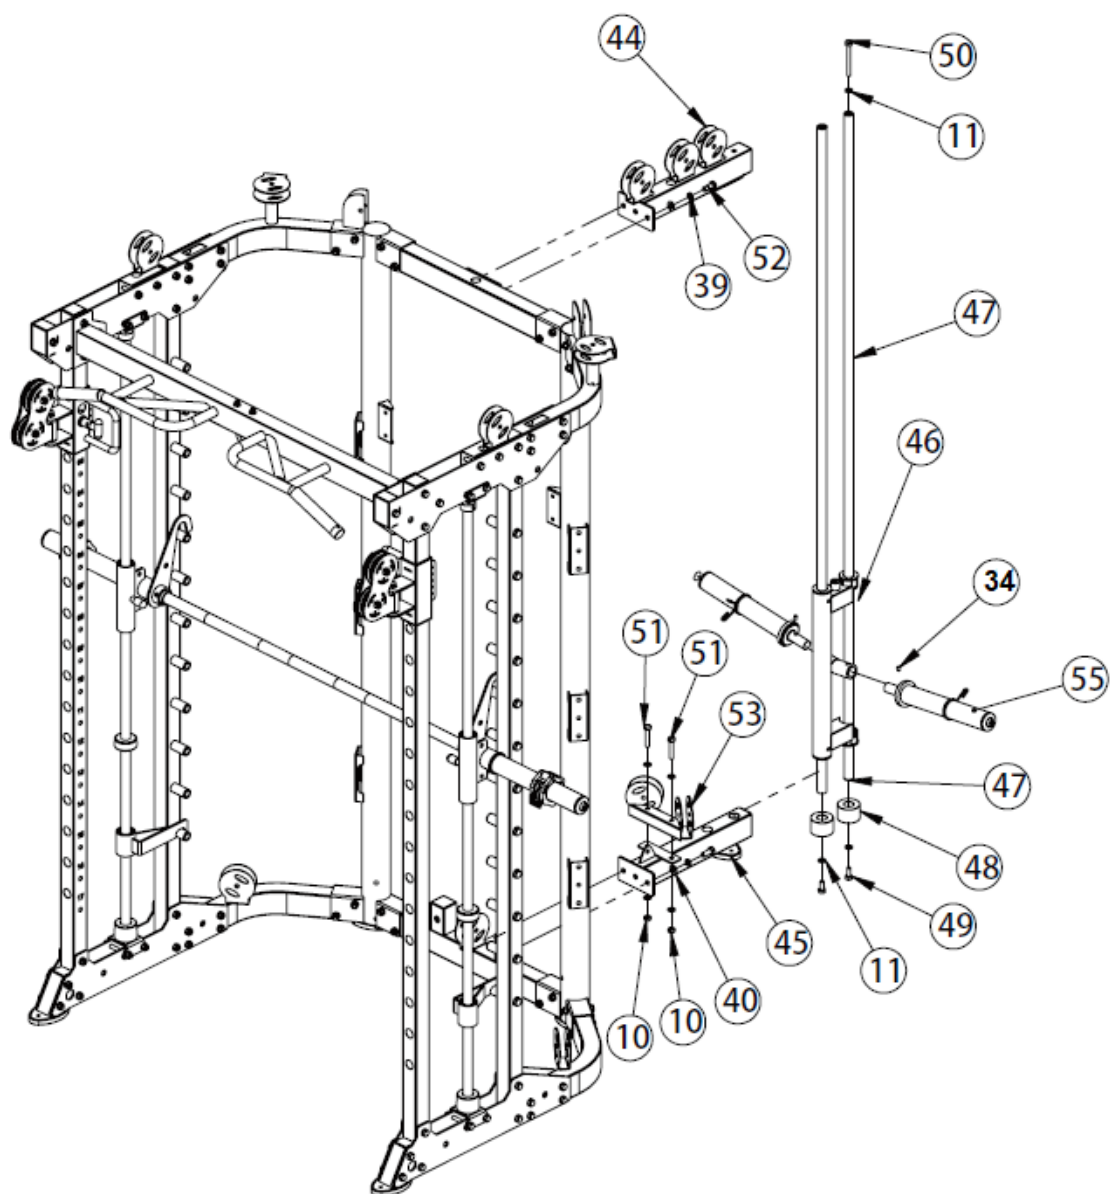


Ozn.	Názov	Špec.	Ks	Ozn.	Názov	Špec.	Ks
10	Matica	M10	2	48	Gumová podložka		2
11	Podložka	Ø 10	7	49	Šesťstranná skrutka	M10 x 25	2
39	Pružná podložka	Ø 12	4	50	Šesťstranná skrutka	M10 x 95	1
40	Podložka	Ø 12	4	51	Šesťstranná skrutka	M10 x 55	2
44	Horný spojovací rám – krátky		1	52	Šesťstranná skrutka	M12 x 30	4
45	Spodný spojovací rám		1	53	Dvojitý držiak kladiek		1
46	Veľké pojazdné puzdro		1	34	Nastavovacia skrutka vnútorným šesťhranom	M8 x 10	2
47	Dutá pojazdná tyč		2	55	Tríne		2

1. Pripevnite horný rám s kladkami (44) na hlavný rám pomocou skrutiek (52), podložiek (39) a matic (40).
2. Pripevnite spodný rám s kladkami (45) na hlavný rám pomocou skrutiek (52), podložiek (39) a matic (40).
3. Pripevnite dvojitý držiak kladiek (53) na rám (45) pomocou skrutiek (51), podložky (11) a matice (10).
4. Nasuňte pojazdné tyče (47) do puzdra (46), gumových podložiek (48) a pripevnite pomocou skrutiek (50), podložiek (11) a skrutiek (49).
5. Pripevnite trne (55) na pojazdné puzdro (46) pomocou skrutky (34).

KROK 5

Najskôr utiahnite ručne.


Nepreťahujte.

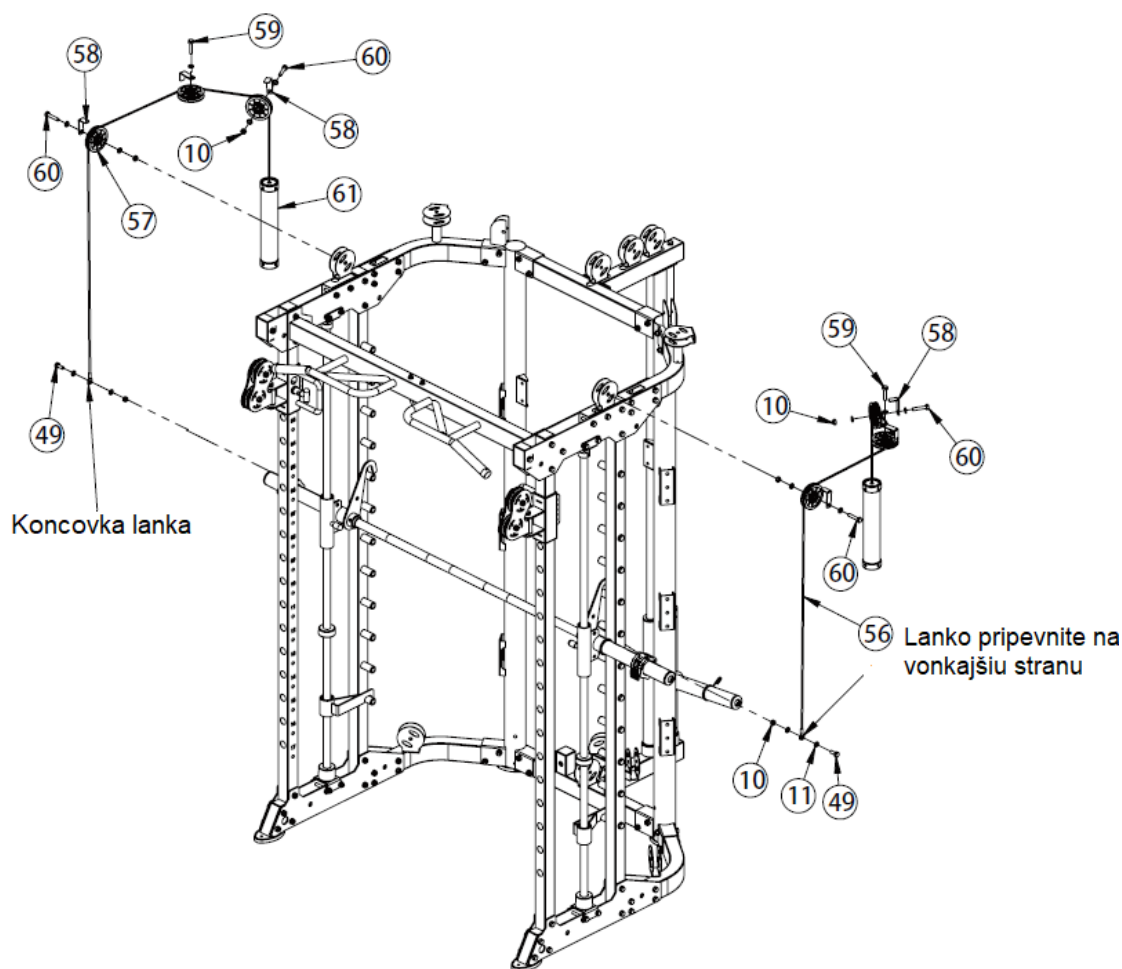

Ozn.	Názov	Špec.	Ks	Ozn.	Názov	Špec.	Ks
10	Matica	M10	6	58	Držiak kladky		6
11	Podložka	Ø 10	14	59	Šesťstranná skrutka	M10 x 45	2
49	Šesťstranná skrutka	M10 x 25	2	60	Šesťstranná skrutka	M10 x 50	4
56	Lanko	Ø 5 x 2 745 mm	2	61	Závaží		2
57	Kladka	Ø 95	6				

1. Na lanko (56) pripevnite závažie (61).
2. Pripevnite kladky (57) na horný ohnutý rám pomocou skrutky (60), držiaka kladky (58), podložky (11) a matice (10).
3. Pripevnite kladku (57) na horný ohnutý rám pomocou skrutky (59), držiaka kladky (58), podložky (11) a matice (10).
4. Lanko (56) pripevnite na vonkajšiu časť pojazdného puzdra pomocou skrutky (49), podložky (11) a matice (10).

KROK 6

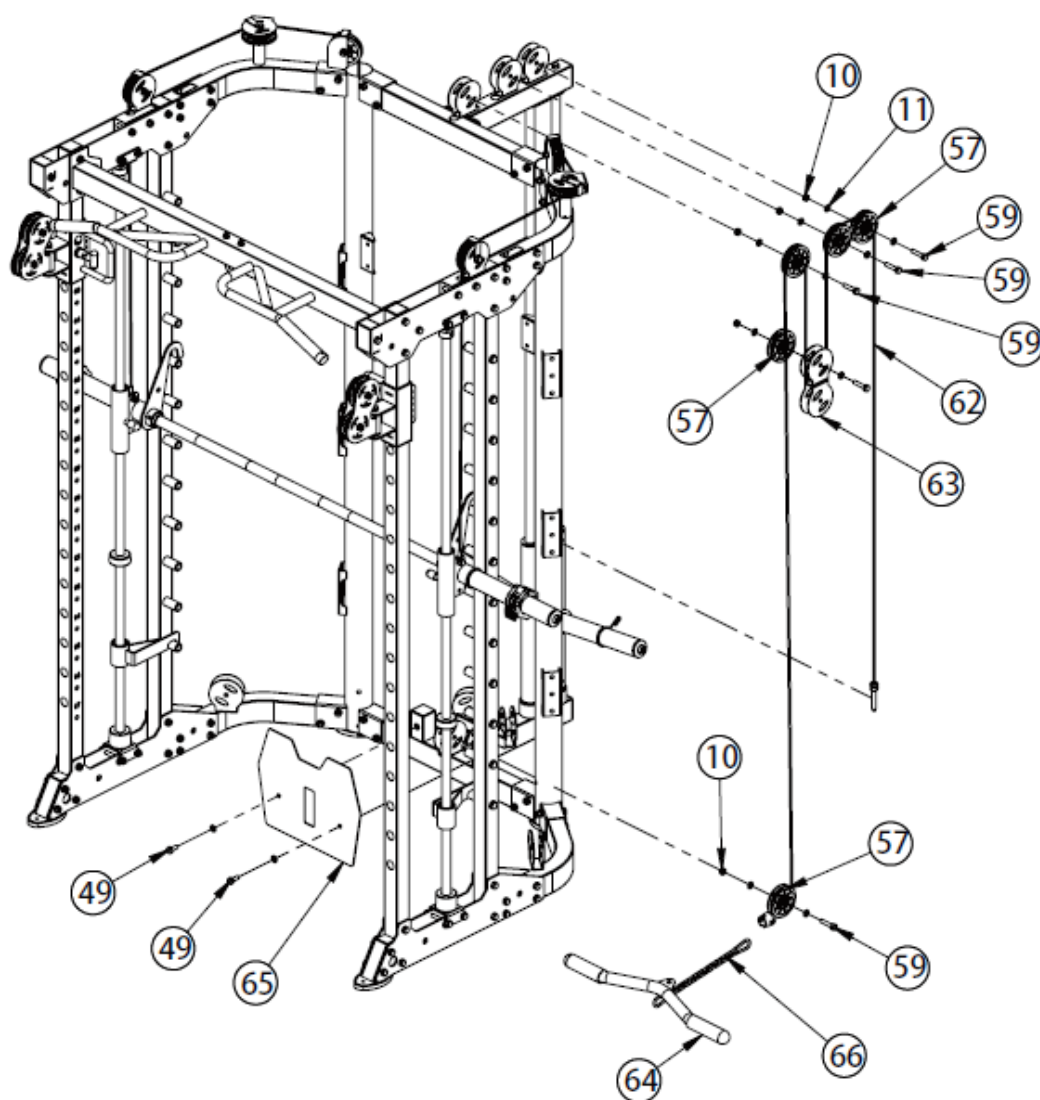


Ozn.	Názov	Špec.	Ks	Ozn.	Názov	Špec.	Ks
10	Matica	M10	5	62	Lanko	Ø 5 x 4 740 mm	1
11	Podložka	Ø 10	12	63	Rám kladky		1
49	Šesťstranná skrutka	M10 x 25	2	64	Krátke držadlo		1
57	Kladka	Ø 95	5	65	Opierka nôh		1
59	Šesťstranná skrutka	M10 x 45	5	66	Reťaz s karabínou		1

1. Pripevnite kladky (57) na hlavný rám a rám kladky (63) pomocou skrutiek (59), držiaka kladky (58), podložky (11) a matice (10).

2. Lanko (62) pretiahnite podľa obrázka.
3. Pripevnite krátke držadlo (64) k lanku pomocou reťaze (66).
4. Pripevnite opierku nôh (65) na hlavný rám pomocou skrutiek (49), podložiek (11) a matic (10).

KROK 7

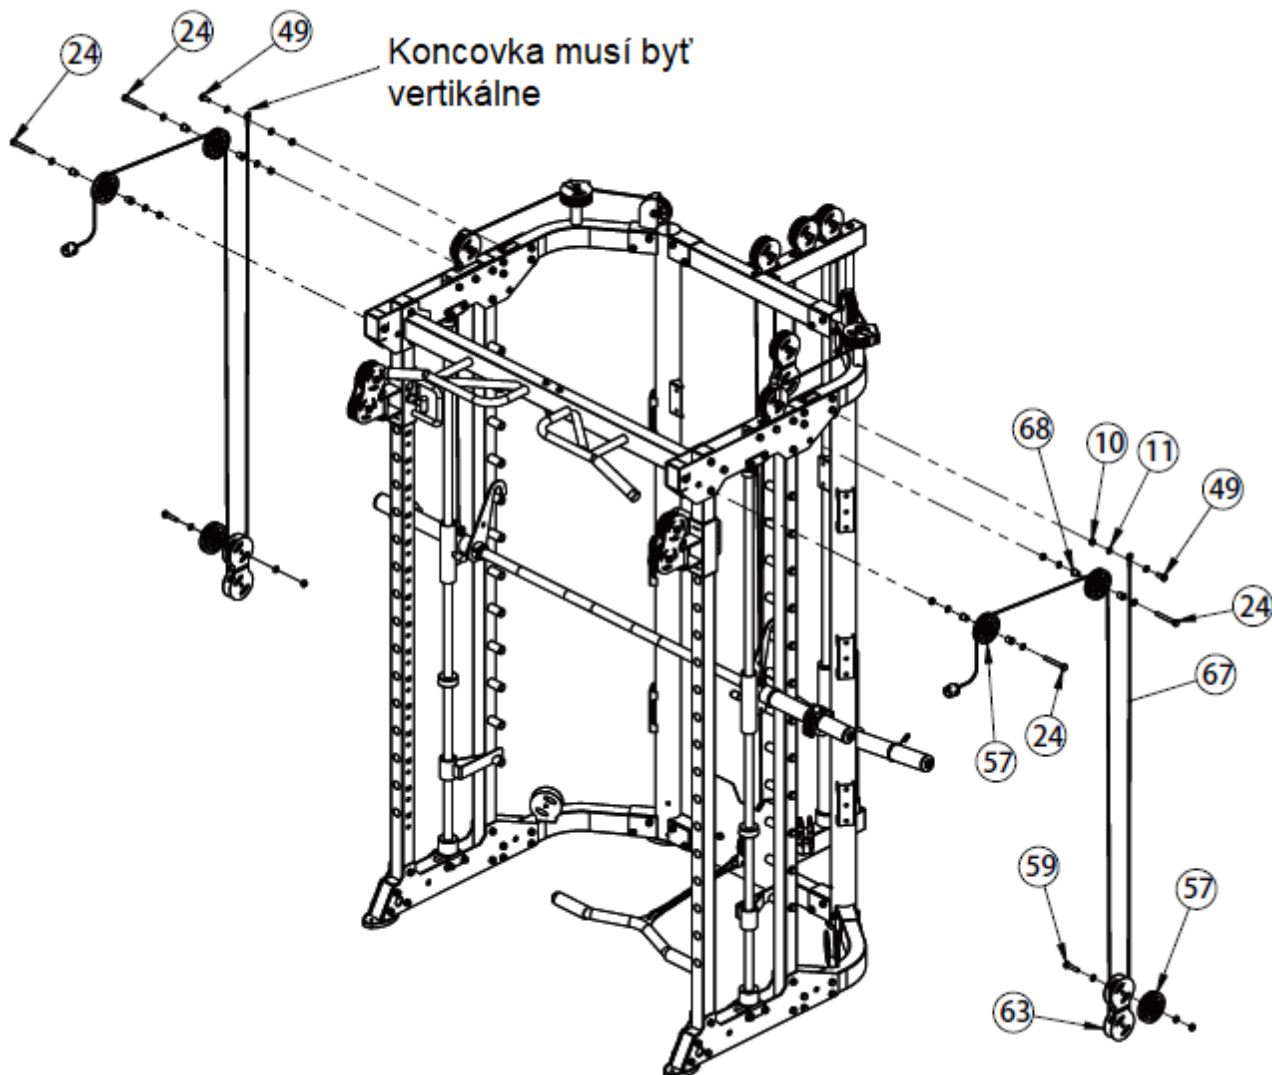

Ozn.	Názov	Špec.	Ks	Ozn.	Názov	Špec.	Ks
10	Matica	M10	8	59	Šesťstranná skrutka	M10 x 45	2
11	Podložka	Ø 10	16	63	Rám kladky		2
24	Šesťstranná skrutka	M10 x 80	4	67	Lanko	Ø 5 x 4 185 mm	2
49	Šesťstranná skrutka	M10 x 25	2	68	Distančné puzdro kladky	Ø 20 x 10.5 x L20.5	8
57	Kladka	Ø 95	6				

Lanko je na vonkajšej strane



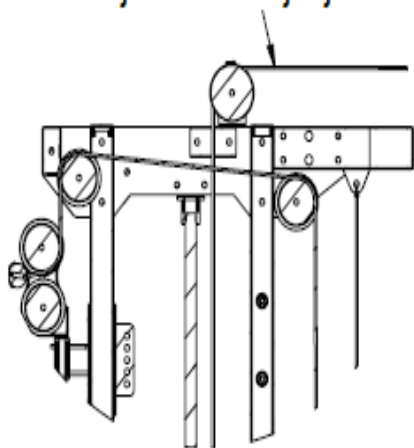


Schéma lanka

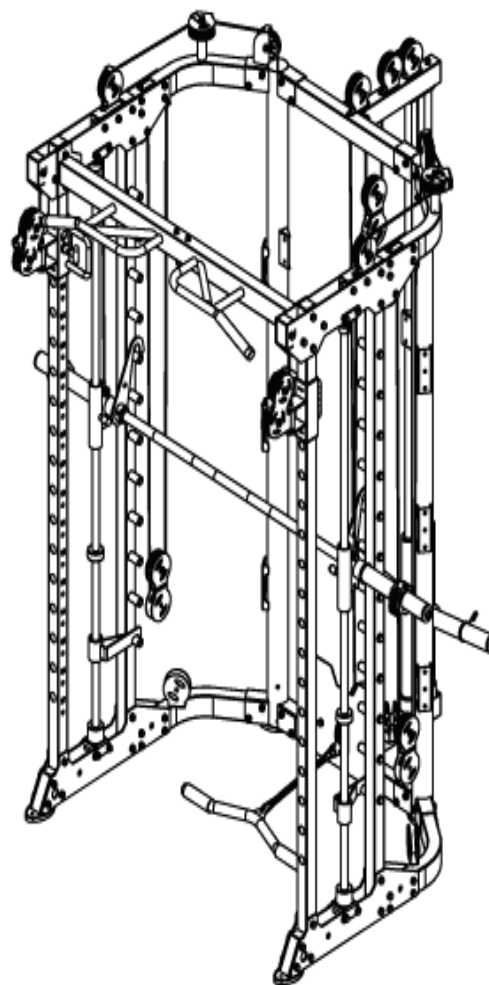

1. Pripevnite kladky (57) na horný rám pomocou skrutiek (24), podložiek (11), matíc (10) a puzdra (68).
2. Pripevnite kladku (57) na rám kladky (63) pomocou skrutiek (59), podložiek (11) a matíc (10).
3. Lanká (67) pripevnite pomocou skrutiek (59), podložiek (11) a matíc (10). Lanko musí byť pripevnené vertikálne.

KROK 8

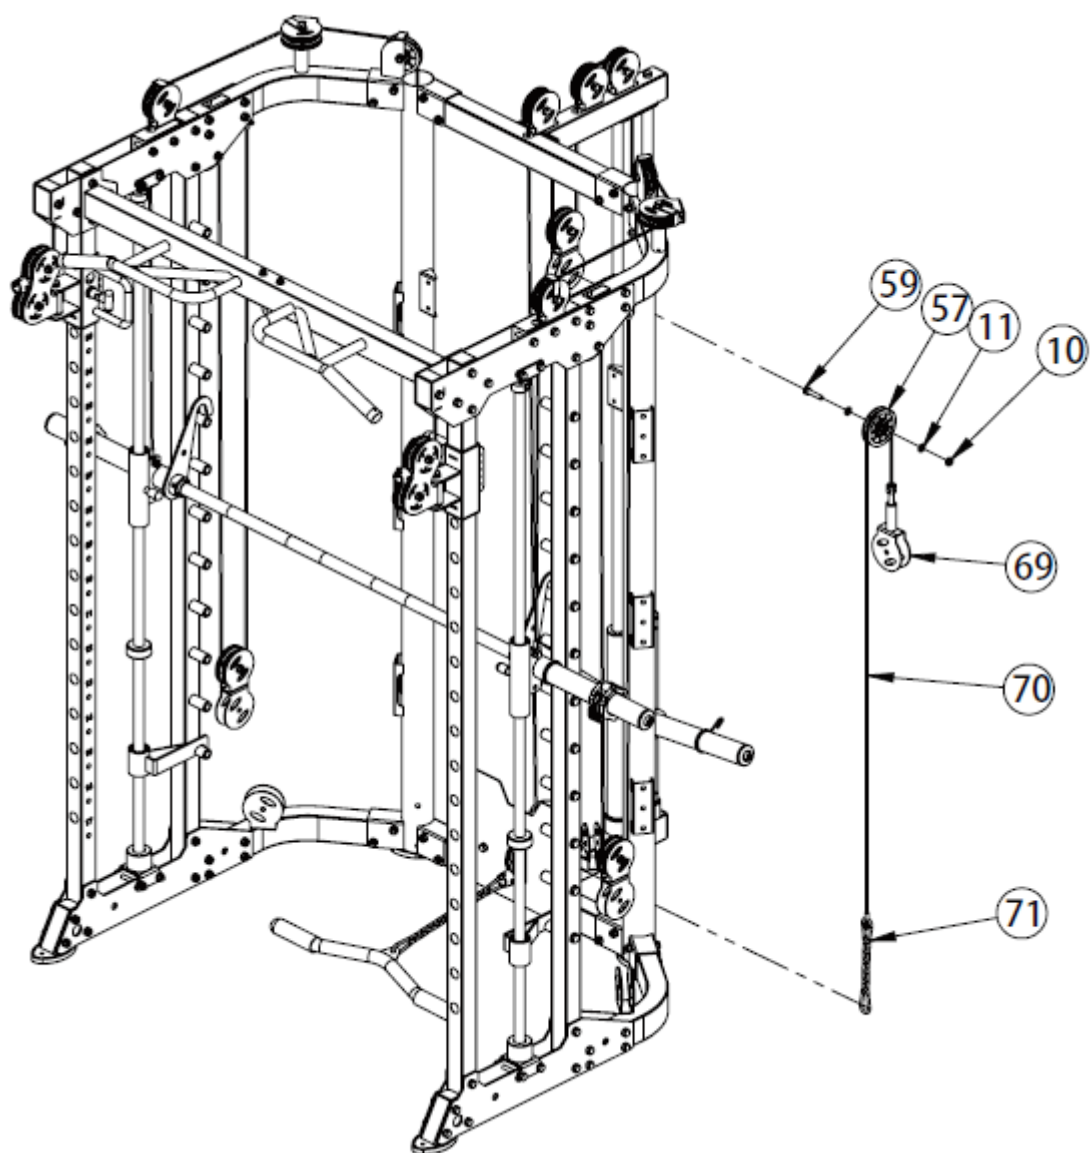


Ozn.	Názov	Špec.	Ks	Ozn.	Názov	Špec.	Ks
10	Matica	M10	1	69	Rám kladky		1
11	Podložka	Ø 10	2	70	Lanko		1
57	Kladka	Ø 95	1	71	5 článková reťaz s karabínou		1
59	Šesťstranná skrutka	M10 x 45	1				

1. Pripevnite kladku (57) na rám kladky (63) pomocou skrutky (59), podložiek (11) a matíc (10).
2. Pretiahnite lanko (70) cez rám (69) a pripevnite na hlavný rám pomocou reťaze s karabínou (71).

KROK 9

Najskôr utiahnite ručne.

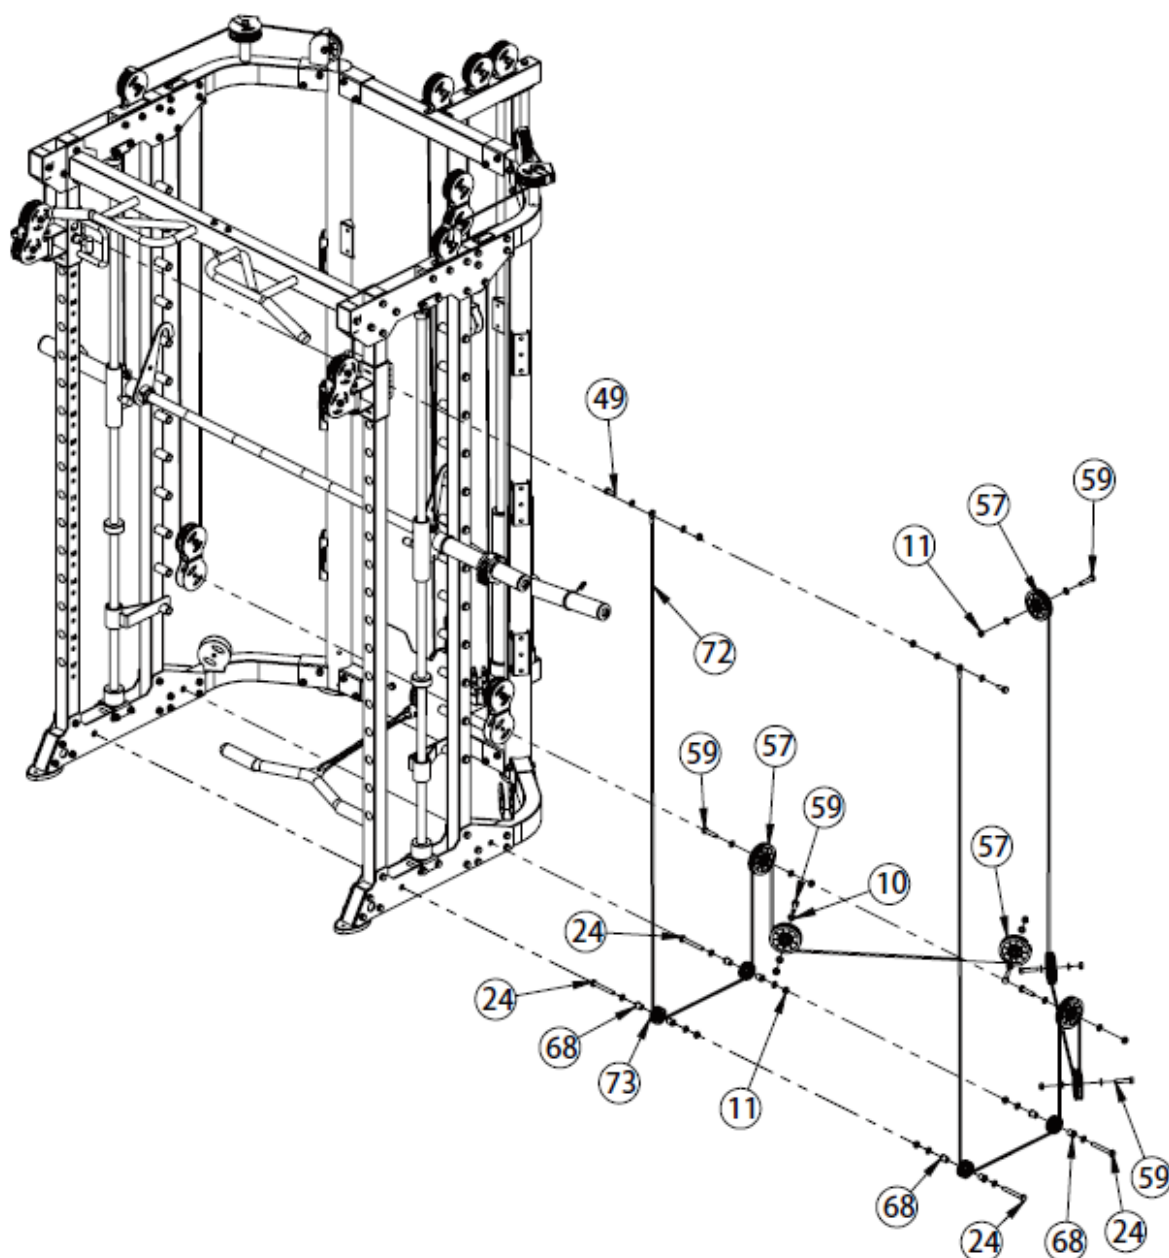

Ozn.	Názov	Špec.	Ks	Ozn.	Názov	Špec.	Ks
10	Matica	M10	13	59	Šesťstranná skrutka	M10 x 45	7
11	Podložka	Ø 10	26	68	Distančné puzdro kladky	Ø 20 x 10.5 x L20.5	8
24	Šesťstranná skrutka	M10 x 80	4	72	Lanko	Ø 5 x 9 715 mm	1
49	Šesťstranná skrutka	M10 x 25	2	73	Kladka	Ø 50	4
57	Kladka	Ø 95	7				


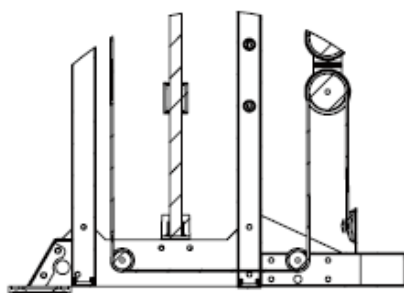



Schéma lanka

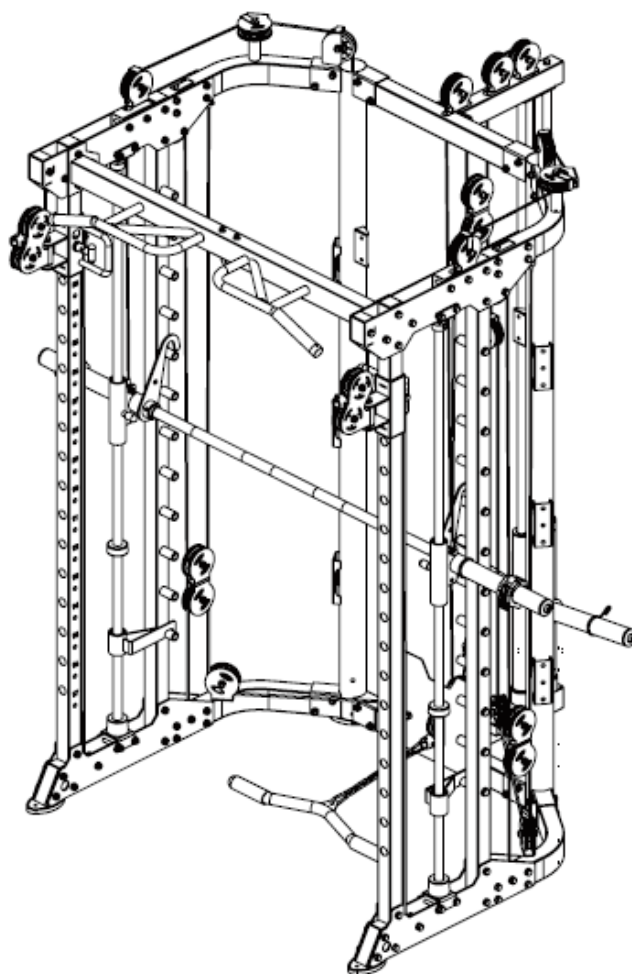

1. Kladky (57) pripevnite na rám pomocou skrutiek (59), podložiek (11) a matíc (10).
2. Kladky (73) pripevnite na spodnú doštičku pomocou skrutky (24), podložky (11), matice (10) a puzdra (68).
3. Lanko (72) pretiahnite podľa obrázka.

KROK 10


Pred utiahnutím upevnite všetky skrutky / matice.

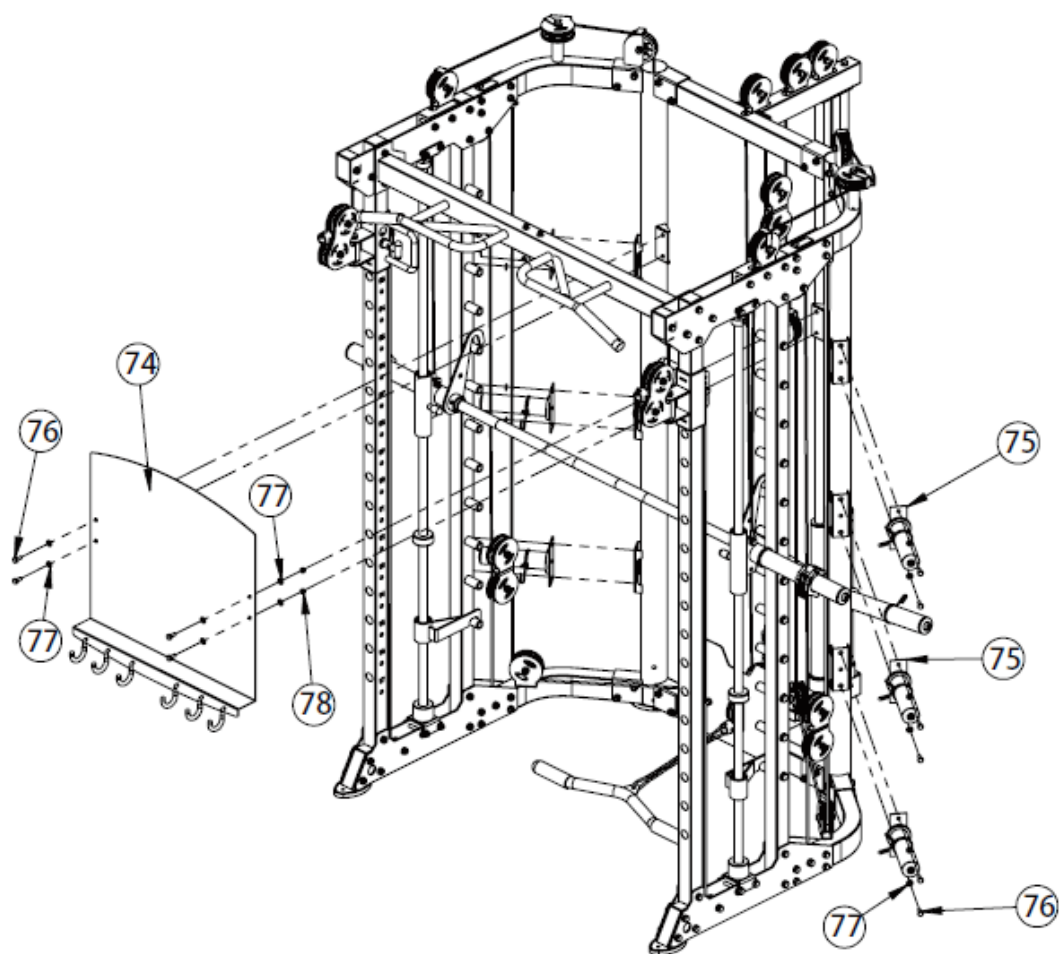

Ozn.	Názov	Špec.	Ks	Ozn.	Názov	Špec.	Ks
74	Štít		1	77	Podložka	Ø 8	20
75	Držiak vzpieračskej tyče		6	78	Matica	M8	4
76	Šesťstranná skrutka	M8 x 20	16				

1. Pripevnite štít (74) na hlavný rám pomocou skrutiek (76), podložiek (77) a matice (78).
2. Pripevnite držiaky tyče (75) na hlavný rám pomocou skrutiek (76) a podložiek (77).


KROK 11

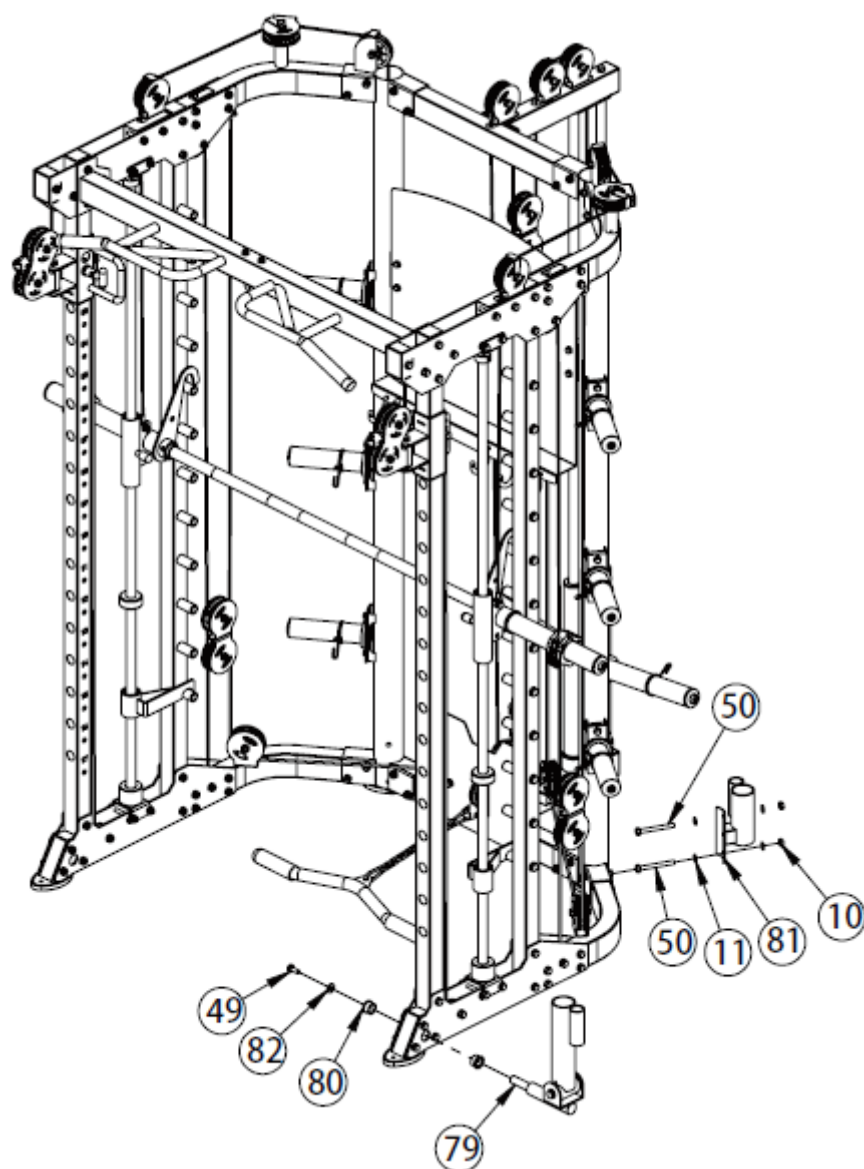

Ozn.	Názov	Špec.	Ks	Ozn.	Názov	Špec.	Ks
10	Matica	M10	2	79	Posilňovač jadra		1
11	Podložka	Ø 10	4	80	Puzdro	Ø 33.2 x Ø 29 x Ø 20 x 18	2
49	Šesťstranná skrutka	M10 x 25	1	81	Držiak tyče		1
50	Šesťstranná skrutka	M10 x 95	2	82	Veľká podložka	Ø 25 x 10 x 2.0	1

1. Pripevnite posilňovač jadra (79) na hlavný rám pomocou skrutky (49), veľkej podložky (82) a puzdra (80).
2. Pripevnite držiak tyče (81) na rám pomocou skrutky (50), podložky (11) a matice (10).

KROK 12

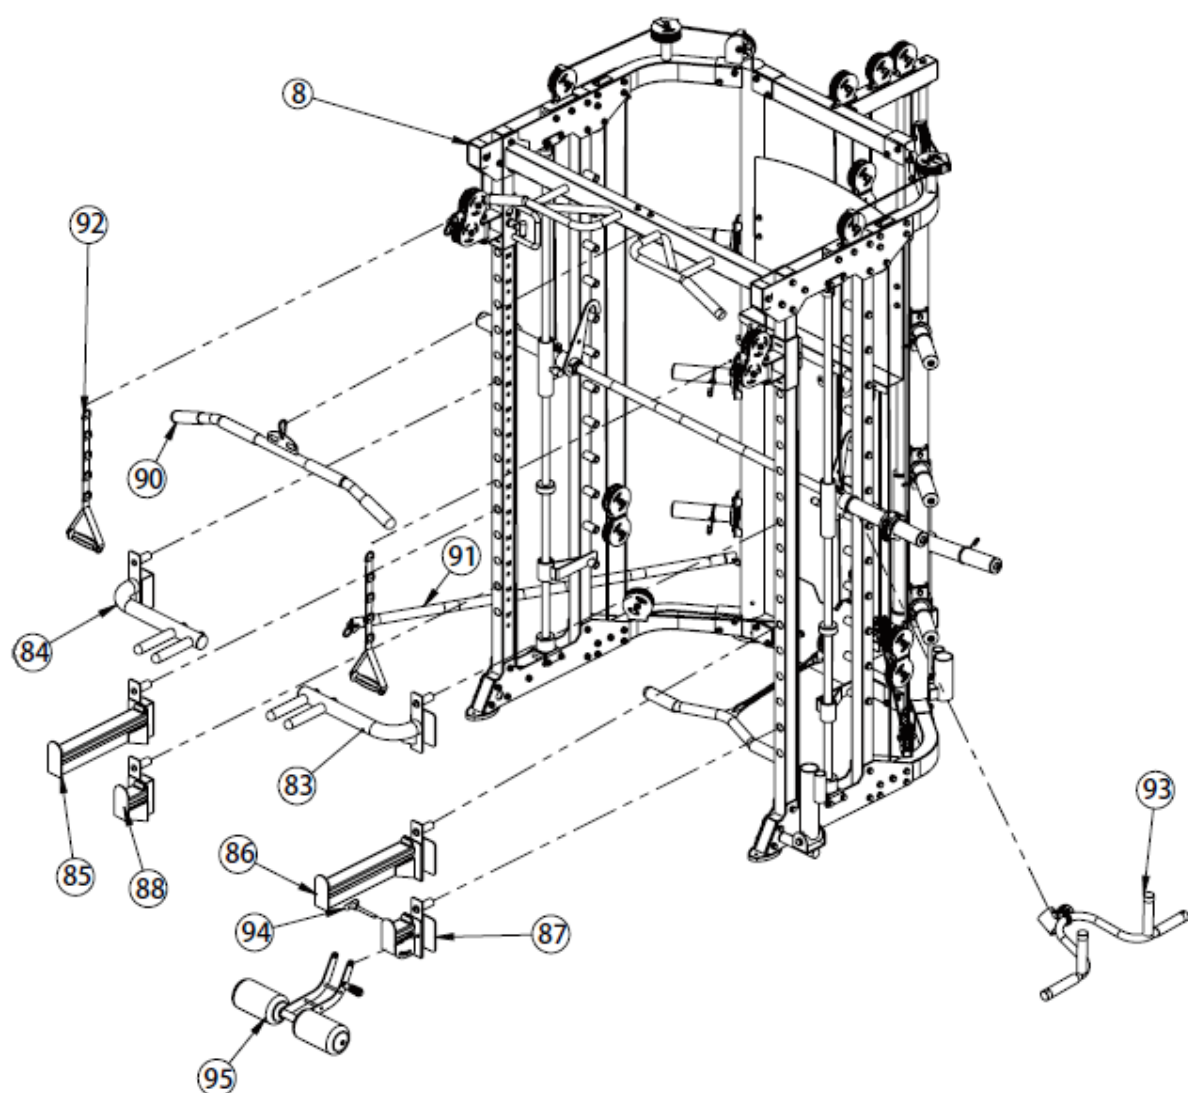

Ozn.	Názov	Špec.	Ks	Ozn.	Názov	Špec.	Ks
83	Tyč pre drepy – L		1	90	Dlhé držadlo		1
84	Tyč pre drepy – P		1	91	Tyč		1
85	Držiak vzpieračskej tyče – P		1	92	Ručný remeň		2
86	Držiak vzpieračskej tyče – L		1	93	Držadlo pre zdvih		1
87	Krátky držiak vzpieračskej tyče – L		1	94	Pin v tvare T	Ø 10 x 100	1
88	Krátky držiak vzpieračskej tyče – P		1	95	Rám pre leg curl		1


1. Pripevnite rám pre leg curl (95) a držiaky tyčí pomocou pinu (94).

POKYNY K CVIČENIU

Cvičenie je prospešné pre Vaše zdravie, zlepšuje fyzickú kondíciu, tvaruje svalstvo a v kombinácii s kaloricky vyváženou stravou vedie k zníženiu hmotnosti.


1. ROZCVIČKA

Táto fáza slúži k prekrveniu celého tela, k zahriatiu svalstva, znižuje riziko kŕčov a svalového poranenia. Odporúčame vykonávať nižšie uvedené zahrievacie cviky. Pri preťahovaní zotrvajte v krajnej polohe približne 30 sekúnd, nerobte trhavé pohyby a nekmitajte.

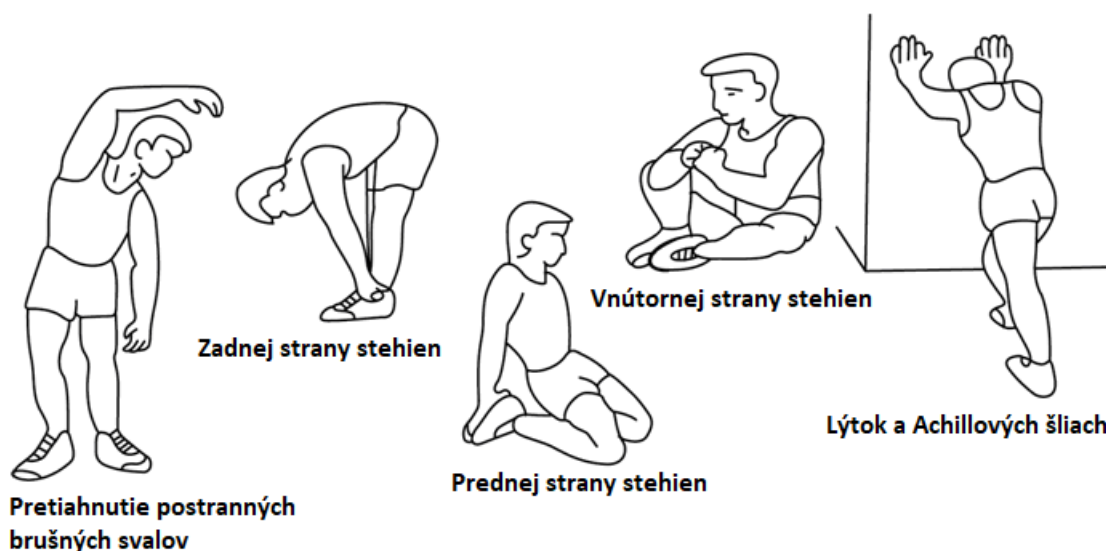

2. SAMOTNÉ CVIČENIE

Táto fáza je fyzicky namáhavejšia. Pravidelným cvičením sa posilňuje svalstvo. Tempo si môžete určiť sami, ale je veľmi dôležité, aby bolo rovnaké po celú dobu cvičenia. Srdcová frekvencia by sa mala pohybovať v cieľovej zóne (viď obrázok nižšie).

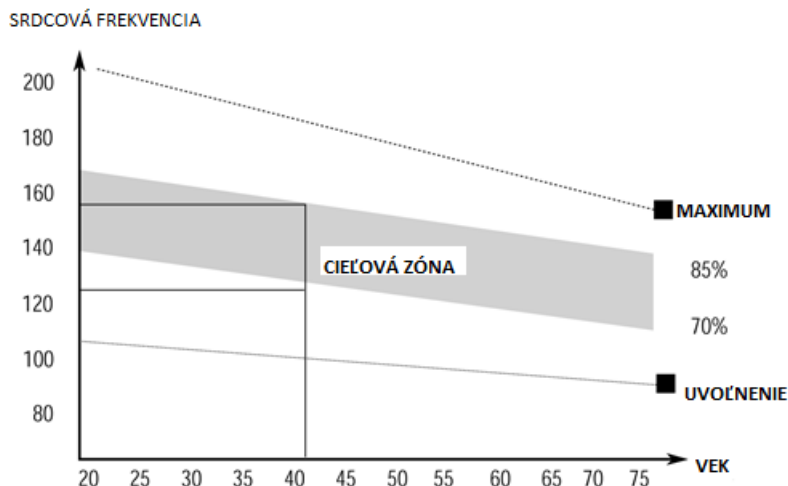

Táto fáza by mala trvať minimálne 12 minút. Väčšine ľudí trvá táto fáza 15 - 20 minút.

3. UPOKOJENIE

Táto fáza slúži k upokojeniu činnosti kardiovaskulárnej sústavy a uvoľneniu svalstva. Mala by trvať približne 5 minút. Môžete opakovať zahrievacie cviky alebo pokračovať v cvičení zvolneným tempom. Preťahovanie svalov po cvičení je nesmierne dôležité – opäť je potrebné sa vyvarovať trhavým pohybom a kmitaniu.

Zo zlepšujúcou sa kondíciou môžete predlžovať dĺžku a zvyšovať intenzitu cvičenia. Trénujte pravidelne, najmenej trikrát týždenne.

TVAROVANIE SVALSTVA

Pre tvarovanie svalstva je dôležité nastaviť vysoký stupeň záťaže. Svaly tak budú viac namáhané, čo môže spôsobiť, že nebudete schopný cvičiť tak dlho, ako by ste si priali. Pokiaľ sa súčasne snažíte o zlepšenie kondície, je potrebné tomu tréning prispôbiť. Počas zahrievacej a záverečnej fázy tréningu cvičte obvyklým spôsobom, ale ku koncu cvičenia zvýšte odpor prístroja. Pravdepodobne budete musieť spomaliť rýchlosť, aby srdcová frekvencia zostala v cieľovej oblasti.

ZNÍŽENIE HMOTNOSTI

Množstvo spálených kalórií závisí iba na dĺžke a intenzite cvičenia. Podstata je rovnaká ako pri kondičnom cvičení, avšak cieľ je iný.

ÚDRŽBA

1. Po ukončení cvičenia zotrite prípadný pot, aby ste tak predišli korózii. Prístroj čistite pomocou jemnej handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
2. V prípade zvýšenej hlučnosti stroja je nutné skontrolovať a správne dotiahnuť všetky skrutky a spoje.
3. Výrobok musí byť umiestnený v čistých, vetrateľných a suchých priestoroch.
4. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odnesť na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými

istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk