



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 2164 VibroGym inSPORTline Lilly



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	5
TECHNICKÉ PARAMETRE	5
ZOZNAM ČASTÍ.....	6
MONTÁŽ.....	7
POUŽITIE	10
PROGRAMY	10
OVLÁDACÍ PANEL.....	11
CVIKY	12
BEŽNÁ ÚDRŽBA A OCHRANA PRÍSTROJA	13
ČISTENIE.....	14
ČASTÉ PROBLÉMY.....	14
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	14
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	14

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Za každých okolností dodržujte nižšie uvedené pokyny a upozornenia. Predídete tak poškodeniu prístroja, úrazom či škodám na majetku, ktoré môžu vzniknúť pri nesprávnom používaní prístroja. Pozorne si prečítajte manuál pred prvým použitím výrobku a uschovajte si ho pre budúce nahliadnutie.

Počas používania prístroja dodržujte nasledujúce inštrukcie:

- Uistite sa, že je napájací kábel správne zapojený a že na ňom nie je prístroj postavený.
Môže dôjsť k poškodeniu zásuvky alebo kábla, čo môže mať za následok vznik elektrického výboja či požiaru.
- K elektrickej zásuvke nepripájajte žiadne ďalšie prístroje.
Zapojenie viacerých prístrojov do jednej zásuvky môže zapríčiniť vznik požiaru. Môže dôjsť k poškodeniu elektrickej poistky alebo nemusí prístroj fungovať.
- Pomocou suchej handričky očistite zásuvku napájacieho kábla.
Nečistoty na zásuvke môžu viesť k nesprávnemu prepojeniu, čo môže byť príčinou požiaru.
- Umiestite prístroj vo vzdialenosti najmenej 20 cm od steny. Z bezpečnostných dôvodov zachovajte okolo zariadenia voľný priestor 0,6 m.
Pre bezchybnú prevádzku je potrebné zaistiť dostatočný priestor pre odvetrávanie.
- Prístroj postavte na pevný a rovný povrch.
Umiestnenie na nerovnú podlahu môže viesť k nadmernej hlučnosti a nestabilite prístroja. Prípadne prístroj stabilizujte pomocou stabilizačných nožičiek.
- Po skončení cvičenia stlačte tlačidlo Stop. Z prístroja zostúpte až potom, čo sa prístroj úplne zastaví.
Pri zostupovaní z dovedty bežiaceho prístroja môže dôjsť k úrazu.
- Pokiaľ nebude prístroj používaný, odpojte napájací kábel.
Zabráňte tým zbytočnej spotrebe elektrického prúdu a môžete predísť vzniku požiaru.
- Na vibračnej doske nebehajte ani neskáčte.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Seniori a deti by mali prístroj používať iba pod dohľadom osoby, ktorá je oboznámená so správnou prevádzkou prístroja.
Mohlo by dôjsť k zraneniam.
- Prístroj neunesie naraz viac ako jednu osobu. Maximálna nosnosť: **120 kg**
Pri väčšom zaťažení sa môže poškodiť.
- Skôr ako začnete prístroj čistiť, zotrite z neho suchou handričkou všetku vodu a vlhkosť. Voda sa nesmie dostať do prístroja.
Voda vo vnútri prístroja by mohla spôsobiť elektrický výboj a vznik požiaru.
- K čisteniu povrchových častí prístroja používajte vhodné čistiace prostriedky.
Odporúčame najskôr zotrieť nečistoty suchou handričkou a potom k čisteniu použiť navlhčenú handričku.
- Pred skladovaním prístroj očistite a osušte.
Zotrite z prístroja všetku vodu a vlhkosť, aby nedošlo ku korózií.
- Nezapájajte ani neodpájajte napájací kábel, pokiaľ máte mokré ruky.
Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Napájací kábel príliš neohýbajte a nepokladajte naň ťažké predmety.

Poškodený napájací kábel môže zapríčiniť vznik požiaru.

- Prístroj nepoužívajte, pokiaľ je poškodený napájací kábel alebo jeho zásuvka.
Hrozí riziko vzniku elektrického výboja a požiaru.
- Prístroj nepoužívajte vo vlhkom prostredí a v blízkosti vodných plôch.
Môže dôjsť k elektrickému výboju alebo ku korózii dielov.
- Neumiestňujte žiadne predmety na vibračnú dosku.
Môže dôjsť k poškodeniu dosky, vzniku elektrického výboja a požiaru alebo prerušeniu elektrického obvodu.
- K čisteniu nepoužívajte vodné rozprašovače, benzín, benzén, riedidlá ani čistiace prostriedky s obsahom chlóru.
Hrozí riziko vzniku elektrického výboja a požiaru alebo môže dôjsť k prerušeniu elektrického obvodu.
- Pred čistením odpojte napájací kábel.
Predídete vzniku elektrického výboja.
- Pokiaľ z prístroja vychádza dym alebo zápach spáleniny, okamžite ho vypnite a odpojte napájací kábel.
Hrozí riziko vzniku požiaru alebo elektrického výboja.
- Demontáž, opravy a úpravy prístroja môže vykonávať iba kvalifikovaný technik.
Neodborné zásahy do konštrukcie prístroja môžu viesť k poškodeniu prístroja, vzniku požiaru a škodám na majetku.
- **Celkové rozmery stroja:** 67 x 55 x 121 cm (d x š x v)
- **Rozmer vibračnej plochy:** 53 x 38 cm (d x š)
- **Maximálna nosnosť:** 120 kg
- **Hmotnosť zariadenia:** 35 kg
- **Kategória:** HA (podľa ČSN EN ISO 20957–1) pre domáce využitie

Pred zahájením cvičebného programu sa poraďte s lekárom, obzvlášť pokiaľ užívate lieky a v prípade:

- Epilepsie
- Cukrovky
- Kardiovaskulárneho ochorenia
- Problémov s chrbticou (vysunutie medzistavcovej platničky alebo pooperačný stav)
- Kolenných a bedrových implantátov
- Kardiostimulátora
- Antikoncepčného telieska, kovových implantátov
- Tumoru
- Nedávneho infekčného ochorenia
- Nedávneho operačného zásahu
- Tehotenstva
- Chronickej migrény

ODPORÚČANIE

Pre efektívnejšie odvádzanie toxických látok z tela odporúčame pred každým tréningom vypiť 500 ml čistej vody. Snažte sa zlepšiť svoj životný štýl taktiež tým, že každý deň vypijete približne 3 000 ml

čistej vody. Dodržiavaním správneho pitného režimu Vám pomôže navrátiť chýbajúcu energiu a prinesie celú radu pozitívnych účinkov:

- Zlepšenie trávenia
- Prevencia proti ochoreniam, obzvlášť proti ochoreniu ľadvín
- Podpora metabolizmu
- Zvýšenie krvného obehu a prevencia srdcových chorôb
- Posilnenie imunitného systému
- Redukcia stresu
- Prevencia únavy a lepšia vitalita
- Zlepšenie kvality pokožky a zdravší vzhľad

POPIS PRODUKTU




TECHNICKÉ PARAMETRE

Maximálna energia	Vstupné elektrické napätie	Vstupná energia	Rozsah otáčok	Amplitúda	Nosnosť stroja	Rozmery	N.W/G.W
1.5 HP	220V/50Hz	300 W	50	0 – 10 mm	120 kg	d 735 x š 695 x v 1 220 mm	45 Kg / 49 Kg

ZOZNAM ČASTÍ


Ozn.	Názov	Ks	Ozn.	Názov	Ks
1	Základňa	1	12	Krížová skrutka M5 x 10	4
2	Ľavá tyč	1	13	Krížová skrutka M6 x 10	3
3	Pravá tyč	1	14	Pružná podložka M8	4
4	Ľavé držadlo	1	15	Pružná podložka M5	4
5	Pravé držadlo	1	16	Podložka M8	4
6	Ovládací panel	1	17	Podložka M5	1
7	Podporný stĺpik	1	18	Kábel A	1
8	Skrutka M8 x 20	2	19	Senzor tuku B	1
9	Skrutka M8 x 60	2	20	Senzor tuku A	2
10	Krížová skrutka M5 x 10	4	21	Kábel B	2
11	Skrutka M8 x 40	2			

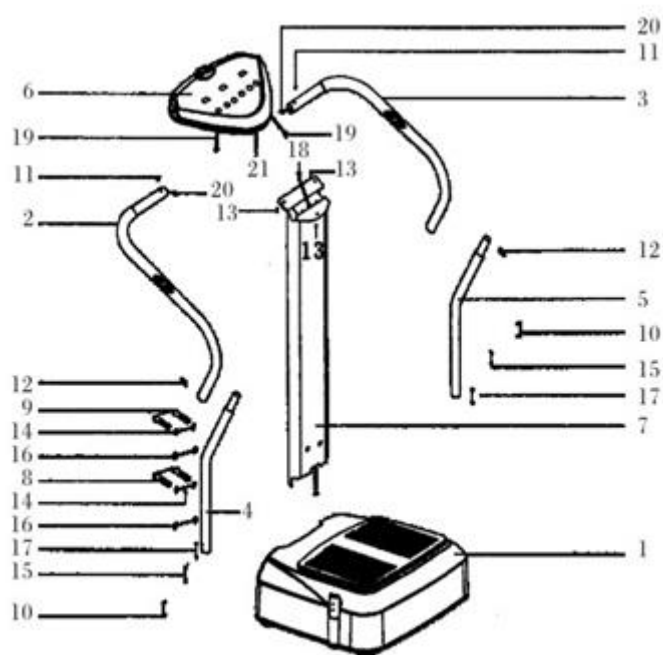

MONTÁŽ


KROK 1

Položte základňu (1) na zem. Pripojte káble z podporného stĺpika (7) s káblami zo základne (1). Zaistite stĺpik (7) so základňou (1) pomocou 2 skrutiek (8), 2 skrutiek (9), 4 podložiek (14) a 4 podložiek (16) podľa obrázka.

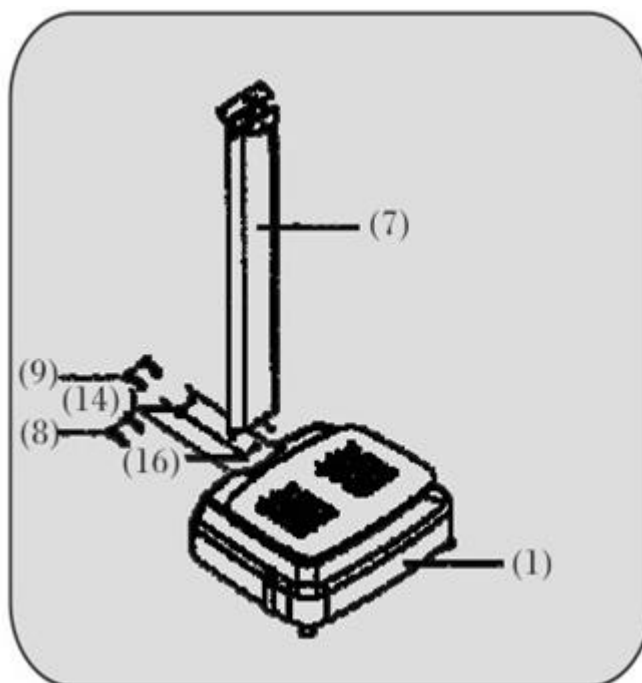


KROK 2

Pripevnite tyče (4 a 5) do otvorov v základni (1) pomocou 4 skrutiek (10) a 4 podložiek (15).

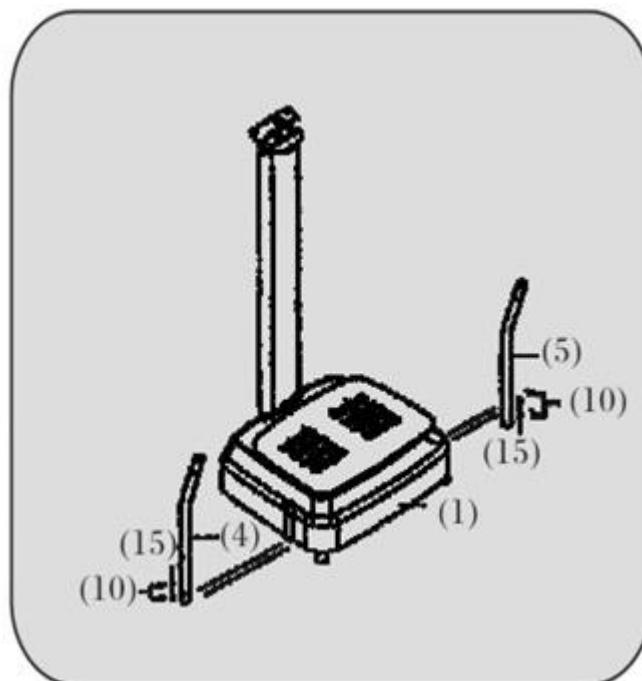


KROK 3

Na tyče (4 a 5) pripevnite držadlá (2 a 3) pomocou 4 skrutiek (12). Držadlá (2 a 3) pripevnite k podpornému stĺpiku (7) pomocou 2 skrutiek (11).

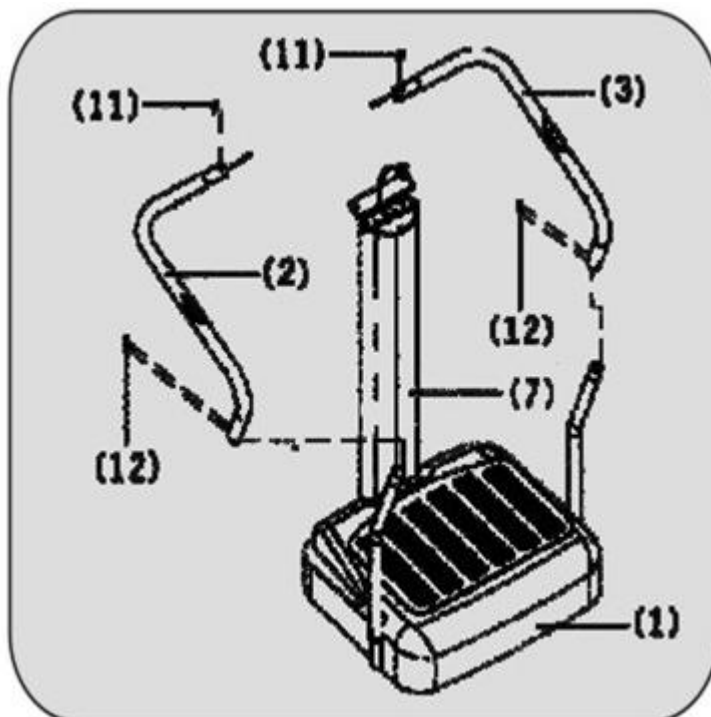


KROK 4

Pripojte káble (18 a 21) do senzora pre meranie tuku A (20) a B (19). Káble potom zasuňte do stĺpika (7).

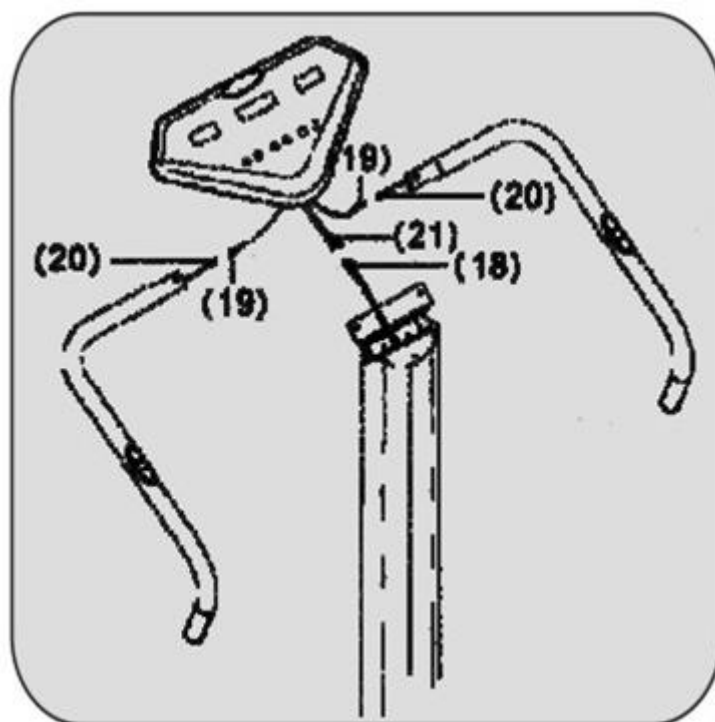

KROK 5

Pripojte a upevnite ovládací panel (6) na stĺpik (7) pomocou 3 skrutiek (13).

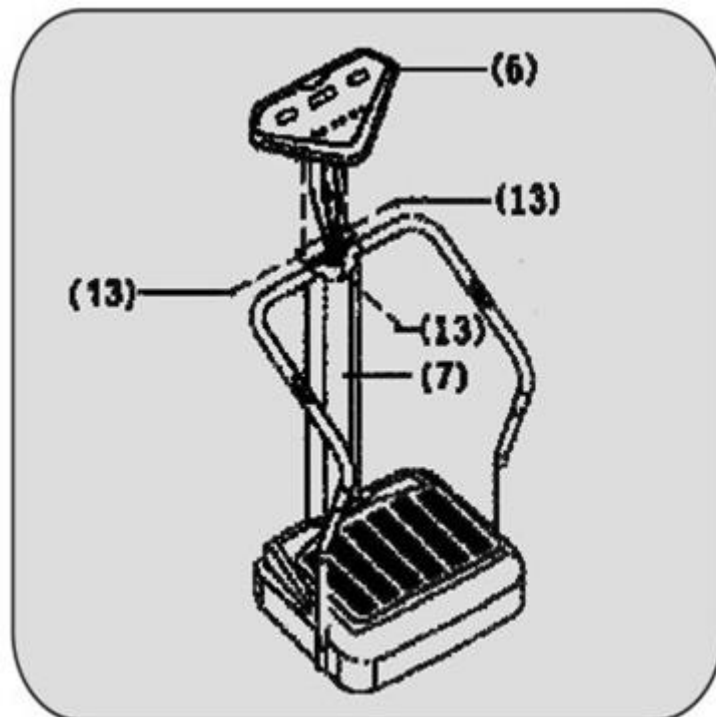

POUŽITIE

Stroj spustíte stisnutím tlačidla pre spustenie.

Konzolu používajte podľa inštrukcií.

Umiestite prístroj na rovnú a pevnú podlahu. Môžete použiť ochrannú podložku.

Nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 20 min.

Pokiaľ používate cviky, pri ktorých je ťažké stroj spustiť, odporúčame najskôr stroj spustiť alebo požiadať o pomoc ďalšiu osobu.

PROGRAMY

Nastavenie programov

Typ	Cvičebný cyklus	Čas cvičenia	Rýchlosť
Bežný fitness	1x až 3x denne	5 – 20 min	Priemerná rýchlosť
Chudnutie	4x až 8x denne	10 – 20 min	Nižšia rýchlosť


Rýchlosť programov

Program	10 min	9 min	8 min	7 min	6 min	5 min	4 min	3 min	2 min	1 min
P1	15	25	40	35	27	25	20	15	10	5
P2	15	20	25	35	15	12	10	7	5	2
P3	25	10	40	10	40	10	25	10	25	10

Zobrazenie telesného tuku (orientačne)

Pohlavie	Podváha	Normálne	Nadváha
Muž	<17	17 – 27	>27
Žena	<14	14 – 23	>23

OVLÁDACÍ PANEL

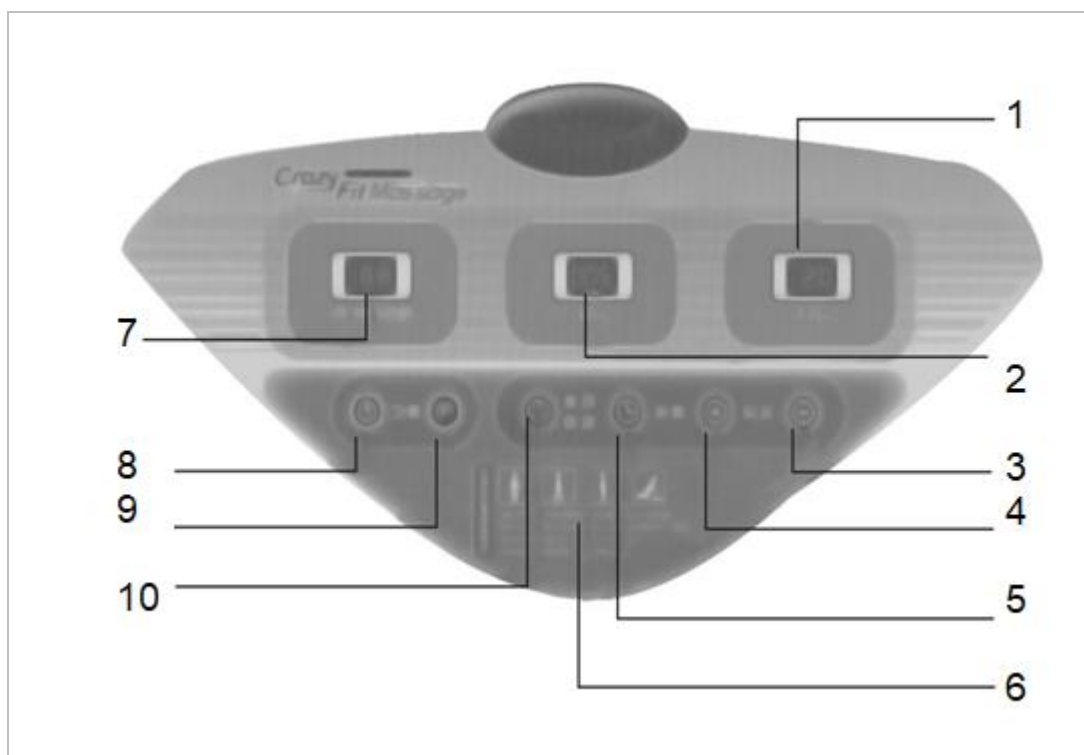

1.	Rýchlosť
2.	Čas
3.	Zníženie rýchlosti
4.	Zvýšenie rýchlosti
5.	Nastavenie času
6.	Sprievodca uloženia
7.	Telesný tuk
8.	Tlačidlo pre spustenie
9.	Tlačidlo pre zastavenie
10.	Tlačidlo pre meranie tuku

Tlačidlo štart/stop:   pre zapnutie/vypnutie prístroja stlačte toto tlačidlo.


Tlačidlo pre meranie tuku:  Po zapnutí stroja môžete stlačením tlačidla pre meranie tuku zvoliť program: automatická masáž, manuálna masáž (programy P1 – P3) alebo výpočtom telesného tuku (hodnoty sú iba orientačné a neslúžia pre zdravotné alebo lekárske účely). Stlačením tlačidla môžete prepínať medzi 88-P1-P2-P3-1.

88 – manuálny program, používateľ môže nastaviť rýchlosť podľa vlastných požiadaviek.

P1 – P3 – Prednastavené programy, ktoré nie je možné upraviť počas prevádzky.

Meranie telesného tuku: Stlačte tlačidlo pre meranie telesného tuku a stlačte 1 a nastavte pohlavie, vek, výšku a hmotnosť. Stlačením 1 vstúpite do programu BMI.

CVIKY

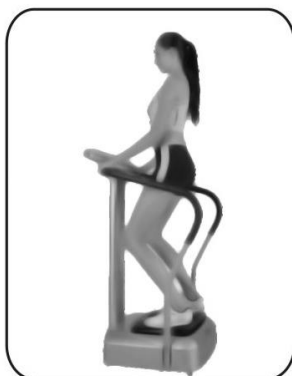

Pohyb 1

Postavte sa na dosku, rukami sa chytte držadiel a stojte s pokrčenými kolenami.



Precvičujete hlavne boky a nohy.



Pohyb 2

Posaďte sa na dosku do tureckého sedu, ruky držte na držadlách.



Precvičujete hlavne svaly nôh, ramien, pásu a brucho.




Pohyb 3

Postavte sa na dosku, rukami sa chytte držadiel. Kolená pokrčte len ľahko. Brušné svaly sú spevnené.



Precvičujete hlavne chrbtové svaly a svaly na rukách.

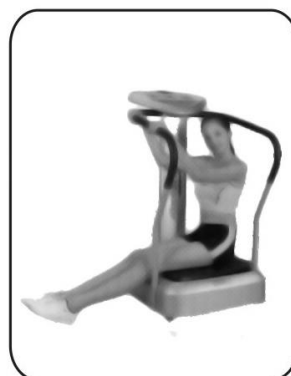

Pohyb 4

Posaďte sa na dosku, ruky dajte na držadlá a nohy držte rovno.



Precvičujete hlavne svaly nôh a pás.




Pohyb 5

Postavte sa jedným chodidlom na dosku a druhé na zem, ruky dajte na pás.



Posilňujete hlavne pás, brucho a stehenné svaly.

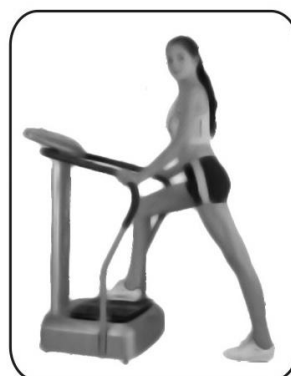

Pohyb 6

Dajte jedno chodílo na dosku a druhé na zem a ruky držte na držadlách.



Precvičujete hlavne pás, brušné svaly a svaly nôh.



Pohyb 7

Postavte sa jedným chodidlom na dosku a druhú nohu držte rovno, chrbtom si ľahnite na zem a ruky dajte taktiež na zem a držte ich rovno.

Precvičujete hlavne časť nôh, stehenné svaly a boky.



Pohyb 8

Kľaknite si na zem, ruky dajte na dosku, chrbát držte rovno a ruky držte dlaňami na doske.

Precvičujete hlavne časť nôh, svaly ramien, paží a hornú časť tela.



Pohyb 9

Chodidlá dajte na dosku a ruky na zem, telo udržiajte v rovine a držte rovnováhu.

Precvičujete hlavne svaly ramien, hrudníka, paží a hornú časť tela.



Pohyb 10

Ľahnite si na brucho priamo na dosku, nohy dajte na hlavnú podpornú tyč, ruky dajte na zem.

Precvičujete hlavne svaly stehien, hrudníka, bokov a všetky ostatné svaly tela.



Pohyb 11

Položte jednu ruku na dosku a urobte drep vedľa stroja.

Precvičujete hlavne svaly nôh, rúk a ramien.



Pohyb 12

Chodidlá dajte na dosku, telo položte na zem, ruky dajte tiež na zem.

Precvičujete hlavne stehenné svaly a boky.

BEŽNÁ ÚDRŽBA A OCHRANA PRÍSTROJA

1. Pravidelne doťahujte skrutky.
2. Po použití otrite pot a ďalšie nečistoty.
3. Pred zahájením údržby sa vždy uistite, že je vypnutý sieťový vypínač a napájací kábel odpojený z elektrickej siete.
4. Po prvý krát by ste nemali nechať prístroj spustený príliš dlho.
5. Po každom použití vypnite prístroj pomocou sieťového vypínača a odpojte napájací kábel z elektrickej siete.
6. Nepoužívajte prístroj na miestach s vysokou vlhkosťou vzduchu (v kúpeľni, v blízkosti bazéna apod.)
7. Nepoužívajte prístroj v prostredí s vysokou koncentráciou prachu a na miestach, kde hrozí kontakt s olejom, rozpúšťadlami alebo inými nebezpečnými látkami či plynmi.

8. Predchádzajte poškodeniu a poškriabaniu povrchu vibračnej dosky – neumiestňujte a nepúšťajte na ňu ťažké predmety a predmety s ostrými hranami.

ČISTENIE

K čisteniu nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, benzín ani rozpúšťadlá. Nenanášajte na prístroj insekticídy.

ČASTÉ PROBLÉMY

Stroj cinká počas prevádzky.	Dotiahnite všetky skrutky.
Displej nezobrazuje informácie.	Skontrolujte zdroj.
Displej zobrazuje informácie, ale motor nepracuje.	Nízke napätie.
Stroj nie je vyrovnaný.	Vyrovnajete stroj pomocou štyroch nožičiek pod základňou.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk