




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 21857 Masážne kreslo inSPORTline Scaleta II

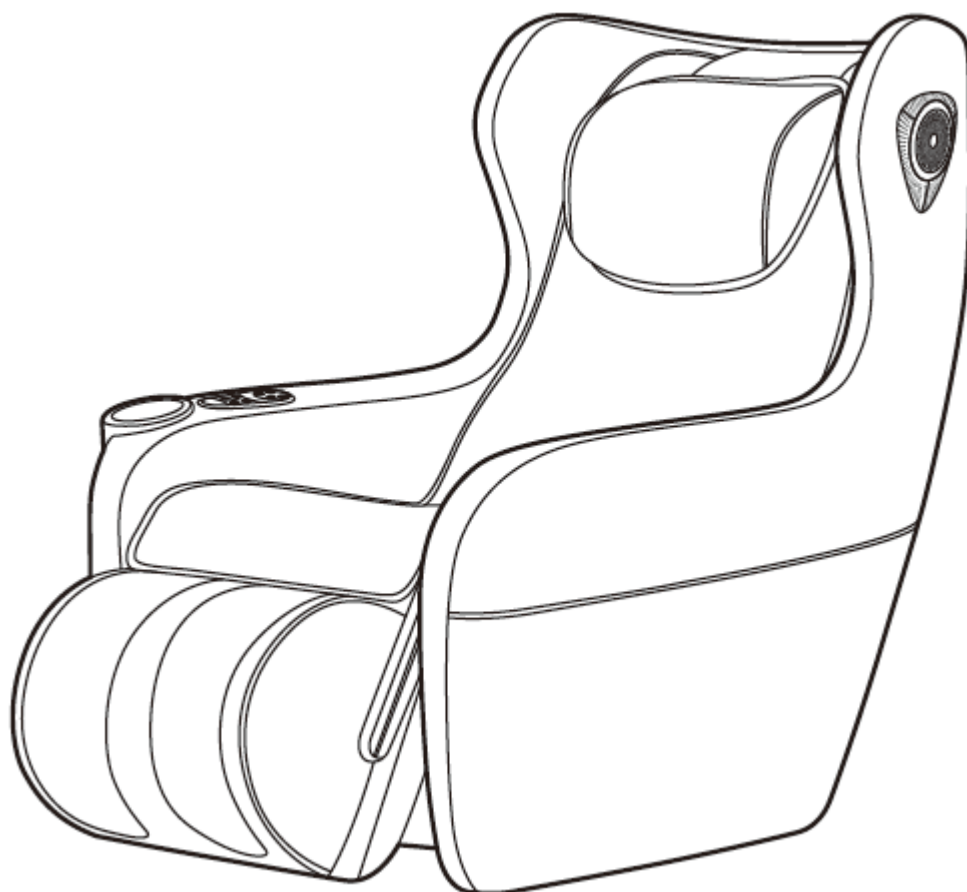

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ÚDRŽBA	4
BEŽNÉ PORUCHY	4
POPIS VÝROBKU	5
FUNKCIE	5
POUŽÍVANIE	6
Ovládač	6
Tlačidlá	6
Bluetooth reproduktor	7
Pripevnenie držiaka na pitie	7
Ochrana podlahy	9
Presúvanie	9
ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU	10
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	10
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	10

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte návod na používanie a odložte si ho.
- Držte končatiny a prsty od pohybujúcich sa častí.
- Používajte iba uzemnenú a schválenú zásuvku.
- Vypojte zástrčku po použití alebo počas čistenia.
- Používajte produkt len v súlade s manuálom.
- Neupravujte alebo nepridávajte neautorizované doplnky.
- Pred použitím si pozorne prečítajte manuál.
- Používajte produkt len tak ako je popísané v manuáli. Iné použitie môže spôsobiť poranenie.
- Odporúča sa produkt používať v intervale 20 minút.
- Nepoužívajte produkt, pokiaľ je poškodený.
- Nepoužívajte produkt, pokiaľ nemá voľný ventilačný priestor.
- Nekladte alebo nehádzajte iné predmety na kreslo.
- Nespíte v kresle.
- Nepoužívajte produkt pod vplyvom návykových látok alebo ak je Vám nevoľno.
- Nepoužívajte produkt hodinu po jedle.
- Nepoužívajte príliš silné alebo nepohodlné masáže, aby ste sa vyhli poraneniu.
- Nepoužívajte vo vlhkej miestnosti alebo v miestnosti s príliš vysokou teplotou.
- Nepoužívajte produkt v mieste, kde sa mení rapídne teplota.
- Nepoužívajte v prašnom prostredí.
- Používajte iba v dobre vetranej miestnosti.
- Ľudia trpiaci osteoporózou, srdcovými problémami, používajú elektronické zdravotné pomôcky (kardiostimulátor atď.), horúčkou alebo kožnými problémami by tento výrobok nemali používať.
- Tehotné ženy alebo deti mladšie ako 14 rokov by nemali tento produkt používať.
- Nepoužívajte kreslo, ak máte vlhkú kožu.
- Pred použitím skontrolujte napätie.
- Nevypájajte kreslo, ak máte vlhké ruky.
- Nepoužívajte vodu alebo vlhkú handru na čistenie elektrických častí.
- Držte mimo dosahu vody.
- Nepoškodzujte drôty alebo nemeňte obvod siete.
- Ak produkt nefunguje, alebo nefunguje správne, prestaňte produkt okamžite používať a kontaktujte dodávateľa.
- Nepoužívajte produkt, ak cítite nevoľnosť.
- Produkt nie je vhodný pre ľudí so zníženými motorickými, mentálnymi alebo fyzickými schopnosťami. Títo ľudia a ľudia s nedostatkom znalostí alebo skúseností smú produkt používať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, prosím kontaktujte výrobcu alebo elektrikára.
- Deti môžu používať kreslo iba pod dohľadom dospeléj osoby.

ÚDRŽBA


- Nepoužívajte neschválené čistiace prostriedky.
- Produkt nerozberajte.
- Po použití produkt vypojte zo zásuvky.
- Ak plánujete produkt nepoužívať dlhšiu dobu, zmotajte káble a produkt uložte na suché a čisté miesto.
- Neukladajte produkt na miesto s vysokými teplotami alebo na priame slnečné žiarenie.
- Ak je poškodený napájací kábel, kontaktujte výrobcu alebo elektrikára.
- Produkt čistite len suchou handrou. Nepoužívajte riedidlá, benzínové prostriedky alebo alkohol.
- Mechanické časti sú navrhnuté tak, aby vyžadovali čo najmenšiu údržbu.
- Držte mimo dosah ostrých predmetov.
- Produkt umiestnite na pevný a rovný povrch. Pre presun kreslo nadvihnite.
- Používajte produkt v intervale 20 min.
- Ľudia s citlivosťou na teplo by mali produkt používať opatrne.

BEŽNÉ PORUCHY

- Ak nefunguje ovládač, uistite sa, že je kreslo zapojené do zásuvky a zapnuté.
- Akonáhle kreslo dokončí masáž, automaticky sa vypne. Ak sa kreslo prehrieva, kreslo sa automaticky vypne a môže byť znovu použité po 30 minútach.

VAROVANIE: Kreslo môže byť prevrhnuté deťmi. Je zakázané na kreslo šplhať, skákať alebo stáť na ňom. Kreslo sa môže prevrátiť a spôsobiť zranenie alebo poškodiť majetok.

POPIS VÝROBKU

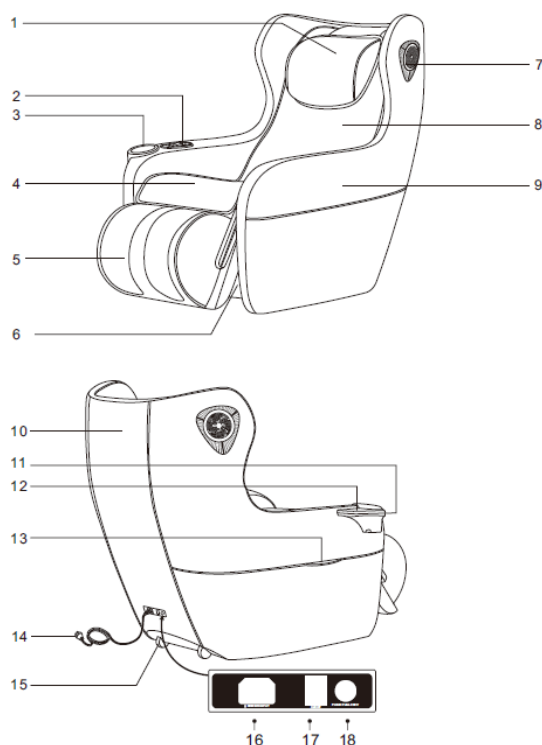

1. Vankúš
2. Ovládací panel
3. Držiak nápojov
4. Vankúš na sedenie
5. Opierka pre nohy
6. Predný kryt
7. Bluetooth reproduktor
8. Chrbtové čalúnenie
9. Opierka paží
10. Zadný kryt
11. USB port
12. Kryt držiaku na nápoje
13. Vrecko
14. Napájací kábel a zástrčka
15. Kolieska
16. Zdieľka pre napájací kábel
17. Sieťový vypínač
18. Poistková skriňa

FUNKCIE


- Produkt má 2 sady mechanických masážnych hlavíc. Jeden set je špeciálne navrhnutý pre masáž krku a môže byť posunutý hore a dole. Druhý set hlavíc môže byť posunutý hore a dole.
- 3 druhy masáží: hnetenie, klepanie a kombinácie hnetenie a klepanie.
- Funkcie automatickej masáže: auto I, auto II, auto III a 4 demo masáže.
- Masážne hlavice môžu byť manuálne nastavené. Môžete hlavice nastaviť podľa Vašich potrieb. Hnetenie a klepanie má 3 úrovne rýchlosti.
- Nastavte si nezávisle masáž krku. Obojsmerné hnetenie, jednosmerné hnetenie. Môžete ručne nastaviť pozíciu masážnych hlavíc.
- Vzduchová masáž: Vzduchová masáž lýtok s 3 úrovňami.
- K ohrevu krku a ramien slúžia karbonové vlákna.
- USB port je na držiaku nápojov.
- Ovládač zobrazuje čas masáže.
- Opierku možno nastaviť ručne až na 180° a možno použiť vzduchovú masáž.
- Môžete prehrávať hudbu skrz Bluetooth reproduktor.
- Digitálny 3D reproduktor na každej strane.
- Masážne hlavice sa vrátia do pôvodnej pozície po vypnutí kresla.

POUŽÍVANIE

Ak chcete zariadenie zapnúť, zapojte zariadenie do zásuvky a zapnite ho.

Ak chcete zariadenie vypnúť, vypnite zariadenie a odpojte zástrčku zo zásuvky.

Ovládač

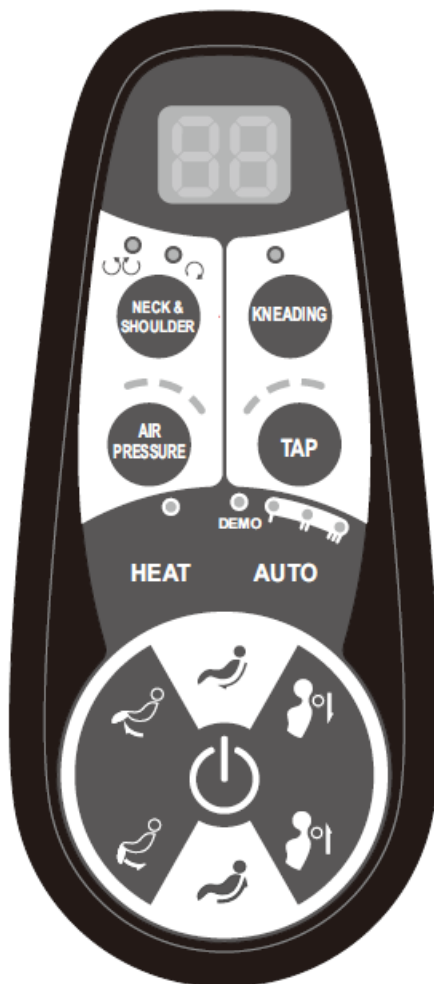

Tlačidlá

Stlačte červené tlačidlo pre zapnutie masáže.

Automaticky začne masáž auto I. Môžete si vybrať iné masáže.

Automatická masáž:

Popis	Tlačidlo	Druh masáže	Ovládač
Automatická masáž		Auto I: masáž celého tela, relaxácia unavených častí.	Rozsvieti tlačidlo sa
		Auto II: masáž krku a chrbta	Rozsvieti tlačidlo sa
		Auto III: masáž bokov, zadku a stehien	Rozsvieti tlačidlo sa
		Demo: 5 každé masáže	Rozsvieti tlačidlo sa

Manuálne funkcie:

Popis	Tlačidlo	Druh masáže	Ovládač
Typ		Zapnutie a vypnutie hnetenia.	Rozsvieti sa tlačidlo.
		Zapnutie a vypnutie klepania. Tri úrovne: slabé, stredné, silné.	Rozsvieti sa tlačidlo.
Pozícia masážnych hlavíc		Posunutie hlavíc nahor.	
		Posunutie hlavíc nadol.	
Funkcie		Zapnite obojstranné hnetenie, jednosmerné hnetenie alebo vypnite masáž.	Rozsvieti sa tlačidlo.
Ohrev ramien a krku		Zapnutie a vypnutie ohrevu.	Rozsvieti sa tlačidlo.
Nastavenie masážnych hlavíc		Posunúť hlavice pre masáž krku a ramien dole.	
		Posunúť hlavice pre masáž krku a ramien hore.	

Vzduchová masáž:

Popis	Tlačidlo	Druh masáže	Ovládač
Vzduchová masáž		Vzduchová masáž zadku. 3 úrovne: silná, stredná, slabá.	Rozsvieti sa tlačidlo.

Sklon opory:

Popis	Tlačidlo	Druh masáže
Náklon nahor		Stlačte tlačidlo a nožná opierka sa začne dvíhať a pri uvoľnení tlačidla sa zastaví. Keď dosiahnete najvyššieho bodu, zastaví sa.
Náklon nadol		Stlačte tlačidlo a nožná opierka sa začne skláňať a pri uvoľnení tlačidla sa zastaví. Keď dosiahnete najnižšieho bodu, zastaví sa.

Bluetooth reproduktor


- Zapnite vyhľadávanie Bluetooth zariadení na Vašom šikovnom zariadení.
- Pripojte sa k IMCM-0066* a potvrdte pripojenie.
- Vložte heslo "0000" alebo "1234" a heslo potvrdte.

*Každé Bluetooth zariadenie má unikátne meno. Mená môžu byť IMCM-0066 alebo IMCM-0088 atď..


Pripevnenie držiaka na pitie

- Pripravte kreslo. (Obr. 1)

- Vytiahnite držiak pitia a zarovnajte s otvormi v pravej opore paží, pripevnite dvoma M4 x 10 skrutkami a vytiahnite USB prípojku z pravej opory paží. (Obr. 2)

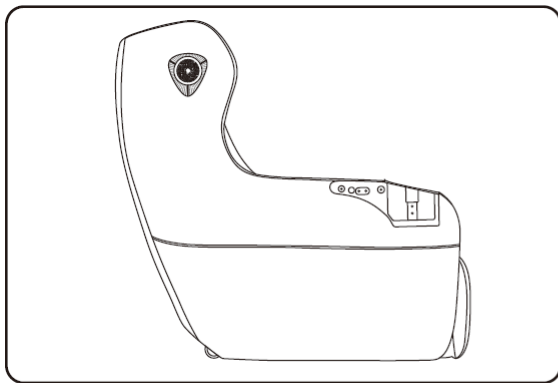


Obr. 1

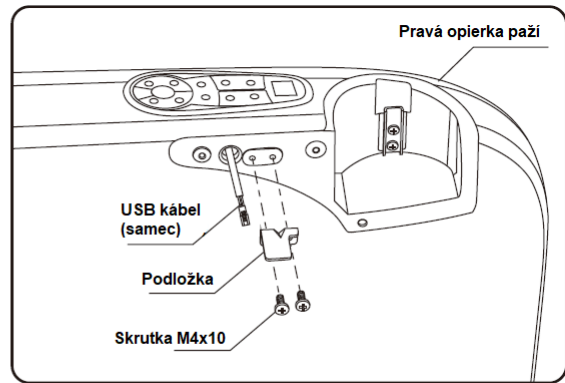


Obr. 2

- Vytiahnite vrchný kryt držiaka a zarovnajte s otvorom v opierke paží. (Obr. 3)
- Držiak zatlačte a uistite sa, že je v správnej pozícii. (Obr. 4)

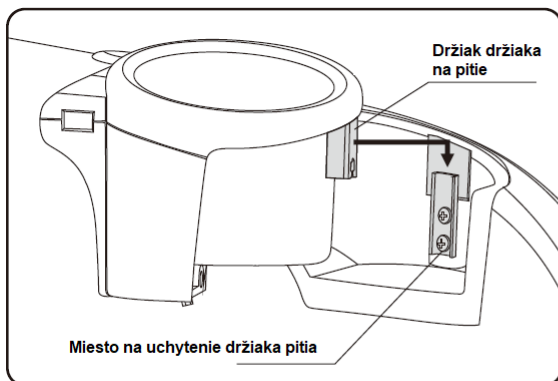


Obr. 3

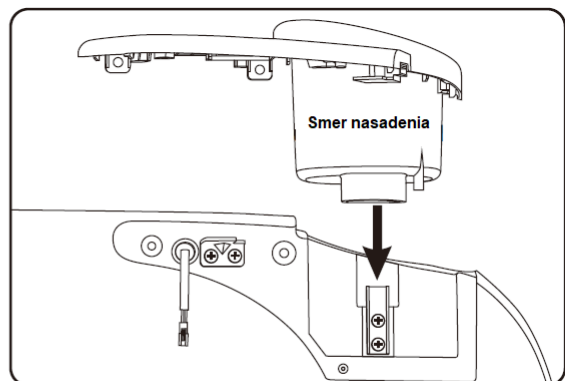


Obr. 4

- Po inštalácii držiak upevnite dvoma M4 x 10 skrutkami. (Obr. 5)
- Pripojte konektor USB (samec) do USB konektora (samica) ktorý je na vrchnej strane držiaka pitia. (Obr. 6)

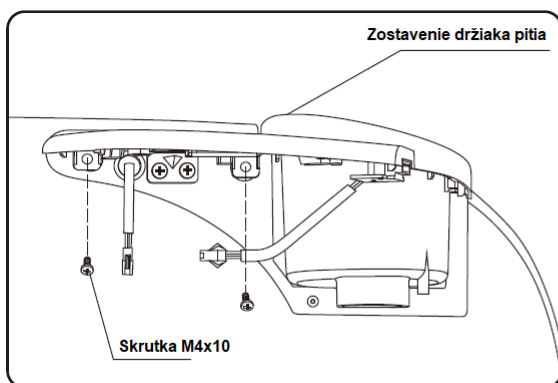


Obr. 5

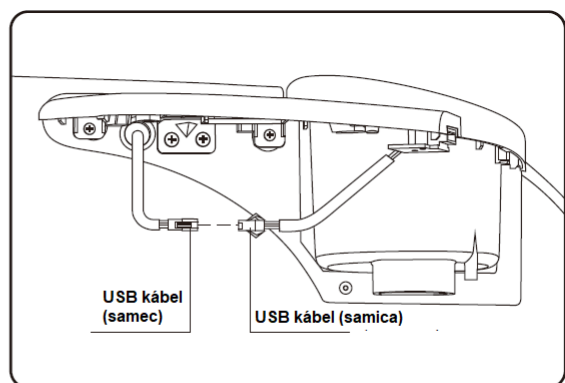


Obr. 6

- Pripevnite kryt pomocou troch skrutiek ST2.9x10. (Obr. 7)
- Akonáhle je všetko pripojené, pripevnite všetko pomocou skrutky M4x10. (Obr. 8)

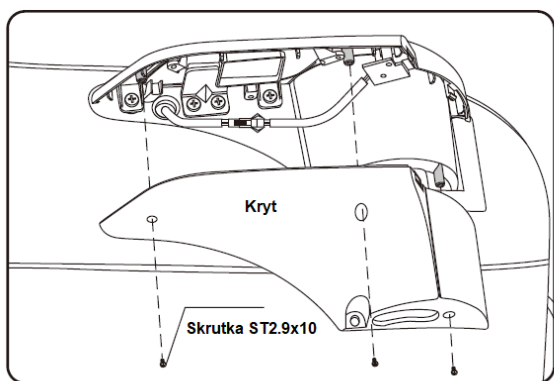

Obr. 7

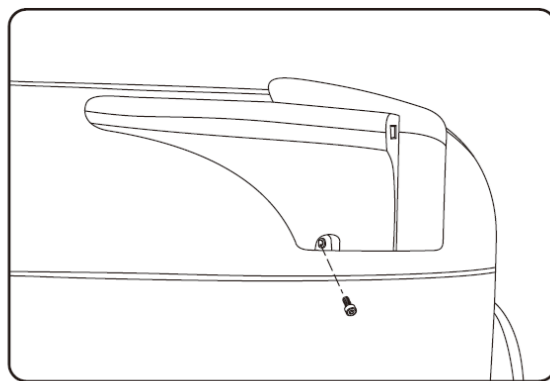


Obr. 8

Ochrana podlahy


- Najmä v prípade drevenej podlahy umiestnite pod masážne kreslo koberec alebo inú ochrannú podložku.

VAROVANIE: Nepresúvajte kreslo na kolieskach po drevenej podlahe, nerovnom povrchu alebo v úzkom priestore. Kreslo by mali dvíhať aspoň 2 osoby.

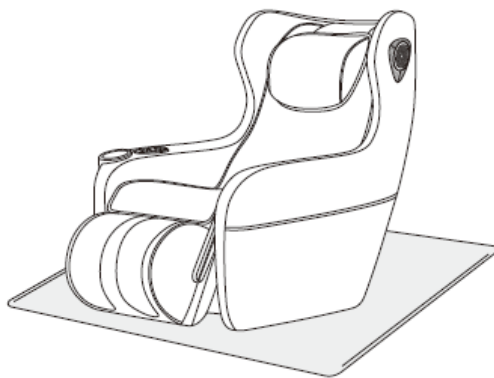

Presúvanie

- Uistite sa, že Vám v ceste nebudú prekážať žiadne káble. Nakloňte kreslo dozadu na transportné kolieska a opatrne ho odtiahnite na požadované miesto.

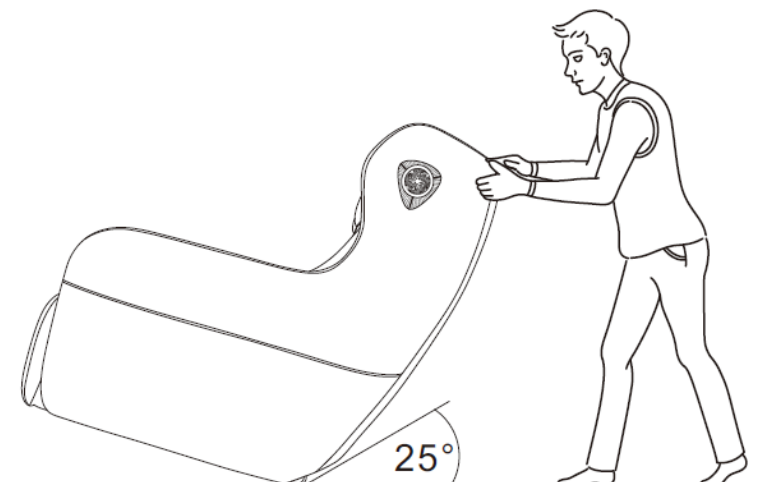

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Model	A156
Typ	2
Názov	Masážne kreslo
Napätie	100 – 120 V 60 Hz
	220 – 240 V 50 Hz/60 Hz
Príkon	60 W
Hlučnosť	< 55 dB
Max dĺžka masáže	20 min
Trieda bezpečnosti	Trieda I
Materiál	PVC, PA, oceľ, električka a elektronika

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk