




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 21965 Verticon inSPORTline Profi

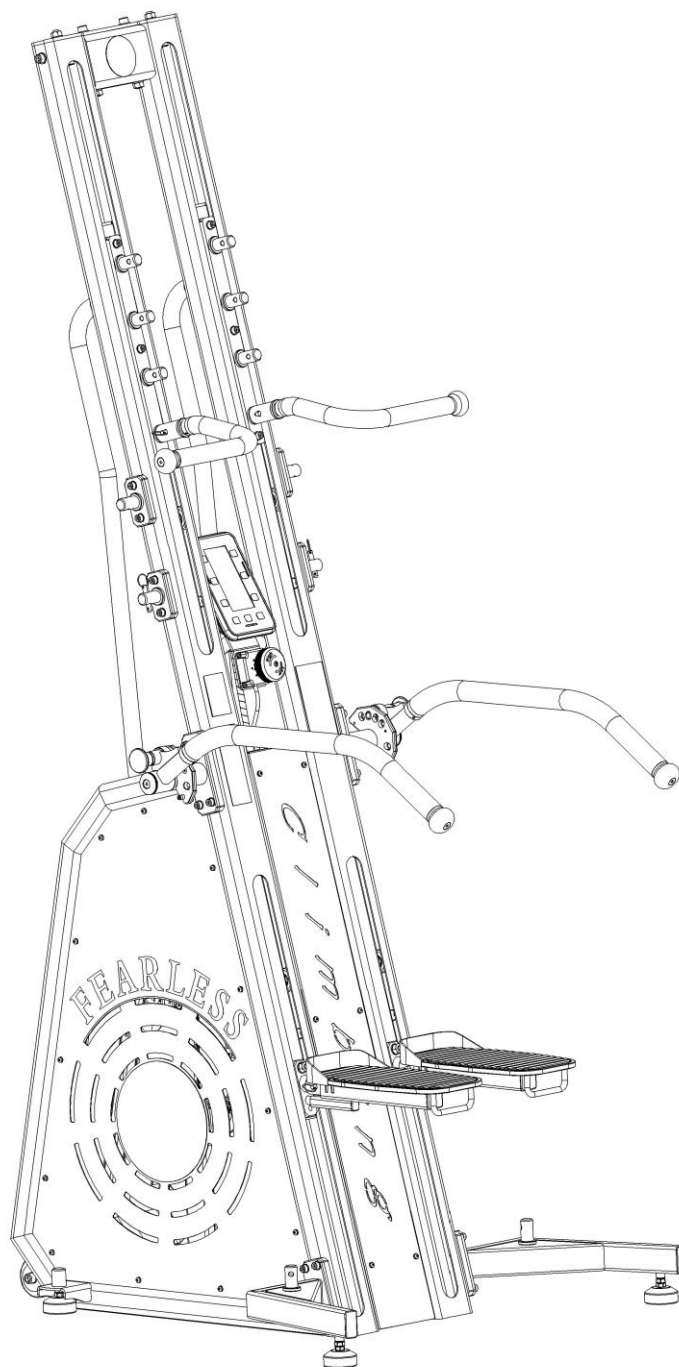

OBSAH


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
MONTÁŽ.....	5
KONZOLA.....	11
POUŽÍVANIE	11
ÚDRŽBA.....	12
NÁKRES	13
ZOZNAM ČASTÍ.....	14
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	16
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	16

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prečítajte si manuál pred montážou a prvým použitím. Uschovajte si manuál pre budúcu potrebu.
- Zariadenie zostavujte iba na rovnom a čistom mieste, aby ste neovplyvnili jeho funkčnosť.
- Zariadenie pravidelne čistite. Kovové diely môžu ľahko zhrdzaviť.
- Pred používaním zariadenia sa poraďte s lekárom ohľadom svojho zdravotného stavu. Zvlášť dôležité je to v prípade, že trpíte zdravotnými problémami alebo obmedzeniami.
- Cvičte opatrne a príliš sa nepresilujte. Cvičenie musí zodpovedať vašim fyzickým možnostiam. Ak pocítite bolesť alebo mdloby, okamžite prestaňte cvičiť.
- Pred každým cvičením sa uistite, že všetky skrutky a matice pevne držia (sú riadne utiahnuté). Poškodené alebo opotrebované časti okamžite vymeňte. Ak sa na zariadení objavia ostré hrany, nepoužívajte ho. Taktiež necvičte, ak zariadenie vydáva atypické zvuky.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Žiadna nastaviteľná časť nesmie vyčnievať, aby neobmedzovala cvičenca v pohybe.
- Na zariadenie nepúšťajte deti ani domáce zvieratá. Nenechávajte deti bez dozoru dospelého ani v blízkosti zariadenia.
- Nedávajte ruky, nohy alebo vlasy do blízkosti pohyblivých častí. Ruky pokladajte iba na miesta na to určené.
- Cvičte rozumne a predchádzajte zraneniam.
- Zariadenie používajte iba v súlade s manuálom. Zariadenie nepoužívajte, ak nie je úplne zmontované. Ak si nie ste niečím istý, obráťte sa na odborný servis.
- Zariadenie umiestnite na rovný a čistý povrch. Pre väčšiu bezpečnosť zachovajte odstup min. 0,6 m od ostatného vybavenia miestnosti.
- Pre cvičenie si oblečte vhodné športové oblečenie. Neberte si príliš voľné veci, ktoré sa ľahko zachytia. Vždy používajte uzavreté topánky s jazykom. Šnúrky pevne utiahnite.
- Zariadenie nie je vhodné pre ľudí, ktorí trpia chorobami alebo zdravotnými komplikáciami. Zariadenie by nemali používať ľudia so zníženou vnímavosťou, oneskorenými reakciami alebo s inými obmedzeniami. Taktiež ľudia s nedostatočnými cvičebnými skúsenosťami by sa mali použitia zariadenia vyvarovať.
- Zariadenie nie je vhodné pre tehotné ženy.
- Zariadenie smie súčasne používať len jedna osoba.
- Na zariadenie alebo do jeho blízkosti nepokladajte ostré predmety. Počas montáže si nepriškrípnete alebo neporaňte ruky.
- Pokiaľ prístroj vydáva neobvyklé zvuky, alebo nefunguje správne, okamžite ukončíte prevádzku zariadenia a nepoužívajte ho, dokiaľ nebude porucha opravená.
- Pokiaľ je zariadenie poškodené alebo nefunguje správne kontaktujte Vášho dodávateľa.
- Pre opravu používajte iba originálne náhradné diely.
- **Maximálna nosnosť:** 170 kg
- **Kategória:** SC – pre komerčné a klubové využitie

VAROVANIE! Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pocítujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

POPIS PRODUKTU

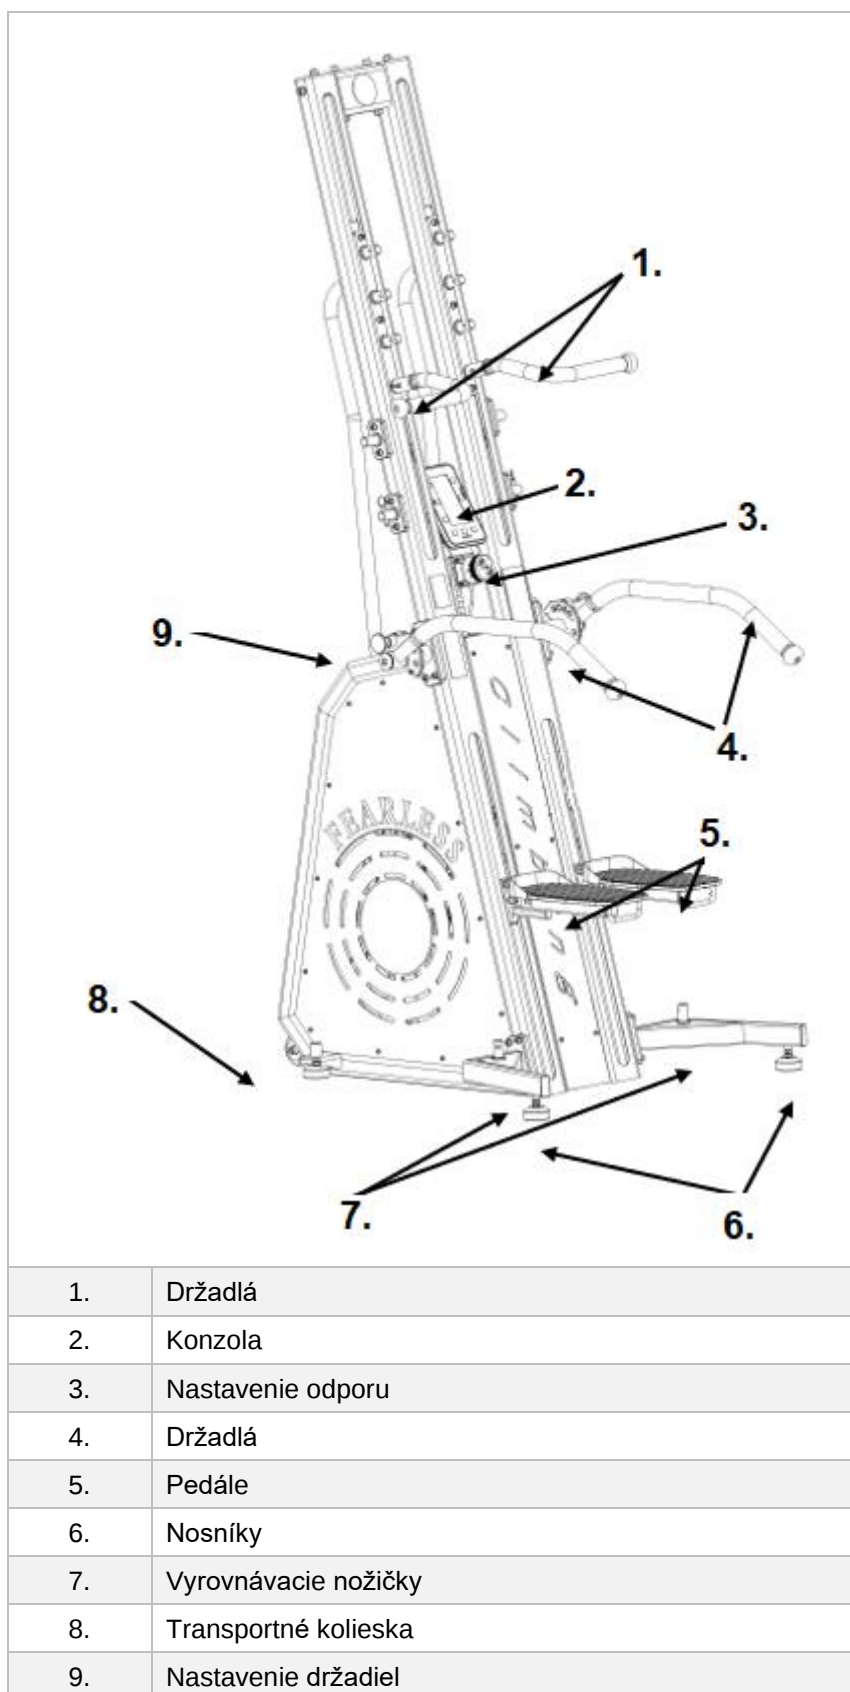

MONTÁŽ

- Pred montážou sa uistite že máte dostatok voľného priestoru.
- Umiestnite všetky časti do voľného priestoru a odstráňte baliaci materiál.
- Počas montáže nasledujte kroky v manuáli.
- Po montáži sa uistite, že sú všetky skrutky dotiahnuté.
- Vybaľte zariadenie a skontrolujte, že sú všetky časti prítomné.


Balenie obsahuje:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| • Vyrovnávacie nožičky | 2 ks |
| • Nosníky | 1 ks – ľavý, 1 ks – pravý |
| • Pedále | 2 ks |
| • Držadlá | 1 ks – ľavé, 1 ks – pravé |
| • Držadlá | 1 ks – ľavé, 1 ks – pravé |
| • Konzola | 1 ks |
| • Nástroje | 1 ks |

Krok 1

Pripevnite vyrovnávacie nožičky (71) na pravý a ľavý nosník (5 a 14) a potom pripevnite pravý a ľavý nosník (5 a 14) na hlavný rám pomocou 4 skrutiek (109) a 4 podložiek (108). Vyrovnajte zariadenie pomocou vyrovnávacích nožičiek.


Zariadenie by sa nemalo hýbať a malo by stáť pevne na povrchu.

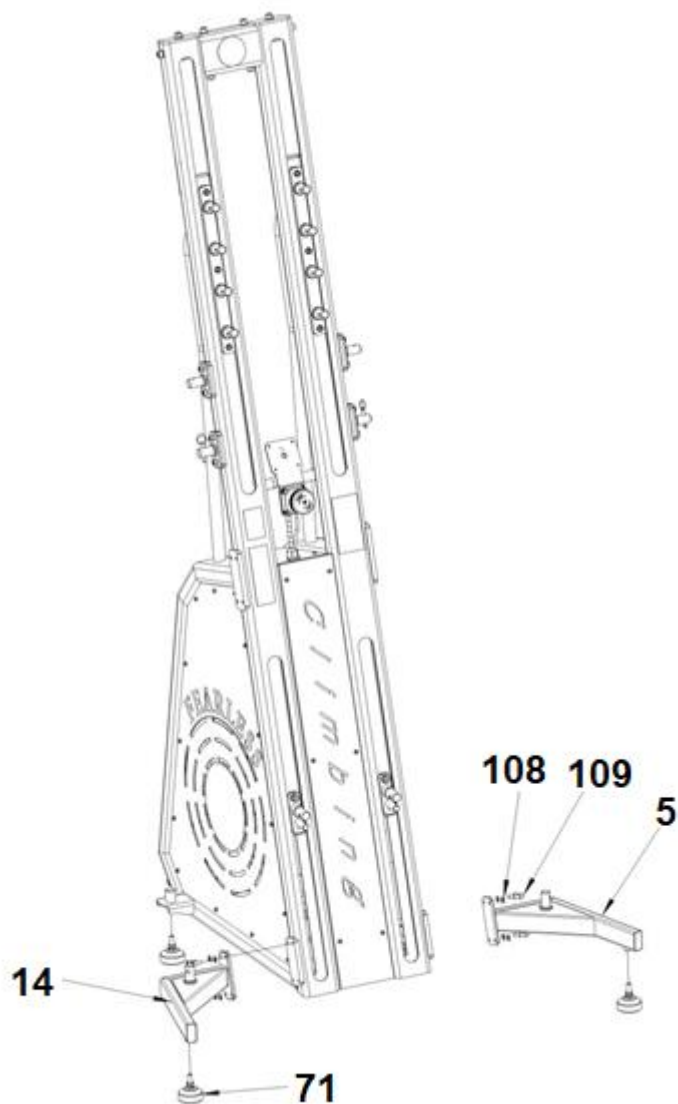

Krok 2

Pripevnite pravé a ľavé držadlo (3 a 13) na hlavný rám pomocou doštičiek (2 a 12), 4 skrutiek (109) a 4 podložiek (108).

Držadlá dotiahnite tak, aby sa nepoohýbali.

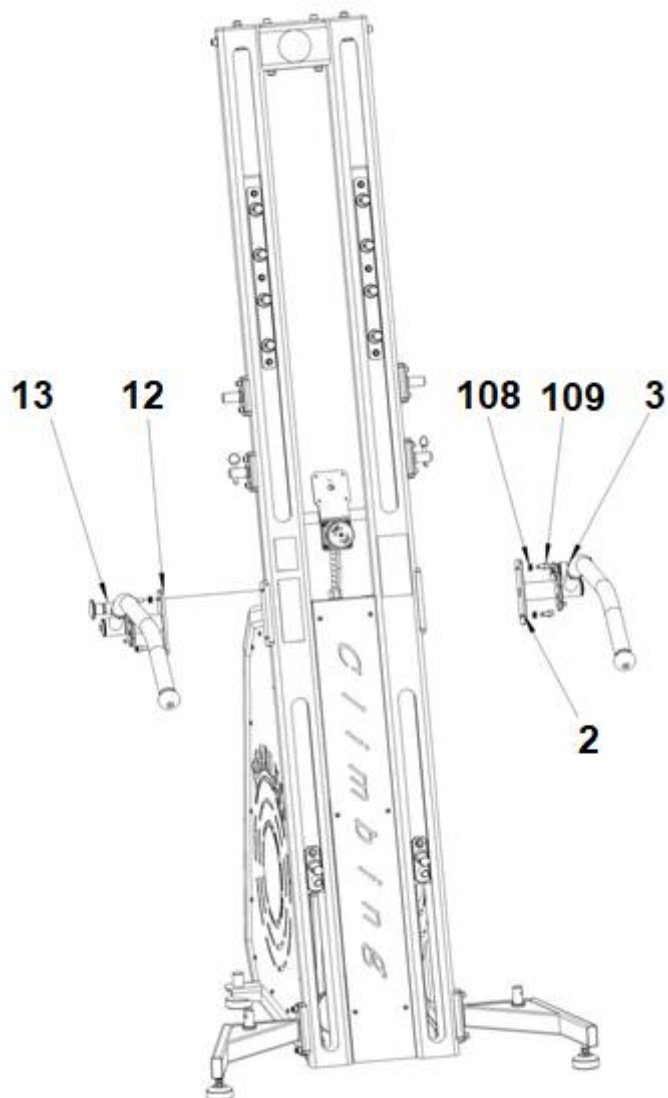


f

Krok 3


Pripevnite držadlá (6 a 15) na hlavný rám pomocou 2 kolíkov (72).

Pripevnite pedále (7) pomocou 2 kolíkov (72).

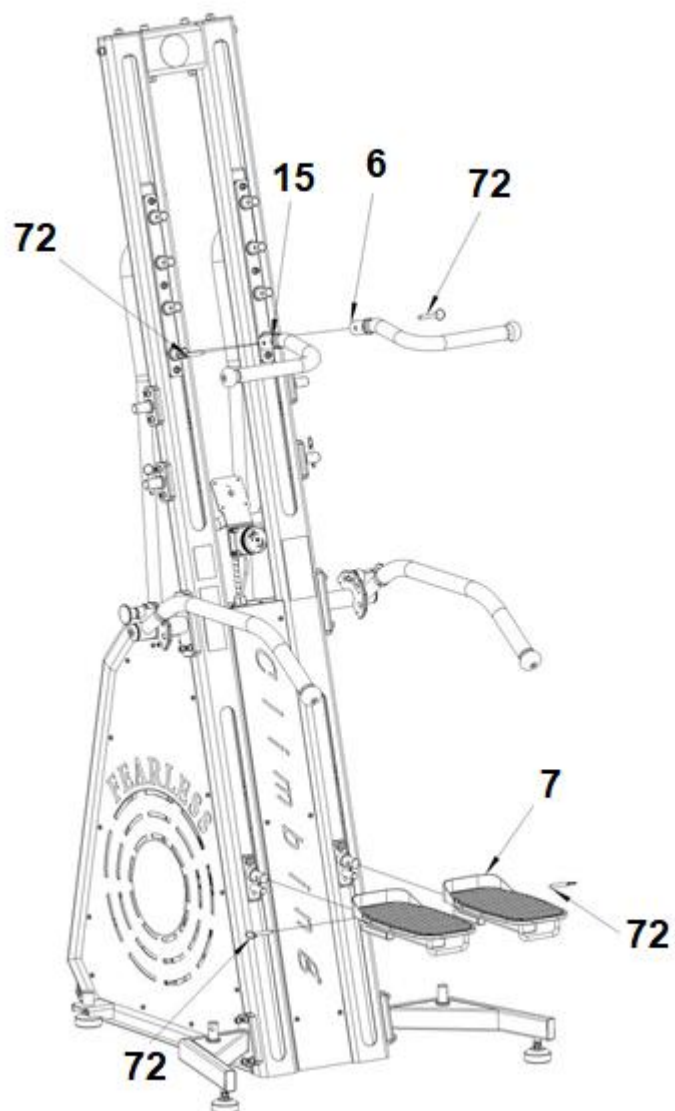


Krok 4

Spojte káble konzoly (20) s káblami hlavného rámu. Pripevnite konzolu (20) pomocou 4 skrutiek (115).

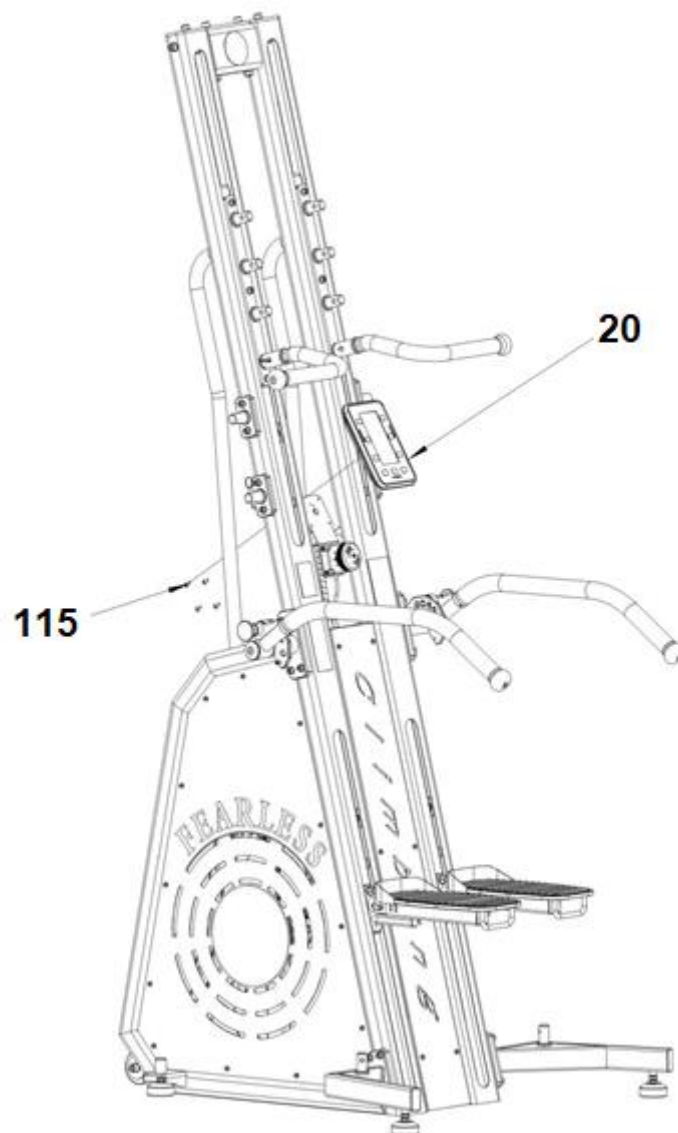

Krok 5

Uistite sa, že sú všetky časti funkčné a všetky skrutky riadne dotiahnuté.

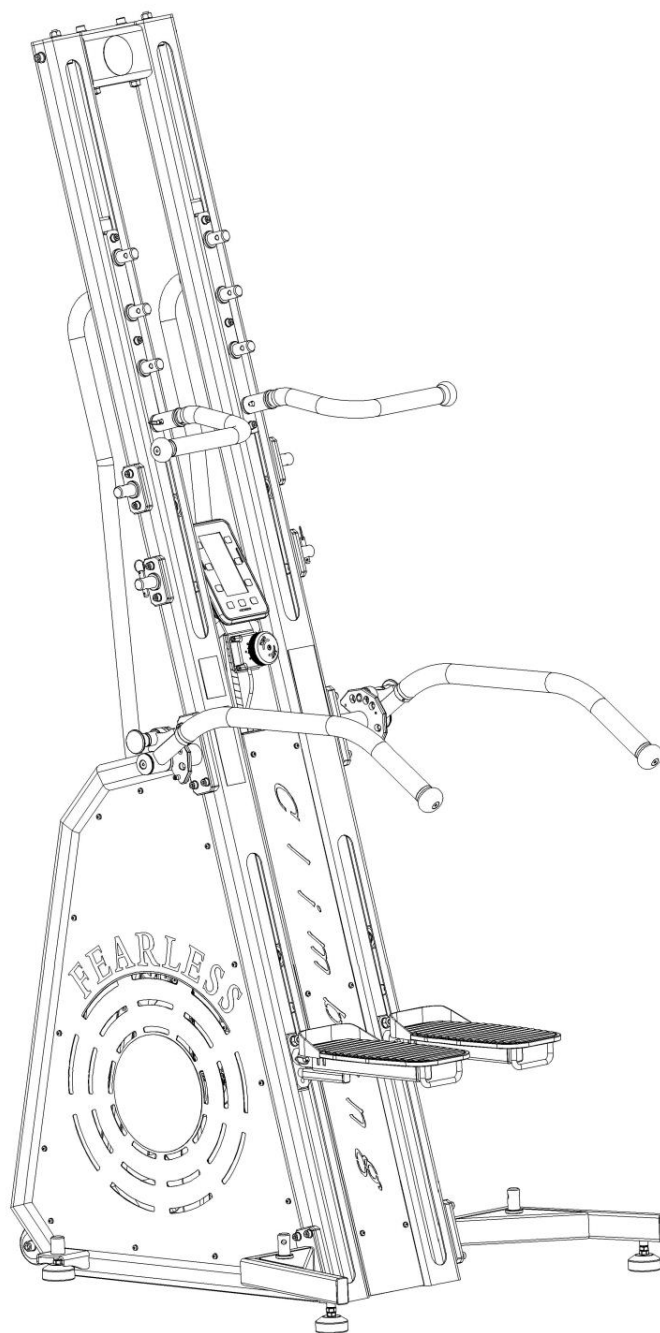

KONZOLA

Konzola je napájaná 2 batériami 1,5 V.

Konzola má jeden displej so 6 tlačidlami.



1. TIME/CALORIES (čas/kalórie) – Môžete nastaviť odpočet času alebo spálených kalórií.
2. INTERVAL/DISTANCE (interval/vzdialenosť) – Môžete nastaviť interval tréningu a vzdialenosť.
3. Pomocou šípok ← → môžete vybrať ktoré hodnoty chcete upraviť, pomocou šípok ↑ ↓ upravíte hodnoty o 1.
4. START/STOP – pomocou tlačidla spustíte konzolu alebo program. Stlačením tlačidla pozastavíte spustený program a opakovaným stlačením vymažete všetky dáta.
5. RETURN (späť) – Stlačením sa navrátime do predchádzajúceho nastavenia. Podržaním sa zobrazia všetky informácie a vstúpíte do nastavenia. Vymažú sa všetky údaje.
6. ENTER (potvrdenie) – Stlačením potvrdíte blikajúcu hodnotu.

Interval program: Stlačte tlačidlo INTERVAL/DISTANCE pre spustenie interval programu. Nastavte čas tréningu a čas odpočinku (napr. 10 s tréningu a 5 s odpočinku). Stlačte tlačidlo ENTER pre potvrdenie a spustí sa odpočet 3 sekúnd. Zobrazí sa odpočet tréningu, akonáhle odpočet dosiahne 0, zobrazí sa v druhom riadku 1, označujúca prvý cyklus, spustí sa odpočet odpočinku. Po odpočtu odpočinku sa opäť spustí čas tréningu. Pre ukončenie a zobrazenie dát stlačte STOP.

POUŽÍVANIE

Zariadenie je navrhnuté tak, aby kopírovalo ten istý pohyb, ako pri lezení. Precvičíte si hornú a dolnú časť Vášho tela, zvýšite si metabolizmus a spálite viac kalórií. Vaša telesná hmotnosť poskytuje dostatočný odpor pre cvičenie.


Udržujte nohy na pedáloch tak, aby ste cítili pri cvičení ako zaberajú svaly na zadku a stehnách. Pokiaľ chcete precvičiť lýtkové svaly, postavte sa na pedále bližšie k prstom na nohách. Uchopte

nastavitel'né rukoväte a nechajte svoje paže, ramená, hrudník a chrbát zapojiť do tréningu. Pokiaľ Vás pri cvičení bolia ramená, položte ruky na pevné rukoväte. Uistite sa, že držíte hlavu rovno a pozeráte sa dopredu, a vyhnite sa namáhaniu krku pri cvičení. Pokiaľ chcete zvýšiť intenzitu cvičenia, dvíhajte vyššie nohy alebo zvýšte frekvenciu.

ÚDRŽBA

- Pri montáži riadne dotiahnite všetky skrutky a nastavte zariadenie do vodorovnej polohy.
- Správne dotiahnutie kontrolujte po 10 hodinách používania.
- Po ukončení cvičenia zotrite pot. Prístroj čistite pomocou handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky.
- Pri zvýšenej hlučnosti je nutné skontrolovať správne dotiahnutie všetkých spojov.
- Umiestite výrobok do čistej, vetrateľnej a suchej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

NÁKRES

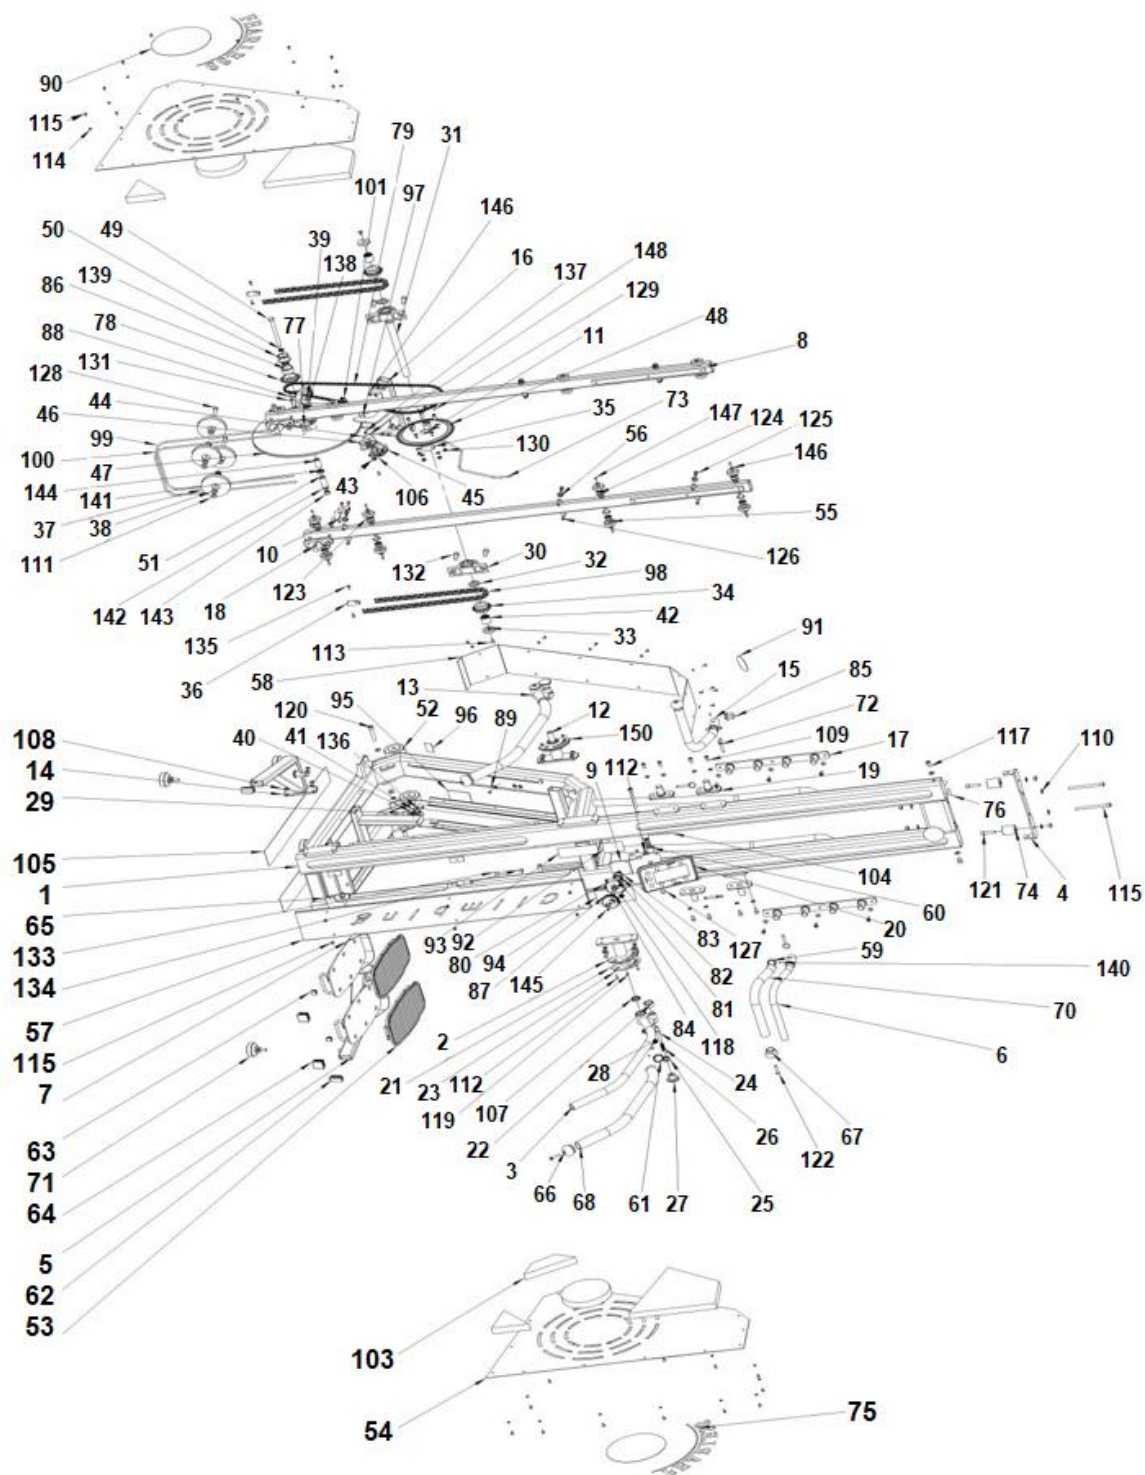

ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Ks	Ozn.	Názov	Ks
1	Hlavný rám	1	36	Úchyt lanka	2
2	Pravý držiak držadla	1	37	Kladka 105	4
3	Pravé držadlo	1	38	Koliesko	8
4	Horná doštička	1	39	Magnet	2
5	Pravý nosník	1	40	Držiak senzora	2
6	Pravé držadlo	1	41	Senzor	2
7	Vyrovňavacia nožička	2	42	Jednosmerná skrutka kladky	2
8	Pravá koľajnica	2	43	TZ-7022-0128B	2
9	Držiak konzoly	1	44	TZ-7022-0128A	1
10	Koliesko pre reťaz	2	45	Uchytenie reluktancie	1
11	Kryt reťaze	1	46	Magnetický blok	2
12	Ľavý držiak držiadiel	1	47	Veľké koliesko	1
13	Ľavé držadlo	1	48	Koliesko	1
14	Ľavý držiak nášľapu	1	49	Centrálna hliníková tyč	1
15	Ľavé držadlo	1	50	Hliníkové puzdro 2	1
16	Zostava magnetov	1	51	Hliníkové puzdro	1
17	Zostava koliesok	2	52	Transportné koliesko	2
18	Držiak nožičiek	2	53	Podložka nášľapu	2
19	Zostava koliesok	4	54	Bočný kryt	2
20	Konzola	1	55	Vodiace koliesko	16
21	Dekoračný kryt držiadiel	1	56	Bočné koliesko pojazdu	12
22	Nylonová objímka držadla	2	57	Predný dekoratívny kryt	1
23	Objímka držadla	4	58	Zadný kovový kryt	1
24	Objímka	2	59	Hliníkový krúžok držiadiel	2
25	Poistka	2	60	Upínacia objímka konzoly	2
26	Pružina	2	61	Hliníkový krúžok držiadiel	2
27	Hliníková krytka	2	62	Koncovka	2
28	Hliníková krytka	2	63	Štvorcová koncovka 20 x 20	2
29	Kovová doštička	1	64	Štvorcová koncovka 40 x 40	2
30	Úchyt ložiska	2	65	Základná doska	1
31	Hriadeľ kolieska	1	66	Hliníková koncovka držiadiel	2
32	Nylonový rozdeľovač osi	2	67	Hliníková koncovka držiadiel	2
33	Spodný nylonový kryt	2	68	Gumové držadlo	2
34	Malé koliesko	2	70	Gumové držadlo	2
35	Objímka hriadele kolieska	1	71	Vyrovňavacia nožička	4

72	Zátka	6	110	Tesnenie Ø 10	18
73	Skrutka	1	111	Matica M10 x 9	12
74	Doraz	2	112	Imbusová skrutka M5 x 15	4
75	Značka	2	113	Imbusová skrutka M8 x 15	4
76	Značka	1	114	Tesnenie Ø 10 x Ø 5.5 Ø 1.0t	50
77	Hliníková doštička	1	115	Skrutka M5 x 10	56
78	Malé koliesko	1	116	Imbusová skrutka M10 x 120	2
79	Reťaz	1	117	Imbusová skrutka M10 x 12	4
80	Kryt regulátora odporu	1	118	Skrutka M4 x 8	5
81	Kolízne tesnenie	6	119	Imbusová skrutka M5 x 8	2
82	TZ-7022-S32	1	120	Imbusová skrutka M12 x 60	2
83	TZ-7022-S33	1	121	Imbusová skrutka M12 x 60	2
84	Hriadeľ regulátora	1	122	Imbusová skrutka M8 x 40	4
85	Spoj	1	123	Ložisko 6000	16
86	Jednosmerná skrutka kladky	1	124	Pružina Ø 26	16
87	Hliníková ručná skrutka	1	125	Skrutka 8 x 12	12
88	Nylonový rozdeľovač	2	126	Matica M6 x 6	12
89	Skrutka	2	127	Imbusová skrutka M10 x 90	2
90	Dekoračná nálepka	2	128	Imbusová skrutka M10 x 85	2
91	Gulatá nálepka	2	129	Imbusová skrutka M6 x 25	2
92	Štítok	1	130	Matica M8 x 7t	5
93	Varovný štítok	1	131	Imbusová skrutka M8 x 20	8
94	Varovný štítok	1	132	Imbusová skrutka M12 x 30	4
95	Štítok pre údržbu	1	133	Imbusová skrutka M10 x 50	2
96	Čiarový kód	1	134	Matica M10 x 8t	2
97	TZ-7022-0214	1	135	Imbusová skrutka M6 x 12	8
98	Reťaz TZ10	2	136	Skrutka M4 x 10	2
99	Oceľové lanko Φ6 – 1	1	137	Skrutka M6 x 16	2
100	Oceľové lanko Φ6 – 2	1	138	Skrutka M6 x 12	2
101	Kryt brzdneho kábla	1	139	Hriadeľ s poistným krúžkom Ø 35	1
102	Kryt káblov	1	140	Skrutka M5 x 4	8
103	Absorpčná podložka	2	141	Ložisko 6001	2
104	Navíjacia tyč Ø 10	1	142	Tesnenie Ø 22 x Ø 13 x 1.5t	1
105	Protišmyková podložka	2	143	Matica M12 x 11t	1
106	Pružina 7022	1	144	Rozdeľovacia objímka	1
107	Ložisko 61804	4	145	Skrutka M4 x 25	1
108	Tesnenie Ø 16 x Ø 9 x 1.0t	47	146	Veľká podložka Ø 6	16
109	Imbusová skrutka M8 x 16	30	147	Imbusová skrutka M5 x 12	16

148	Podložka Ø 3	1	150	Nerezové puzdro	1
149	Imbusová skrutka M8 x 40	4			

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk