



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 22122 Detektor kovov inSPORTline Quick Shooter

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
FUNKCIE A VLASTNOSTI	3
MONTÁŽ.....	3
BATÉRIE	4
SLÚCHADLÁ	5
OVLÁDACÍ PANEL.....	6
OVLÁDANIE	7
CITLIVOSŤ DETEKTORA	8
NÁJDENIE PREDMETU.....	9
FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE POUŽÍVANIE.....	9
OZNÁMENIA	9
TABUĽKA KOVOV	9
ÚDRŽBA	10
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	10
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	10

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím a montážou si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce používanie.
- Vždy sa oboznámte s miestnymi zákonmi a predpismi.
- Nikdy nepoužívajte detektor na historických alebo archeologických miestach, pokiaľ k tomu nie ste oprávnený.
- Nikdy nenechávajte vykopané diery bez dozoru, po nájdení predmetu ich vždy zakopte.

FUNKCIE A VLASTNOSTI

LCD displej	Zobrazí pravdepodobný typ kovu pomocou šípok, hĺbku, rozlíšenie kovov, úroveň citlivosti, stav batérie, numerický displej pre rozlíšenie kovov a cieľ.
Tri druhy oznamovacích zvukov	Vysoký, stredný a nízky oznamovací tón pre rozdielne druhy kovov.
Filter kovov	Ignoruje nežiadaný kov a nájde cenné kovy nastavením disku a rozsahu.
Disk	Rozlišuje vybrané kovy.
Identifikácia kovov pomalým pohybom	Pomalým pohybom cievka rozlišuje rôzne druhy kovov.
Audio jack	3.5 mm jack pre slúchadlá (nie sú súčasťou balenia).
240 mm vodoodolná cievka	Cievka, ktorú môžete ponoriť do vody.
Nastaviteľná rukoväť	Nastaviteľná dĺžka rukoväte.
Napájanie	Detektor je napájaný 2x 9 V alkalickými batériami (nie sú súčasťou balenia).

*Detektor nepoužívajte v daždi.

MONTÁŽ

Pre montáž nepotrebuje žiadne špeciálne nástroje.


KROK 1

Pripevnite ovládací panel na držadlo. Ovládací panel pripevnite pomocou skrutky.



KROK 2

Odskrutkujte maticu a ručnú skrutku z cievky. Umiestnite podložky do drážok na spodnej strane tyče. Potom pripevnite cievku na tyč pomocou ručnej skrutky a matice.

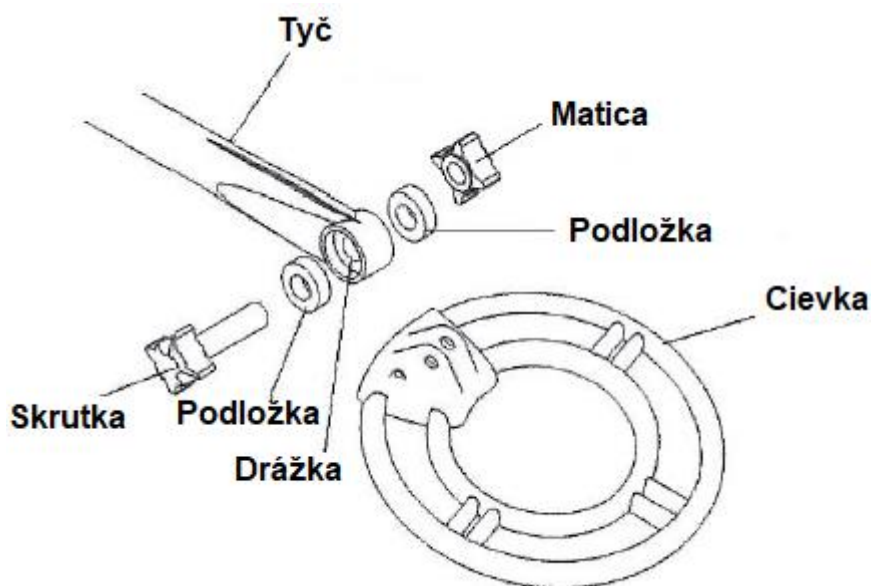

KROK 3

Zasuňte tyč držadla do tyče s cievkou a nastavte dĺžku pomocou pinu a otvorov.



KROK 4


Omotajte kábel cievky okolo tyče. Zapojte kábel do cievky.

VAROVANIE:

- Na pripojenie nepoužívajte silu. Za kábel neťahajte.
- Kábel príliš neťahujte a nepoužívajte na utiahnutie žiadne nástroje.

KROK 5

Postavte sa, uchopte detektor a nastavte výšku cievky 1 - 5 cm nad zemou. Uťahnite blokovaciu maticu proti smeru hodinových ručičiek.

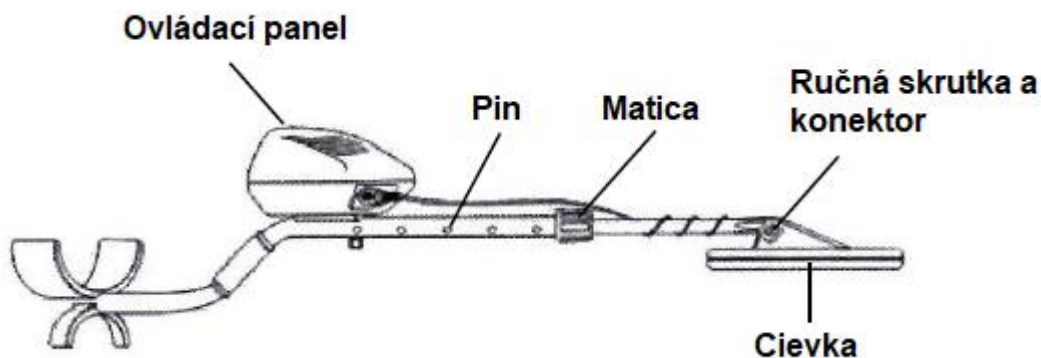


BATÉRIE

Detektor je napájaný pomocou 2x 9 V batérií (nie sú súčasťou balenia).

1. Pred výmenou batérií sa uistite že je vypínač vo vypnutej polohe.
2. Odoberte ľavý a pravý kryt batérie v smere šípok.

3. Vložte batérie.

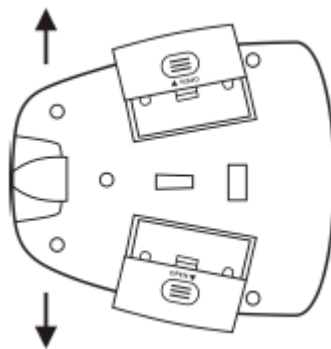


VAROVANIE:

- Použité batérie nevyhadzujte do zmiešaného odpadu, ale odovzdajte na zberné miesto.
- Používajte vždy nové alkalické batérie.
- Vždy vymeňte obe batérie, nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte rôzne typy batérií.
- Ak neplánujete prístroj používať dlhší čas, vyberte batérie.
- Batérie vymeňte, akonáhle sa zobrazí varovanie na displeji.

SLÚCHADLÁ

- Odporúčame používať slúchadlá, ktoré majú ovládanie hlasitosti.
- Pripojte 3.5 mm slúchadlá do jacku.
- Nastavte hlasitosť.
- Nastavte slúchadlá na nízku hlasitosť a potom nastavte hlasitosť na vhodnú úroveň.
- Dlhodobé hlasné zvuky môžu spôsobiť permanentné poškodenie sluchu.
- Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti ciest alebo miest s vysokou prevádzkou. Vždy hľadajte na svoju bezpečnosť a bezpečnosť spoluobčanov.

OVLÁDACÍ PANEL

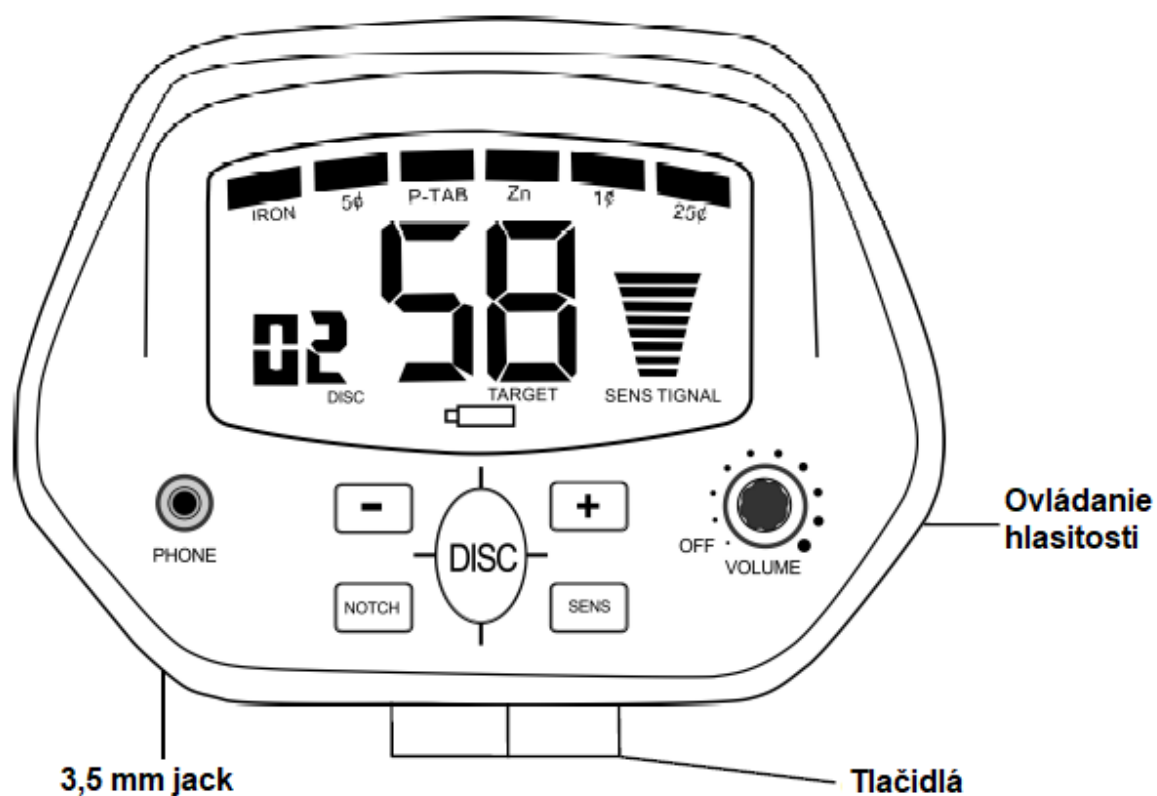


Nastavenie hlasitosti/napájanie

Otočením gombíka v smere hodinových ručičiek od OFF spustíte detektor. Otočte gombík proti-smeru hodinových ručičiek pre vypnutie. Pre navýšenie hlasitosti otočte gombík v smere hodinových ručičiek.

3.5 mm jack

Po pripojení slúchadiel do jacku vypnete zabudované reproduktory.

LCD displej

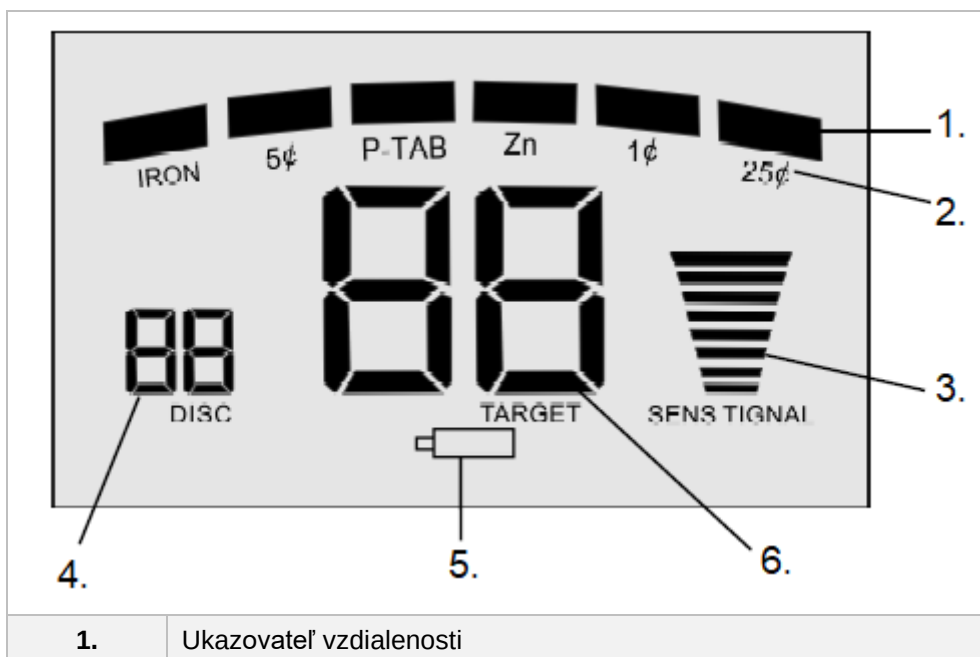

2.	Typ kovu
3.	Hĺbka
4.	Rozlíšenie kovov
5.	Stav batérie
6.	Hodnota cieľa

TLAČIDLÁ

SENS	Pomocou tlačidiel + a - zvýšite alebo znížite citlivosť. Na displeji sa zobrazí aktuálna citlivosť. Ak je nastavená cieľová hĺbka vyššia ako maximálna citlivosť, cieľ nebude nájdený.
DISC	Rozsah: 0 – 80 Pomocou tlačidiel + a - nastavíte hodnotu. Ak je materiál mimo nastaveného rozsahu, bude ignorovaný. Maximálna hodnota je 80. Ak je hodnota nastavená na 80, akýkoľvek materiál s nižšou hodnotou nebude detegovaný.
NOTCH	Pomocou tlačidiel + a - vyberte Váš cieľ. Kurzor nad vybraným cieľom bude blikať. Stláčaním kurzor zmizne. Vybraný kov bude ignorovaný detektorom.

OVLÁDANIE

SPUSTENIE

Otočením gombíka v smere hodinových ručičiek spustíte detektor. LCD displej zobrazí všetky symboly. Medzitým detektor prehrá všetky zvukové signály (nízky, stredný a vysoký tón). Po 2 sekundách sa prístroj prepne do pohotovostného režimu. Pôvodný režim je DISC. LCD displej zobrazí DISC 00 a SENS 6 barov.

TEST

Pred prvým používaním by ste si mali vyskúšať, ako detektor reaguje na rozdielne druhy kovov. Detektor môžete skúšať vnútri aj vonku.

VNÚTORNÝ TEST A POUŽÍVANIE

1. Spustíte detektor
2. Nastavenie
 - 1) DISC: Pomocou tlačidiel + a - nastavíte hodnotu. Ak je hodnota 00, detektor deteguje všetky kovy. Pokiaľ chcete hľadať špecifický kov, nastavte hodnotu podľa tabuliek. Ak chcete nastaviť hodnotu, stlačte tlačidlo DISC a nastavte hodnotu. Pokiaľ bude detegovaný kov v nastavených hodnotách, zobrazí sa indikátor u príslušného kovu.
 - 2) NOTCH: Stlačte tlačidlo NOTCH a pomocou tlačidiel + a - vyberiete kov ktorý chcete ignorovať. Kurzor sa zobrazí nad vybraným kovom. Pokiaľ nebude vykonaná žiadna operácia po dobu 3 sekúnd, výber zmizne. Pokiaľ chcete nastaviť DISC alebo SENS po stlačení NOTCH, počkajte po dobu 3 sekúnd, kým zmizne nastavenie NOTCH.
 - 3) SENS: Pomocou tlačidiel + a - nastavíte citlivosť.
 - 4) Umiestnite detektor na drevený alebo plastový stôl. Odstráňte akékoľvek štipky alebo kovové časti.
 - 5) Nastavte cievku tak, aby smerovala smerom k stropu. Nikdy netestujte detektor vnútri tak, že umiestnite kov na podlahu. Väčšina podláh obsahuje kovové časti, ktoré môžu narušiť činnosť detektora.
 - 6) Pomaly pohybujte kovom, ktorý chcete detegovať nad cievkou. Akonáhle je kov detegovaný, detektor zobrazí typ kovu a hĺbku.



VONKAJŠIE POUŽÍVANIE


1. Spustíte detektor.
2. Opakujte body 2 a 3 z vnútorného testovania.
3. Nájdite miesto, na ktorom sa nevyskytujú kovové časti.
4. Umiestnite na zem kov, ktorý použijete ako testovaciu vzorku.
5. Cievkou pomaly pohybujte 1 - 2 palce nad zemou zo strany na stranu.

TIPY:

- Cievkou pohybujte v jednej rovine, nerobte hojdavý pohyb.



- Cievkou pohybujte pomaly, rýchly pohyb znižuje šancu na detekciu.
- Cievkou pohybujte zo strany na stranu v oblúkoch vzdialených asi 3 palce od seba. Cievka musí byť paralelne k zemi.

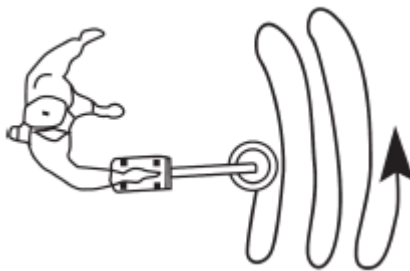

Ak detektor nájde kov, ozve sa zvukový signál, zobrazí sa približná vzdialenosť a hĺbka predmetu.

Ak nájdete kov, ale detektor kov nenašiel, uistite sa že je správne nastavený a že pohybujete cievkou správne.

CITLIVOSŤ DETEKTORA


Potom čo sa zoznámite s funkciou detektora, je dôležité nastaviť citlivosť detektoru pre Vaše potreby. Stlačte tlačidlo SENS a pomocou tlačidiel + a - nastavte citlivosť.

Aby ste našli predmety čo sú hlboko v zemi, musí byť citlivosť vyššia. Ak nastavíte citlivosť na najvyššiu hranicu, zvýši sa šanca falošného signálu.

NÁJDENIE PREDMETU

Aby ste rýchlo a efektívne našli predmety, odporúčame trénovať na vopred pripravených miestach ako začnete hľadať ďalšie predmety.

1. Ak detektor nájde predmet, pokračujte v pohybe nad miestom a snažte sa zúžiť oblasť.
2. Snažte sa vizuálne predstaviť oblasť.
3. Zastavte sa na mieste, kde detektor nájde predmet a pohybujte detektorom dopredu a dozadu.
4. Opakujte kroky 1 - 3 v pravom uhle od predchádzajúceho hľadania a označte miesto.

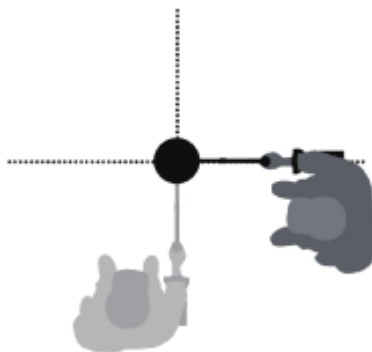

FAKTORY OVPLYVNÚJÚCE POUŽÍVANIE

- Uhol predmetu v zemi.
- Hĺbka predmetu v zemi.
- Oxidácia predmetu.
- Veľkosť predmetu.
- Elektromagnetické pole a vplyv elektroniky v okolí.

Detektor môže hlásiť falošný signál v oblastiach kde je pôda bohatá na minerály alebo vlhký piesok. V tomto prípade môžete skúsiť znížiť citlivosť alebo zvýšiť DISC hodnotu. Skúste zdvihnúť cievku do vyššej úrovne.

V oblastiach kde sa vyskytuje veľa kovového odpadu, skúste navýšiť hodnotu DISC na 50. Týmto by sa mali eliminovať drobné kovové predmety ako sú klince atď.

Kovové nástroje pre vykopanie predmetu môžu ovplyvniť hľadanie, držte ich mimo detektor.

OZNÁMENIA

Nízky tón	Iron, 5¢
Stredný tón	P-Tab, ZN, 1¢
Vysoký tón	25¢

Stredné a vysoké tóny môžu oznamovať aj zoxidované železo.

Oznámenie závisí tiež na % zloženia kovov.

TABUĽKA KOVOV

Iron (železo)	00-05
---------------	-------

5¢ (hliník, nikel, niektoré drobné zlaté predmety)	06-17
P-Tab (hliník, niektoré drobné zlaté predmety)	18-26
ZN (zinok, hliník, stredne veľké zlaté predmety)	27-38¢
1¢ (zinok, hliník, veľké zlaté predmety)	39-62
25¢ (striebro, hliník)	63-99

ÚDRŽBA

- S detektorom zaobchádzajte opatrne a šetrne. Nepúšťajte detektor z výšky, vyhnite sa nárazom atď.
- Skladujte a používajte detektor v bežných podmienkach, nepoužívajte detektor počas extrémneho počasia.
- Detektor udržiavajte čistý od nečistôt a prachu.
- Detektor čistite vlhkou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá a iné.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti prístroja alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odnesť na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istí, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevyhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk